

重建前捕獲現有ISE節點配置

目錄

問題

在註銷、重建和重新註冊之前，您需要記錄現有的ISE節點配置。

環境

- Cisco ISE版本：3.1及更新版本
- 部署型別：已發佈
- 原則管理節點(PAN)
- 監控節點(MNT)
- 原則服務節點(PSN)
- 網路接入裝置(NAD)，例如交換機或無線控制器

解析


如果您打算以後重建和/或重新註冊已取消註冊的目標節點，則必須在取消註冊目標節點之前記錄其配置。

對部署進行完整配置備份

- [從ISE匯出配置和運算元據備份](#)

記錄目標節點ISE部署設定

1. — 登入到主PAN GUI。
2. — 導航到管理>系統>部署。
3. — 檢查要取消註冊的目標節點，然後選擇編輯。

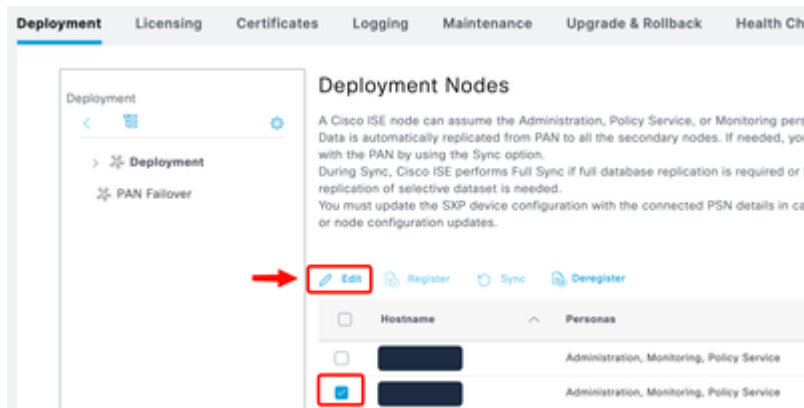


4. — 在General Settings和Profiling Configuration頁籤中記錄或擷取整個配置的螢幕截圖。

記錄目標節點系統證書

1. — 導航到管理>證書>系統證書。
2. — 展開目標節點條目。
3. — 記下或擷取目標節點的整個證書配置。
4. — 選擇目標節點ISE組件使用的每個證書，一次選擇一個，然後匯出證書和私鑰。
5. — 記下匯出每個證書時建立的密碼。



附註：沒有密碼，您無法重新匯入證書和金鑰。

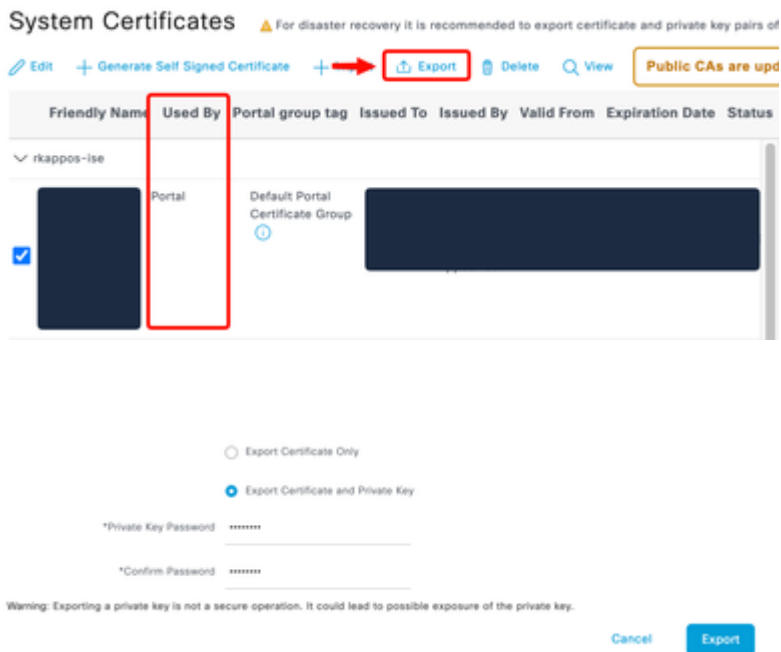

記錄運行系統配置的目標節點

1. — 使用安全殼層(SSH)登入到目標節點。
2. — 運行此命令以顯示運行配置，並將輸出儲存到文本檔案中。

```
show running-config
```

記錄AD加入憑據

重建ISE節點後，如果新節點之前已加入AD，則必須將其重新加入Active Directory(AD)。必須確保AD全域性管理員憑據準備就緒，才能將新的ISE節點加入域。

原因

ISE節點重建情況通常是由於硬體故障、系統損壞、遷移到新硬體或災難恢復要求而出現，這些要

求必須從備份恢復或全新重建。

相關內容

- [從ISE匯出配置和運算元據備份](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。