


DÉMARRAGE RAPIDE

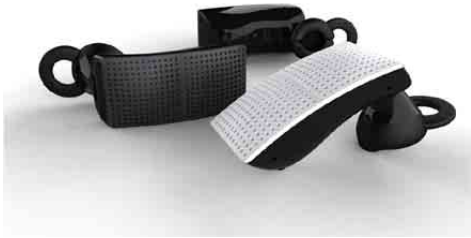


Jawbone ICON

- 1 Conception de l'oreillette Jawbone ICON
- 2 Confort optimal
- 3 Connexion
- 4 Communication
- 5 Alimentation et autres
- 6 Informations de sécurité

Remarque Pour de meilleurs résultats, imprimez sur du papier 8,5 x 14" (format légal).

1 Conception de l'oreillette Jawbone ICON

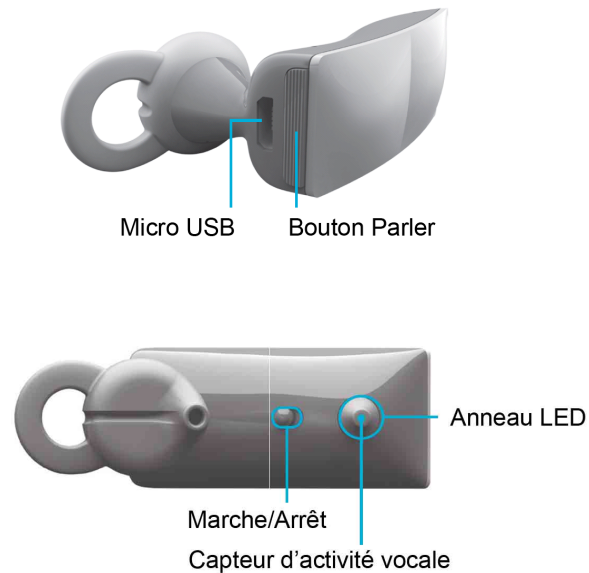

Caractéristiques

L'oreillette Jawbone ICON est dotée d'une technologie avancée. Elle présente notamment les caractéristiques suivantes.

NoiseAssassin 2.5

Avec réduction du bruit du vent.

Multipoint simultané

Permet de gérer en même temps deux appels provenant de deux téléphones différents.

Tonalités personnalisées

ID de l'appelant, niveau de batterie, etc.

Niveau de batterie pour iPhone


MyTalk (mytalk.jawbone.com)

Permet de personnaliser et de mettre à jour Jawbone ICON via Internet.


2 Confort optimal

La meilleure combinaison

Associez les accessoires qui vous conviennent le mieux pour un port confortable et ajusté.

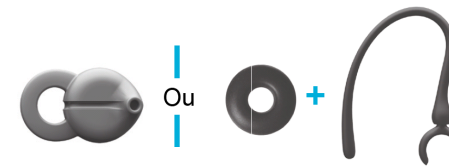


L'oreillette Jawbone ICON peut se porter avec ou sans boucle auriculaire.

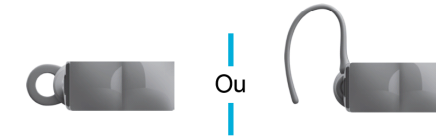


La meilleure orientation

Pour un ajustement optimal, placez l'oreillette Jawbone ICON dans votre oreille en l'orientant vers le bas.

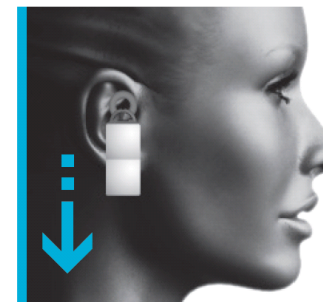


Ensuite, faites-la pivoter vers le haut pour la diriger vers votre bouche.

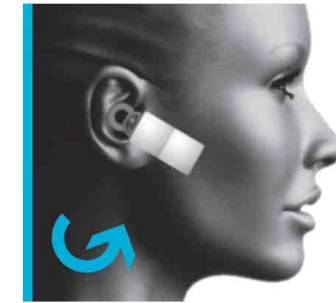

La meilleure qualité

L'oreillette Jawbone ICON fonctionne dans n'importe quelle position, mais vous obtiendrez de meilleures performances si le détecteur d'activité vocale touche votre joue.

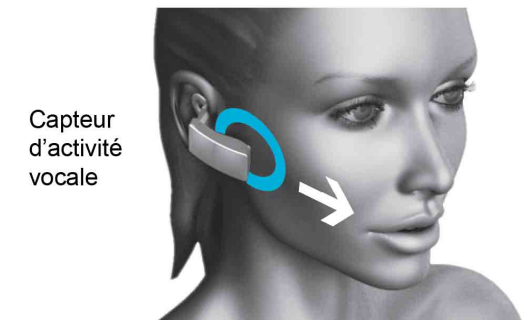

Siège social aux États-Unis
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
États-Unis
<http://www.cisco.com>
Tél. : +1408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax : +1408 527-0883


Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Vous trouverez la liste des marques commerciales de Cisco sur la page Web www.cisco.com/go/trademarks. Toutes les autres marques mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1005R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

3 Connexion

Préparation de l'oreillette Jawbone ICON

Appuyez sur le bouton Parler tout en allumant votre Jawbone ICON jusqu'à ce que le témoin LED clignote en rouge et blanc. Cela indique que l'oreillette Jawbone ICON est prête pour la connexion (mode couplage).

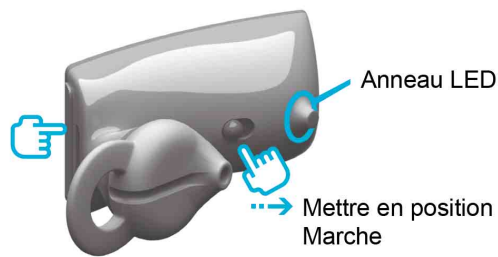

Préparation du téléphone

Activez les paramètres Bluetooth.

Sur un téléphone IP Cisco Unified compatible Bluetooth

Consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone IP si l'oreillette Jawbone ICON et le téléphone IP ne sont pas déjà connectés.

Sur un iPhone

Choisissez Paramètres > Général et activez Bluetooth.

Sur un Blackberry

Choisissez Paramètres/Options > Bluetooth et activez Bluetooth.

Autres téléphones portables

Rendez-vous sur jawbone.com/paring ou consultez le mode d'emploi du téléphone.

Établissement de la connexion

Accédez aux paramètres Bluetooth de votre téléphone.

Ajout ou recherche d'appareils

Lorsque l'option « Jawbone ICON for Cisco » s'affiche, sélectionnez-la.

Si un code d'accès vous est demandé, entrez « 0000 ».

Ce code ne vous sera demandé qu'une seule fois, à moins que vous connectiez votre oreillette Jawbone ICON à un autre téléphone.

4 Communication

Répondre/mettre fin à un appel

Appuyez sur le bouton Parler de votre Jawbone ICON pour répondre à un appel ou y mettre fin.

Rejeter un appel entrant

Appuyez sur le bouton Appel pendant 2 secondes.

Effectuer un appel

Utilisez le téléphone pour composer un numéro, comme d'habitude. Écoutez et parlez via votre oreillette Jawbone ICON.

Activation de la numérotation vocale

Appuyez sur le bouton Parler jusqu'à entendre un bip, puis relâchez le bouton.

Rappel du dernier numéro

Appuyez deux fois sur le bouton Parler.

Appels simultanés

Pour basculer entre des appels, appuyez sur le bouton Parler. Pour mettre fin à un appel et basculer vers l'autre, appuyez deux fois sur le bouton Parler.

Réglage du volume

Appuyez sur le bouton Parler pour augmenter et diminuer le volume en boucle. Lorsque le volume vous convient, relâchez le bouton pour valider le réglage. Vous pouvez aussi utiliser le réglage du volume de votre téléphone.

Mode Muet

Utilisez votre téléphone pour mettre un appel en mode Muet.

5 Alimentation et autres

Alimentation

Votre oreillette Jawbone ICON est livrée partiellement chargée et prête à l'emploi.



Pour connaître le niveau de la batterie

Appuyez sur le bouton Parler lorsqu'aucun appel n'est en cours.

Niveau de batterie faible

Le voyant LED clignote en rouge.

Pour une recharge complète

Raccordez l'oreillette à une prise.

Batterie chargée

Le voyant LED devient blanc.

Remarque

Une charge à 80 % de votre Jawbone ICON prend 40 minutes. Une charge complète dure 90 minutes.

Caractéristiques techniques

- **Autonomie en communication** : jusqu'à 4,5 heures
- **Autonomie en veille** : plus de 10 jours
- **Portée** : 10 mètres
- Interface de connexion standard micro-USB
- Bluetooth 2.1 +_ EDR
- Emballage 100 % recyclable

Conseil

Pour éviter les interférences potentielles entre des casques Bluetooth et d'autres appareils sans fil, utilisez le téléphone IP Cisco Unified du même côté du corps que l'oreillette.

6 Informations de sécurité

Attention

Un non-respect de ces instructions de sécurité peut entraîner des lésions auditives ou provoquer un incendie, une électrocution ou d'autres blessures ou dommages.

Prévention des lésions auditives

Une perte auditive permanente peut se produire si l'oreillette Jawbone ICON est utilisée à un volume élevé. Réglez le volume à un niveau adéquat. Même si vous vous êtes habitué à un niveau sonore plus élevé et s'il peut paraître normal, un volume trop élevé peut endommager votre audition. Si vous ressentez des symptômes tels qu'un bourdonnement ou une sensation d'oreilles cotonneuses, n'utilisez plus l'oreillette et faites contrôler votre audition. Plus le volume est fort, plus vite votre audition risque d'être endommagée.

L'oreillette Jawbone ICON est initialement réglée sur un niveau sonore moyen. N'augmentez pas le volume si ce n'est dans des conditions exigeant un niveau plus élevé pendant un court laps de temps. Si le niveau de volume devient inconfortable, diminuez-le.

Suggestions des experts pour protéger votre audition :

1. Limitez le temps d'utilisation de l'oreillette Jawbone ICON, y compris à haut volume.
2. Évitez d'augmenter le volume pour couvrir les bruits ambiants.
3. Réduisez le volume si vous n'entendez pas les personnes qui parlent autour de vous.

Entretien de l'oreillette Jawbone ICON

- N'exposez pas l'oreillette Jawbone ICON à des liquides, à l'humidité ou à la pluie. L'oreillette Jawbone ICON n'est pas étanche à l'eau.
- Ne tentez pas d'altérer l'oreillette Jawbone ICON et abstenez-vous de tout emploi abusif. Par exemple, de manière non limitative, évitez de laisser tomber, démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, perforer, déchiqeter, passer au micro-ondes, incinérer, peindre ou insérer des objets étrangers dans l'oreillette Jawbone ICON.
- N'utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer l'oreillette Jawbone ICON.
- N'exposez pas l'oreillette Jawbone ICON à des températures extrêmes.
- Ne laissez pas l'oreillette Jawbone ICON à la lumière directe du soleil pendant un laps de temps prolongé.
- Ne laissez pas l'oreillette Jawbone ICON à proximité de flammes nues telles que celles d'une gazinière.
- Ne jetez pas l'oreillette Jawbone ICON au feu. La batterie pourrait exploser.

- Ne laissez pas l'oreillette Jawbone ICON entrer en contact avec des objets tranchants. Vous risqueriez de la griffer et de l'endommager.
- N'introduisez rien dans l'oreillette Jawbone ICON, sauf indication contraire dans le mode d'emploi. Vous risqueriez d'endommager les composants internes.
- N'essayez pas de démonter l'oreillette Jawbone ICON, elle ne contient aucun composant nécessitant un entretien.
- Ne portez pas l'oreillette Jawbone ICON sans un écouteur approuvé par AliphCom.

Entretien de la batterie

- Ne tentez pas de remplacer la batterie de l'oreillette Jawbone ICON. Elle est intégrée et ne peut pas être remplacée.
- Chargez la batterie conformément aux instructions de ce guide.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant de l'oreillette Jawbone ICON pour charger la batterie.

Entretien du chargeur

- Utilisez uniquement les chargeurs fournis par le fabricant de l'oreillette Jawbone ICON pour charger cette dernière. L'utilisation d'autres chargeurs d'apparence similaire peut être dangereuse et peut endommager l'oreillette Jawbone ICON.
- N'essayez pas de démonter le chargeur, vous risqueriez une électrocution.
- N'utilisez pas le chargeur à l'extérieur ni dans des zones humides.
- Chargez toujours la batterie intégrée de l'oreillette Jawbone ICON en respectant scrupuleusement les instructions de ce guide.
- Évitez de charger votre oreillette Jawbone ICON par des températures extrêmes.
- N'utilisez pas l'oreillette Jawbone ICON pendant qu'elle est en charge.
- Ne raccordez pas l'oreillette Jawbone ICON au chargeur alors qu'un appel est en cours.

Informations de sécurité

- Vérifiez et respectez la réglementation locale relative à l'utilisation d'un téléphone portable et au port d'une oreillette pendant la conduite d'un engin motorisé. Si vous utilisez l'oreillette Jawbone ICON en conduisant, veillez à rester pleinement attentif et concentré sur votre conduite ; vous êtes tenu d'adopter une conduite sûre. Pensez à quitter la circulation avant de passer ou recevoir un appel.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'oreillette Jawbone ICON ; elle comporte des composants de petite taille pouvant provoquer un étouffement.
- Ne laissez pas et ne rangez pas l'oreillette Jawbone ICON ou ses accessoires sur un airbag ou dans la zone de détente de ce dernier, sous risque de blessures graves en cas d'ouverture de l'airbag.
- Respectez les panneaux et indications exigeant d'éteindre un appareil électrique ou émettant des radiofréquences dans certaines zones.
- Éteignez l'oreillette Jawbone ICON avant de monter à bord d'un avion. N'utilisez pas l'oreillette Jawbone ICON à bord d'un avion en vol, sauf si la compagnie aérienne l'autorise.
- N'utilisez jamais l'oreillette Jawbone ICON en prenant un bain.
- N'utilisez pas l'oreillette Jawbone ICON dans un sauna ou un hammam.
- Ne laissez pas l'oreillette Jawbone ICON à proximité d'un évier ou d'une zone humide.
- Ne nettoyez pas l'oreillette Jawbone ICON pendant qu'elle est en charge. Débranchez toujours le chargeur avant de nettoyer l'oreillette Jawbone ICON.
- N'essayez pas de réparer ou de modifier vous-même l'oreillette Jawbone ICON. L'oreillette Jawbone ICON ne comporte aucune pièce nécessitant un entretien par l'utilisateur. Si l'oreillette Jawbone ICON a été plongée dans l'eau, perforée ou soumise à une chute violente, ne l'utilisez pas avant de l'avoir ramenée à son lieu d'achat d'origine.

- N'essayez pas d'ouvrir de force la batterie intégrée.
- Respectez la réglementation locale pour mettre au rebut la batterie de l'oreillette Jawbone ICON. Ne jetez pas la batterie avec les déchets ménagers.
- L'oreillette Jawbone ICON et son emballage doivent être éliminés conformément à la réglementation locale.
- Ne laissez pas le chargeur automobile de l'oreillette Jawbone ICON branché sur l'allume-cigare lorsque le véhicule est à l'arrêt et contact éteint.
- Ne branchez pas le chargeur automobile de l'oreillette Jawbone ICON sur l'allume-cigare avant d'avoir fait démarrer le véhicule.
- Ne nettoyez pas l'oreillette Jawbone ICON pendant qu'elle est en charge.
- Débranchez toujours le chargeur avant de nettoyer l'oreillette Jawbone ICON.
- N'essayez pas de réparer ou de modifier vous-même le chargeur automobile de l'oreillette Jawbone ICON.
- Le chargeur automobile de l'oreillette Jawbone ICON ne comporte aucune pièce nécessitant un entretien par l'utilisateur. Si le chargeur automobile de l'oreillette Jawbone ICON a été plongé dans l'eau, perforé ou soumis à une chute violente ou si le voyant LED bleu s'éteint pendant la charge, ne l'utilisez plus et remplacez-le.
- N'essayez pas d'ouvrir de force le chargeur automobile de l'oreillette Jawbone ICON.
- Le chargeur automobile de l'oreillette Jawbone ICON et son emballage doivent être éliminés conformément à la réglementation locale.
- Le chargeur automobile de l'oreillette Jawbone ICON peut devenir très chaud au toucher. Si vous êtes sensible à la chaleur, attendez avant de débrancher le chargeur automobile de l'oreillette Jawbone ICON de l'allume-cigare.

Autres remarques

Mise au rebut du produit et de son emballage

Éliminez le produit et son emballage conformément aux dispositions légales les plus récentes.

Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- il ne peut pas causer d’interférences nuisibles et
- il doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui sont susceptibles de perturber le fonctionnement de l’appareil.

Précautions

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d’annuler l’autorisation accordée à l’utilisateur de se servir de l’équipement.

FCC ID : V3J-JBG. IC : 7589A-JBG

Pour localiser les numéros FCC et IC, retirez l’écouteur de l’oreillette Jawbone ICON.

Utilisez uniquement l’adaptateur électrique fourni, référence Jawbone ICON SPA-K901.