


連絡先リストから発信する


1 緑色の [発信 (Call)] ボタンをタップします。

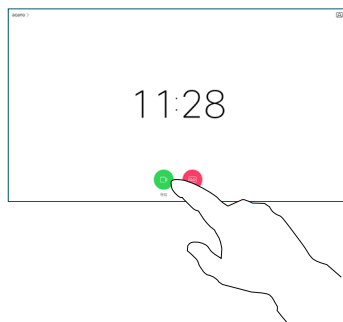

2 特定のリスト(お気に入り(Favorites)), [ディレクトリ (Directory)], [発信履歴(Recents)] で通話相手を検索するには、そのリストをタップし、下へスクロールして相手のエントリを探します。




3 そのエントリをタップすると、緑色の [発信 (Call)] ボタンが表示されます。図のように、緑色の [発信 (Call)] ボタンをタップします。

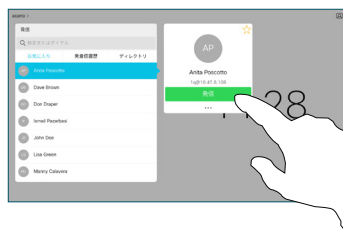


4 通話が発信されます。

通話を終了するには、赤色の [終了 (End)] アイコンをタップします。

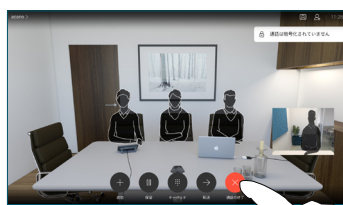


名前、番号、または住所を使用して発信する

1 緑色の [発信 (Call)] ボタンをタップします。

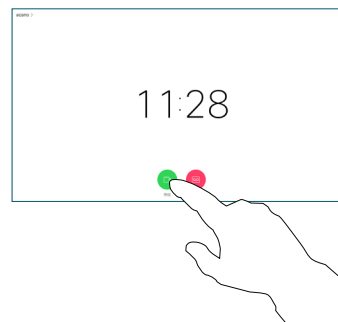


2 [検索またはダイヤル(Search or Dial)] フィールドをタップします。キーボードが呼び出されます。

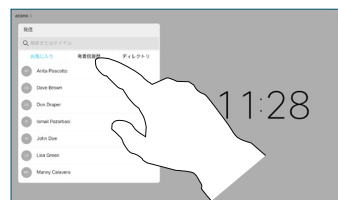

3 名前、番号、または住所を入力します。入力に合わせて、一致すると考えられるものが表示されます。リストに目的の発信対象が表示されたら、それをタップします。表示されなかったら入力を続けます。




4 通話先を入力し終わるが見つけたら、緑色の [発信 (Call)] ボタンのどちらかをタップして発信します。

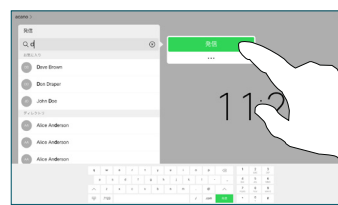


ビデオ会議を開始する


1 通話中に [追加 (Add)] をタップします。

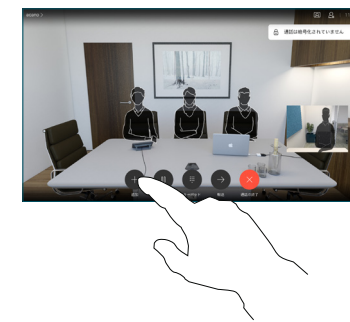

2 通常の方法で、発信先を探します。

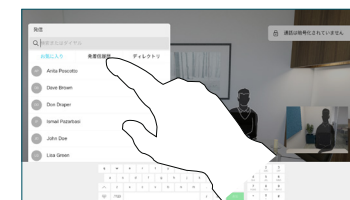



3 通常の方法で発信します。

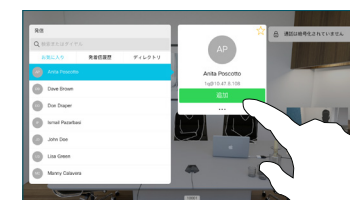

4 この新しい通話が既存の通話に追加され、会議が作成されます。


繰り返して他の連絡先を追加します。

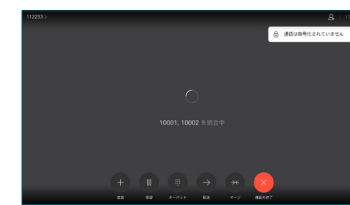




通話の転送、プロキシミティ、および着信拒否

- 1 左上隅のアイコンをタップします。

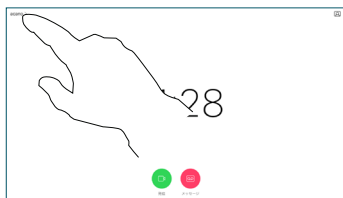

- 2 必要に応じて、機能をアクティブ化/非アクティブ化します。完了したらメニュー以外の場所をタップします。

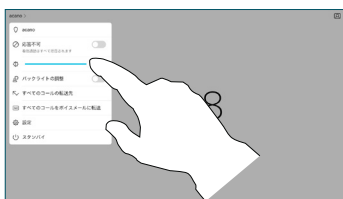

PC モニターの使用

HDMI ケーブルを使用してコンピュータを HDMI ソケット PC(PC の記号が付いたソケット) に接続します。

PC モニタとビデオ画面を切り替えるには、画面をタップします。

[応答不可(Do not disturb)] がアクティブである場合を除き、モード(PC またはビデオ)に関係なく、着信が通常どりに表示されます。

ヘッドフォンの使用

DX70 では標準のミニジャック プラグが付いたヘッドフォンを使用できますが、DX80 では USB 有線音声デバイス用の標準プロトコルを実装しています。


両方のモデルで、ヘッドフォン コネクタはユニットの右側にあります。両方のモデルでドングルの有無にかかわらず Bluetooth デバイスを使用できます。詳細については、ユーザ ガイドを参照してください。

プロキシミティを使用したコンテンツ共有

PC で [プロキシミティ(Proximity)] を [オン (On)] に設定して他のユーザとコンテンツを共有します。


通話中のコンテンツ共有

- 1 通話中に、[PC の表示 (Show PC)] をタップして、自分の PC の画面をローカルに表示します。

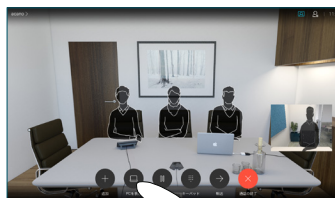

これを行ったときに画面に表示される内容は、他の参加者には表示されません。

- 2 [PC を非表示にする (Hide PC)] をタップして前の状態に戻ります。コンテンツを共有する場合は、図のように [共有 (Share)] をタップします。

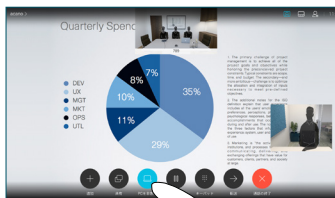

- 3 これで、PC 画面のコンテンツが他の参加者と共有されます。




- 4 コンテンツの共有を停止するには、図のように [共有を停止 (Stop Sharing)] をタップします。




対応中の通話を転送する


- 1 [転送 (Transfer)] ボタンをタップします。これにより、現在の通話が保留になります。

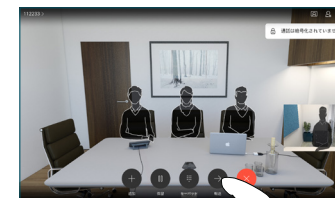

- 2 通常の方法で、発信先を探します。

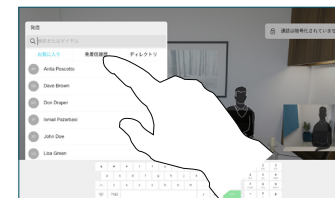

- 3 緑色の [発信 (Call)] ボタンをタップします。相手と話して転送が行われたことを確認します。転送先では保留中のままになります。

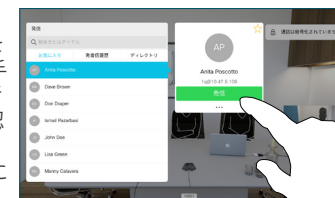

- 4 [転送完了 (Complete Transfer)] をタップします。

