



CHAPTER 38

TelePresence E911 IP Phone のサポートの設定


『Catalyst 3560 and 3560-C Switch Command Reference』には、コマンド構文および使用方法が記載されています。

- 「[TelePresence E911 IP Phone のサポートの概要](#)」(P.38-1)
- 「[TelePresence E911 IP Phone のサポートの設定](#)」(P.38-2)

TelePresence E911 IP Phone のサポートの概要

Cisco IP phone は、Cisco TelePresence システムのユーザ インターフェイスとして使用できます。図 1 を参照してください。この構成では、IP Phone を常にオンにし、緊急通報を発信できるようにする必要があります。Cisco TelePresence システムのコーデックへの電源装置が故障した場合、電源供給が中断した場合、またはコーデックが故障した場合は、IP Phone が使用できなくなります。

図 38-1 電話機 - コーデック - スイッチ接続

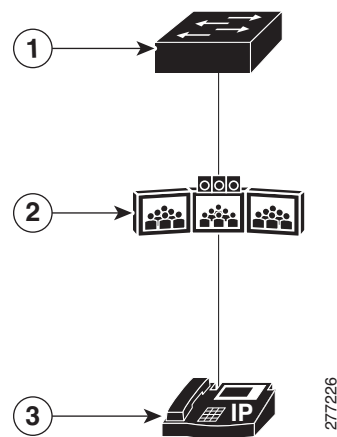


1	スイッチ	3	IP 電話
2	Cisco TelePresence システムとコーデック		

TelePresence E911 IP Phone のサポート機能を使用することで、IP Phone を常にオンにし、緊急通報が発信できる状態を維持できます。CDP 対応の IP 電話がスイッチを介してコーデックに接続されている場合、IP 電話だけから Cisco TelePresence System のコーデックに CDP パケットを転送するようにスイッチを設定できます。スイッチは、入出力ポート ペアを CDP 転送テーブルに追加します。入出力ポート ペアは、IP Phone に接続された入力スイッチ ポートと、コーデックに接続された出力スイッチ ポートの間の 1 対 1 のマッピングです。

IP Phone とコーデックは IP ネットワークを介して通信します。コーデックへの電源装置が故障したり、電源供給が中断したり、またはコーデックが故障したりしても、IP Phone は IP ネットワークへの接続を維持し、緊急通報を発信することができます。

スイッチは、入力ポートで受信したすべての CDP パケットを出力ポートに転送します。スイッチ上の 1 つのポート経由で複数の IP Phone がコーデックに接続されている場合、1 台の電話機のみが IP ネットワーク経由でコーデックと通信できます。この電話機は通常、最初にコーデックが受信した CDP パケットを送信した電話機です。

図 38-2 電話機 - スイッチ - コーデック接続

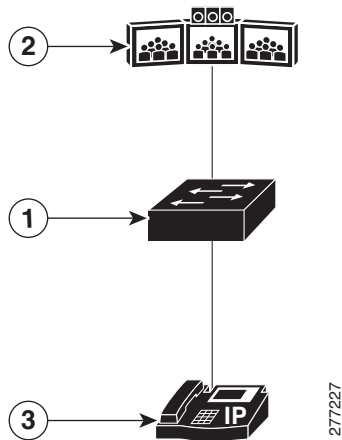

1	スイッチ	3	CDP 対応の IP Phone
2	Cisco TelePresence システムとコーデック		

TelePresence E911 IP Phone のサポートの設定

- 「設定時の注意事項」 (P.38-2)
- 「TelePresence E911 IP Phone のサポートのイネーブル化」 (P.38-3)
- 「例」 (P.38-3)

設定時の注意事項

- TelePresence E911 IP Phone がサポートされた CDP 対応の電話機だけを使用する必要があります。
- スイッチ スタック内の任意の 2 つのポートを経由した Cisco TelePresence System 内で、IP Phone とコーデックを接続できます。

TelePresence E911 IP Phone のサポートのイネーブル化

特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	目的
ステップ1	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ2	cdp forward ingress <i>port-id</i> egress <i>port-id</i>	<p>入出力ポート ペアを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ingress <i>port-id</i> : CDP 対応の IP Phone に接続するポートを指定します。 egress <i>port-id</i> : Cisco TelePresence システムのコーデックに接続するポートを指定します。 <p>この手順を繰り返して、追加の入出力ポート ペアを設定します。</p>
ステップ3	end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ4	show cdp forward	入出力ポート ペアを確認します。コマンド出力にも、転送されたパケットとドロップされたパケットの数が表示されます。
ステップ5	copy running-config startup config	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

例

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# cdp forward ingress gigabitethernet2/0/1 egress gigabitethernet2/0/12
Switch(config)# cdp forward ingress gigabitethernet2/0/1 egress gigabitethernet2/0/13
Ingress interface already configured
Switch(config)# cdp forward ingress gigabitethernet2/0/2 egress gigabitethernet2/0/12
Egress interface already configured
Switch(config)# cdp forward ingress gigabitethernet2/0/2 egress gigabitethernet2/0/13
Switch(config)# end
Switch#
*Mar 1 13:38:34.954: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch# show running-config | include cdp
cdp forward ingress GigabitEthernet2/0/1 egress GigabitEthernet2/0/12
cdp forward ingress GigabitEthernet2/0/2 egress GigabitEthernet2/0/13
Switch# show cdp forward
```

```
Ingress      Egress      # packets   # packets
Port         Port         forwarded    dropped
-----
Gi2/0/1      Gi2/0/12      0            0
Gi2/0/2      Gi2/0/13      0            0
```

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# no cdp forward ingress gigabitethernet2/0/1
Switch(config)# end
Switch#
*Mar 1 13:39:14.120: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch# show running-config | include cdp
cdp forward ingress GigabitEthernet2/0/2 egress GigabitEthernet2/0/13
```

■ TelePresence E911 IP Phone のサポートの設定

```
Switch# show cdp forward
Ingress      Egress      # packets   # packets
Port         Port         forwarded   dropped
-----
Gi2/0/2      Gi2/0/13    0           0

Switch#
```