



## UDLD の設定

---

この章では、Catalyst 3550 スイッチに Unidirectional Link Detection (UDLD; 単一方向リンク検出) プロトコルを設定する方法について説明します。



(注)

---

ここで使用されるコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースのコマンド リファレンスを参照してください。

---

この章で説明する内容は、次のとおりです。

- [UDLD の概要 \(p.23-2\)](#)
- [UDLD の設定 \(p.23-5\)](#)
- [UDLD ステータスの表示 \(p.23-8\)](#)

## UDLD の概要

UDLD は、光ファイバまたはツイストペア イーサネット ケーブルで接続されたデバイスが、ケーブルの物理構成をモニタしたり、単一方向リンクの存在を検出することを可能にするレイヤ 2 プロトコルです。プロトコルが正常に単一方向リンクを識別してディセーブルにするためには、接続されたすべてのデバイスが UDLD をサポートする必要があります。UDLD は、単一方向リンクを検出すると、対象となるポートを管理上シャットダウンして警告します。単一方向リンクは、スパニング ツリートポロジীরループなど、さまざまな問題を引き起こすことがあります。

## 動作モード

UDLD は、次の動作モードをサポートします。通常モード (デフォルト) およびアグレッシブ モードです。通常モードでは、UDLD は光ファイバ接続上で誤って接続されたインターフェイスによって生じる単一方向リンクを検出できます。アグレッシブ モードでは UDLD は、光ファイバ上の単一方向トラフィック用の単一方向リンクと、光ファイバリンク上で誤って接続されたインターフェイスのツイストペア リンクを検出することもできます。

通常モードおよびアグレッシブ モードでは、UDLD は、レイヤ 1 メカニズムと連動して、リンクの物理ステータスを判別します。レイヤ 1 では、物理的シグナリングおよび障害検出は、自動ネゴシエーションによって処理されます。UDLD は、ネイバのアイデンティティの検出、誤って接続されたインターフェイスのシャットダウンなど、自動ネゴシエーションでは実行不可能な処理を実行します。自動ネゴシエーションと UDLD の両方をイネーブルにすると、レイヤ 1 とレイヤ 2 の検出機能が連動し、物理的および論理的な単一方向接続、およびその他のプロトコルの誤動作を防止します。

単一方向リンクが発生するのは、ローカル デバイスが送信したトラフィックをネイバが受信するのに対して、ネイバから送信されたトラフィックをローカル デバイスが受信しない場合です。

通常モードでは、光ファイバ インターフェイスのファイバ ストランドが誤って接続され、レイヤ 1 メカニズムがこの誤接続を検出しないうちに、UDLD が単一方向リンクを検出します。インターフェイスは正しく接続されていてもトラフィックが単一方向の場合、この状態を検出することになっているレイヤ 1 メカニズムが検出しないうちに、UDLD は単一方向リンクを検出しません。この場合、論理リンクは不定であるとみなされ、UDLD はインターフェイスをディセーブルにしません。

UDLD が通常モードのとき、ペアであるファイバ ストランドの 1 つが切断され、自動ネゴシエーションがアクティブの場合、レイヤ 1 メカニズムはリンクの物理的問題を検出しないうちに、リンクはアップ状態を維持しません。この場合、論理リンクは不定であるとみなされ、UDLD は何の処理も行いません。

アグレッシブ モードでは、UDLD は前述の検出方法を使用して単一方向リンクを検出します。UDLD がアグレッシブ モードである場合、2 つのデバイス間に障害がないポイントツーポイントリンク上の単一方向リンクを検出することもできます。次の問題が存在する場合、単一方向リンクを検出することもできます。

- 光ファイバまたはツイストペア リンクで、インターフェイスの 1 つがトラフィックを送受信できない。
- 光ファイバまたはツイストペア リンクで、ほかのインターフェイスがアップ状態のときに、インターフェイスの 1 つがダウン状態である。
- ケーブルのファイバ ストランドの 1 つが断線している。

この場合、UDLD は影響を受けたインターフェイスをシャットダウンします。

ポイントツーポイントリンクでは、UDLD hello パケットは、良好なリンク状態を示す心拍とみなすことができます。反対に心拍が失われると、双方向リンクを再確立できない場合にリンクをシャットダウンする必要があることを意味します。

レイヤ 1 から見てケーブルの両方のファイバ ストランドが正常に動作していれば、アグレッシブモードの UDLD はそれらのファイバ ストランドが正しく接続されているかどうか、およびトラフィックが正しいネイバ間で双方向に流れているかどうかを判別します。自動ネゴシエーションはレイヤ 1 で動作するので、この判別は自動ネゴシエーションでは不可能です。

## 単一方向リンクの検出方法

UDLD は、次の 2 つのメカニズムで動作します。

- 近接データベースのメンテナンス

UDLD は、すべてのアクティブ インターフェイスで hello パケット (別名アドバタイズまたはプローブ) を定期的を送信して、ほかの UDLD 対応ネイバについて学習し、各デバイスがネイバに関しての最新情報を維持できるようにします。

スイッチは hello メッセージを受信すると、エージングタイム (ホールドタイムまたは Time to Live[TTL]) が満了するまで、情報をキャッシュします。古いキャッシュ エントリの期限満了までに新しい hello メッセージを受信した場合、スイッチは古いエントリを新しいものと置き換えます。

UDLD が稼働中に、インターフェイスがディセーブルになったりインターフェイスで UDLD がディセーブルになっていたたり、もしくはスイッチをリセットした場合はいつでも、設定変更によって影響を受けたインターフェイスの、既存のキャッシュ エントリをすべて消去します。UDLD は 1 つまたは複数のメッセージを送信して、ネイバに、ステータス変更によって影響を受けたキャッシュの部分フラッシュするよう通知します。このメッセージは、キャッシュの同期を維持するためのものです。

- イベント駆動型の検出およびエコー

UDLD は、検出メカニズムとしてエコーを使用しています。UDLD デバイスが新しいネイバについて学習するか、または非同期ネイバから再同期要求を受信すると、接続側で検出ウィンドウを再起動してエコー メッセージを返信します。すべての UDLD ネイバで同じ動作をするので、エコーの送信側は返信エコーの受信を予測します。


検出ウィンドウが終了して有効な応答メッセージを受信しなかった場合、UDLD モードによってはリンクがシャットダウンすることがあります。UDLD が通常モードのとき、リンクは不定であるとみなされシャットダウンされない可能性があります。UDLD がアグレッシブモードのとき、リンクは単一方向であるとみなされインターフェイスがシャットダウンします。

通常モードの UDLD がアドバタイズまたは検出フェーズにあり、すべてのネイバ キャッシュ エントリが期限切れになった場合、UDLD は同期のとれていない可能性のあるネイバと再び同期するためにリンクアップシーケンスを再開します。

アドバタイズまたは検出フェーズのいずれかですべてのポートのネイバが期限切れになったときにアグレッシブモードをイネーブルにした場合、UDLD は同期のとれていない可能性のあるネイバと再び同期するためにリンクアップシーケンスを再開します。メッセージが高速で送信されたあとでリンクステートがまだ不定の場合、UDLD はポートをシャットダウンします。

図 23-1 に、単一方向リンク状態の例を示します。

図 23-1 単一方向リンクの UDLD 検出

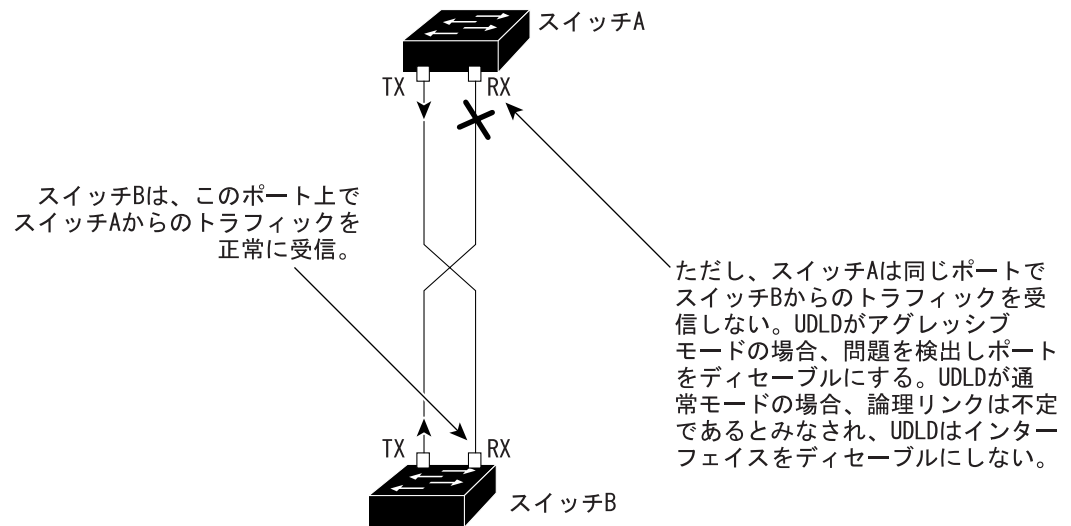

98648

## UDLD の設定

ここでは、スイッチに UDLD を設定する手順について説明します。具体的な設定情報は次のとおりです。

- [UDLD のデフォルト設定 \(p.23-5\)](#)
- [設定時の注意事項 \(p.23-5\)](#)
- [UDLD のグローバルなイネーブル化 \(p.23-5\)](#)
- [インターフェイスでの UDLD のイネーブル化 \(p.23-7\)](#)
- [UDLD によりシャットダウンされたインターフェイスのリセット \(p.23-8\)](#)

### UDLD のデフォルト設定

表 23-1 に、UDLD のデフォルト設定を示します。

表 23-1 UDLD のデフォルト設定

機能	デフォルト設定
UDLD グローバルイネーブルステート	グローバルにディセーブル
インターフェイス別の UDLD イネーブルステート (光ファイバメディア用)	すべてのイーサネット光ファイバインターフェイスでディセーブル
インターフェイス別の UDLD イネーブルステート (ツイストペア [銅] メディア用)	すべての 10/100 および 1000BASE-TX イーサネットインターフェイスでディセーブル
UDLD アグレッシブモード	ディセーブル


### 設定時の注意事項

UDLD 設定時の注意事項は次のとおりです。

- UDLD 対応インターフェイスも、別のスイッチの UDLD 非対応ポートに接続している場合は、単一方向リンクを検出できません。
- モード (通常またはアグレッシブ) を設定するとき、リンクの両側で同じモードが設定されていることを確認します。

### UDLD のグローバルなイネーブル化

アグレッシブモードまたは標準モードで UDLD をイネーブルにし、スイッチのすべての光ファイバインターフェイスで設定変更可能なメッセージタイマーを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	説明
ステップ 1	<code>configure terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<code>udld {aggressive   enable   message time message-timer-interval}</code>	<p>UDLD の動作モードを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>aggressive</b> すべての光ファイバ インターフェイス上で、UDLD アグレッシブ モードをイネーブルにします。</li> <li>• <b>enable</b> スイッチのすべての光ファイバ インターフェイス上で、UDLD 標準モードをイネーブルにします。UDLD は、デフォルトでディセーブルに設定されています。 個々のインターフェイスの設定は、<code>udld enable</code> グローバル コンフィギュレーション コマンドの設定より優先されます。 アグレッシブおよび通常モードの詳細については、「<a href="#">動作モード</a>」(p.23-2) を参照してください。</li> <li>• <b>message time message-timer-interval</b> アドバタイズ フェーズにあり、双方向であると判別されているポート上で、UDLD プロブ メッセージ間の間隔を設定します。指定できる範囲は 1 ~ 90 秒です。</li> </ul> <p> (注) このコマンドは、光ファイバ インターフェイスに対してのみ有効です。ほかのインターフェイス タイプで UDLD をイネーブルにするには、<code>udld</code> インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。詳細については、「<a href="#">インターフェイスでの UDLD のイネーブル化</a>」(p.23-7) を参照してください。</p>
ステップ 3	<code>end</code>	イネーブル EXEC モードに戻ります。
ステップ 4	<code>show udld</code>	設定を確認します。
ステップ 5	<code>copy running-config startup-config</code>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

UDLD をグローバルにディセーブルにするには、`no udld enable` グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、すべての光ファイバ ポート上で UDLD 標準モードをディセーブルにします。すべての光ファイバ ポート上で UDLD アグレッシブ モードをディセーブルにするには、`no udld aggressive` グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

## インターフェイスでの UDLD のイネーブル化

インターフェイスで UDLD アグレッシブ モードまたは UDLD 標準モードをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	説明
ステップ 1	<code>configure terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<code>interface interface-id</code>	UDLD 用にイネーブルにするインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	<code>udld port [aggressive]</code>	UDLD の動作モードを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>(任意) <b>aggressive</b> 指定したインターフェイス上で、UDLD アグレッシブ モードをイネーブルにします。UDLD は、デフォルトでディセーブルに設定されています。</li> </ul> <p><b>aggressive</b> キーワードを入力しない場合、スイッチは通常モードの UDLD をイネーブルにします。</p> <p>光ファイバ インターフェイスでは、このコマンドは <code>udld enable</code> グローバル コンフィギュレーション コマンドより優先されます。</p> <p>アグレッシブおよび通常モードの詳細については、「<a href="#">動作モード</a>」(p.23-2) を参照してください。</p>
ステップ 4	<code>end</code>	イネーブル EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	<code>show udld interface-id</code>	設定を確認します。
ステップ 6	<code>copy running-config startup-config</code>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

光ファイバ以外のインターフェイスで UDLD をディセーブルにするには、`no udld port` インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。



(注) 光ファイバ インターフェイスでは、`no udld port` コマンドを使用すると、インターフェイスの設定は `udld enable` グローバル コンフィギュレーション コマンドの設定に戻ります。

光ファイバ インターフェイスで UDLD をディセーブルにするには、`no udld port` インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

## UDLD によりシャットダウンされたインターフェイスのリセット

UDLD によってシャットダウンされたすべてのインターフェイスをリセットするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	説明
ステップ 1	<code>udld reset</code>	UDLD によってシャットダウンされたすべてのインターフェイスをリセットします。
ステップ 2	<code>show udld</code>	設定を確認します。
ステップ 3	<code>copy running-config startup-config</code>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

次のコマンドを使用してインターフェイスを起動することもできます。

- `shutdown` インターフェイス コンフィギュレーション コマンドのあとに `no shutdown` インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを実行すると、ディセーブル化されたインターフェイスが再起動します。
- `no udld {aggressive | enable}` グローバル コンフィギュレーション コマンドのあとに、`udld {aggressive | enable}` グローバル コンフィギュレーション コマンドを実行すると、UDLD が再度グローバルにイネーブルになります。
- `no udld port` インターフェイス コンフィギュレーション コマンドのあとに、`udld port [aggressive]` インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを実行すると、指定されたインターフェイスの UDLD が再度イネーブルになります。
- `errdisable recovery cause udld` グローバル コンフィギュレーション コマンドにより、タイマーは UDLD エラーディセーブル ステートから自動回復できるようになり、`errdisable recovery interval interval` グローバル コンフィギュレーション コマンドにより、UDLD エラーディセーブル ステートからの回復時間を指定します。

## UDLD ステータスの表示

指定したインターフェイスまたはすべてのインターフェイスの UDLD ステータスを表示するには、`show udld [interface-id]` イネーブル EXEC コマンドを使用します。

表示されるフィールドの詳細については、このリリースのコマンド リファレンスを参照してください。