

Prueba posterior a la actualización 2.25.8

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Esta es una guía de resolución de problemas de alto nivel para ayudar a los ingenieros a abordar cómo resolver problemas de caídas de tráfico en ASR9000. Puede que no cubra todos los escenarios, pero hemos intentado generalizar la mayoría de los casos comunes.

Cazador de jergas

- GDPlane: DataPlane genérico
- CEF: Cisco Express Forwarding
- Descriptor de trama de recepción RFD
- PLU: Unidad de búsqueda de prefijos
- PHU: Unidad PLU Hint
- TBM: Mapa de bits de árbol
- VAGO: Difusión/unidifusión desconocida/multidifusión L2
- LC - Tarjeta de línea
 - Tarjetas de línea basadas en Tomahawk

Las tarjetas de línea Ethernet de tercera generación de la serie ASR 9000 se denominan a menudo tarjetas de línea basadas en Tomahawk. El término proviene de las NP que se utilizan en estas tarjetas de línea.

- Tarjetas de línea basadas en Lightspeed

La cuarta generación de las tarjetas de línea Ethernet de la serie ASR 9000 se denomina a menudo tarjetas de línea basadas en Lightspeed. El término proviene de las NP que se utilizan en estas tarjetas de línea. A veces se les denomina LSQ.

- Tarjetas De Línea Basadas En Lightspeed-Plus

La quinta generación de las tarjetas de línea Ethernet de la serie ASR 9000 se denomina a menudo tarjetas de línea basadas en Lightspeed-Plus. El término proviene de las NP que se utilizan en estas tarjetas de línea. A veces se les denomina LSP.

Información sobre los tipos de tarjetas de línea de la serie ASR 9000

- VNI: VxLAN identificado
 - L2VNI: Identificador Vxlan de capa 2
 - L3VNI: Identificador de Vxlan de capa 3
- Inundación: normalmente, los paquetes de unidifusión sólo se envían a un puerto de salida. Pero si el switch no sabe a dónde enviar el paquete (debido a una pérdida de MAC), entonces enviaremos el paquete a todos los puertos miembros de la vlan entrante. Eso se llama inundación.
- FGID - Identificador de grupo de fabric
- MGID - Identificador de grupo de multidifusión

Introducción

Este documento enumera varios escenarios de caída de paquetes y el método paso a paso para continuar con la depuración de estos casos.

R9K - Vida útil de un paquete

Pedidos de funciones de entrada

Pedidos de funciones de salida

Módulos implicados en el procesamiento de paquetes

Tráfico "para nosotros"

Un paquete "para uso personal" se puede destinar a LC o RSP dependiendo de la aplicación.

- [Para Punt a LC CPU](#)

Paquete desde el cable → NP <-> Punt Switch <-> SPP (LC CPU) <-> Cliente Net/Spio <-> Aplicación

- Para CPU de Punt a RP

Paquete desde cable → NP <-> LC FIA <-> Barra cruzada <-> RSP FIA <-> Punt/Dao/Cha FPGA <-> SPP (RSP CPU) <-> Cliente Netio/Spio

Tráfico en tránsito

- *Paquete desde el cable → NP de entrada <-> LC FIA <-> Barra cruzada <-> NP de salida → Paquete hacia el cable*

Inyectar tráfico

- Desde CPU LC

- Inyección de salida

Aplicación <-> Cliente Net/Spio <-> SPP (LC CPU) <-> Punt switch <-> Egress NP → Packet out to Wire

- Inyectar hacia dentro

Aplicación <-> SRPM <-> Punt switch <-> Ingress NP <-> LC FIA <-> Crossbar <-> Egress NP → Envío de paquetes al cableado

- Desde CPU RP

- Inyección de salida

Aplicación <-> Cliente Netio/Spio <-> SPP (RP CPU) <-> RSP FIA <-> Barra cruzada <-> LC FIA <-> Egress NP → Paquete a través del cable

- CPU LC a CPU RSP

Cliente Netio/Spio <-> SPP (LC CPU) <-> Switch Punt <-> NP <-> LC Fia <-> Barra cruzada <-> RSP Fia <-> Punt/Dao/Cha FPGA <-> SPP (RSP CPU) <-> Cliente Netio/Spio

- CPU RSP a CPU LC

Cliente Netio/Spio <-> SPP (RSP CPU) <-> Punt/Dao/Cha FPGA <-> RSP Fia <-> Crossbar <-> LC Fia <-> NP <-> Punt switch <-> SPP (LC CPU) <-> Cliente Netio/Spio

Identificación del dispositivo problemático:

1. Clasificar el problema de tráfico

Descubra el tipo de problema. Identifique si se trata de una caída completa, una caída parcial de paquetes, caídas silenciosas o algún otro escenario.

2. Determinar el tipo de tráfico


L2/L3/unidifusión/BUM/multidifusión

3. Identificar un flujo de víctimas único

Siempre que sea posible desde el taladro de IXIA y encontrar un solo flujo que vamos a

utilizar para clasificar más

4. Seguimiento del flujo único y reducción del dispositivo (dispositivo sospechoso) que descarta/inicia la duplicación
-

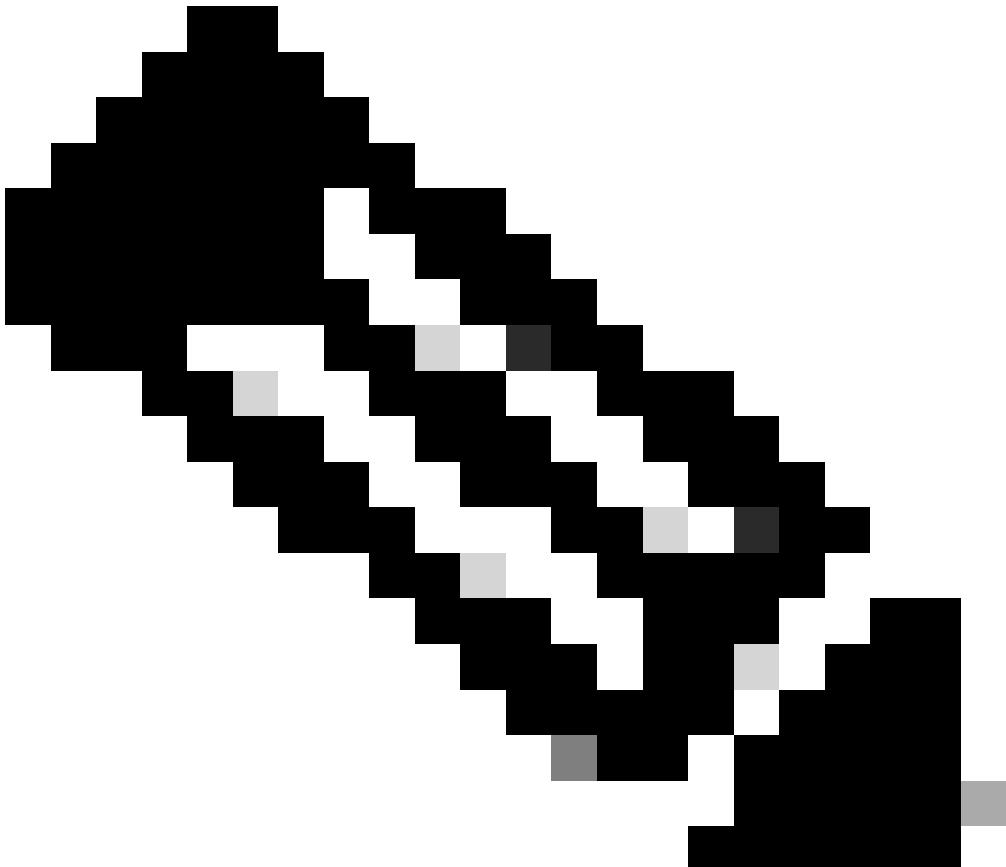


Nota: Utilice el diagrama de topología y show interface counters para derivar la trayectoria real que está tomando el paquete

1. En IXIA detener todo el tráfico y crear un nuevo flujo de tráfico "DEBUG" que tiene el flujo único que seleccionamos en el paso 2 y establecer la velocidad del tráfico a una velocidad más alta (por ejemplo, 10 K PPS si es un tráfico de datos, para ARP / otro plano de control de enlace sup mantenerlo a velocidades más bajas a medida que pasa por los limitadores de velocidad / copp)
2. En el inicio de IXIA solo el nuevo elemento de tráfico y a partir del dispositivo de ingreso utilice "sh int counters brief" para encontrar en qué dispositivo comienza el problema (caída/duplicación)
5. Obtenga los siguientes detalles del flujo y anótelo para resolver problemas más fácilmente

1. MAC de origen
 2. MAC de destino
 3. IP de origen
 4. IP de destino
 5. Vlan De Origen
 6. Vlan de destino (si es tráfico ruteado)
 7. Información VRF del origen y el destino (si su tráfico ruteado L3)
 8. información VNI
 1. L2VNI si tráfico L2
 2. L3VNI si su tráfico ruteado L3
6. **Después de reducir el flujo, utilice los siguientes métodos para localizar el router/dispositivo problemático.**
1. [Traceroute/Ping/MPLS Ping/Ethernet Ping](#)
 2. ACL: compruebe si el tráfico está afectando realmente a los puertos de entrada de los dispositivos
 3. Contadores de interfaz
 4. Estadísticas del controlador de interfaz
 5. Estadísticas de Label Switching
7. **Verifique que no haya problemas relacionados con la configuración**
Consulte la sección de algunos de los errores de configuración habituales.

[**Inicio de la depuración real desde el dispositivo sospechoso**](#)

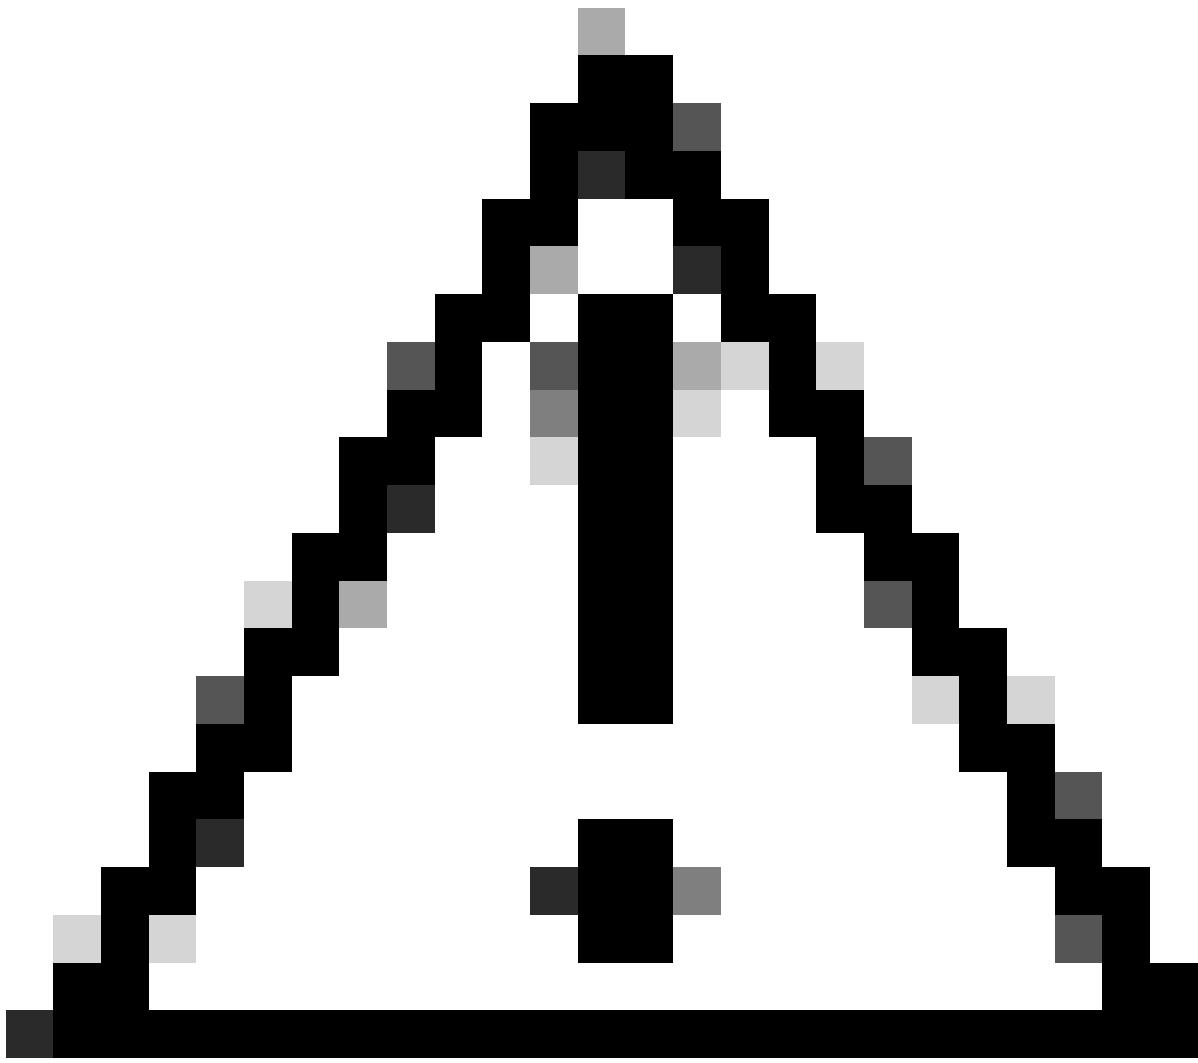

Precaución: Aunque el dispositivo sospechoso está cayendo/inundando el tráfico, eso no significa que sea el culpable. En algunos casos, el dispositivo que envía tráfico al dispositivo sospechoso puede ser el culpable.

Lugar/módulo del tráfico descartado:

Descenso del nivel de interfaz

- **show interface <interface>**

```
RP/0/RSP0/CPU0:YOG-CDCT-CN2-C9910# show interface Bundle-Ether602.3048 Thu May 11 13:16:40.091 WIB
Bundle-Ether602.3048 is up, line protocol is up Interface state transitions: 1 Dampening enabled: penalty 0, not suppressed half-life: 1 reuse: 750
suppress: 2000 max-suppress-time: 4 restart-penalty: 0 Hardware is VLAN sub-interface(s), address is ecce.13c9.d8c5 Description:
ABIS_MCBSC_CDC4_NSN_VLAN3048 Internet address is 10.17.191.179/28 MTU 9216 bytes, BW 2000000 Kbit (Max: 2000000
Kbit) reliability 255/255, txload 0/255, rxload 0/255 Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, VLAN Id 3048, loopback not set, Last link
flapped 36w1d ARP type ARPA, ARP timeout 04:00:00 Last input 00:00:00, output never Last clearing of "show interface" counters
135y46w 30 second input rate 4000 bits/sec, 9 packets/sec 30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 85212564 packets input,
5396765891 bytes, 2493252749 total input drops 0 drops for unrecognized upper-level protocol Received 20089331 broadcast packets,
39963824 multicast packets 70999919503 packets output, 7186711514645 bytes, 0 total output drops Output 309 broadcast packets, 57
```


multicast packets

- **show controllers <interface> stats**

```
RP/0/RSP0/CPU0#show controller hundredGigE0/3/0/40 stats Wed Oct 18 16:54:04.904 WEST
Statistics for interface HundredGigE0/3/0/40 (cached values): Ingress: Input total bytes =
16850796039449085 Input good bytes = 16850796039449085 Input total packets = 13769166661248
Input 802.1Q frames = 0 Input pause frames = 0 Input pkts 64 bytes = 257446881559 Input pkts
65-127 bytes = 1285971034813 Input pkts 128-255 bytes = 401173319511 Input pkts 256-511
bytes = 261817914140 Input pkts 512-1023 bytes = 323254550402 Input pkts 1024-1518 bytes =
6444289537421 Input pkts 1519-Max bytes = 4795213423402 Input good pkts = 13769166661248
Input unicast pkts = 13769157512691 Input multicast pkts = 9147481 Input broadcast pkts =
1076 Input drop overrun = 0 Input drop abort = 0 Input drop invalid VLAN = 0 Input drop
invalid DMAC = 0 Input drop invalid encap = 0 Input drop other = 0 Input error giant = 0
Input error runt = 0 Input error jabbers = 0 Input error fragments = 0 Input error CRC = 0
Input error collisions = 0 Input error symbol = 0 Input error other = 0 Input MIB giant =
4795213423402 Input MIB jabber = 0 Input MIB CRC = 0 Egress: Output total bytes =
3150799484820437 Output good bytes = 3150799484820437 Output total packets = 5987194620610
Output 802.1Q frames = 0 Output pause frames = 0 Output pkts 64 bytes = 59685948036 Output
pkts 65-127 bytes = 3272599163757 Output pkts 128-255 bytes = 477536708073 Output pkts 256-
511 bytes = 150420175953 Output pkts 512-1023 bytes = 191150155497 Output pkts 1024-1518
bytes = 999535758139 Output pkts 1519-Max bytes = 836266711152 Output good pkts =
5987194446122 Output unicast pkts = 5987180721273 Output multicast pkts = 13724849 Output
broadcast pkts = 0 Output drop underrun = 0 Output drop abort = 0 Output drop other = 0
Output error other = 174488
```

Caídas rápidas tempranas

¿Cómo comprobar si EFD está descartando los paquetes?

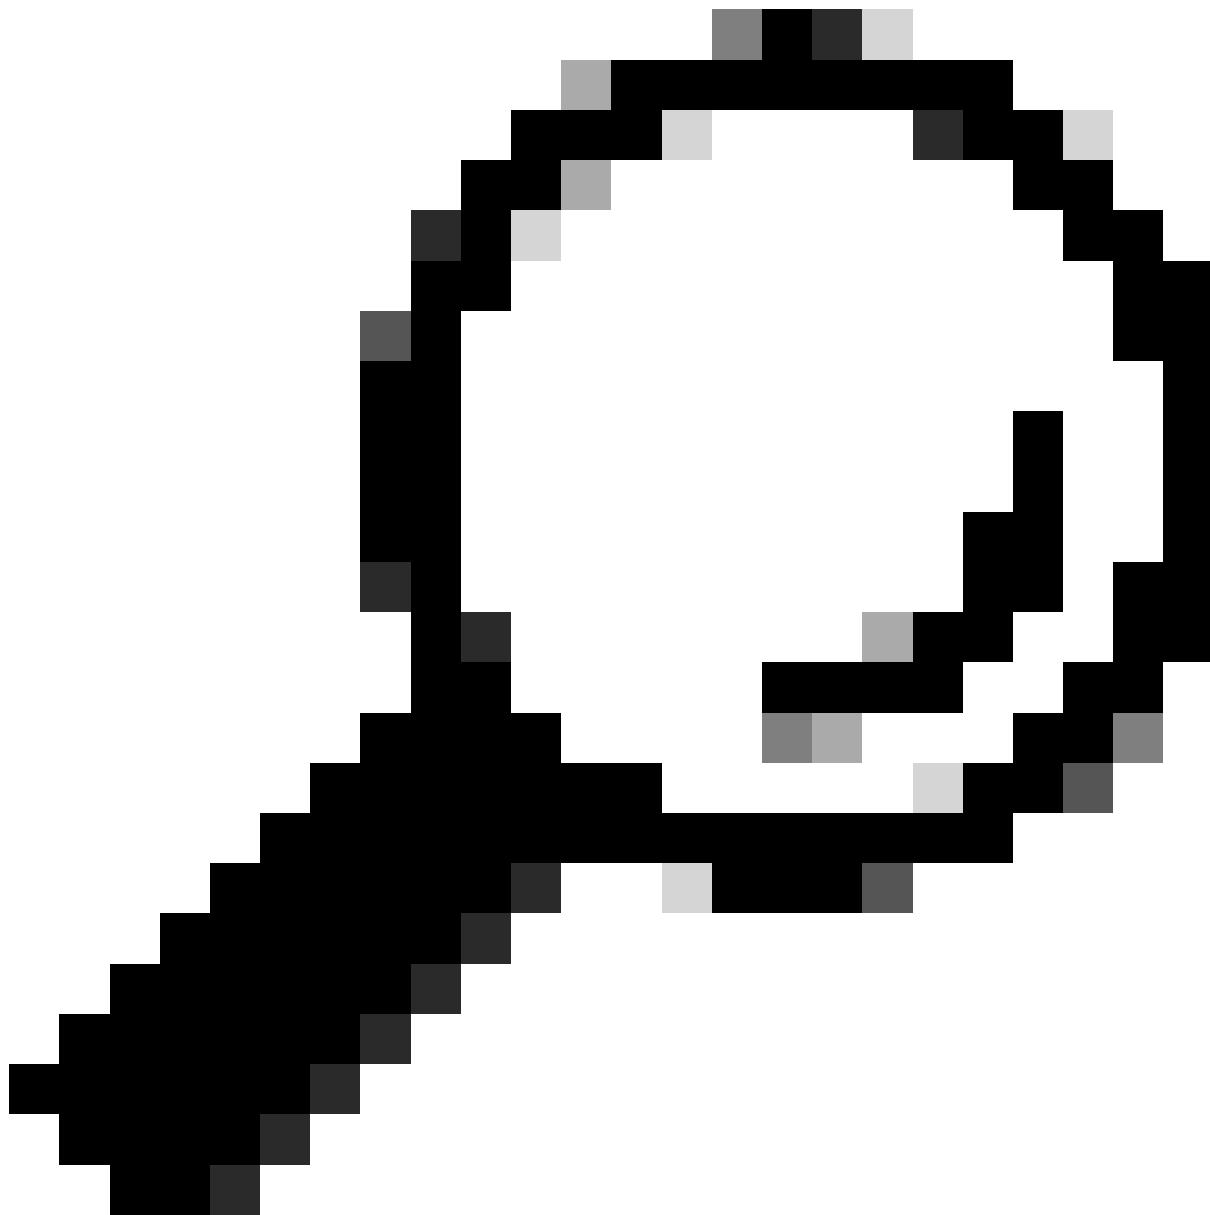

Consejo: Es importante tener en cuenta que, las caídas de EFD de tomahawk no se muestran en la salida del comando "show controller np counters <>" ni en la salida del comando "show drops". Se abre una nueva solicitud de mejora para incluir las caídas de EFD en el comando "show drops". Referencia

```
RP0/RP0/CPU0:asr9k-1# sh controllers np fast-drop np0 location 0/0/CPU0 Fri Jan 27 12:17:57.333 PST Node: 0/0/CPU0: -----
----- All fast drop counters for NP 0: TenGigE0/0/0/1/0-TenGigE0/0/0/1_9:[Priority1] 0
TenGigE0/0/0/1/0-TenGigE0/0/0/1_9:[Priority2] 0 TenGigE0/0/0/1/0-TenGigE0/0/0/1_9:[Priority3] 0 HundredGigE0/0/0/0-
TenGigE0/0/0/1_9:[Priority1] 0 HundredGigE0/0/0/0-TenGigE0/0/0/1_9:[Priority2] 0 HundredGigE0/0/0/0-
TenGigE0/0/0/1_9:[Priority3] 123532779 <== Priority 3 packets dropped -----
RP0/RP0/CPU0:asr9k-1#
```

¿Qué datos recopilar?

Función "np_perf" en tarjetas de línea Tomahawk y Lightspeed ASR9000 para la resolución de problemas de caídas rápidas NP

Caídas NP

- Identifique el NP relevante en función de la información del puerto de ingreso. El siguiente comando se puede utilizar para identificar el NP

show controllers np portmap all location < >

```
RP/0/RSP0/CPU0:SRv6-R5# show controllers np portmap all location 0/1/CPU0 Wed May 17
05:30:40.389 EDT Node: 0/1/CPU0: -----
----- Show Port Map for NP: 0, and RX Unicast Ports phy port num interface desc
uiMappedSourcePort 0 HundredGigE0_1_0_0 0 10 HundredGigE0_1_0_1 10 20 HundredGigE0_1_0_2
20 30 HundredGigE0_1_0_3 30 Show Port Map for NP: 1, and RX Unicast Ports phy port num
interface desc uiMappedSourcePort 0 HundredGigE0_1_0_4 0 10 TenGigE0_1_0_5_0 10 11
TenGigE0_1_0_5_1 11 12 TenGigE0_1_0_5_2 257 (bundle) 13 TenGigE0_1_0_5_3 13 20
HundredGigE0_1_0_6 20 30 TenGigE0_1_0_7_0 30 31 TenGigE0_1_0_7_1 31 32 TenGigE0_1_0_7_2
256 (bundle) 33 TenGigE0_1_0_7_3 33 RP/0/RSP0/CPU0:SRv6-R5#
```

- Verifique las estadísticas del contador de np para el NP identificado en el paso (a).

show controller np counters <npnum>/all > location < >

```
RP/0/RSP0/CPU0:SRv6-R5# show controller np counters all location 0/3/CPU0 Wed Oct 18 16:54:46.557 WEST Node: 0/3/CPU0: -----
----- Show global stats counters for NP0, revision v0 Last clearing of counters for
this NP: 2543:27:1 Read 0 non-zero NP counters: Offset Counter FrameValue Rate (pps) -----
----- 104 BFD discriminator zero packet 2 0 158 IPv4 PIM all routers detected 31878304 3 170 IPv6 LL
hash lookup miss on egress 1 0 192 L2 MAC learning source MAC lookup miss 53 0 193 L2 MAC move on egress NP 55 0 194 L2
MAC notify delete 15 0 195 L2 MAC notify delete no entry 2 0 198 L2 MAC notify learn complete 2520170 0 200 L2 MAC notify
received 21518947 3 201 L2 MAC notify reflection filtered 113082 0 202 L2 MAC notify refresh complete 18885133 3 205 L2
MAC notify update with bridge domain flush 366 0 206 L2 MAC notify update with port flush 30 0 208 L2 MAC update via
reverse MAC notify skipped 2 0 220 L2 aging scan delete from BD key mismatch 108 0 221 L2 aging scan delete from XID invalid
3 0 223 L2 aging scan delete from entry aging out 2516745 0 227 L2 egress MAC modify 18885584 3 246 L2 ingress MAC bridge
domain flush 2 0 250 L2 ingress MAC learn 53 0 251 L2 ingress MAC modify 113027 0 253 L2 ingress MAC move 2 0 256 L2
ingress MAC refresh update 113025 0 266 L2 on demand scan delete from BD key mismatch 3060 0 267 L2 on demand scan delete
from XID invalid 49 0 292 MAPT - TBPG Event 1562667425 171 349 TBPG L2 mailbox events 1376253865 150 350 TBPG MAC
scan events 22942615 3 351 TBPG stat events 88080247335 9620 361 VPLS egress MAC notify MAC lock retry 607 0 363 VPLS
egress MAC notify entry lock retry 176 0 372 VPLS ingress entry lock not acquired 4758 0 373 VPLS ingress entry lock retry
1362180 0 400 DMAC mismatch MY_MAC or MCAST_MAC for L3 intf 1 0 420 GRE IPv4 decap qualification failed 34389 0
431 GRE IPv6 decap qualification failed 34 0 460 IP multicast route drop flag enabled 10985 0 463 IPv4 BFD SH packet TTL
below min 2705 0 464 IPv4 BFD SH packet invalid size 2294 0 486 IPv4 multicast egress no route 1363073 0 488 IPv4 multicast
fail RPF drop 222733 0 550 L2 VNI info no hash entry drop 7 0 562 L2 egress VLAN tag missing drop 97 0 576 L2 ingress LAG
no match drop 172286 0 592 L2 ingress flood null FGID drop 62617 0 602 L2 on L3 ingress unknown protocol 4577940 0 617
LAC subscribers L2TP version mismatch drop 404 0 623 LSM dropped due to egress drop flag on label 3 0 635 MPLS over UDP
decap is disabled 5 0 650 P2MP carries more than two labels 27398 0 652 P2MP with invalid v4 or v6 explicit null label 60273 0
671 Queue tail drops due to queue buffer limit 67132 0 728 VPWS ingress DXID no match drop 5 0 729 WRED curve probability
```

drops 22229 0 734 CLNS multicast from fabric pre-route 1502161 0 738 IPv4 from fabric 984281239 206 739 IPv4 from fabric pre-route 4472288 0 740 IPv4 inward 18133144 2 742 IPv4 multicast from fabric pre-route 3293512 0 745 IPv6 from fabric 2412441 0 747 IPv6 link-local from fabric pre-route 281239 0 749 IPv6 multicast from fabric pre-route 529 0 753 Inject to fabric 406582755 151 754 Inject to port 199262152 106 755 MPLS from fabric 295962479 30 759 Pre-route punt request 101423 0 1410 Drop due to invalid table content 9 0 1418 IPv4 egress null route 1 0 1423 IPv4 invalid length in ingress 21 0 1443 MPLS MTU exceeded 3512168 0 1466 MPLS invalid payload when disposing all labels 85 0 1468 MPLS leaf with no control flags set 13281 0 1470 MPLS receive adjacency 1 0 1503 ARP 65599 0 1518 Bundle protocol 27441792 3 1524 Diags 152495 0 1572 IPv4 options 188 0 1587 ICMP generation needed 33 0 1599 TTL exceeded 173434294 21 1600 Punt policer: TTL exceeded 7506 0 1602 IPv4 fragmentation needed 213116 12 1605 IPv4 BFD 1288 0 1611 IFIB 466671481 157 1612 Punt policer: IFIB 413684 0 1632 IPv6 hop-by-hop 1285 0 1635 IPv6 TTL error 2230163 0 1695 Diags RSP active 152501 0 1698 Diags RSP standby 152559 0 1701 NetIO RP to LC CPU 78667597 8 1716 SyncE 9155455 1 1749 MPLS fragmentation needed 16 0 1752 MPLS TTL exceeded 194 0 1755 IPv4 adjacency null route 9760672 0 1756 Punt policer: IPv4 adjacency null route 1673465 0 1809 PTP ethernet 516895376 56 1899 DHCP broadcast 891 0 1995 IPv4 incomplete Rx adjacency 64643796 6 1996 Punt policer: IPv4 incomplete Rx adjacency 26014 0 1998 IPv4 incomplete Tx adjacency 9143978 1 1999 Punt policer: IPv4 incomplete Tx adjacency 13053 0 2013 IPv6 incomplete Tx adjacency 206 0 2022 MPLS incomplete Tx adjacency 339606 0 2028 Remote punt BFD 31 0 HW Received from Line 29024842290654 3235969 HW Transmit to Fabric 29024410231530 3235922 HW Received from Fabric 23530268012585 2664187 HW Transmit to Line 23530333637629 2664266 HW Host Inject Received 605997250 257 HW Host Punt Transmit 980248296 225 HW Local Loopback Received at iGTR 1081176162 309 HW Local Loopback Transmit by iGTR 1081176162 309 HW Local Loopback Received at Egress 1081176162 309 HW Transmit to TM from eGTR 23531332324079 2664493 HW Transmit to L2 23531313885879 2664491 HW Received from Service Loopback 18438204 2 HW Transmit to Service Loopback 18438204 2 HW Internal generated by PDMA 214940487672 23474

a. Contador específico de L3

Para las gotas usted debe comprobar en el wiki a continuación, para encontrar la razón para ello. Ver si se encuentra en la categoría L3.

Si se trata de la categoría L3, por favor, obtenga todos los resultados relacionados con L3 relacionados con el flujo.

Salida de cadena CEF L3 y otros comandos show

```
show cef [ipv4 | ipv6 | mpls ] hardware [ ingress | egress] detail location <LC>
show mpls forwarding labels <LABEL> hardware egress detail location <LC>
show cef vrf <vrf> <IP> internal location <LC>
show cef vrf <vrf> <IP> hardware [ ingres | egress] location <LC>
show cef mpls local-label <LABEL> EOS
show cef mpls local-label <LABEL> non-eos location <LC>
show mpls forwarding labels <LABEL> det hardware [ ingres | egress] location <LC>
show commands related to Interface level output [Subinterfaz, Paquetes y
```

sus miembros..]

show uidb im database y su cadena relacionadas con la interfaz.

comandos relacionados con show bundle <> si bundle está involucrado.

sh controllers pm vqi location <LC

Comandos PI:

sh cef <IP> internal location <LC>

sh cef <IP> detail location <LC>

show cef unresolution loc <>

show cef adjacency loc <>

show cef [drops | exception] loc <>

show cef [misc | summary] loc <>

show cef [ipv4 | ipv6 | mpls] trace [error | eve | table] loc <>

show cef interface <> loc <>

show mpls forwarding [...] loc <>

b. Contador específico de L2

Para las gotas usted debe comprobar en el wiki a continuación, para encontrar la razón para ello. Ver si se encuentra en la categoría L2.

LSP All Counter Details

Si se trata de la categoría L2, por favor, obtenga todos los resultados relacionados con L2 relacionados con el flujo.

L2VPN Chain output y otros comandos show

show l2vpn forwarding hardware ingress detail location <LC>

show l2vpn forwarding hardware egress detail location <LC>

show l2vpn forwarding bridge-domain <BD Group: BD Name> ubicación detallada de ingreso de hardware <LC>

show l2vpn forwarding bridge-domain <BD Group: BD Name> ubicación detallada de salida de hardware <LC>

show l2vpn forwarding bridge-domain mac-address hardware ingress location <LC>

show l2vpn forwarding interface pw-ether <PW> hard detail location <LC>

```
show l2vpn xconnect interface pw-ether <PW> detail  
show l2vpn forwarding main-port pwhe interface pw-ether600 hardware  
ingress detail location <LC>  
show l2vpn mstp port msti 0  
show l2vpn mstp port msti 1  
show commands related to Interface level output [Subinterfaz, Paquetes y  
sus miembros..]  
show uidb im database y su cadena relacionadas con la interfaz.  
comandos relacionados con show bundle <> si bundle está involucrado.  
sh controllers pm vqi location < >  
show l2vpn forwarding bridge-domain mac-address internal private first 1000  
location 0/RP0/CPU0  
show evpn internal-label private location 0/RP0/CPU0  
show evpn internal-label path-list private location 0/RP0/CPU0  
show evpn internal-id private location 0/RP0/CPU0  
show l2vpn forwarding bridge-domain mac-address internal private first 1000  
location 0/RP1/CPU0  
show evpn internal-label private location 0/RP1/CPU0  
show evpn internal-label path-list private location 0/RP1/CPU0
```

3. Capture el contador np del monitor en el contador de caídas.

Ejemplo: Para supervisar en el contador <DROP_COUNTER_NAME>, ejecute

[monitor np counter <DROP_COUNTER_NAME> <np> location <LC>](#)

```
RP/0/RP0/CPU0:agg03.rjo# monitor np counter PARSE_DROP_IPV4_CHECKSUM_ERROR np0 location 0/1/cpu0 Tue  
Oct 5 10:49:30.349 BRA Usage of NP monitor is recommended for cisco internal use only. Please use instead 'show  
controllers np capture' for troubleshooting packet drops in NP and 'monitor np interface' for per (sub)interface counter  
monitoring Warning: Every packet captured will be dropped! If you use the 'count' option to capture multiple protocol  
packets, this could disrupt protocol sessions (eg, OSPF session flap). So if capturing protocol packets, capture only 1 at a  
time. Warning: A mandatory NP reset will be done after monitor to clean up. This will cause ~150ms traffic outage. Links  
will stay Up. Proceed y/n [y] > y Monitor PARSE_DROP_IPV4_CHECKSUM_ERROR on NP0 ... (Ctrl-C to quit) Tue Oct 5  
10:49:33 2021 -- NP0 packet From HundredGigE0_1_0_0: 86 byte packet 0000: b0 26 80 67 3c bd bc 16 65 5e 2c 04 08 00  
45 00 0&.g=<.e^,...E. 0010: 00 48 cb b9 40 00 38 11 53 7f b3 e8 5e 74 08 08 .HK9@.8.S.3h^t.. 0020: 08 08 b5 a6 00 35 00  
34 e5 22 d0 f0 01 00 00 01 ..5&.5.4e"Pp.... 0030: 00 00 00 00 00 0e 6e 72 64 70 35 31 2d 61 70 .....nrdp51-ap 0040: 70  
62 6f 74 07 6e 65 74 66 6c 69 78 03 63 6f pboot.netflix.co 0050: 6d 00 00 01 00 01 m.....
```

monitor np counter <DROP_COUNTER_NAME> <np> detail location <LC>

```

a19 18000004 | a27 00000001 a04 80125faf | a12 800980b9 | a20 04442200 | a28 80119bab a05 04442140 | a13
00000001 | a21 044421d0 | a29 04442170 a06 0000fc00 | a14 0000000c | a22 00000008 | a30 0000fc00 a07 000210c0 |
a15 0000000c | a23 00000003 | a31 ffffff000 Special Registers: sar = 0000001a window_start = 0000008a window_base
= 00000003 epc = 00040250 exccause = 00000001 (SycallCause) ps = 00020330 sse_cop_errorcode = 00000000 h3ta =
deb4cf17 h3tb = deadbf03 h3tc = deadbef7 h3tr = 2609d946 timestamp_high_1 = 00095a09 timestamp_low_1 =
19f84b99 cycle_count_high_1 = 0000008c cycle_count_low_1 = 1a732982 ppe_id = 6bc60d7e uidb_ext0 = 3195f8fe
uidb_ext1 = 00020390 uidb_ext2 = 00000000 uidb_ext3 = 00000000 uidb_ext4 = 00000000 uidb_ext5 = 00000000
softerr_misc = 00000034 timestamp_high_2 = 00095a09 timestamp_low_2 = 19f8609a cycle_count_high_2 =
0000008c cycle_count_low_2 = 1a732ae8 css = 00000001 ci_count_1 = 000003a8 thread_stop = 00000000 ci_count_2
= 000003a8 memctrl = 00000000 softerr_dmem0 = 60411000 softerr_dmem1 = 67f15000 code_segment0 = 08000000
code_segment1 = 08000000 l1t_data_sbe_log = 00000000 l1t_mshr_sbe_log = 00000000 random_1 = 19382747
stall_control = 00000003 l1t_tag_parity_log = 6bc60d7e random_2 = 697de1cb depc = 00000000 timeout_control =
00000008 rtb0 = 00000000 rtb1 = 0000000f invalidate = 00000000 tlu_cmd_hdr = 6bc60d7e l1t_enables = 00000003
l1t_replacement_way = 00000007 excvaddr = 00060330 l1t_data_mbe_log = 00000000 l1t_mshr_mbe_log = 00000000
sse_cop_seehd = 356c9a7b sse_cop_tlu_cnt1_rw = 00000000 sse_cop_lock = 800034a7 sse_cop_tlu_perr = 00000000
sse_cop_tlu_cnte1_rw = 00000000 sse_cop_tps_tpd_parity_log = 00000000 sse_cop_tps_tpt_parity_log = 00000000
sse_cop_tmu_parity_log_rw = 00000000 sse_cop_tmu_sram_mbe_log_rw = 00000000 sse_cop_tmu_sram_sbe_log_rw
= 00000000 sse_cop_tlu_cnte0_rw = 00000000 sse_cop_tlu_cntp_rw = 00000000 sse_cop_tlu_cnt0_rw = 00000000
rtt_index = 00000000 rtt_data0 = 00000000 rtt_data1 = 00000000 ppe_lock = 8000000c stack_limit = 04441400
stack_limit_enable = 00000001 sse_cop_dma_mem_access = 00000000 sse_cop_dma_mem_data = 000000a0
error_code = 00000000(No Error)

```

Detalles de programación 4.HW - Más detalles sobre la programación de estructuras de HW de reenvío se pueden recopilar usando a continuación. (Útil para que el equipo NP realice más depuraciones)

L3

```

show controller np struct R-LDI unsafe det all location <LC>
show controller np struct NR-LDI unsafe det all location <LC>

show controller np struct TE-NH-ADJ unsafe det all location <LC>

show controller np struct RX-ADJ unsafe det all location <LC>

show controller np struct TX-ADJ unsafe det all location <LC>

show controller np struct NHINDEX unsafe det all location <LC>

show controller np struct LAG unsafe det all location <LC>

show controller np struct LAG-Info unsafe det all location <LC>

```

L2

```


show controller np struct UIDB-EGR-EXT unsafe det all location <LC>
show controller np struct UIDB-Ext unsafe det all location <LC>

```

```
show controller np struct UIDB-ING-EXT unsafe det all location <LC>
show controller np struct EGR-UIDB unsafe det all location <LC>
show controller np struct XID unsafe det all location <LC>
show controller np struct XID-EXT unsafe det all location <LC>
show controller np struct BD unsafe det all location <LC>
show controller np struct BD-EXT unsafe det all location <LC>
show controller np struct BD-LEARN-COUNT unsafe det all location <LC>
show controller np struct L2-BRGMEM unsafe det all location <LC>
show controller np struct I2-fib unsafe det all location <LC>
LSP: run ssh lc0_xr /pkg/bin/show_I2ufib <Collect in all active LCs>
show controller np struct L2-MAILBOX unsafe det all location <LC>
show controller np struct L2-MBX-HOST-TO-NP unsafe det all location <LC>
show controller np struct L2-MBX-NP-TO-HOST unsafe det all location <LC>
```

SPP


```
show spp sids stats location < >
show spp node-counters location < >
```

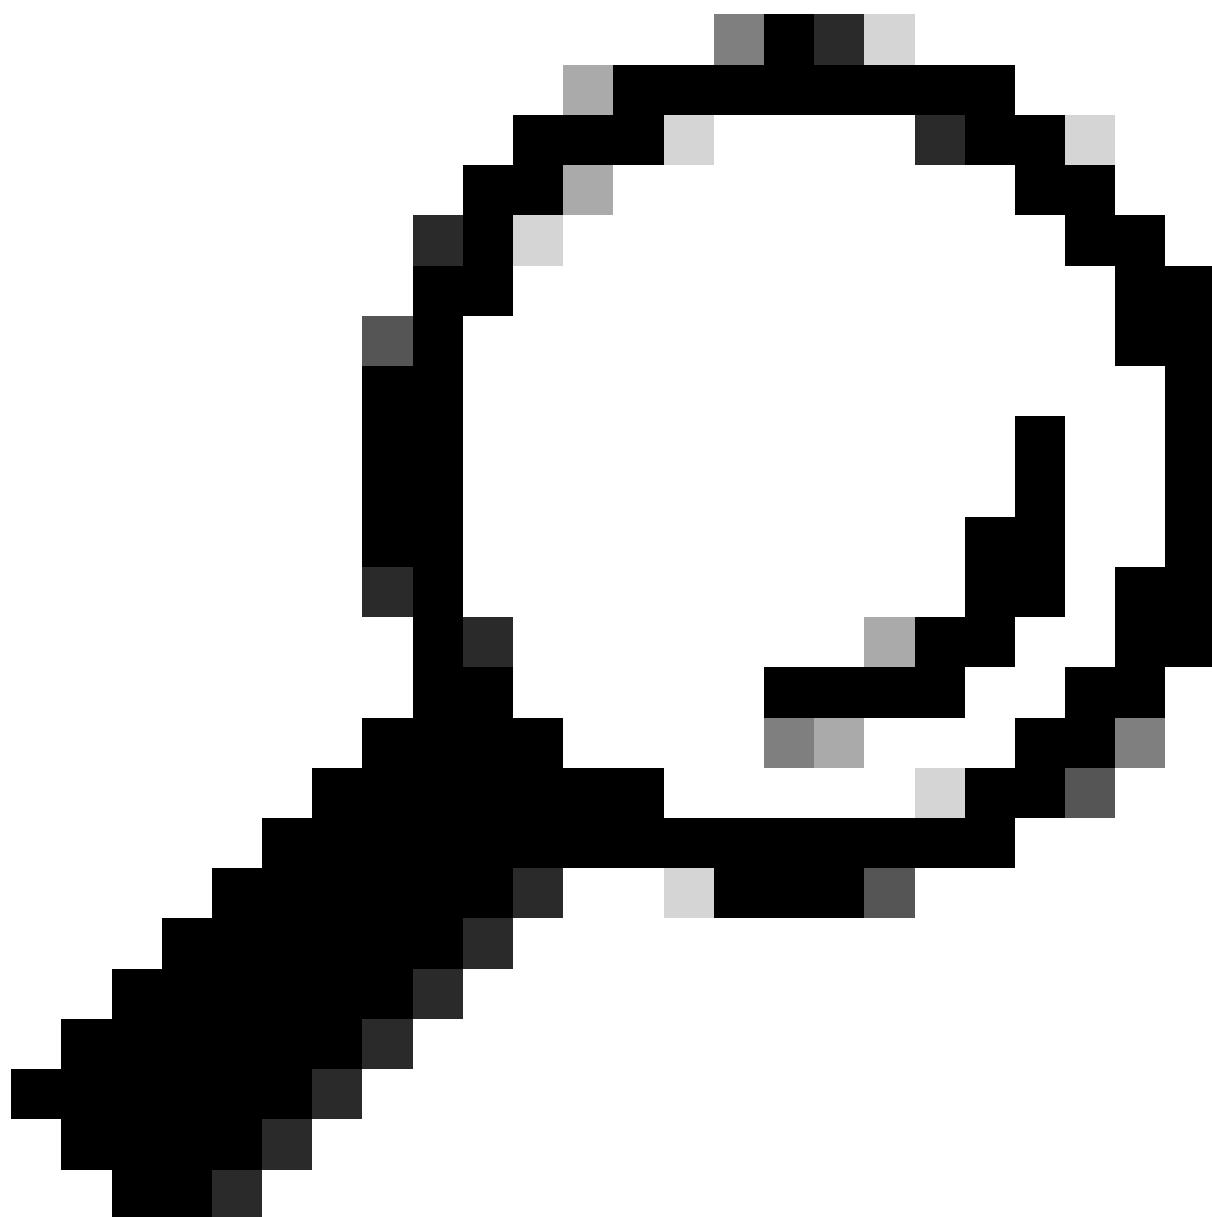

Consejo: ¿Cómo capturar/filtrar paquetes en SPP? Referencia

NETIO

[show netio drops location < >](#)

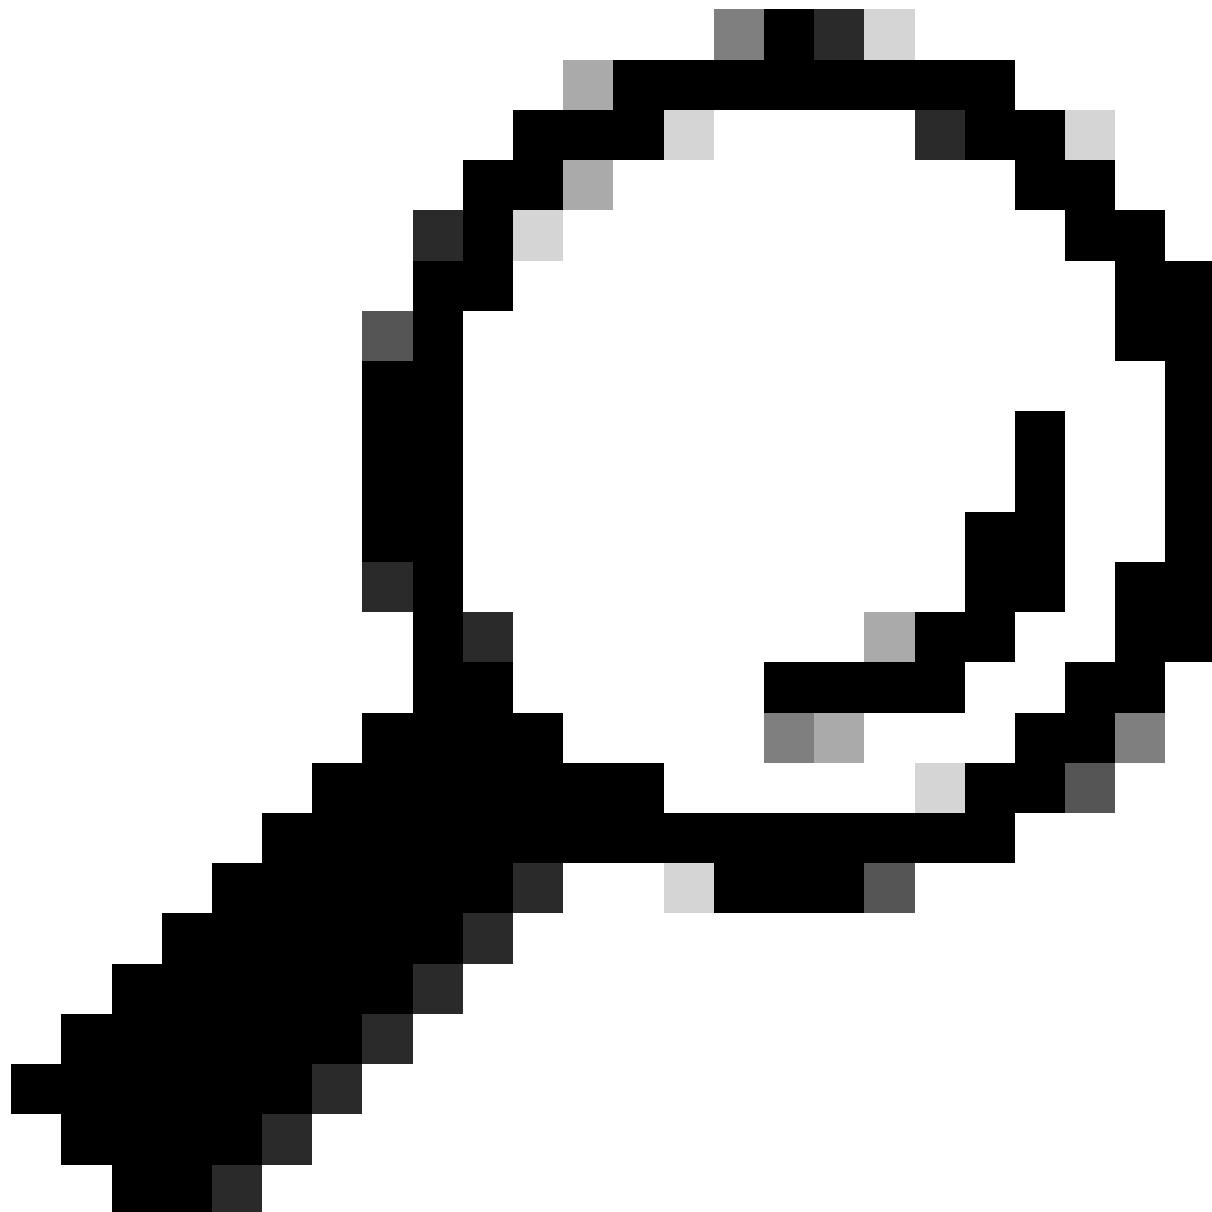

Consejo: Puede hacer referencia a

SRPM

ip maddr show eth-srpm (para verificar entradas multicast para la interfaz)

ip maddr show eth-srpm.1283 (para verificar entradas multicast para la interfaz)

ifconfig (verifique las estadísticas del paquete para las interfaces para ver si RX y TX han estado sucediendo correctamente)

```
[xr-vm_node0_0_CPU0:~]$ip maddr show eth-srpm.1283 9: eth-srpm.1283 link 33:33:00:00:00:01 users 2 link 01:00:5e:00:00:01  
users 2 link 33:33:ff:50:4e:52 users 2 link 01:56:47:50:4e:30 users 2 static link 33:33:00:01:00:03 users 2 inet 224.0.0.1 inet6  
ff02::1:3 inet6 ff02::1:ff50:4e52 inet6 ff02::1 inet6 ff01::1 [xr-vm_node0_0_CPU0:~]$ifconfig eth-srpm.1283: flags=4163
```

```
mtu 9700 metric 1 inet6 fe80::544b:47ff:fe50:4e52 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 56:4b:47:50:4e:52 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 0 bytes 0 (0.0 B) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX
packets 828560 bytes 138041161 (131.6 MiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

LPTS

```
show lpts pifib hardware entry statistics loc <>
show lpts pifib hard police loc <>
show lpts pifib hardware static-police loc <>
show lpts pifib ha entry stats location <>
```

Fabric


```
show controller fabric fia stats location <>
show controllers fabric fia drops ingress location <>
show controllers fabric fia drops egress location <>
show controller fabric fia status location <>
show controller pm vqi location <LC>
show controllers fabric vqi assign location <>
show tech fabric
show_sm15_ltrace -s 2 fab_xbar | grep "sm15_pcie_read_fpoe"
```

Aplicación

```
show ipv4 traffic brief location <>
```

Caídas silenciosas

No descartamos ningún paquete sin contabilización, pero se incrementan varios contadores en la configuración de producción, y el nombre del contador puede no estar apuntando directamente al descarte. En algunos casos, es difícil saber si el paquete entrante se descarta o se reenvía. Por lo tanto, mediante el seguimiento de paquetes, podemos observar el flujo de paquetes en la configuración y validar si el paquete se está transmitiendo o no. El siguiente es el ejemplo de resultado de seguimiento de paquetes.

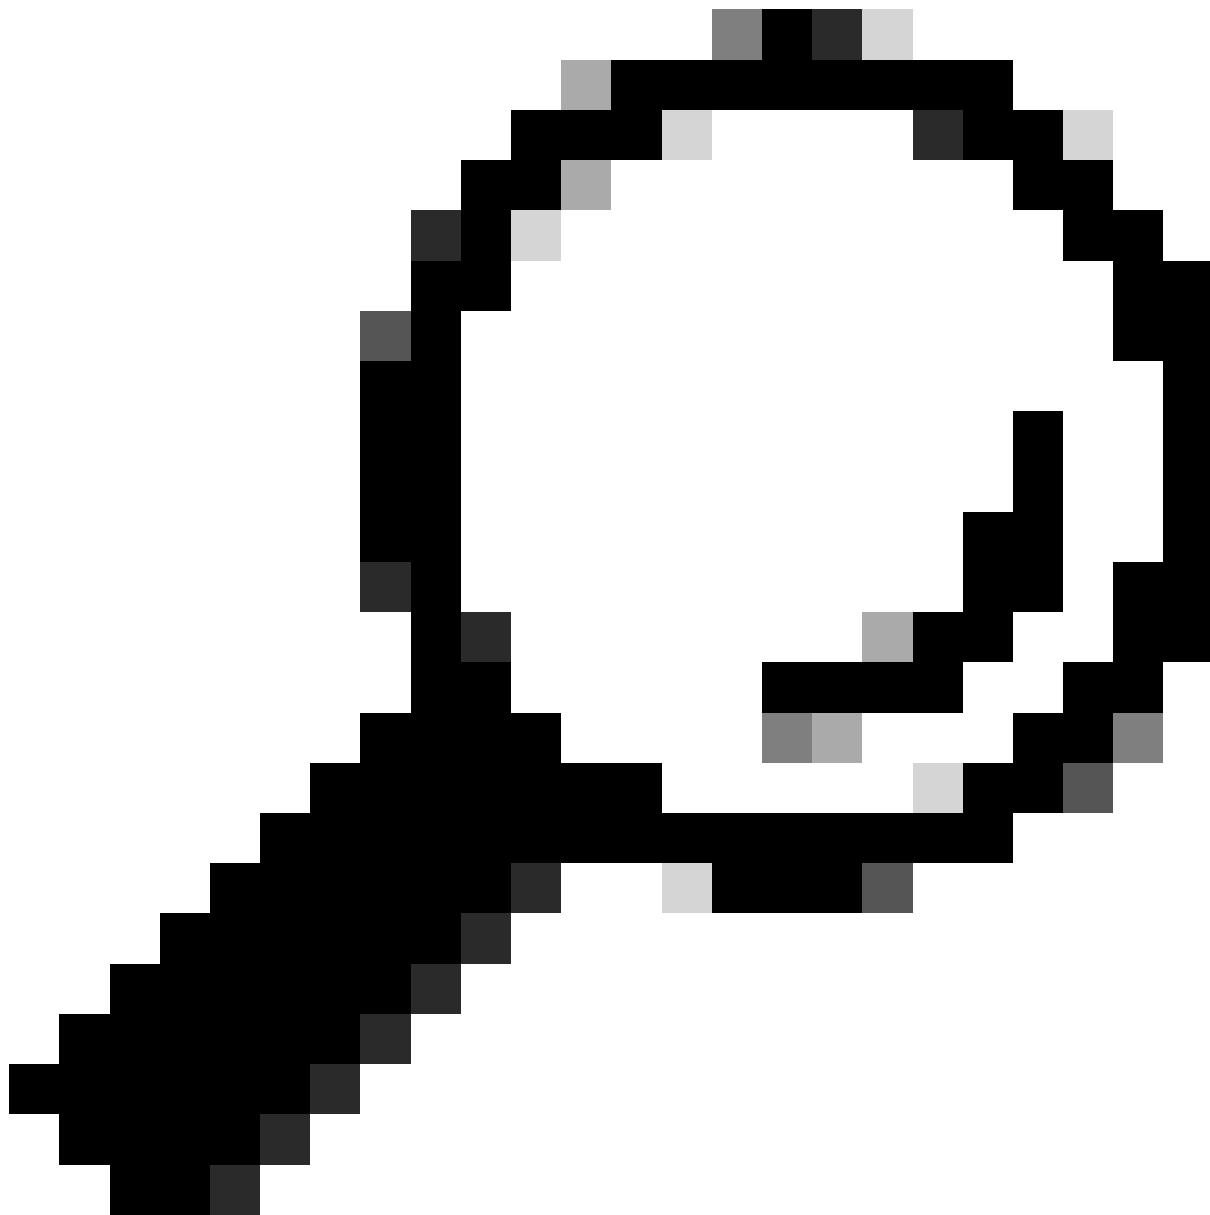

Consejo: Rastreador de paquetes integrado, Más información @ [PRM Embedded Packet Trace](#). (<https://xrdocs.io/asr9k//tutorials/xr-embedded-packet-tracer/>)

Resumen de comandos CLI

Sintaxis del comando	Descripción
clear packet-trace conditions all	Borra todas las condiciones de seguimiento de paquetes almacenados en búfer. El comando sólo se permite mientras el seguimiento de paquetes esté inactivo.
clear packet-trace counters all	Restablece todos los contadores de seguimiento de paquetes a cero.
packet-trace condition interface	Especifique las interfaces en las que espera recibir paquetes que desea rastrear a través del router.
packet-trace	Especifique el conjunto o conjuntos del desplazamiento,

Sintaxis del comando	Descripción
conditionnoffsetoffvaluemaskmask	el valor o la máscara que definen el flujo de interés.
packet-trace start	Inicie el seguimiento de paquetes.
packet-trace stop	Detenga el seguimiento de paquetes.
show packet-trace description	Vea todos los contadores registrados con la estructura de seguimiento de paquetes junto con sus descripciones.
show packet-trace status[detail]	Vea las condiciones almacenadas en el búfer por el proceso pkt_trace_master que se ejecuta en el RP activo y el estado del trazador de paquetes (Activo/Inactivo). La opción detallada del comando muestra qué procesos se registran con la estructura del trazador de paquetes en cada tarjeta del router. Si el estado del trazador de paquetes es Activo, la salida también muestra qué condiciones se programaron correctamente en la ruta de datos.
show packet-trace result	Vea los contadores de seguimiento de paquetes distintos de cero.
show packet-trace result countername[sourcesource] [locationlocation]	Vea los incrementos 1023 más recientes de un contador de seguimiento de paquetes específico.

```

RP/0/RSP1/CPU0:ios#sh packet-trace results Tue Jan 24 19:28:56.151 UTC T: D - Drop counter; P - Pass counter Location | Source
| Counter          | T | Last-Attribute           | Count -----
----- 0/0/CPU0    NP1      PACKET_MARKED      P  FortyGigE0_0_1_0          1522128420
0/0/CPU0    NP1      PACKET_ING_DROP      D          2000908208 0/0/CPU0    NP1
PACKET_TO_FABRIC   P          1522238547 0/0/CPU0    NP1      PACKET_TO_PUNT      P
                           296246 0/0/CPU0    NP1      PACKET_INGR_TOP_LOOPBACK  P          1000371630
0/0/CPU0    NP1      PACKET_INGR_TM_LOOPBACK P          1000375084 0/0/CPU0    spp-LIB
ENTRY_COUNT        P  SPP PD Punt: stage1  299311 0/0/CPU0    NP1      PACKET_FROM_FABRIC  P
                           1522238531 0/0/CPU0    NP1      PACKET_EGR_TOP_LOOPBACK  P
1000371546 0/0/CPU0    NP1      PACKET_EGR_TM_LOOPBACK P          1000375020 0/0/CPU0
NP1      PACKET_TO_INTERFACE   P  FortyGigE0_0_1_0          1522241940

```

Flujo de triaje:

Primero verifique la salida 'show drops, show drops all current location all' varias veces para averiguar el componente de módulo/código para el que se están viendo las caídas.

Una vez identificados, se pueden utilizar comandos específicos de módulo/componente para aislar aún más el problema.

[show drops all current location all](#) → Esto proporciona información de caídas en tiempo real

para NP/FIA/LPTS/CEF

```
RP/0/RP1/CPU0:R1# show drops all location 0/7/CPU0
Viernes 20 de mayo 09:31:34.585 UTC
=====
Comprobación de caídas en 0/7/CPU0
=====
show arp traffic:
[arp:ARP] Recuento de caídas de paquetes IP para el nodo 0/7/CPU0:
265
show cef drops:
[cef:0/7/CPU0] Ninguna ruta descarta paquetes : 30536808
show spp node-counters:
[spp:pd_utility] Descarga descartada: Interfaz inactiva: 1
[spp:port3/classify] No válido: conectado descartado: 10
[spp:client/punt] cuota de clientes descartada: 445639
show spp client detail:
[spp:ASR9K SPIO client stream ID 50, JID 253 (pid 7464)] Actual:
0, Límite: 20000, disponible: 0, En Cola: 0, Caídas: 445639
RP/0/RP1/CPU0:R1#
```

show drops

```
RP/0/RP1/CPU0:R1# show drops all location 0/7/CPU0 Fri May 20 09:31:34.585 UTC
===== Checking for drops on 0/7/CPU0
===== show arp traffic: [arp:ARP] IP Packet drop count for node 0/7/CPU0: 265 show
cef drops: [cef:0/7/CPU0] No route drops packets : 30536808 show spp node-counters: [spp:pd_utility] Offload Drop: Interface
Down: 1 [spp:port3/classify] Invalid: logged n dropped: 10 [spp:client/punt] client quota drop: 445639 show spp client detail:
[spp:ASR9K SPIO client stream ID 50, JID 253 (pid 7464)] Current: 0, Limit: 20000, Available: 0, Enqueued: 0, Drops: 445639
RP/0/RP1/CPU0:R1#
```

show pfm location all → Proporciona alarmas relacionadas con el sistema como error ASIC , Punt_data_path_failed , etc

Descartes de paquetes "para nosotros"

Comprobar estadísticas de interfaz

Comprobar contadores NP

Comprobar contadores SPP

Comprobar contadores de netio

Verificar estadísticas del puerto SRPM

Comprobar estadísticas de fabric

Comprobar estadísticas de nivel de aplicación


Paquetes de tránsito descartados

Comprobar estadísticas de interfaz

Comprobar contadores NP

Comprobar estadísticas de fabric

Descartes de tráfico inyectado

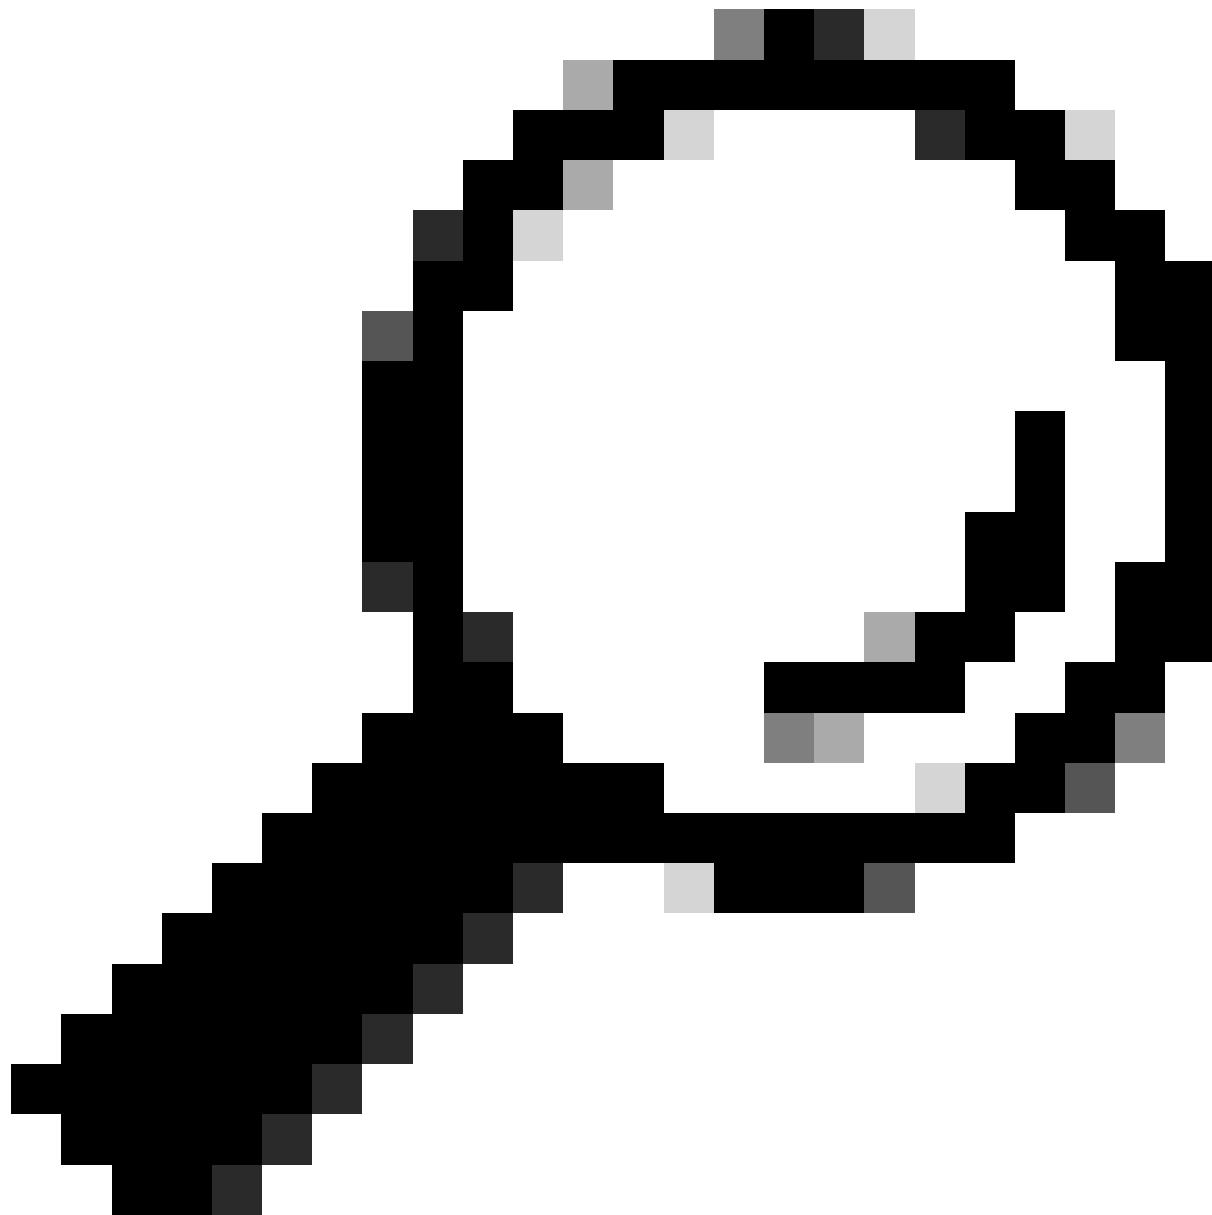

Consejo: Referencia

Comprobar estadísticas de nivel de aplicación
enable debug punt-inject I3/I2-packets <protocol> location <>
Comprobar contadores de netio
Comprobar contadores SPP
Verificar estadísticas del puerto SRPM
Comprobar contadores NP
Comprobar estadísticas de interfaz

Otros enlaces útiles:

Comentarios

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).