

Depuraciones y configuraciones de ejemplo de IPSec sobre cable

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Teoría Precedente](#)

[Configurar](#)

[Diagrama de la red](#)

[Configuraciones](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

La seguridad de protocolos en Internet (IPSec) es un marco de los estándares abiertos que asegura las comunicaciones privadas seguras sobre las redes del IP. De acuerdo con los estándares desarrollados por la Fuerza de tareas de ingeniería en Internet (IETF) (IETF), el IPSec asegura la confidencialidad, la integridad, y la autenticidad de las comunicaciones de datos a través de una red IP pública. El IPSec proporciona a un componente necesario para un basado en estándares, solución flexible para desplegar una política de seguridad de toda la red.

Este documento proporciona un ejemplo de configuración del IPSec entre dos cables módem de Cisco. Esta configuración crea un túnel de encriptación a través de una red de cable entre dos routers de cable módem de las uBR9xx Series de Cisco. Todo el tráfico entre las dos redes se cifra. Pero el tráfico destinado para otras redes se permite pasar unencrypted. Para los usuarios del oficina pequeña, oficina en el hogar (SOHO), esto permite la creación del Redes privadas virtuales (VPN) a través de una red de cable.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Los módems deben ajustarse a estos requisitos de configurar el IPSec en dos Cable módems:

- Cisco uBR904, uBR905, o uBR924 en el modo de ruteo
- Conjunto de características del IPSec 56
- Software Release 12.0(5)T o Posterior de Cisco IOS®

Además, usted debe tener un Sistema de terminación del cablemódem (CMTS), que es cualquier Data-over-Cable Service Interface Specifications (DOCSIS) - de cabecera compatible con router del cable, tal como uBR7246VXR del Cisco uBR7246, del Cisco uBR7223, o de Cisco.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Teoría Precedente

El ejemplo en este documento utiliza un módem de cable del uBR904, un módem de cable del uBR924, y un uBR7246VXR CMTS. El Cable módems funciona con el Cisco IOS Software Release 12.1(6), y el CMTS funciona con el Cisco IOS Software Release 12.1(4)EC.

Nota: Este ejemplo se hace con la configuración manual en el Cable módems a través del puerto de la consola. Si un proceso automatizado se realiza a través del archivo de configuración de DOCSIS (el script ios.cfg se crea con las Listas de acceso de la configuración IPSec) entonces 100 y 101 no puede ser utilizado. Esto es porque la implementación de Cisco de la tabla de los docsDevNmAccess del Simple Network Management Protocol (SNMP) utiliza las Listas de acceso del Cisco IOS. Crea una lista de acceso por la interfaz. En el uBR904, 924, y 905, las primeras dos Listas de acceso se utilizan generalmente (100 y 101). En un módem de cable que soporte el Bus serie universal (USB), como el CVA120, tres Listas de acceso se utilizan (100, 101, y 102).


Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Utilice la [herramienta de búsqueda de comandos \(clientes registrados solamente\)](#) para encontrar la información adicional sobre los comandos en este documento.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

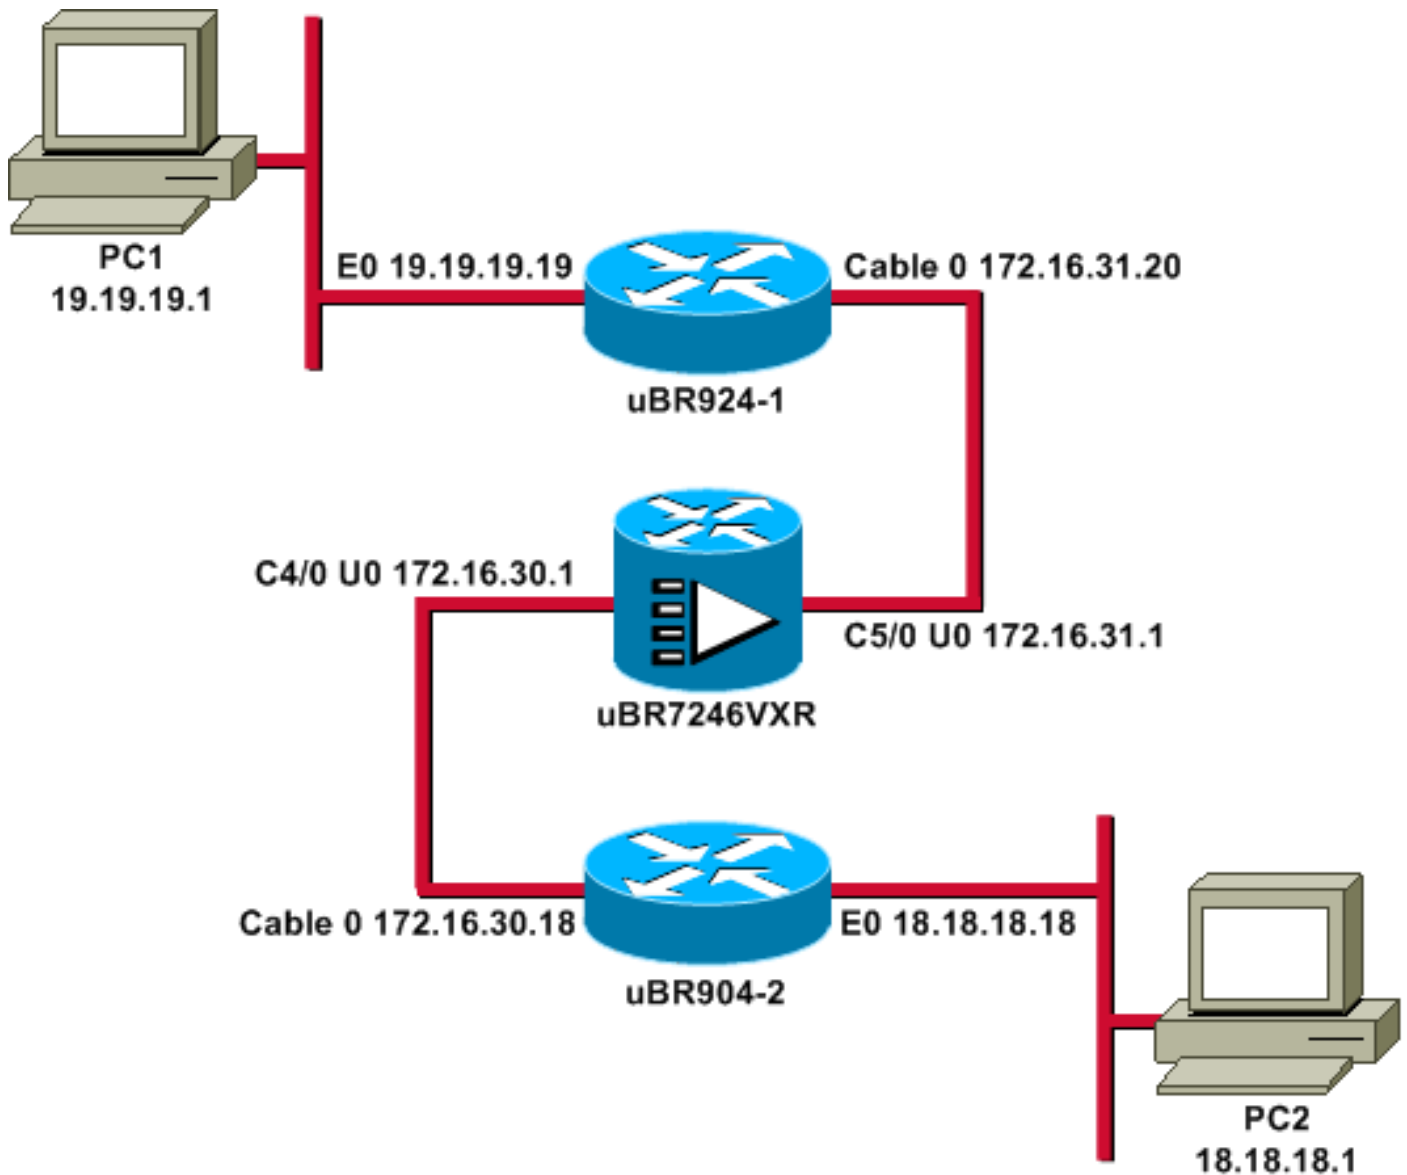

Nota: Todos los IP Addresses en este diagrama tienen una máscara 24-bit.

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- [uBR924-1](#)
- [uBR904-2](#)
- [uBR7246VXR](#)

uBR924-1

```

service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname ubr924-1
!
enable password ww
!
!
!
```

```

clock timezone - -8
ip subnet-zero
no ip finger
!
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
!
!
crypto isakmp policy 10 !--- Creates an Internet Key Exchange (IKE) policy with the specified priority !--- number of 10. The range for the priority is 1 to 10000, where 1 is the !--- highest priority. This command also enters Internet Security Association !--- and Key Management Protocol (ISAKMP) policy configuration command mode. hash md5 !--- Specifies the MD5 (HMAC variant) hash algorithm for packet authentication. authentication pre-share !--- Specifies that the authentication keys are pre-shared, as opposed to !--- dynamically negotiated using Rivest, Shamir, and Adelman (RSA) public !--- key signatures. group 2 !--- Diffie-Hellman group for key negotiation. lifetime 3600 !--- Defines how long, in seconds, each security association should exist before !--- it expires. Its range is 60 to 86400, and in this case, it is 1 hour. crypto isakmp key mykey address 18.18.18.18 !--- Specifies the pre-shared key that should be used with the peer at the !--- specific IP address. The key can be any arbitrary alphanumeric key up to !--- 128 characters. The key is case-sensitive and must be entered identically !--- on both routers. In this case, the key is mykey and the peer is the !--- Ethernet address of uBR904-2 . ! crypto IPsec transform-set TUNNELSET ah-md5-hmac esp-des !--- Establishes the transform set to use for IPsec encryption. As many as !--- three transformations can be specified for a set. Authentication Header !--- and ESP are in use. Another common transform set used in industry is !--- esp-des esp-md5-hmac. ! crypto map MYMAP local-address Ethernet0 !--- Creates the MYMAP crypto map and applies it to the Ethernet0 interface. crypto map MYMAP 10 ipsec-isakmp !--- Creates a crypto map numbered 10 and enters crypto map configuration mode. set peer 18.18.18.18 !--- Identifies the IP address for the destination peer router. In this case, !--- the Ethernet interface of the remote cable modem (ubr904-2) is used. set transform-set TUNNELSET !--- Sets the crypto map to use the transform set previously created. match address 101 !--- Sets the crypto map to use the access list that specifies the type of !--- traffic to be encrypted. !--- Do not use access lists 100, 101, and 102 if the IPsec config is !--- downloaded through the ios.cfg in the DOCSIS configuration file. !
!!! voice-port 0 input gain -2 output attenuation 0 !
voice-port 1 input gain -2 output attenuation 0 !!!
interface Ethernet0 ip address 19.19.19.19 255.255.255.0
ip rip send version 2 ip rip receive version 2 no ip
route-cache no ip mroute-cache ! interface cable-modem0
ip rip send version 2 ip rip receive version 2 no ip
route-cache no ip mroute-cache cable-modem downstream
saved channel 525000000 39 1 cable-modem mac-timer t2
40000 no cable-modem compliant bridge crypto map MYMAP
!--- Applies the previously created crypto map to the cable interface. ! router rip version 2 network 19.0.0.0
network 172.16.0.0 ! ip default-gateway 172.16.31.1 ip
classless ip http server ! access-list 101 permit ip

```

```
19.19.19.0 0.0.0.255 18.18.18.0 0.0.0.255 !--- Access
list that identifies the traffic to be encrypted. In
this case, !--- it is setting traffic from the local
Ethernet network to the remote !--- Ethernet network.
snmp-server manager ! line con 0 transport input none
line vty 0 4 password ww login ! end
```

La configuración del otro módem de cable es muy similar, tan la mayor parte de los comentarios en la configuración previa se omite.

uBR904-2

```
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname ubr904-2
!
enable password ww
!
!
!
!
!
clock timezone - -8
ip subnet-zero
no ip finger
!
!
!
crypto isakmp policy 10 hash md5 authentication pre-
share group 2 lifetime 3600 crypto isakmp key mykey
address 19.19.19.19 ! ! crypto IPsec transform-set
TUNNELSET ah-md5-hmac ESP-Des ! crypto map MYMAP local-
address Ethernet0 crypto map MYMAP 10 ipsec-isakmp set
peer 19.19.19.19 !--- Identifies the IP address for the
destination peer router. In this case, !--- the Ethernet
interface of the remote cable modem (uBR924-1) is used.
set transform-set TUNNELSET match address 101 ! ! ! !
interface Ethernet0 ip address 18.18.18.18 255.255.255.0
ip rip send version 2 ip rip receive version 2 !
interface cable-modem0 ip rip send version 2 ip rip
receive version 2 no keepalive cable-modem downstream
saved channel 555000000 42 1 cable-modem Mac-timer t2
40000 no cable-modem compliant bridge crypto map MYMAP !
router rip version 2 network 18.0.0.0 network 172.16.0.0
! ip default-gateway 172.16.30.1 ip classless no ip http
server ! access-list 101 permit ip 18.18.18.0 0.0.0.255
19.19.19.0 0.0.0.255 snmp-server manager ! line con 0
transport input none line vty 0 4 password ww login !
end
```

El uBR7246VXR CMTS también funciona con la versión 2 del Routing Information Protocol (RIP), de modo que la encaminamiento trabaje. Ésta es la configuración de RIP usada en el CMTS:

uBR7246VXR

```
router rip
version 2
network 172.16.0.0
no auto-summary
```

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

Para verificar que el IPSec trabaje:

- Verifique estas cosas: El Cisco IOS Software soporta el IPSec. La configuración corriente está correcta. Las interfaces están para arriba. Rutear los trabajos. La lista de acceso definida para cifrar el tráfico está correcta.
- Cree el tráfico y mire el cifrar y el Decrypt, para ver la cantidad que está aumentando.
- Gire los debugs para crypto.

[La herramienta Output Interpreter Tool \(clientes registrados solamente\)](#) (OIT) soporta ciertos comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.

Publique el comando **show version** en ambo Cable módems.

```
ubr924-1#show version Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) 920 Software
(UBR920-K1O3SV4Y556I-M), Version 12.1(6), RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 1986-2000 by
Cisco Systems, Inc. Compiled Wed 27-Dec-00 16:36 by kellythw Image text-base: 0x800100A0, data-
base: 0x806C1C20 ROM: System Bootstrap, Version 12.0(6r)T3, RELEASE SOFTWARE (fc1) ubr924-1
uptime is 1 hour, 47 minutes System returned to ROM by reload at 10:39:05 - Fri Feb 9 2001
System restarted at 10:40:05 - Fri Feb 9 2001 System image file is "flash:ubr920-k1o3sv4y556i-
mz.121-6" cisco uBR920 CM (MPC850) processor (revision 3.e) with 15872K/1024K bytes of memory.
Processor board ID FAA0422Q04F Bridging software. 1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 1 Cable
Modem network interface(s) 3968K bytes of processor board System flash (Read/Write) 1536K bytes
of processor board Boot flash (Read/Write) Configuration register is 0x2102
```

UBR924-1 funciona con el Cisco IOS Software Release 12.1(6) con el conjunto de características del VALUE SMALL OFFICE/VOICE/FW IPSEC 56.

```
ubr904-2#show version Cisco Internetwork Operating System Software IOS (TM) 900 Software
(UBR900-K1OY556I-M), Version 12.1(6), RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 1986-2000 by cisco
Systems, Inc. Compiled Wed 27-DEC-00 11:06 by kellythw Image text-base: 0x08004000, database:
0x085714DC ROM: System Bootstrap, Version 11.2(19980518:195057), RELEASED SOFTWARE ROM: 900
Software (UBR900-RBOOT-M), Version 11.3(11)NA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1) ubr904-2
uptime is 1 hour, 48 minutes System returned to ROM by reload at 10:38:44 - Fri Feb 9 2001
System restarted at 10:40:37 - Fri Feb 9 2001 System image file is "flash:ubr900-k1oy556i-
mz.121-6" cisco uBR900 CM (68360) processor (revision D) with 8192K bytes of memory. Processor
board ID FAA0235Q0ZS Bridging software. 1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 1 Cable Modem network
interface(s) 4096K bytes of processor board System flash (Read/Write) 2048K bytes of processor
board Boot flash (Read/Write) Configuration register is 0x2102
```

UBR904-2 funciona con el Cisco IOS Software Release 12.1(6) con el PEQUEÑO conjunto de características del IPsec 56 OFFICE/FW.

```
ubr924-1#show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol Ethernet0
19.19.19.19 YES NVRAM up up cable-modem0 172.16.31.20 YES unset up up ubr904-2#show ip interface
brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol Ethernet0 18.18.18.18 YES NVRAM up up
cable-modem0 172.16.30.18 YES unset up up
```

Del comando más reciente, usted puede ver que las interfaces de Ethernet están para arriba. Los IP Addresses de las interfaces de Ethernet fueron ingresados manualmente. Las interfaces del cable son también ascendentes y aprendieron sus IP Addresses con el DHCP. Porque asignan estas direcciones del cable dinámicamente, no pueden ser utilizadas como pares en la [configuración IPSec](#).

```
ubr924-1#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1,
N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i -
```

IS-IS, L1 - ISIS level-1, L2 - ISIS level-2, ia - ISIS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is 172.16.31.1 to network 0.0.0.0 19.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 19.19.19.0 is directly connected, Ethernet0 R 18.0.0.0/8 [120/2] via 172.16.31.1, 00:00:23, cable-modem0 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks R 172.16.135.0/25 [120/1] via 172.16.31.1, 00:00:23, cable-modem0 R 172.16.29.0/27 [120/1] via 172.16.31.1, 00:00:23, cable-modem0 R 172.16.30.0/24 [120/1] via 172.16.31.1, 00:00:23, cable-modem0 C 172.16.31.0/24 is directly connected, cable-modem0 R 192.168.99.0/24 [120/3] via 172.16.31.1, 00:00:24, cable-modem0 10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets R 10.10.10.0 [120/2] via 172.16.31.1, 00:00:24, cable-modem0 S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.31.1

Usted puede ver de esta salida que uBR924-1 esté aprendiendo sobre la ruta 18.18.18.0, que es la interfaz de Ethernet de uBR904-2.

```
ubr904-2#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1,
N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i -
ISIS, L1 - ISIS level-1, L2 - ISIS level-2, IA - ISIS inter area * - candidate default, U - per-
user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is
172.16.30.1 to network 0.0.0.0 R 19.0.0.0/8 [120/2] via 172.16.30.1, 00:00:17, cable-modem0
18.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 18.18.18.0 is directly connected, Ethernet0 172.16.0.0/16
is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks R 172.16.135.0/25 [120/1] via 172.16.30.1, 00:00:17,
cable-modem0 R 172.16.29.224/27 [120/1] via 172.16.30.1, 00:00:17, cable-modem0 C 172.16.30.0/24
is directly connected, cable-modem0 R 172.16.31.0/24 [120/1] via 172.16.30.1, 00:00:17, cable-
modem0 R 192.168.99.0/24 [120/3] via 172.16.30.1, 00:00:18, cable-modem0 10.0.0.0/24 is
subnetted, 1 subnets R 10.10.10.0 [120/2] via 172.16.30.1, 00:00:18, cable-modem0 S* 0.0.0.0/0
[1/0] via 172.16.30.1
```

De la tabla de ruteo de uBR904-2, usted puede ver que la red para los Ethernetes de uBR924-1 está en la tabla de ruteo.

Nota: Pudo haber los casos donde usted no puede funcionar con un Routing Protocol entre el dos Cable módems. En estos casos, usted debe agregar las Static rutas en el CMTS al tráfico directo para las interfaces de Ethernet del Cable módems.

La cosa siguiente a marcar es la certificación de la lista de acceso; publique el comando **show access-lists** en ambo Routers.

```
ubr924-1#show access-lists Extended IP access list 101 permit ip 19.19.19.0 0.0.0.255 18.18.18.0
0.0.0.255 (2045 matches) ubr904-2#show access-lists Extended IP access list 101 permit ip
18.18.18.0 0.0.0.255 19.19.19.0 0.0.0.255 (2059 matches)
```

La lista de acceso fijó sesión IPsec cuando el LAN detrás de uBR924-1 (19.19.19.0) envía el tráfico IP al LAN detrás de uBR904-2 (18.18.18.0), y vice versa. No utilice "ningunos" en las Listas de acceso, porque crea los problemas. Refiera a [configurar el IPsec Network Security](#) para más detalles.

No hay tráfico IPsec. Publique el comando **show crypto engine connection active**.

```
ubr924-1#show crypto engine connection active ID Interface IP-Address State Algorithm Encrypt
Decrypt 1 set HMAC_MD5+DES_56_CB 0 0 ubr904-2#show crypto engine connection active ID Interface
IP-Address State Algorithm Encrypt Decrypt 1 set HMAC_MD5+DES_56_CB 0 0
```

No hay conexiones del IPsec porque ningún tráfico ha correspondido con las Listas de acceso.

Nota: Consulte [Información Importante sobre Comandos de Debug](#) antes de usar un comando **debug**.

El siguiente paso es girar algunos debugs crypto para generar el tráfico interesante.

En este ejemplo, se giran estos debugs:


```

0x50 0x0 01:50:24: validate proposal 0 01:50:24: ISAKMP (0:1): atts are acceptable. 01:50:24:
IPSec(validate_proposal_request): proposal part #1, (key Eng. msg.) dest= 19.19.19.19, src=
18.18.18.18, dest_proxy= 19.19.19.0/255.255.255.0/0/0 (type=4), src_proxy=
18.18.18.0/255.255.255.0/0/0 (type=4), protocol= AH, transform= ah-md5-hmac , lifedur= 0s and
0kb, spi= 0x0(0), conn_id= 0, keysize= 0, flags= 0x4 01:50:24: IPSec(validate_proposal_request):
proposal part #2, (key Eng. msg.) dest= 19.19.19.19, src= 18.18.18.18, dest_proxy=
19.19.19.0/255.255.255.0/0/0 (type=4), src_proxy= 18.18.18.0/255.255.255.0/0/0 (type=4),
protocol= ESP, transform= ESP-Des , lifedur= 0s and 0kb, spi= 0x0(0), conn_id= 0, keysize= 0,
flags= 0x4 01:50:24: validate proposal request 0 01:50:24: ISAKMP (0:1): processing NONCE
payload. Message ID = 1108017901 01:50:24: ISAKMP (0:1): processing ID payload. Message ID =
1108017901 01:50:24: ISAKMP (1): ID_IPV4_ADDR_SUBNET src 18.18.18.0/255.255.255.0 prot 0 Port 0
01:50:24: ISAKMP (0:1): processing ID payload. Message ID = 1108017901 01:50:24: ISAKMP (1):
ID_IPV4_ADDR_SUBNET dst 19.19.19.0/255.255.255.0 prot 0 Port 0 01:50:24: ISAKMP (0:1): asking
for 2 spis from IPSec 01:50:24: IPSec(key_engine): got a queue event... 01:50:24:
IPSec(spi_response): getting spi 393021796 for SA from 18.18.18.18 to 19.19.19.19 for prot 2
01:50:24: IPSec(spi_response): getting spi 45686884 for SA from 18.18.18.18 to 19.19.19.19 for
prot 3 01:50:24: ISAKMP: received ke message (2/2) 01:50:24: CryptoEngine0: generate hmac
context for conn id 1 01:50:24: ISAKMP (1): sending packet to 18.18.18.18 (R) QM_IDLE 01:50:24:
ISAKMP (1): received packet from 18.18.18.18 (R) QM_IDLE 01:50:24: CryptoEngine0: generate hmac
context for conn id 1 01:50:24: IPSec allocate flow 0 01:50:24: IPSec allocate flow 0 01:50:24:
ISAKMP (0:1): Creating IPSec SAs 01:50:24: inbound SA from 18.18.18.18 to 19.19.19.19 (proxy
18.18.18.0 to 19.19.19.0) 01:50:24: has spi 393021796 and conn_id 2000 and flags 4 01:50:24:
lifetime of 3600 seconds 01:50:24: lifetime of 4608000 kilobytes 01:50:24: outbound SA from
19.19.19.19 to 18.18.18.18 (proxy 19.19.19.0 to 18.18.18.0) 01:50:24: has spi 428939798 and
conn_id 2001 and flags 4 01:50:24: lifetime of 3600 seconds 01:50:24: lifetime of 4608000
kilobytes 01:50:24: ISAKMP (0:1): Creating IPSec SAs 01:50:24: inbound SA from 18.18.18.18 to
19.19.19.19 (proxy 18.18.18.0 to 19.19.19.0) 01:50:24: has spi 45686884 and conn_id 2002 and
flags 4 01:50:24: lifetime of 3600 seconds 01:50:24: lifetime of 4608000 kilobytes 01:50:24:
outbound SA from 19.19.19.19 to 18.18.18.18 (proxy 19.19.19.0 to 18.18.18.0) 01:50:24: has spi
118036865 and conn_id 2003 and flags 4 01:50:25: lifetime of 3600 seconds 01:50:25: lifetime of
4608000 kilobytes 01:50:25: ISAKMP (0:1): deleting node 1108017901 error FALSE reason "quick
mode done (await())" 01:50:25: IPSec(key_engine): got a queue event... 01:50:25:
IPSec(initialize_sas): , (key Eng. msg.) dest= 19.19.19.19, src= 18.18.18.18, dest_proxy=
19.19.19.0/255.255.255.0/0/0 (type=4), src_proxy= 18.18.18.0/255.255.255.0/0/0 (type=4),
protocol= AH, transform= ah-md5-hmac , lifedur= 3600s and 4608000kb, spi= 0x176D0964(393021796),
conn_id= 2000, keysize= 0, flags= 0x4 01:50:25: IPSec(initialize_sas): , (key Eng. msg.) src=
19.19.19.19, dest= 18.18.18.18, src_proxy= 19.19.19.0/255.255.255.0/0/0 (type=4), dest_proxy=
18.18.18.0/255.255.255.0/0/0 (type=4), protocol= AH, transform= ah-md5-hmac , lifedur= 3600s and
4608000kb, spi= 0x19911A16(428939798), conn_id= 2001, keysize= 0, flags= 0x4 01:50:25:
IPSec(initialize_sas): , (key Eng. msg.) dest= 19.19.19.19, src= 18.18.18.18, dest_proxy=
19.19.19.0/255.255.255.0/0/0 (type=4), src_proxy= 18.18.18.0/255.255.255.0/0/0 (type=4),
protocol= ESP, transform= ESP-Des , lifedur= 3600s and 4608000kb, spi= 0x2B92064(45686884),
conn_id= 2002, keysize= 0, flags= 0x4 01:50:25: IPSec(initialize_sas): , (key Eng. msg.) src=
19.19.19.19, dest= 18.18.18.18, src_proxy= 19.19.19.0/255.255.255.0/0/0 (type=4), dest_proxy=
18.18.18.0/255.255.255.0/0/0 (type=4), protocol= ESP, transform= ESP-Des , lifedur= 3600s and
4608000kb, spi= 0x7091981(118036865), conn_id= 2003, keysize= 0, flags= 0x4 01:50:25:
IPSec(create_sa): sa created, (sa) sa_dest= 19.19.19.19, sa_prot= 51, sa_spi=
0x176D0964(393021796), sa_trans= ah-md5-hmac , sa_conn_id= 2000 01:50:25: IPSec(create_sa): sa
created, (sa) sa_dest= 18.18.18.18, sa_prot= 51, sa_spi= 0x19911A16(428939798), sa_trans= ah-
md5-hmac , sa_conn_id= 2001 01:50:25: IPSec(create_sa): sa created, (sa) sa_dest= 19.19.19.19,
sa_prot= 50, sa_spi= 0x2B92064(45686884), sa_trans= ESP-Des , sa_conn_id= 2002 01:50:25:
IPSec(create_sa): sa created, (sa) sa_dest= 18.18.18.18, sa_prot= 50, sa_spi=
0x7091981(118036865), sa_trans= ESP-Des , sa_conn_id= 2003 ubr924-1#

```

Una vez que se crea el túnel IPsec, usted puede ver la conexión y los paquetes encriptados y desencriptados.

```

ubr924-1#show crypto engine connection active ID Interface IP-Address State Algorithm Encrypt
Decrypt 1 set HMAC_MD5+DES_56_CB 0 0 2000 cable-modem0 172.16.31.20 set HMAC_MD5 0 99 2001
cable-modem0 172.16.31.20 set HMAC_MD5 99 0 2002 cable-modem0 172.16.31.20 set DES_56_CBC 0 99
2003 cable-modem0 172.16.31.20 set DES_56_CBC 99 0

```

La primera línea 200x muestra los 99 paquetes recibidos. Tiene que desencriptar los paquetes para enviarlos al PC1. La segunda línea muestra 99 paquetes enviados. Tiene que cifrar los

No hay actualmente información disponible específica para resolver problemas esta configuración.

[Información Relacionada](#)

- [Comandos del IPSec Network Security](#)
- [Una Introducción al encriptación de seguridad IP \(IPSec\) - Información del debug](#)
- [Ejemplos de la configuración IPSec](#)
- [Configurar el IPSec Network Security](#)
- [Configurar el Cisco Universal Broadband Routers \(uBR\) de la serie 900](#)
- [Descargas del cable Cisco/de la Banda ancha \(clientes registrados solamente\)](#)
- [Soporte de tecnología de la Banda ancha por cable](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)