



## Guía breve para el usuario de Cisco

---

- [Descripción general, en la página 1](#)
- [Vistas del chasis, en la página 2](#)
- [Ubicación de las etiquetas, en la página 4](#)
- [Características de hardware de las plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200, en la página 6](#)
- [Puesta a tierra del chasis, en la página 10](#)
- [Conexión de la alimentación al dispositivo, en la página 12](#)
- [Colocación, en la página 13](#)
- [Producto de clase A, en la página 13](#)
- [Almacenamiento, transporte, venta y eliminación, en la página 13](#)
- [Qué hacer si el equipo funciona mal, en la página 14](#)
- [Información adicional, en la página 15](#)

### Descripción general

Las plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200 son las mejores plataformas perimetrales en la nube compatibles con 5G, diseñadas para los servicios acelerados, la seguridad de varias capas, la agilidad nativa de la nube y la inteligencia perimetral con el fin de acelerar la transición a la nube.

Las plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200 con el software Cisco IOS XE SD-WAN ofrecen una solución segura de SD-WAN de Cisco a escala de la nube para la sucursal. Las plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200 están diseñadas para ofrecer servicios SD-WAN integrados y de alto rendimiento, junto con flexibilidad, para prestar servicios de red y seguridad combinados desde la nube o en las instalaciones. Proporcionan una mayor densidad de puertos de WAN y capacidad para fuentes de alimentación redundantes. Las plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200 tienen una amplia variedad de opciones de interfaz para elegir que van desde una densidad de módulos más baja y más alta con compatibilidad retrospectiva hasta una variedad de módulos de WAN, LTE, voz y cómputo existentes. Con tecnología de Cisco IOS XE, arquitectura de software totalmente programable y compatibilidad con API, estas plataformas pueden facilitar la automatización a escala para lograr la funcionalidad de la TI automatizada mientras se migran las cargas de trabajo a la nube. Las plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200 también vienen con la infraestructura Trustworthy Solutions 2.0 que protege las plataformas contra amenazas y vulnerabilidades y cuenta con verificación de integridad y corrección de amenazas.

Las plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200 son ideales para sucursales de empresas medianas y grandes para IPSec de WAN de alto rendimiento con servicios de SD-WAN integrados.

Las plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200 apuntan a estos casos de uso:

- Sucursal empresarial, CPE de proveedor de servicios administrados, gateway de Internet para DIA, plataforma en la nube de SASE con SD-WAN
- Plataformas de routing de sucursal definidas por software (SD) de última generación

Para obtener más información sobre las características y especificaciones, consulte la hoja de datos de las plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200.



**Nota** Las secciones de esta documentación se aplican a todos los modelos de plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200, a menos que se haga explícitamente una referencia a un modelo específico.

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

## Vistas del chasis

Esta sección contiene vistas de la entrada de alimentación y los lados de E/S de las plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200 que muestran las ubicaciones de las interfaces de alimentación y señal, las ranuras de los módulos, los indicadores de estado y las etiquetas de identificación del chasis:

Las plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200 están disponibles en estos modelos:


- C8200-1N-4T
- C8200L-1N-4T



**Nota** N = Módulo de interfaz de red, T = Gigabit Ethernet

## Entrada de alimentación y lados de E/S


Figura 1: Chasis Cisco de la serie 8200: lado de E/S

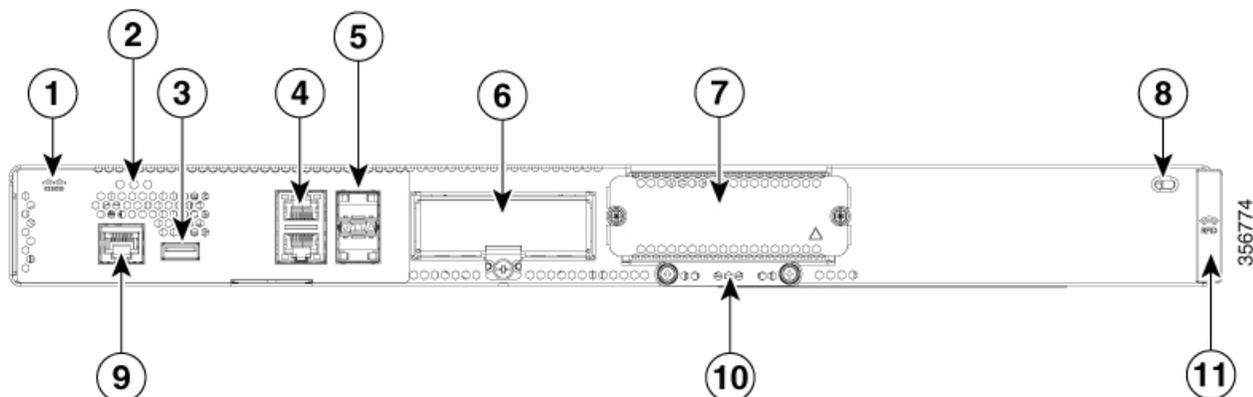

**Tabla 1: Lado de E/S**

1	Logotipo	2	LED de estado
3	USB	4	Puertos RJ-45 GE0/0/0-0/0/1
5	Puertos Gigabit Ethernet GE0/0/2 - 0/0/3 (SFP)	6	Módulo LTE (PIM)
7	Módulo NIM	8	Bloqueo Kensington
9	Consola RJ-45	10	Almacenamiento NVMe/M.2 USB
11	RFID (aprovisionable)		

**Figura 2: Chasis Cisco de la serie 8200: lado de entrada de alimentación**

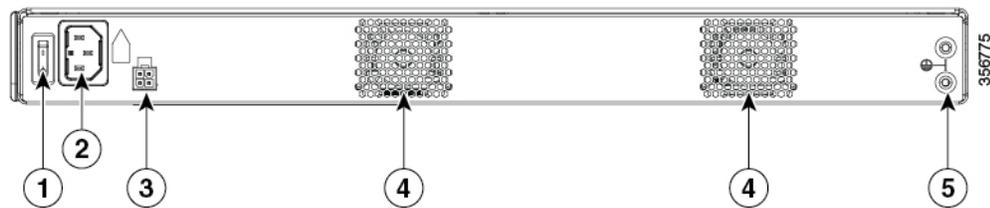

**Tabla 2: Lado de entrada de alimentación**


1	Switch	2	Socket de alimentación de CA
3	Adaptador de PoE	4	Ventilador
5	Ubicación de fijación del terminal a tierra		

Para obtener información detallada sobre los LED, consulte la sección sobre indicadores LED.

## Resumen de la plataforma

En la siguiente imagen se muestra la vista interna de las plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200 con los componentes y las ubicaciones de los módulos.

Figura 3: Resumen de las plataformas perimetrales Cisco de la serie 8200

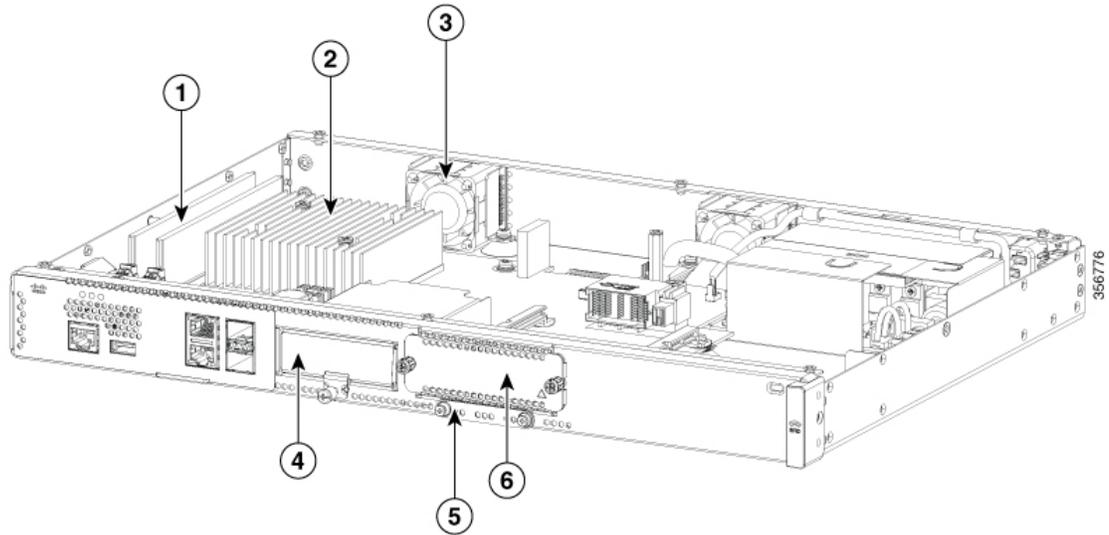

1	DIMM	2	CPU
3	Ventilador	4	Ranura PIM
5	Ranura para tarjeta M.2	6	Ranura NIM

## Ubicación de las etiquetas


En la imagen a continuación se muestra la ubicación de las etiquetas en las plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200. Las etiquetas se encuentran en la misma ubicación en todas las plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200.

El número de serie (SN), el identificador de equipo de lenguaje común (CLEI), el número de conjunto superior (TAN), la ID del producto (PID), la ID de la versión de la PID (VID) y el código de respuesta rápida (QR) están impresos en una etiqueta en la parte posterior de la plataforma o en la bandeja de etiquetas ubicada en el chasis.



**Nota** Las etiquetas RFID en los dispositivos están preinstaladas; no vienen con etiquetas RFID de repuesto.

Figura 4: Ubicación de la etiqueta en las plataformas perimetrales Cisco de la serie 8200

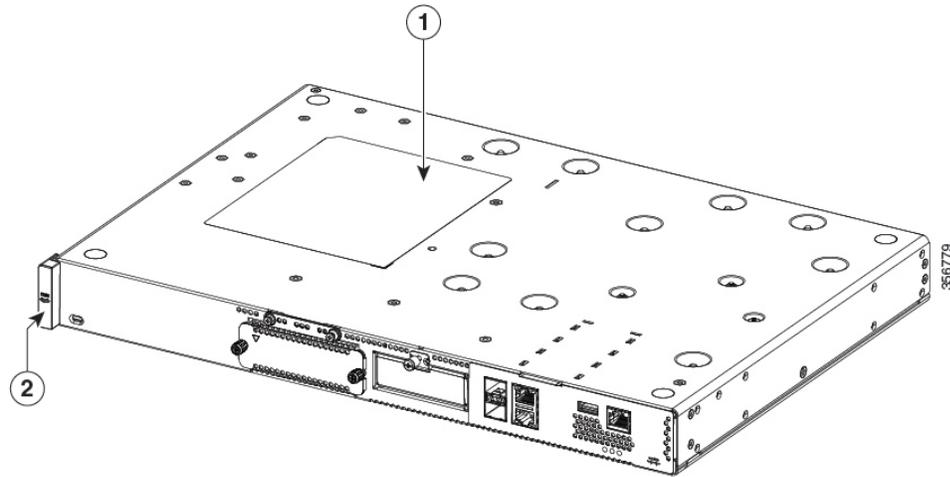

1	Etiqueta de cumplimiento	2	RFID
---	--------------------------	---	------

## Ubicación de los detalles de identificación del producto

### Licencia de software


El número de serie (SN), la ID del producto (PID), la ID de la versión (VID) y el identificador de equipo de lenguaje común (CLEI) están impresos en una etiqueta en la parte inferior del dispositivo o en la bandeja de etiquetas.

Para obtener una licencia de software, necesita el identificador único del dispositivo (UDI) en el que se instalará la licencia.

El UDI tiene dos componentes principales:

- ID del producto (PID)
- Número de serie (SN)

El UDI se puede ver mediante el comando **show license udi** en el modo Exec con privilegios en el software del sistema operativo de Internet (IOS) de Cisco.

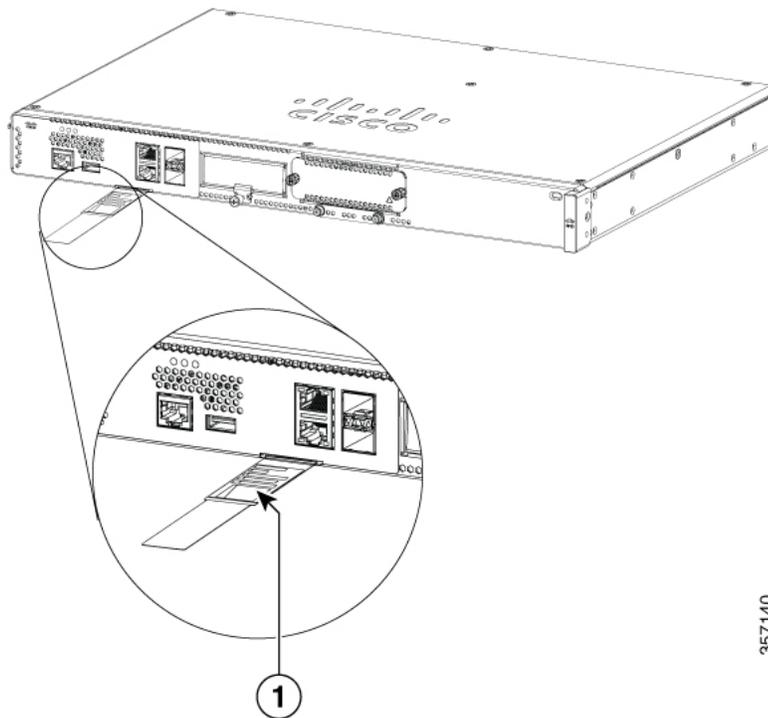

357140

1	Bandeja de etiquetas
---	----------------------

## Características de hardware de las plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200

En esta sección se describen las características de hardware de las plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200.

### Puertos de interfaz integrados

Las plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200 tienen varios puertos 10/100/1000 en el panel frontal y unidades enchufables de factor de forma pequeño.

### Puertos GE o SFP

Los siguientes puertos GE y SFP están disponibles en las plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200:

#### Puertos GE

Los puertos de interfaz de cobre GE RJ-45 admiten 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T.

### Puertos SFP

Los puertos enchufables de forma pequeña (SFP) admiten módulos SFP de 1 Gbps.

## Tarjetas y módulos intercambiables y extraíbles

Los módulos de interfaz de red (NIM), los módulos de interfaz enchufables (PIM) y el almacenamiento NVMe/M.2 USB caben en ranuras externas y se pueden quitar o reemplazar sin abrir el chasis.

### Ranuras externas

- Módulos de interfaz de red (NIM)
- Módulos de interfaz enchufables (PIM)
- Almacenamiento NVMe/M.2 USB



---

**Nota** El módulo de interfaz enchufable LTE interactúa con la CPU del host a través de la interfaz USB 3.0. El host accede a las señales relacionadas con LTE a través de la interfaz I2C del módulo enchufable.

---

### Ranuras internas

- Memoria

Consulte la página de los productos de las plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200 en [cisco.com](http://cisco.com) para ver una lista de los módulos y las tarjetas de interfaz compatibles.

## Memoria

Las plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200 contienen módulos DIMM que almacenan la configuración en ejecución y las tablas de routing que las interfaces de red utilizan para el almacenamiento en búfer de paquetes.

- Arranque/NVRAM: almacena el programa de arranque (monitor de ROM) y el registro de configuración. El arranque/NVRAM no admite tareas de mantenimiento.
- Memoria interna: memoria flash de arranque interna.
- Tarjeta M.2 extraíble: disponible en 16 GB (predeterminado), M.2 USB de 32 GB, SSD NVMe M.2 de 600 GB y NVMe M.2 de 2 TB.
- Opciones de DRAM
  - 1 DDR4 de 8 GB (predeterminada)
  - 1 DDR4 de 16 GB (actualizada)
  - 1 DDR4 de 32 GB (actualizada)



**Nota** La DRAM predeterminada para C8200L-1N-4T es de 4 GB.

## Fuente de alimentación

Las plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200 tienen una fuente de alimentación interna. Con el producto se proporciona el cable de CA correspondiente para conectarlo a la toma de alimentación de CA. La alimentación por PoE opcional está disponible con un adaptador de PoE. Consulte la Figura 2 para conocer las ubicaciones de las conexiones de alimentación (toma de alimentación de CA y adaptador de PoE).

## LED de las plataformas perimetrales Cisco Catalyst de la serie 8200

Figura 5: Indicadores de estado LED laterales (E/S) frontales

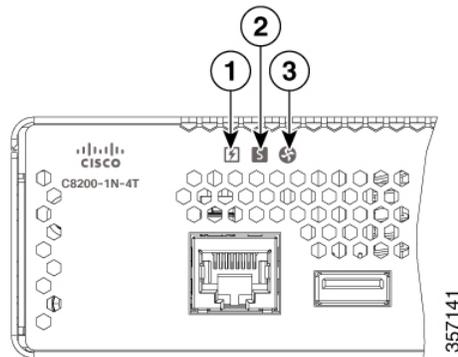


Tabla 3: Indicadores LED

LED	Color	Descripción
1 PSU	Verde/ámbar	<b>Estado de la fuente de alimentación</b>  Apagado: el sistema está apagado.  Verde: todas las PSU instaladas funcionan correctamente.

LED	Color	Descripción
2 STATUS	Verde/ámbar/rojo	<p><b>Estado del sistema</b></p> <p>Rojo: el sistema está arrancando.</p> <p>Rojo intermitente: el sistema ha fallado debido a un error de integridad de hardware.</p> <p>Amarillo: Rommon ha completado el arranque y el sistema está en la línea de comandos de Rommon o el software de la plataforma de arranque.</p> <p>Verde: funcionamiento normal del sistema.</p>
3 ENV	Verde/ámbar/rojo	<p><b>Estado ambiental</b></p> <p>Apagado: el monitor no está activo.</p> <p>Rojo: el sistema ha detectado un evento de sobrecorriente crítico y puede apagarse.</p> <p>Amarillo intermitente: uno o más sensores de temperatura del sistema están fuera del rango aceptable.</p> <p>Amarillo: uno o más ventiladores del sistema están fuera del rango aceptable.</p> <p>Verde: todos los sensores de temperatura y los ventiladores del sistema se encuentran dentro del rango aceptable.</p>
LINK	Verde	<p><b>LED de enlace Ethernet de administración RJ-45</b></p> <p>Apagado: sin enlace.</p> <p>Verde: el cable de Ethernet está presente y se ha establecido el enlace con el otro lado.</p>

LED	Color	Descripción
SPEED	Verde	<p><b>LED de velocidad de Ethernet de administración RJ-45</b></p> <p>Apagado: sin enlace.</p> <p>Verde intermitente: la frecuencia de parpadeo indica la velocidad del puerto:</p> <p>1 parpadeo: velocidad de enlace de 10 Mbps</p> <p>2 parpadeos: velocidad de enlace de 100 Mbps</p> <p>3 parpadeos: velocidad de enlace de 1000 Mbps</p>
SFP EN	Verde	<p><b>LED de SFP habilitado</b></p> <p>Apagado: no está presente.</p> <p>Verde: el SFP es compatible y no hay fallas.</p> <p>Ámbar: el SFP no es compatible o está en un estado defectuoso.</p>
SFP LINK	Verde	<p><b>LED de enlace del SFP</b></p> <p>Apagado: no hay enlace (o no está presente).</p> <p>Verde: enlace establecido.</p>

## Puesta a tierra del chasis

Una vez instalado el dispositivo, debe conectar el chasis a una toma de tierra confiable.

## Puesta a tierra del chasis



### Advertencia

Este equipo debe estar conectado a tierra. No inhabilite el conductor a tierra ni haga funcionar el equipo sin antes haber instalado correctamente un conductor a tierra. Póngase en contacto con la autoridad de inspección eléctrica correspondiente o con un electricista si no está seguro de que haya una conexión a tierra adecuada. Advertencia 1024

Debe conectar el chasis a una toma de tierra confiable; el cable de tierra debe instalarse de acuerdo con las normas de seguridad eléctrica locales.

- Para la conexión a tierra, utilice un cable de cobre de tamaño AWG 6 (13 mm<sup>2</sup>) y el terminal de conexión a tierra que se incluye en el kit de accesorios.



**Nota** Este equipo es apto para la instalación en centros de telecomunicaciones de red y ubicaciones donde se aplica el NEC. El equipo es apto para la instalación como parte de la red de enlace común (CBN).

- Para realizar una puesta a tierra que cumpla con el NEC, utilice un cable de cobre de tamaño AWG 14 (2 mm<sup>2</sup>) o más grueso y un terminal con ojal adecuado (lo debe proporcionar el usuario) con un diámetro interno de 1/4 pulgada (5 a 7 mm).
- Un cable AWG 10 (4 mm<sup>2</sup>) o más grueso para realizar una puesta a tierra del chasis que cumpla con las normas EN/IEC 60950-1 y EN/IEC 62368-1.




**Nota** El cable de conexión a tierra debe dimensionarse de acuerdo a los requisitos de instalación locales y nacionales. Los valores AWG recomendados en los párrafos anteriores para NEBS, NEC, EN/IEC 60950-1 y EN/IEC 62368-1 son el requisito mínimo respectivamente; se recomienda el valor AWG más alto con la prioridad más alta, esto significa que AWG 10 es el requisito mínimo solo cuando no se requiere NEBS. Siempre se prefiere un cable comercial de conexión a tierra AWG 6 desde el chasis hasta la puesta a tierra del rack o directamente hasta la red de enlace común (CBN). La longitud del cable de conexión a tierra depende de la proximidad del switch a la puesta a tierra correspondiente.

Para instalar la conexión a tierra de su dispositivo, realice los siguientes pasos:

- 
- Paso 1** Pele un extremo del cable de puesta a tierra hasta la longitud requerida por el conector o terminal de puesta a tierra.
- Para el terminal de puesta a tierra: aproximadamente 0,75 pulgadas (20 mm).
  - Para el ojal provisto por el usuario: la longitud necesaria.
- Paso 2** Engarce el cable de conexión a tierra al terminal de puesta a tierra o al ojal con una herramienta de ondulación del tamaño adecuado.
- Paso 3** Conecte el terminal o el ojal de puesta a tierra del chasis, como se muestra en la sección Puesta a tierra del chasis. Para un terminal de puesta a tierra, utilice los dos tornillos con arandelas de bloqueo cautivas suministrados. Para un terminal de ojal, utilice uno de los tornillos proporcionados. Apriete los tornillos a un par de 8 a 10 lb-pulgada (0,9 a 1,1 N-m).

Figura 6: Conexión a tierra del chasis Cisco de la serie 8200

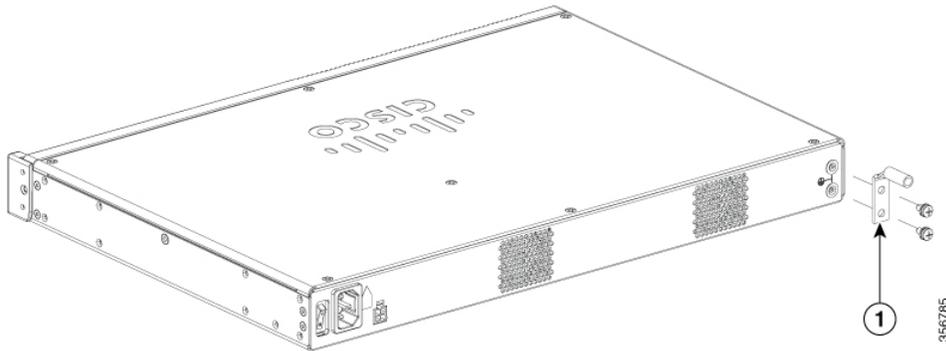

1	Terminal de puesta a tierra
---	-----------------------------

**Paso 4** Conecte el otro extremo del cable de conexión a tierra a un punto de descarga a tierra confiable y conocido en su sitio.

## Conexión de la alimentación al dispositivo

En esta sección se explica cómo conectar la alimentación al dispositivo.



**Advertencia** Lea las instrucciones de instalación antes de conectar el sistema a la fuente de alimentación. Advertencia 1004



**Advertencia** Es posible que esta unidad tenga más de una conexión de fuente de alimentación. Para eliminar el suministro de energía a la unidad, se deben desconectar todas las conexiones. Advertencia 1028



**Advertencia** Las tareas de instalación, reemplazo y mantenimiento de este equipo solo pueden ser realizadas por personal capacitado y calificado. Advertencia 1030



**Nota** La instalación debe cumplir con todos los códigos eléctricos requeridos aplicables en el sitio de instalación.

**Advertencia**

Al instalar el producto, utilice los cables de conexión, cables de alimentación y adaptadores de CA proporcionados o especificados. El uso de otros cables o adaptadores puede causar fallas en el funcionamiento o un incendio. La Ley sobre seguridad de materiales y dispositivos eléctricos de Japón prohíbe el uso de cables certificados por UL (figura “UL” en el código) para todos los demás dispositivos eléctricos que no sean los productos designados por CISCO. El uso de cables que estén certificados por la Ley sobre seguridad de materiales y dispositivos eléctricos de Japón (figura “PSE” en el código) no se limita a los productos designados por CISCO. Advertencia 1075.

Si su dispositivo utiliza alimentación de CA, conéctelo a un circuito de 15 A, 120 V CA (10 A, 240 V CA) con protección contra sobrecorriente.

**Nota**

Los límites de tolerancia del voltaje de entrada para la alimentación de CA son 90 y 264 V CA.

**Nota**

Este producto requiere que se proporcione protección contra sobretensión como parte de la instalación del edificio. Para cumplir con el estándar Telcordia GR-1089 NEBS de compatibilidad electromagnética y seguridad, se requiere un dispositivo de protección contra sobrevoltaje (SPD) externo en el equipo de servicio de alimentación de CA.

**Advertencia**

Este equipo utiliza el sistema de protección contra cortocircuitos (o sobretensión) del edificio. Asegúrese de que el dispositivo de protección no tenga un nivel de disparo superior a 20 A. Advertencia 1005

## Colocación

Este equipo está diseñado para uso industrial y comercial en entornos libres de riesgos para la salud y la seguridad. Se permite el funcionamiento sin supervisión continua. La instalación y el mantenimiento del equipo deben estar a cargo de personal debidamente calificado con los conocimientos y las habilidades suficientes.

## Producto de clase A

Este producto puede causar interferencias de radio en un entorno doméstico, en cuyo caso puede ser necesario que el usuario tome las medidas adecuadas.

## Almacenamiento, transporte, venta y eliminación

Almacene el equipo en el interior en su embalaje original.

- Rango de temperatura de almacenamiento (cuando está apagado): -40 °C a 65 °C

- Rango de humedad relativa (cuando está apagado): 10 % a 85 % sin condensación

Transporte el equipo en su embalaje original dentro de vehículos cerrados en cualquier medio de transporte.

- Rango de temperatura de transporte: -40 °C a 65 °C
- Rango de humedad relativa: 10 % a 85 % sin condensación

Los términos y condiciones en los que se vende el equipo se rigen por los contratos entre Cisco o los partners autorizados de Cisco y los compradores de los equipos.

La eliminación del equipo en el fin de la vida útil debe realizarse en cumplimiento de todas las leyes y normativas nacionales aplicables.

## Qué hacer si el equipo funciona mal

Si experimenta problemas de funcionamiento del equipo o desea presentar un reclamo sobre la calidad, comuníquese con su proveedor de equipos.

También puede encontrar información sobre el soporte técnico de Cisco en su sitio web oficial:

[https://www.cisco.com/c/es\\_mx/index.html](https://www.cisco.com/c/es_mx/index.html)

La garantía del fabricante establece que el equipo cumple con las especificaciones de la etiqueta siempre que se haya almacenado, transportado, instalado y operado según la documentación técnica asociada.

La garantía y el soporte de servicio no se aplican al equipo en los siguientes casos:

- Si ha sufrido cambios, modificaciones, manejo incorrecto, destrucción o daños debido a cualquiera de las siguientes condiciones:
  - Causas naturales
  - Exposición ambiental
  - No tomar las medidas requeridas
  - Negligencia, actos intencionales o uso indebido
  - Uso para fines distintos a los especificados en la documentación correspondiente
  - Acto u omisión de un tercero
  - Signos de haber sido sometido a fuego, agua, sustancias químicas, incluyendo pero no limitado a la aplicación de pintura y otros tipos de revestimientos
  - Reparación o modificaciones internas no autorizadas
  - Daño mecánico
  - Signos de entrada de objetos extraños, líquidos o insectos
  - Daños causados por el incumplimiento de las regulaciones técnicas existentes, las normas estatales, las regulaciones relacionadas con el funcionamiento del hardware en una red de comunicaciones pública y otros requisitos oficiales aplicables para los parámetros de redes de alimentación, telecomunicaciones y cable, así como otros factores externos similares.

Consulte la tabla a continuación para obtener instrucciones sobre cómo encontrar la fecha de fabricación para cada modelo.

Contenido del modelo	Fecha de fabricación
	<p>La semana de fabricación está codificada dentro del número de serie estándar de Cisco de 11 caracteres que tiene el formato LLLYYWSSSS, en el cual:</p> <p>LLL es el código de ubicación alfanumérico del proveedor en Base 34</p> <p>YYWW es la concatenación del código decimal del año y el número de la semana</p> <p>SSSS es el número de serie secuencial alfanumérico en Base 34</p>

## Información adicional

Para obtener instrucciones de instalación más detalladas, consulte las guías de instalación en el sitio web oficial de Cisco:

[http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/2100/hw/guide/b\\_install\\_guide\\_2100.html](http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/2100/hw/guide/b_install_guide_2100.html)



## Acerca de la traducción

Es posible que Cisco proporcione traducciones de este contenido al idioma local en algunas ubicaciones. Tenga en cuenta que las traducciones se ofrecen únicamente con fines informativos y, si hubiera alguna discrepancia, prevalecerá la versión en inglés del contenido.