

GE_XP/XPE カードの MVR 機能の説明

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[背景説明](#)

[MVR に基づくマルチキャストおよびビデオ ブロードキャスト アプリケーション](#)

[トポロジの概要](#)

[機能設定](#)

[Cisco Transport Controller での MVR の詳細設定](#)

[動作モード](#)

[要約](#)

概要

このドキュメントでは、Cisco GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カードでサポートされているマルチキャスト VLAN レジストレーション (MVR) 機能について説明します。

前提条件

要件

Cisco ONS 15454 マルチサービス トランスポート プラットフォーム (MSTP) 機器のイーサネットおよび GE_XP カードの知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のハードウェアに基づくものです。

- デジタル加入者線アクセス マルチプレクサ (DSLAM)
- Cisco ME3400 スイッチ
- ONS 15454 MSTP およびレイヤ 3 アグリゲーション サービス ルータ 9000 (ASR9000) と IPTV ソース
- 「Layer 2 over DWDM (高密度波長分割多重)」モードの GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、および 10GE_XPE カード

このドキュメントは、次の関連ハードウェアおよびソフトウェア バージョンにも使用できます。

- Cisco ONS15454 MSTP
- GE_XP、10GE_XP、GE_XPE、10GE_XPE

背景説明

XPonder の MVR 機能は、XPonder のすべてのクライアント インターフェイス上で、データを伝送するサービス VLAN (SVLAN) からレイヤ 3 マルチキャスト トラフィックを分離するために使用されます。有効なレイヤ 3 マルチキャスト アドレスを持つ、Internet Group Management Protocol (IGMP) によってスヌーピングされたパケットは、マルチキャスト トラフィック専用のユーザ定義 SVLAN に送られます。

- MVR はマルチキャスト送信元 VLAN (MVLAN) の概念を導入しています。これは、IPTV マルチキャスト トラフィック フローが経由する唯一の VLAN です。
- マルチキャスト トラフィックを受信するが、MVLAN の一部ではないインターフェイスは、MVR 受信ポートと呼ばれます。
- MVR 受信ポートは、MVLAN 上のポートから送信されたトラフィックを受信できますが、トラフィックを MVLAN に送信することはできません。
- MVR は、選択的に IPTV マルチキャスト トラフィックを要求側ホストに配信する別の VLAN 上のホストと連動することができます。
- MVR の設定時に、マルチキャスト アドレスの範囲を設定する必要があります。
- MVLAN 自体にあるインターフェイスを、その MVLAN の MVR 受信ポートにすることはできません。

MVR に基づくマルチキャストおよびビデオ ブロードキャスト アプリケーション

Cisco ONS 15454 XPonder は、ビデオ ブロードキャストまたはマルチキャスト アプリケーションのプッシュ モデルとプル モデルの両方をサポートします。プッシュ モデルには、SVLAN ベースの「ドロップして続行」の手法が使用されるため、すべてのマルチキャストおよびビデオ ブロードキャスト トラフィックが各サイトでドロップされます。XPonder では、Internet Group Management Protocol バージョン 2 (IGMPv2) の機能を使用して、エンド カスタマーからの join メッセージに応じてネットワークにマルチキャスト ストリームまたはビデオ チャネルをプルするという、プル モデルを提供しています。各ポートでのサービス配信に使用する VLAN とは独立したネットワーク用にマルチキャスト VLAN を予約するビデオ アプリケーションの場合、MVR によってネットワークの柔軟性がさらに高まります。マルチキャスト VLAN からカスタマー VLAN への変換は、クライアント ポートで行われます。

トポロジの概要

このネットワークでは、アクセス側ユーザ ネットワーク インターフェイス (UNI) とアプリケーション側ネットワーク ノード インターフェイス (NNI) 上のギガビット イーサネット (GE) ポートで、ギガビット イーサネット Xponders (GEXP) /ギガビット イーサネット Xponders 拡張 (GEXPE) カードが使用されます。

- サービス (126 DATA、227 VOICE、328 IPTV) に応じた VLAN が設定された DSLAM (DATA/VOICE/IPTV)。IPTV サービスは Internet Protocol over Ethernet (IPoE) です。STB (セットトップ ボックス) はルーテッド顧客宅内機器 (CPE) の背後にあり、CPE はマルチキャスト TV チャネルに参加するための IGMP 要求をプロバイダー エッジ (PE) ルータに発行します。

- ME3400 アクセススイッチが、DSLAM を GE-XP ポート 1-1 に接続します。DSLAM および DWDM 用のスイッチ ポートは、3 つの VLAN を使用できるレイヤ 2 トランク ポートです。
- ONS 15454 DWDM では、GE_XP カードは「Layer 2 over DWDM」モードで動作し、GE ポート用の SVLAN 100 とマルチキャスト トラフィック用の MVR VLAN 3300 が設定されます。
- ASR9000 はレイヤ 3 PE ルータおよび最初のレイヤ 3 ホップとして機能します。ここで、IPTV 328 は BVI (ブリッジグループ仮想インターフェイス) の 328 BVI レイヤ 3 インターフェイスと BVI 3300 レイヤ 3 インターフェイス上の MVR VLAN 3300 に終端します。

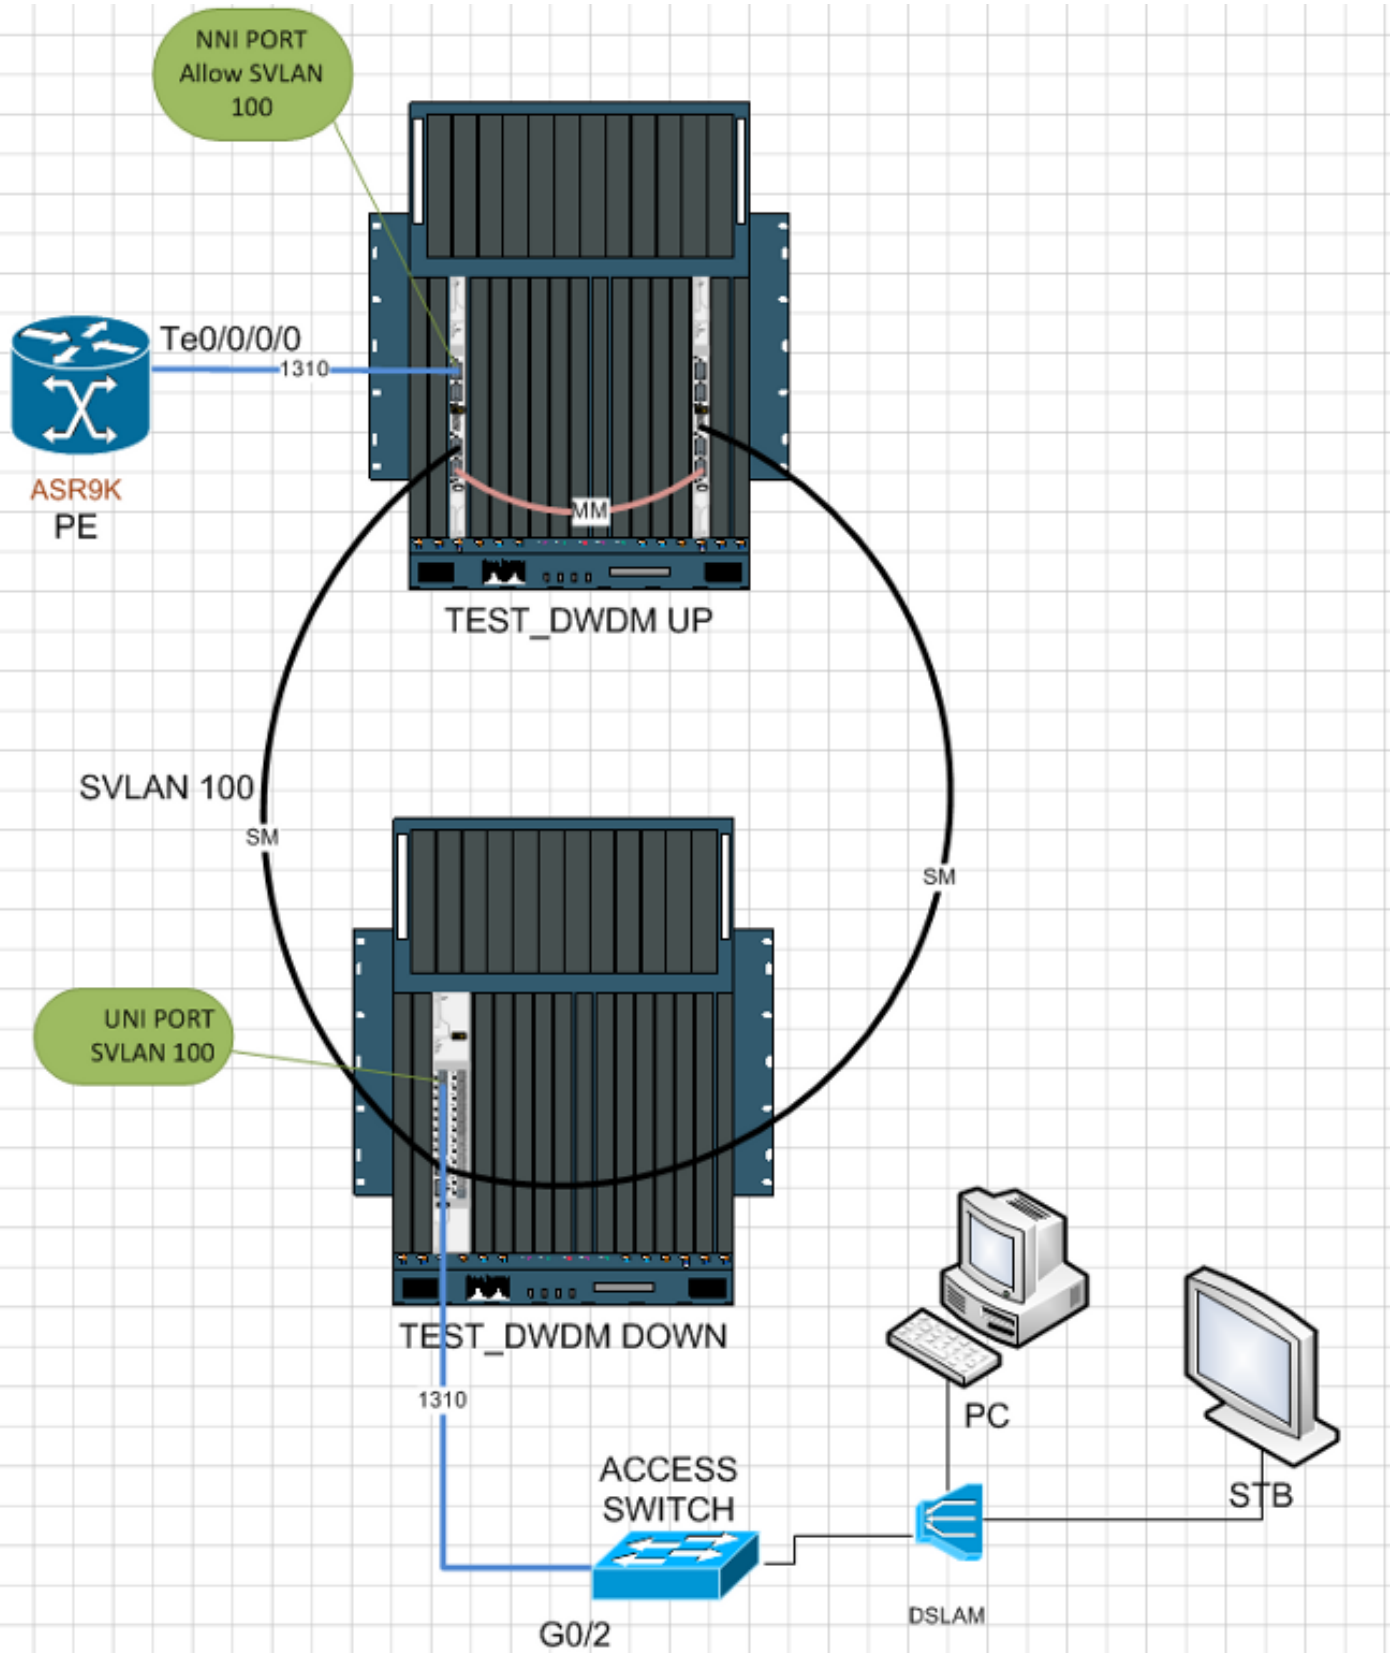


Figure 1

機能設定

Cisco Transport Controller での MVR の詳細設定

MVR Settings

Enabled

IGMP CVLAN

Multicast SVLAN: 3300 ▼

Multicast Address: 233.13.1.0 Count: 256

図 2

- カードの MVR を有効/無効にします。
- カスタマー VLAN (CVLAN) の IGMP 機能を有効/無効にします。
- マルチキャスト SVLAN によって MVR VLAN ID が設定されます。すべての送信元ポートがこの VLAN に属していなければなりません。デフォルトは最小の VLAN ID が割り当てられた VLAN です。注: VLAN をカードの UNI ポート上の QinQ 構成に含めることはできません。
- [Multicast Address] は、MVR を有効にする必要がある IP マルチキャスト グループのグローバル範囲を定義します。有効な範囲は、IP アドレス (224 ~ 239).0 および 128.0. (0 ~ 255) を除く、224.0.0.0 ~ 239.255.255.255 です。たとえば、図 2 の [Multicast Address] では、マルチキャスト アドレスが 233.13.1.0 に設定されています。コマンドで指定された IP アドレスに送信されるすべてのマルチキャスト データは、すべての送信元に加え、このマルチキャスト アドレスでデータを受信するために選択されたすべての受信ポートにも送信されます。
- [Count] はマルチキャスト グループ アドレス範囲を設定します。有効な範囲は 1 ~ 256 です。ここでは、単純にするために 256 に設定されています。(図 2)。

動作モード

1. 以下のように GE-XP UNI ポート 1-1 が「トランスペアレント」である場合の MVR 設定 (図 2) の動作を説明します。

Select Port

Port: 1-1 (ONE_GE)

Mode: Transparent

BPDU: Tunnel


DSCP-CoS mapping Table

Transparent Mode

SVLAN: 100



3

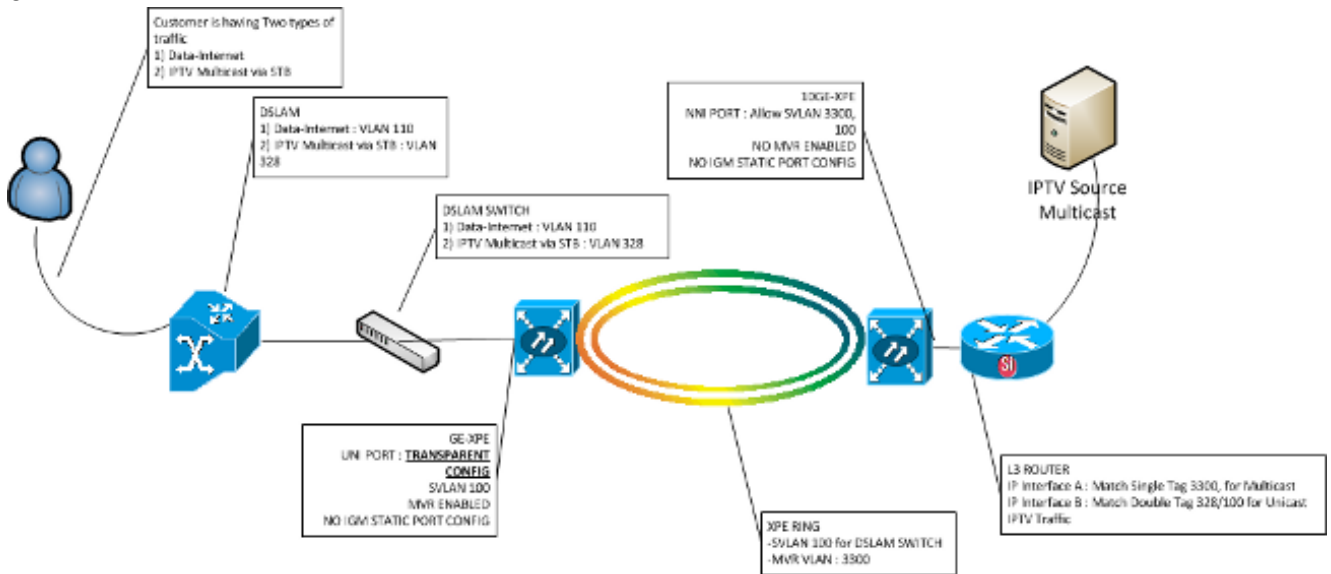

4

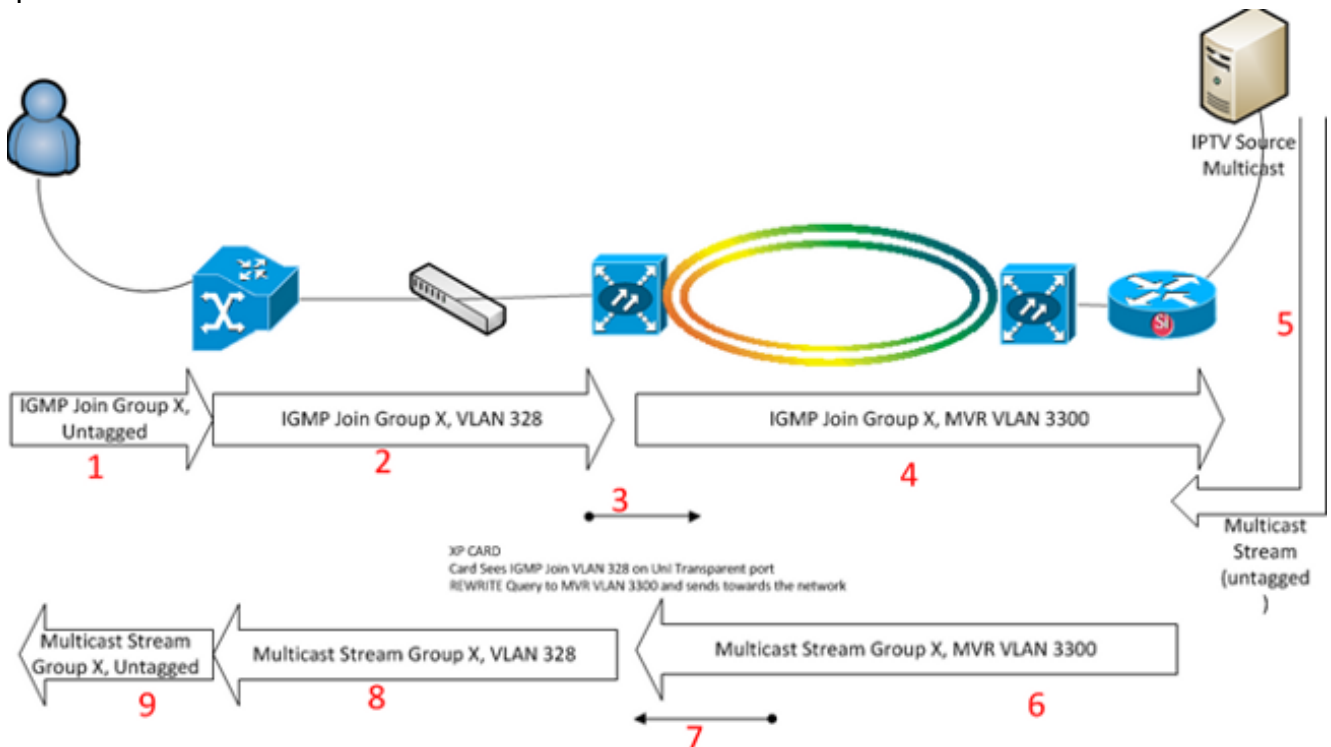


図 5 : この設定で確認できるのは、VLAN 328 上の IGMP join メッセージのみです (ステップ 3)。レイヤ 3 PE 上の VLAN 3300 からのメッセージは確認できません。図 5 のステップ 7 では、マルチキャスト側が単一のタグ付きパケットを送信すると、UNI ポート (トラン

スペアレントポート)はそのタグを削除してからパケットをプッシュするため、クライアントはタグなしパケットを受信します。注: IGMP スヌーピングは、マルチキャストトラフィックをマルチキャストデバイスが接続されたインターフェイスに転送することから、マルチキャストトラフィックのフラディングが抑制されます。

2. 以下のように GE-XP UNI ポート 1-1 が「選択的」である場合の MVR 設定 (図 2) の動作を説明します。

The screenshot shows two configuration panels. The left panel, titled 'Select Port', has three dropdown menus: 'Port' set to '1-1 (ONE_GE)', 'Mode' set to 'Selective', and 'BPDU' set to 'Tunnel'. Below these is a 'DISCP-CoS mapping Table' button. The right panel, titled 'Selective Mode', contains a table with the following data:

CVLAN	SVLAN	Operation	Inner SVLAN
328	100	ADD	0

At the bottom of the right panel are buttons for 'Add Row', 'Remove Row(s)', and 'Add Range'.

図 6 図 5 のステップ 7 をもう一度確認してください。マルチキャスト側が単一のタグ付きパケットを送信すると、UNI ポートはそのタグを維持したままパケットをプッシュするため、クライアントはタグ付きパケットを受信します。図 6 の設定では UNI ポート 1-1 が「選択的」ポートとして設定されているため、両側で書き換え操作が行われます。GE-XP カードでは、UNI ポートが「選択的」として設定されている場合、MVR 設定で CVLAN 上の IGMP を有効にできます。図 7 の設定を参照してください。

The screenshot shows the 'MVR Settings' configuration window. It includes the following elements:

- Enabled
- IGMP CVLAN
- Multicast SVLAN: 3300
- Multicast Address: 233.13.1.0
- Count: 256

図 7

要約

- UNI ポートをトランスペアレントモードに設定した現在の設定では、マルチキャスト側が単一のタグ付きパケットを送信すると、UNI ポートがそのタグを削除してからパケットをプッシュします。そのため、クライアントはタグなしパケットを受信します。
- この場合、タグを受信する唯一の方法は、UNI ポートを選択的変換モードで維持することです。
- 選択的変換モードでは、この設定でのマルチキャストに許可されるのは、ポートごとに 1 つの選択的変換エントリだけです。
- どのマルチキャストストリームがどの VLAN を経由するかを調べるには、Cisco Transport Controller (CTC) の [Card] ビューを表示します。[Maintenance] > [MAC addresses] > [Multicast] を選択します ([SVLAN] オプションには * が示されます)。利用可能なエントリ

をリストするには、[Refresh] をクリックします (図 8 を参照)。

The screenshot shows a web-based network management interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Alarms, Conditions, History, Circuits, Provisioning, Maintenance, and Performance. Below this, a sidebar on the left contains a list of menu items: SVLAN AIS, CFM Conditions, Loopback, ALS, Info, AINS Soak, Protection, MAC Addresses, and Show Commands. The main content area is titled 'Multicast' and has sub-tabs for 'Learned' and 'Card'. Below the sub-tabs is a table with two columns: 'MCAST IP Address' and 'SVLAN'. The table is currently empty. At the bottom of the interface, there is a text input field labeled 'SVLANs', a 'Refresh' button, and a note that says 'To list multicast port please double click on a row.'

図 8