



ルータの接続

ここでは、Cisco Catalyst産業用ルータ 8140 Heavy Duty ルータの設置手順について説明します。実行する手順は、ネットワーク環境と具体的な要件によって異なります。

次の内容について説明します。

- [設置前に](#) (1 ページ)
- [AC 電源への接続](#) (2 ページ)
- [リセット ボタン](#) (5 ページ)
- [システム \(SYS\) LED の確認](#) (6 ページ)
- [その他のルータ接続](#) (6 ページ)
- [コンソール ポートの接続](#) (10 ページ)
- [SFP ポートの接続](#) (11 ページ)
- [イーサネットポートの接続](#) (16 ページ)
- [アラームポートの接続](#) (19 ページ)
- [モジュールとアンテナの取り付け](#) (20 ページ)

設置前に

設置手順を開始する前に、「安全上の警告」セクションおよび[設置の安全性と設置場所の準備](#)をお読みください。

設置場所の準備

これらの手順は、[設置の安全性と設置場所の準備](#)の情報に従って設置場所が準備されていることを前提としています。

静電破壊の防止

これらの多くは静電放電 (ESD) によって破損しやすいコンポーネントです。静電破壊は、電子カードまたはコンポーネントの取り扱いが不適切な場合に発生し、故障または間欠的な障害を引き起こす可能性があります。

■ ケーブル接続に関する注意事項



注意 静電破壊を防ぐために、次の注意事項に従ってください。

- 常に静電気防止用リストまたはアンクルストラップを肌に密着させて着用してください。
- ストラップの装置側を塗装されていないシャーシの面に接続してください。
- 取り外したメモリは、静電気防止用シートに置くか、静電気防止用袋に收めます。カードを返却する場合には、ただちに静電気防止用袋に入れてください。
- カードと衣服が接触しないように注意してください。リストストラップは身体の静電気からカードを保護するだけです。衣服の静電気が、静電破壊の原因になることがあります。
- 装着が完了するまでリストストラップは外さないでください。

ケーブル接続に関する注意事項

ルータでケーブルを使用する場合は、次の注意事項に従ってください。

- ルータのコネクタに負担がかからないように、ケーブルを配線します。
- 必要に応じてケーブルを束ねて、絡まないようにします。
- ケーブルを調べて、適切な配線と曲げ半径を確保します。
- 設置環境の条件に従ってケーブルタイを取り付けます。

AC 電源への接続

ルータを AC 電源に接続する場合は、次の条件を満たしている必要があります。

- ルータに問題を発生させることなく、簡単に AC 電源を切り離すことができる。装置の AC 電源コネクターを取り外す方法で電源を切り離さないでください。電源回路で AC 電源を無効にする方法で電源を切り離してください。



注意 電源コードを接続または遮断する前に、適切な遮断装置を使用して電源コードから AC 電源を切り離してください。

- すべての AC 電源プラグおよび AC レセプタクルが、水およびその他の屋外要素から保護されている。National Electric Code (NEC) の Article 406 に記述されているように、装置に電力を供給する AC レセプタクルおよび AC 電源プラグの保護に適した UL 認定の防水筐体を使用できます。

- 装置を屋外または水に濡れたり湿度の多い場所に設置する場合は、装置に電力を供給する AC 分岐回路に、NEC Article 210 の要求に従った漏電遮断器 (GFCI) を備える必要があります。
- 電源コードを金属製のカバーに通す場合は、ブッシングを取り付けてコードのほこりびを防止してください。ストレイン レリーフ ブッシングを使用する場合は、次の推奨事項に従う必要があります。
 - 適切なサイズの部品を使用する
 - 安全性が認められたブッシングを使用する
 - 屋外での取り付けに適した部品を使用する
- ユーザーが用意する AC 電源プラグは、屋外での使用が認定されており、最小 IP67 保護等級であることを確認してください。

次のセクションでは、AC 電源ケーブルと AC 電源への接続手順について説明します。

AC 電源ケーブル

ルータは、装置に付属のシスコの AC 電源ケーブルをサポートしています。ケーブルの一方の端には、ルータの AC 電源コネクタがあります。もう一方の端にはコネクタがないので、設置場所で AC 電源プラグを接続するか、ケーブルを終端する必要があります。使用する AC 電源プラグまたは終端方法は、設置場所のジャンクションボックスなどの電源によって異なります。

AC 電源プラグを接続する場合：

- 地域および国の電気工事規定に準拠したプラグを使用してください。
- ケーブルとプラグ間の接続が耐候性であることを確認します。



(注) 設置に特定のケーブル長が必要な場合は、ケーブルを切断する必要があります。




注意 電源コードを電源に接続する前、または電源から取り外す前に、電源がオフになっていることを確認する必要があります。



注意 適切なコネクタを AC 電源ケーブルに接続するには、電気機器のベンダーが提供するマニュアルまたはその他の指示に従い、設置場所の電気規則に準拠していることを確認します。

AC 電源への接続

図 1: ルータの AC 電源ケーブル (ルータのコネクタ側)

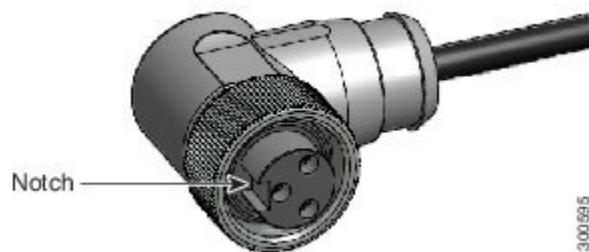

AC 電源への接続

ルータの AC コネクタを AC 電源に接続するには、次の手順を実行します。ルータの AC 電源コネクタを接続する際は、必ずルータ側のケーブルから先に接続してください。AC 電源コネクタを外す際は、必ずルータ側のケーブルを最後に外してください。


手順

ステップ 1 ルータの接地の説明に従って、ユニットが接地されていることを確認します。

ステップ 2 該当する回路で AC 電源をオフにします。

ステップ 3 AC 電源ケーブルのコネクタのノッチをルータの AC 電源コネクタのキーに合わせ、ケーブルのコネクタをルータのコネクタに差し込みます。ケーブルのコネクタを完全に差し込んだ後、固定されるまで時計回りにケーブルコネクタのリングを手で回します。

図 2: ルータの AC コネクタおよび AC コネクタキー

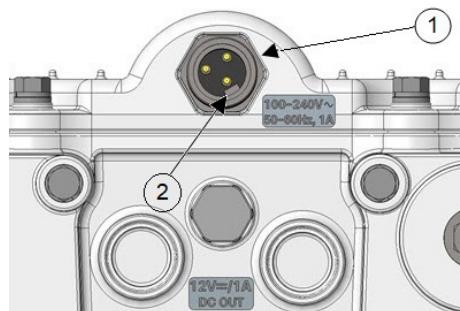

1	AC 電源コネクタ	2	AC コネクタキー
---	-----------	---	-----------

ステップ 4 ルータに電源を投入する前に、ルータのアンテナがルータに接続されていることを確認します。

ステップ 5 接続装置に付属のマニュアルに従って、AC 電源ケーブルのもう一方の端を電源に接続します。


ステップ 6 該当する回路で AC 電源をオンにします。

ルータの電源がオンになり、ソフトウェアイメージが起動します。

リセットボタン

次の図は、CPU モジュールのリセットボタンを示しています。

図 3: CPU モジュールコンポーネント

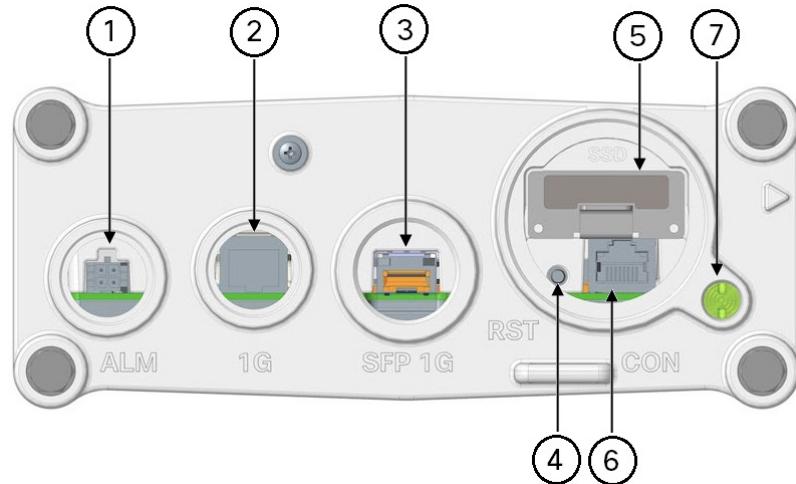

1	Micro-Fit 4P コネクタ付きアラームポート (ケーブルポートシール付き)	2	10/100/1000 Mbps イーサネットポート
3	SFP 1 ギガビットイーサネット	4	リセットボタン
5	SSD モジュール	6	コンソールポート (プラグを取り外したときにアクセス可能)
7	SYS LED		



注意 リセットボタンを使用してルータを工場出荷時のデフォルトのソフトウェア設定に復元すると、現在のソフトウェア設定がルータから完全に削除されます。

リセットボタンを使用してルータの電源をオン/オフしないでください。ルータが AC 電源に接続されると、ただちに電源が投入されます。

ルータを工場出荷時のデフォルトに戻すには、リセットボタンを 5 秒以上押し続けます。ルータに BBU が搭載されている場合、ルータの電源を完全に切るには、AC 電源を切断する前に

リセットボタンの使用方法

BBU 充電放電を無効にするか、BBU 輸送モードを有効にする必要があります。その後、ルータに電源を入れながら同時にリセットボタンを押します。

リセットボタンの使用方法

リセットボタンにアクセスして押すには、直径 3/16 インチ（約 4.77 mm）以下の非金属製ピンまたはその他の薄い金属工具を用意する必要があります。

システム (SYS) LED の確認

ルータが正常に取り付けられたことを確認するには、ルータベースのシステム (SYS) LED を確認します。ルータが起動すると、SYS LED はこれらの状態のいずれかを表示します。

表 1: SYS LED の状態

状態	説明
消灯	システムの電源が入っていません。
緑色の点滅	システムは起動フェーズまたはROMMON モードになっています。
緑色の点灯	システムは正常に動作しています。
黄色の点灯	システムに電力が供給されていますが、内部エラーが発生しています。たとえば、インターフェイスは管理上シャットダウンされていませんが、ケーブルが切断されているためにダウンしています。
橙色の点滅	登録済みインターフェイスがダウンしています。 (注) 登録済みインターフェイスを管理者権限でシャットダウンしないでください。

その他のルータ接続

ここでは、その他のルータケーブル接続について説明します。ネットワークの設定と要件に基づいて、この項の手順に従ってください。

外部接続とシャーシケーブルポート

ルータの内部ポートを外部ケーブルまたは外部装置に接続する場合は、この目的のために指定されたシャーシケーブルポートにルータケーブルを通す必要があります。一部のシャーシポートは特定のケーブル用に予約されており、残りのポートはネットワーク設定およびケーブル配線要件に基づいて使用できます。



注意 ポートを介してルータケーブルを接続する場合は、[ケーブルグランドの使用（7ページ）](#) の説明に従ってケーブルグランドを使用し、ルータ内部を湿気、熱、冷気、埃などの自然環境から保護する必要があります。シャーシのケーブルポートでケーブルグランドを使用しないと、ルータが損傷する可能性があります。



（注） 使用していない場合は、この項で説明するポートを PG 13.5 プラグで覆うことを推奨します。PG 13.5 プラグを 10 ～ 12 インチポンドのトルクで締めることを確認します。

ケーブルグランドの使用

ここでは、[外部接続とシャーシケーブルポート（7ページ）](#) で説明されているように、ケーブルグランドを使用してシャーシケーブルポートにルータケーブルを通す方法について説明します。



注意 ルータ内部を自然環境にさらさないように、ルータのシャーシケーブルポートに通すすべてのケーブルにケーブルグランドを使用する必要があります。

Cisco ケーブルグランドの発注

モデル番号 IR-IP67GLAND を使用して、シスコからケーブルグランドキットを注文できます。各キットには 1 つのケーブルグランドが含まれています。

必要な工具

ケーブルグランドを接続するには、次の工具が必要です。

- ルータからポートシールを取り外す #3 プラスドライバ
- 1 3/8 インチ（約 35 mm）まで伸びるモンキーレンチ（SFP エクステンダおよび M42 プラグ用）
- 5/8 インチ（約 16 mm）の 6 Pt ソケットドライバ（SFP プラグ用）
- 15/16 インチ（約 24 mm）スパナ


■ ケーブルグランド

ケーブルグランド

図 4: ケーブルグランドアセンブリ



図 5: ケーブルグランドのコンポーネント

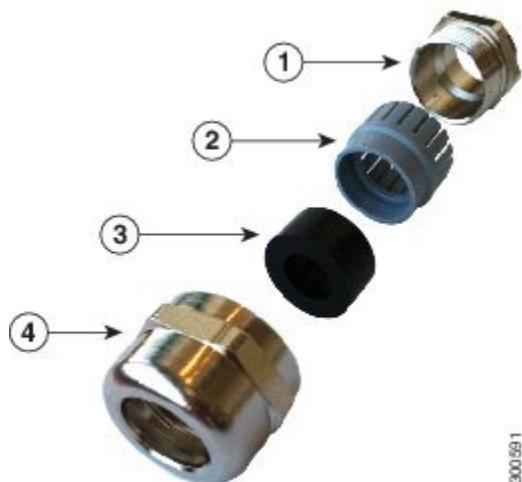

アイテム	名前	説明
1	アダプタ	ルータのシャーシケーブルポートに直接接続します。
2	グロメット	スプリットガスケットをケーブルに固定します。
3	スプリットガスケット	ケーブルに適合し、グランド内に液密シールを形成します。
4	キャップ	ガスケットとケーブルのアセンブリに適合し、シャーシケーブルポートに接続します。

ケーブル要件

ケーブルグランドで使用するケーブルは、次の基準を満たす必要があります。

- ・屋外仕様
- ・耐紫外線
- ・直径 0.20 ～ 0.35 インチ (5.08 ～ 8.89 mm)



注意

ケーブルグランド内に十分な密閉を施すには、ケーブルの直径が最小で0.20インチ必要です。細いケーブルを使用すると、密閉が不十分になり、ルータ内部が自然環境にさらされる可能性があります。


ケーブルグランドの取り付け

ルータのシャーシケーブルポートを介して接続するすべてのケーブルについて、このセクションの手順を実行します。ステップ4とステップ5は事前に行うことができ、準備したケーブルグランドアセンブリをルータの設置場所に輸送できます。

この項で説明するケーブルグランドコンポーネントについては、[図5:ケーブルグランドのコンポーネント \(8ページ\)](#) を参照してください。

次の図にイーサネットケーブルを示しますが、手順はすべてのケーブルタイプで同じです。

図6:ケーブルを通したケーブルグランドコンポーネント

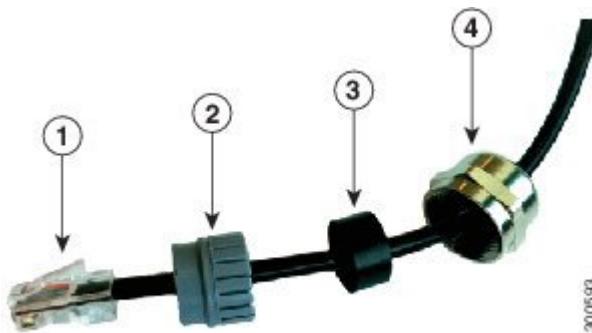

1	ケーブルコネクタ (ルータへ)	3	スプリットガスケット
2	グロメット	4	キヤップ

手順

ステップ1 使用しているケーブルが、[ケーブル要件 \(8ページ\)](#) で説明されている要件を満たしていることを確認します。

ステップ2 ルータのポートからポートプラグを取り外します。必要に応じてNo. 3 プラスドライバを使用します。

ルータには、未使用のポートにポートプラグが装着した状態で出荷されます。

ステップ3 ケーブルグランドアダプタ ([図5:ケーブルグランドのコンポーネント \(8ページ\)](#) のアイテム1) をルータのシャーシケーブルポートに取り付けます。

ステップ4 次のケーブルグランドコンポーネントにこの順序でケーブルを通します ([図6:ケーブルを通したケーブルグランドコンポーネント \(9ページ\)](#))。

■ コンソールポートの接続

1. キャップ
2. スプリットガスケット
3. グロメット

ステップ5 スプリットガスケットをケーブルに沿ってスライドさせて、グロメットに差し込み、しっかりと押して、ガスケットが完全にグロメットに装着されるようにします。

ステップ6 ケーブルのコネクタ側をルータポートに通し、対応するルータコネクタに差し込みます。

ステップ7 グロメットガスケットアセンブリをアダプタに合わせて押し込みます。

ステップ8 キャップをケーブルに沿ってスライドさせ、グロメットの上からアダプタに差し込みます。

ステップ9 キャップを手で締め、スパナを使用して、スプリットガスケットがケーブルの周囲を密閉するまで締めます（6～7 フィートポンドのトルク）。5～10 ポンドの引張強度のサポートとなる必要があります。

コンソールポートの接続

コンソールポートの位置については、[図 3: CPU モジュールコンポーネント（5 ページ）](#) を参照してください。

Cisco IOS CLI を使用してルータを設定するには、PuTTY や TeraTerm などの端末エミュレーションプログラムを使用して、ルータコンソールポートと端末または PC との間に接続を確立する必要があります。コンソールポートはルータの外部にあり、CON というラベルが付いています。

このポートを使用して PC 端末を接続し、ルータシステムソフトウェアに直接ログインして設定やその他のコマンドを実行できるようにします。



注意

コンソールポートはケーブルグランドをサポートしていません。このポートにケーブルを接続すると、ルータ内部が自然環境にさらされ、ポートおよびルータ内部が損傷する可能性があります。このポートは、ケーブルがポートに接続されている端末セッション中にのみ露出させることができます。このポートは、使用中に無人のまま放置しないでください。使用しない場合は、CPU モジュールに接続された M42 プラグでコンソールポートを覆います。M42 プラグを 13～15 インチポンドのトルクで締めます。

接続

ここでは、PC 端末をコンソールポートに接続する方法について説明します。

ルータキットには、一方の端に RJ-45 コネクタ、もう一方の端に DB-9 コネクタが付いたコンソールケーブルが含まれています。

- 端末がコンソールポートに接続されている場合は、ルータに直接接続して設定できます。ルータが正常に動作しているときに、このポートに PC 端末を接続できます。

- ルータに PC 端末を接続するには、デバイスポートに応じて、RJ-45-to-DB-25 メス DTE アダプタ、RJ-45-to-DB-9 メス DTE アダプタ (TERMINAL ラベル) 、または USB-to-DB-9 アダプタのいずれかを用意する必要があります。
- RJ-45 ケーブルをコンソールポートから取り外すには、RJ-45 コネクタの固定用ラッチを押しながらケーブルをポートから取り外します。小型で平らな非金属工具を使用してラッチを押し、ケーブルをポートから引き出します。

PC または PC 端末をコンソールポートに接続するには、次の手順に従います。

手順

ステップ1 コンソールケーブルの RJ-45 コネクタを、ルータのコンソールポートに接続します。

ステップ2 デバイスに DB-9 アダプタが必要な場合は、用意したアダプタをケーブルの DB-9 コネクタに接続します。

ステップ3 コンソールケーブルのアダプタ側または DB-9 コネクタ側を端末または PC に接続します。

(注)

PC への一般的な接続は、PC の USB ポートを介して行われます。付属のシスココンソールケーブルを使用する場合は、DB-9 to USB アダプタが必要です。または、RJ45-to-USB Cisco ルータコンソールケーブルを使用する場合は、追加のアダプタは必要ありません。

SFP ポートの接続

SFP ポートの位置については、[図 3 : CPU モジュールコンポーネント \(5 ページ\)](#) を参照してください。

Small Form-Factor Pluggable (SFP) モジュールは、ルータの SFP ポートに差し込むトランシーバデバイスです。トランシーバは、モジュールの電気回路を光ネットワークに接続します。

各ポートで使用されている SFP モジュールは、ケーブルの反対側の波長仕様と一致する必要があります。信頼性の高い通信を実現するために、ケーブルは所定のケーブル長を超えないようにしてください。

ルータには、シスコ製 SFP トランシーバモジュールだけを使用してください。各 SFP トランシーバモジュールは、シスコ品質確認 (ID) 機能をサポートしています。この機能により、シスコ製スイッチまたはルータは、トランシーバモジュールがシスコによって検証およびテスト済みであることを確認できます。



警告 クラス 1 レーザー製品です。

用意する必要がある資材と工具



注意

ケーブル接続の準備が整うまで、光ファイバSFPモジュールポートのダストプラグや光ファイバケーブルのゴム製キャップを外さないでください。これらのプラグおよびキャップは、SFPモジュールポートおよびケーブルを汚れや周辺光から保護する役割を果たします。



注意

SFPモジュールは光ファイバケーブルを差し込んだまま着脱しないことを推奨します。差し込んだまま着脱すると、ケーブル、ケーブルのコネクタ、またはSFPモジュール内の光インターフェイスが損傷する可能性があります。SFPモジュールを着脱する前にケーブルを取り外してください。

用意する必要がある資材と工具

SFPトランシーバモジュールを設置するには、次の工具と資材を用意する必要があります。

- ・必要な工具（7ページ）に記載されている工具。
- ・ESD（静電放電）の発生を防止するためのリストストラップまたはその他の個人用アース装置
- ・トランシーバを置くための静電気防止用マットまたは静電気防止材
- ・光ファイバ端面のクリーニングツールおよび検査機器光ファイバ接続部の点検および清掃の詳細については、次のURLにあるホワイトペーパーを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk482/tk876/technologies_white_paper09186a0080254eba.shtml

ルータへの光ファイバケーブルの接続

Cisco Fiber Kit は、光ファイバネットワーク接続をサポートするために必要です。

ルータに光ファイバケーブルを取り付けるには、次の資材が必要です。

- ・Small Form-Factor Pluggable (SFP) トランシーバモジュール。
- ・SFPモジュールアダプタ。
- ・デュプレックス LC 光ファイバケーブル光ファイバケーブルの外径は 0.24 ~ 0.47 インチ (6 ~ 12 mm) にする必要があります。
- ・最小 1 1/8 インチに調整可能なモンキーレンチ

SFPポートに光ファイバネットワークケーブルを接続できます。SFPトランシーバモジュールは、SFPポートにケーブルを接続するために使用されます。SFPトランシーバモジュールとケーブルを取り付けるには、次の手順を実行します。

手順


ステップ1 すべての電源がルータから切り離されていることを確認します。

ステップ2 この手順で示すガイドラインに従って、SFP ポートから $\frac{3}{4}$ NPT カバープラグを取り外します（次の図の 1 を参照）。

SFP ポートのカバープラグは、1 回のみ取り外し、SFP アダプタと交換するよう設計されています。このプラグにゴム製の O リングはありませんが、製造時にシールテープを使用してねじ山に固定されています。プラグを取り外すときは、六角ボルトの頭部がつぶれていないことを確認する必要があります。

5/8 インチ (16 mm) の 6 点ソケットレンチを使用して、六角ボルト頭部の SFP ポートプラグを緩めます。ゆっくりと慎重に、ソケットレンチを反時計回りに回して、プラグを緩めます。これには、1 ~ 2 フィートポンド (0.73 ~ 1.4 Nm) のトルクが必要です。

理想的ではありませんが、5/8 インチ (16 mm) の 12 点ソケットレンチも使用できます。ソケットレンチを使用できない場合のみ、自在スパナを使用します。六角ボルトの頭部がつぶれるため、このタスクにはパイプレンチまたはモンキーレンチを使用しないでください。

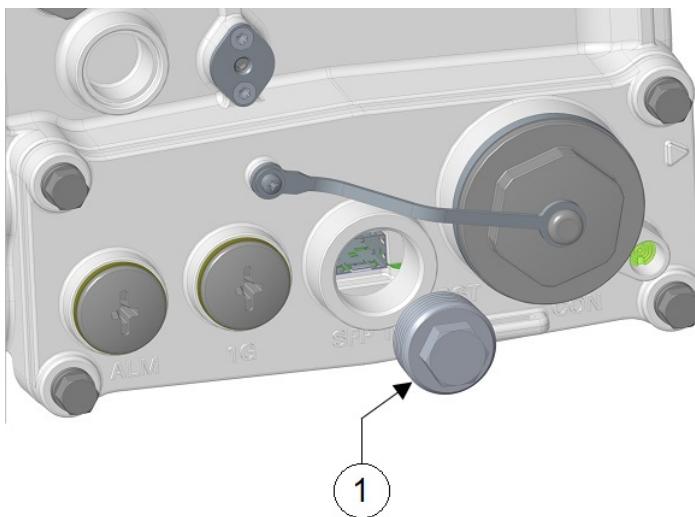

ステップ3 SFP モジュールを SFP ポートに挿入し、正しく固定されていることを確認します。アセンブリの詳細については、[#unique_106 unique_106_Connect_42_fig_qh4_t5y_ypb](#) を参照してください。

ステップ4 ケーブルグランドのナット（ケーブルグランドの丸い先端）を反時計回りに回して緩めますが、取り外さないでください。


ステップ5 次の図に示すように、終端処理された光ファイバケーブルをグランドとアダプタに通します。

(注)

光ファイバコネクタは、ケーブルグランドを通すには大きすぎます。そのため、ケーブルは未終端の側からグランドに通す必要があります（ケーブルがかなり長い場合でも）。


■ ルータへの光ファイバケーブルの接続

図 7: デュプレックス LC 光ファイバケーブル

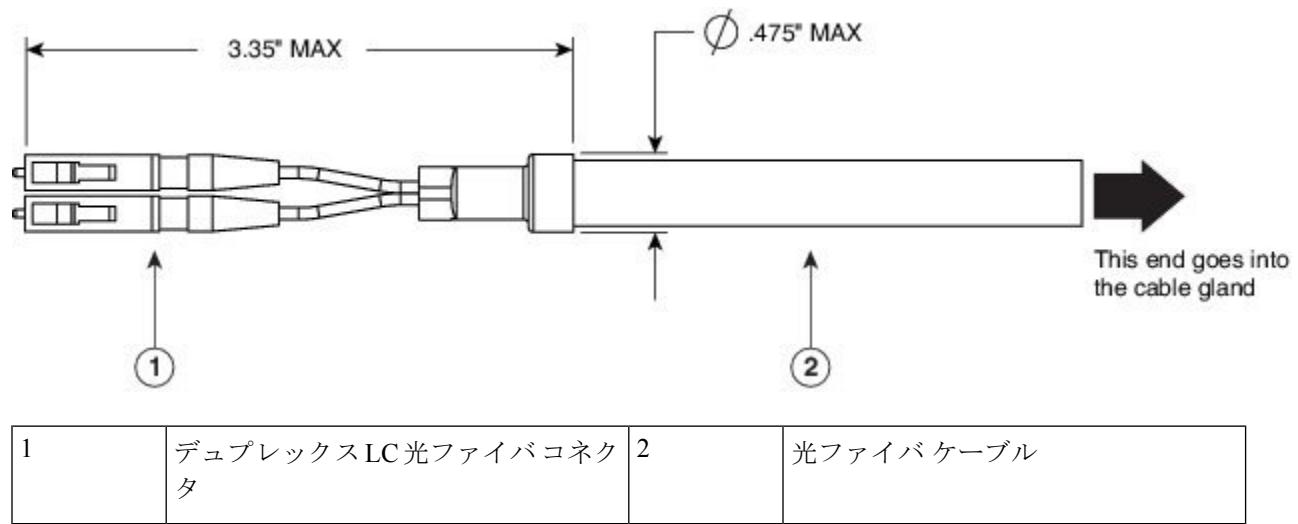

ステップ 6 ケーブルの LC 光ファイバコネクタ側を SFP モジュールアダプタに挿入します。まだ、ケーブル グランドをアダプタに取り付けないでください。次の図を参照してください。

図 8: ルータに接続された光ファイバケーブルの分解図

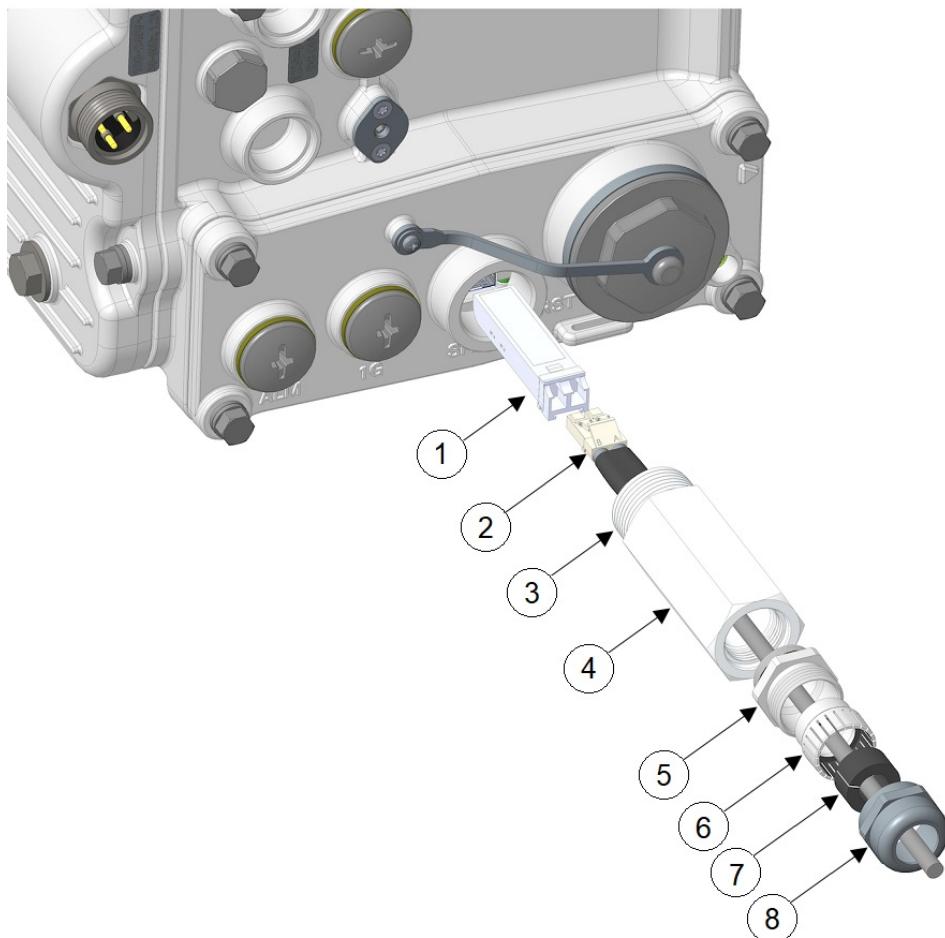

1	SFP モジュール	5	アダプタベース
2	SFP ケーブル	6	グロメット
3	エクステンダのネジ部	7	ガスケット
4	エクステンダ	8	圧縮キャップ

ステップ 7 LC 光ファイバコネクタを SFP モジュールに挿入し、それが固定されていることを確認します。


ステップ 8 エクステンダのネジ山にシーリングテープまたはシーラントを貼り付けてから、エクステンダをルータシャーシの SFP ポートにねじ込みます。モンキーレンチを使用して、ケーブルグランドのネジ側を 6 ~ 7 lb.ft (8.1 ~ 9.5 Nm) まで締め付けます。

ステップ 9 アダプタベースを 3 ~ 4 フィートポンドのトルクでエクステンダにねじ込みます。

ステップ 10 キー付きグロメットをアダプタベースに挿入し、ガスケットをグロメットに挿入します。

■ イーサネットポートの接続

ステップ11 圧縮キャップ (1) を締めて、グロメットとガスケットがケーブルを圧迫し、密閉とケーブルの負荷軽減が行われるようにします。モンキーレンチまたはスパナを使用して、2.7~3.2 lb.ft (3.66~4.34 Nm) まで締め付けます。

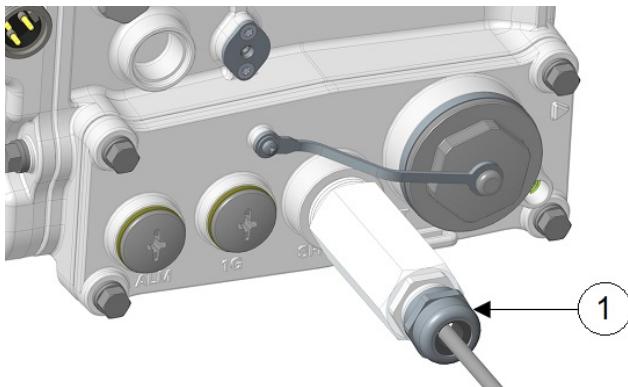

注意

この SFP アセンブリを取り外す場合は、この取り付け手順を逆に実行することが必要です。ケーブルグランドのナットを緩めることから始めます。

イーサネットポートの接続

イーサネットポートの場所については、[図3:CPUモジュールコンポーネント \(5ページ\)](#)を参照してください。

ルータには、ハブまたはスイッチを介してルータをイーサネットネットワークに接続するためのギガビットイーサネットポートがあります。

- 通常、1本または2本のイーサネットケーブルがルータに付属しています。追加のケーブルとトランシーバはシスコから注文できます。注文上方については、カスタマーサービスにご相談ください。
- イーサネットポートにケーブルを接続する場合は、ケーブルグランドを使用し、ルータのシャーシケーブルポートにケーブルを通す必要があります。[外部接続とシャーシケーブルポート \(7ページ\)](#)を参照してください。

イーサネットケーブルとルータの接続


次の工具と資材が必要です。

- シールド付き屋外用イーサネットケーブル (CAT5e 以上)
- RJ-45 コネクタと取り付け工具
- No.3 プラスドライバ

シールド付きイーサネットケーブルをルータに接続するには、次の手順を実行します。


手順

- ステップ1** ルータへのすべての電源がオフになっていることを確認します。
- ステップ2** [接地手順](#)の説明に従って、ルータが接地されていることを確認します。
- ステップ3** No.3 プラスドライバを使用して、ルータシャーシから PG13.5 プラグとシールリング (1) を取り外します。

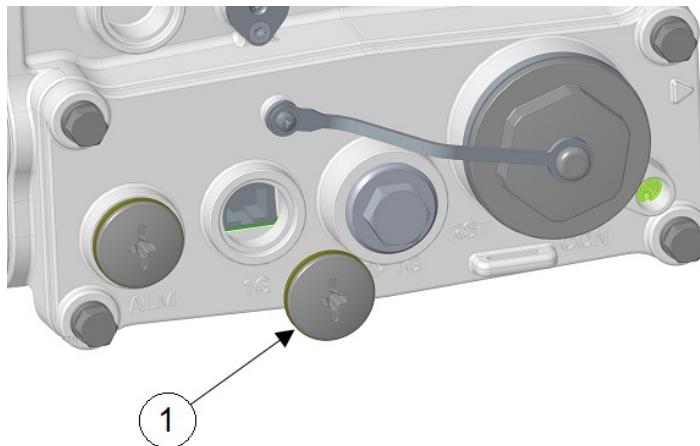

- ステップ4** ケーブルグランドのナット（ケーブルグランドの丸い先端）を反時計回りに回して緩めますが、取り外さないでください。
- ステップ5** イーサネットケーブルの未終端側をケーブルグランドのシーリングナット側の端に差し込み、ケーブルをアダプタから数インチ引き出します。
- ステップ6** イーサネットケーブル取り付け工具を使用して、イーサネットケーブルの終端されていない側に RJ-45 コネクタを取り付けます。
- ステップ7** 次の図に示すように、ルータシャーシのイーサネットポートの開口部に RJ-45 ケーブルコネクタを慎重に差し込み、内部のイーサネットコネクタに接続します。

■ イーサネットケーブルとルータの接続

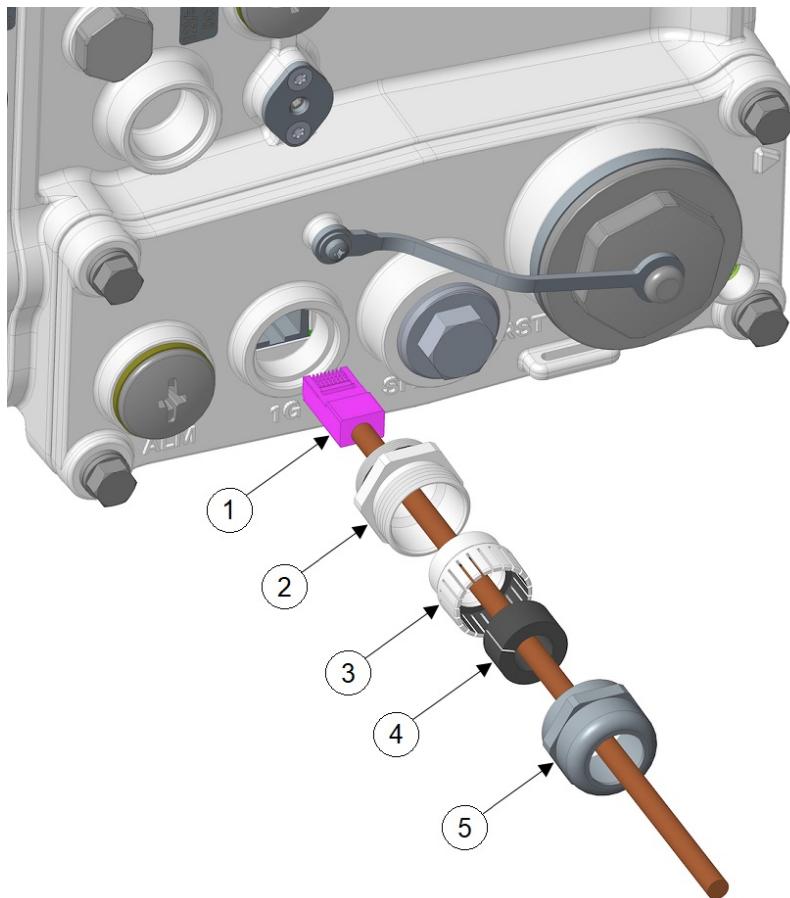


1	RJ-45 ケーブルコネクタ	4	スプリットガスケット
2	アダプタベース	5	圧縮キャップ
3	グロメット		

ステップ8 アダプタベースをイーサネットポートにねじ込み、3 ~ 4 フィートポンドのトルクで締めます。

ステップ9 アダプタベースにキー付きグロメットを挿入します。

ステップ10 ケーブルの周りにスプリットガスケットを取り付け、圧縮リングにガスケットを挿入します。

ステップ11 圧縮キャップ（次の図の1）を締めて、グロメットとガスケットがケーブルを圧迫し、密閉とケーブルの負荷軽減が行われるようにします。モンキーレンチまたはスパナを使用して、2.7 ~ 3.2 lb.ft (3.66 ~ 4.34 Nm) まで締め付けます。

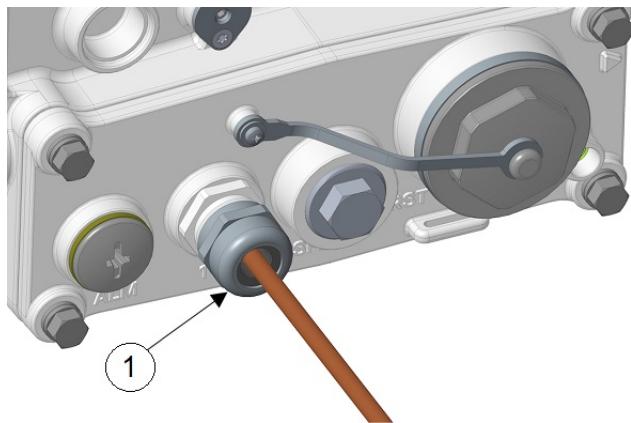

ステップ12 イーサネットケーブルを配線します。

アラームポートの接続

アラームポートの位置については、[図3:CPUモジュールコンポーネント\(5ページ\)](#)を参照してください。

アラームポートをアラームシステムに接続して、ソフトウェイイベントとエラーをモニターします。アラームポートは、入力または出力として個別に設定できる2つの双方向チャネルをサポートします。

alarm-trigger 設定は、アラームが接続されたアラームシステムに送信されるタイミングを決定します。

- このポートは、ルータが正常に動作しているときに接続できます。
- ネットワークでアラームシステムを使用する場合は、付属のアラームケーブルを使用してアラームポートをアラームシステムに接続します。
- このポートを外部アラームシステムに接続する場合は、ケーブルグランドを使用し、ルータのシャーシケーブルポートにケーブルを通す必要があります。「[外部接続とシャーシケーブルポート\(7ページ\)](#)」を参照してください。
- アラームチャネルを入力として設定すると、アラーム入力はリレーなどの外部回路のオープンまたはクローズを検知します。
- アラームを出力として設定する場合、アラーム出力を使用するには、ユーザーが独自の外部リレーと3~60Vの範囲の外部プルアップ抵抗を用意する必要があります。抵抗値は、リレーをオンにするのに十分で、プルアップが0Vに強制されたときに100mA未満に留まるのに十分な大きさである必要があります。

アラームポートへの接続手順は、コネクタが RJ45 ではなく 4 ピン Micro-Fit である点を除き、[イーサネットケーブルとルータの接続\(16ページ\)](#)で説明した手順と同じです。詳細については、[アラームポート](#)を参照してください。

モジュールとアンテナの取り付け

ルータは、最大3つのUIMをサポートします。各モジュールには、1つまたは2つのアンテナが必要です。アンテナは、ルータ上またはその近くに設置します。[ユニバーサルインターフェイスモジュールの取り付け](#)および[IR8140Hへのアンテナの取り付け](#)を参照してください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。