



Linux KVMでの展開

- [前提条件とガイドライン](#) (1 ページ)
- [Linux KVM での Nexus ダッシュボードの展開](#) (3 ページ)

前提条件とガイドライン

Linux KVM で Nexus ダッシュボード クラスタを展開する前に、次の作業を行う必要があります。

- ファクターから KVM が拡張性とサービス要件をサポートしていることを確認します。
クラスタ フォーム ファクタに基づいて、拡張性とサービス サポートおよび共同ホストは異なります。[Nexus ダッシュボード キャパシティ プランニング ツール](#)を使用して、仮想フォーム ファクタが展開要件を満たすことを確認できます。
- [展開の概要と要件](#)に記載されている一般的な前提条件を確認して完了します。
- 展開予定のサービスのリリースノートに説明されている追加の前提条件を確認し、条件を満たすようにしてください。
- 十分なシステム リソースをもつことを確認します。

表 1: 導入要件

オーケストレータ バージョン	要件
リリース 2.2.x	<ul style="list-style-type: none"> • 以下を搭載したCentOS Linux: <ul style="list-style-type: none"> • カーネル 3.10.0-957.el7.x86_64 以降 • KVM libvirt-4.5.0-23.el7_7.1.x86_64 以降 • 16 vCPU • 64 GB の RAM • 550 GBのディスク 各ノードには専用のディスク パーティションが必要です。 • ディスクの I/O 遅延は 20 ミリ秒以下である必要があります。 I/O レイテンシを確認するには： <ol style="list-style-type: none"> 1. テストディレクトリを作成します。 test-data のような名前にします。 2. 次のコマンドを実行します。 <pre># fio --rw=write --ioengine=sync --fdatasync=1 --directory=test-data --size=22m --bs=2300 --name=mytest</pre> 3. コマンドの実行後に、 fsync/fdatasync/sync_file_range セクションの 99.00th=[<value>] が 20 ミリ秒未満であることを確認します。 • 各 Nexus ダッシュボード ノードは異なる KVM サーバに展開することを推奨します。

Linux KVM での Nexus ダッシュボードの展開

ここでは、Linux KVM で Cisco Nexus ダッシュボード クラスタを展開する方法について説明します。

始める前に

- [前提条件とガイドライン \(1 ページ\)](#) に記載されている要件とガイドラインを満たしていることを確認します。

ステップ 1 Cisco Nexus ダッシュボード イメージをダウンロードします。

- a) [ソフトウェア ダウンロード (Software Download)] ページを参照します。

<https://software.cisco.com/download/home/286327743/type>

- b) [Nexus ダッシュボード ソフトウェア] をクリックします。
c) 左側のサイドバーから、ダウンロードする Nexus ダッシュボードのバージョンを選択します。
d) Linux KVM の Cisco Nexus ダッシュボード イメージをダウンロードします (nd-dk9.<version>.qcow2) 。

ステップ 2 ノードをホストする Linux KVM サーバにイメージをコピーします。

scp を使用してイメージをコピーできます。次に例を示します。

```
# scp nd-dk9.2.1.1a.qcow2 root@<kvm-host-ip>:/home/nd-base
```

次の手順は、イメージを /home/nd-base ディレクトリにコピーしたことを前提としています。

ステップ 3 最初のノードに必要なディスクイメージを作成します。

ダウンロードしたベース qcow2 イメージのスナップショットを作成し、そのスナップショットをノードの VM のディスク イメージとして使用します。また、ノードごとに2番目のディスクイメージを作成する必要があります。

- a) KVM ホストに root ユーザとしてログインします。
b) ノードのスナップショット用のディレクトリを作成します。

次の手順は、/home/nd-node1 ディレクトリにスナップショットを作成することを前提としています。

```
# mkdir -p /home/nd-node1/  
# cd /home/nd-node1
```

- c) スナップショットを作成します。

次のコマンドで、/home/nd-base/nd-dk9.2.1.1a.qcow2 を以前のステップで作成したベース イメージの場所に置換します。

```
# qemu-img create -f qcow2 -b /home/nd-base/nd-dk9.2.1.1a.qcow2  
/home/nd-node1/nd-node1-disk1.qcow2
```

- d) ノードの追加ディスクイメージを作成します。

各ノードには2つのディスクが必要です。ベースの Nexus ダッシュボード qcow2 イメージのスナップショットと、2番目の 500GB ディスクです。

```
# qemu-img create -f qcow2 /home/nd-node1/nd-node1-disk2.qcow2 500G
```

ステップ 4 前のステップを繰り返して、2番目と3番目のノードのディスクイメージを作成します。

次の手順に進む前に、次の準備が必要です。

- **node1** の場合、2つのディスクイメージがある `/home/nd-node1/` ディレクトリ。
 - `/home/nd-node1/nd-node1-disk1.qcow2` は、ステップ1でダウンロードしたベース qcow2 イメージのスナップショットです。
 - `/home/nd-node1/nd-node1-disk2.qcow2`。これは、作成した新しい 500GB のディスクです。
- **node2** の場合、2つのディスクイメージがある `/home/nd-node2/` ディレクトリ。
 - `/home/nd-node2/nd-node2-disk1.qcow2` は、ステップ1でダウンロードした基本 qcow2 イメージのスナップショットです。
 - `/home/nd-node2/nd-node2-disk2.qcow2`。これは、作成した新しい 500GB のディスクです。
- **node3** の場合、2つのディスクイメージがある `/home/nd-node3/` ディレクトリ。
 - `/home/nd-node1/nd-node3-disk1.qcow2`。ステップ1でダウンロードしたベース qcow2 イメージのスナップショットです。
 - `/home/nd-node1/nd-node3-disk2.qcow2`。これは、作成した新しい 500GB のディスクです。

ステップ 5 最初のノードの VM を作成します。

- a) KVM コンソールを開き、**[新しい仮想マシン (New Virtual Machine)]** をクリックします。
コマンドラインから `virt-manager` コマンドを使用して KVM コンソールを開くことができます。
- b) **[新しい VM (New VM)]** 画面で、**[既存のディスクイメージのインポート (import existing disk image)]** オプションを選択し、**[転送 (Forward)]** をクリックします。
- c) **[既存のストレージパスを指定 (Provide existing storage path)]** フィールドで **[参照 (Browse)]** をクリックし、`nd-node1-disk1.qcow2` ファイルを選択します。
各ノードのディスクイメージは、それぞれのディスクパーティションに保存することを推奨します。
- d) **OS タイプとバージョン** に対して `[Generic]` を選択し、**[転送]** をクリックします。
- e) 48 GB のメモリと 16 個の CPU を指定し、**[転送]** をクリックします。
- f) 仮想マシンの名前 (例: `nd-node1`) を入力し、**[インストール前に構成をカスタマイズする (Customize configuration before install)]** オプションをオンにします。次に、**[完了 (Finish)]** をクリックします。
(注) ノードに必要なディスクとネットワークカードをカスタマイズできるようにするには、**[インストール前に構成をカスタマイズする]** チェックボックスをオンにする必要があります。

[VMの詳細]ウィンドウが開きます。

[VMの詳細]ウィンドウで、NICのデバイスモデルを変更します。

- a) **NIC <mac>** を選択します。
- b) **[デバイス モデル]** で、`[e1000]` を選択します。

VMの詳細ウィンドウで、2番目のNICを追加します。

- a) **[ハードウェアを追加 (Add Hardware)]** をクリックします。
- b) **[新しい仮想ハードウェアの追加 (Add new virtual hardware)]** ウィンドウで、**[ネットワーク]** を選択します。
- c) **[ネットワーク ソース (Network Source)]** で、KVM ホストのデバイスを選択します。
- d) デフォルトの **MAC アドレス** の値のままにします。
- e) **[デバイス モデル]** で、`[e1000]` を選択します。

[VMの詳細 (VM details)] ウィンドウで、2番目のディスク イメージを追加します。

- a) **[ハードウェアを追加 (Add Hardware)]** をクリックします。
- b) **[新しい仮想ハードウェアの追加]** 画面で、**[ストレージ]** を選択します。
- c) **[カスタムストレージの選択または作成 (Select or create custom storage)]** を選択し、**[管理 (Manage)]** をクリックして、作成した `nd-node1-disk2.qcow2` ファイルを選択します。
- d) **[終了 (Finish)]** をクリックして2番目のディスクを追加します。

最後に、**[インストールの開始 (Begin Installation)]** をクリックして、ノードのVMの作成を終了します。

ステップ 6 前のステップを繰り返して、2番目と3番目のノードのVMを作成し、それからすべてのVMを開始します。

ステップ 7 ノードのコンソールのいずれかを開き、ノードの基本情報を設定します。

- a) 初期設定を開始します。

初回セットアップユーティリティの実行を要求するプロンプトが表示されます。

```
[ OK ] Started atomix-boot-setup.
      Starting Initial cloud-init job (pre-networking)...
      Starting logrotate...
      Starting logwatch...
      Starting keyhole...
[ OK ] Started keyhole.
[ OK ] Started logrotate.
[ OK ] Started logwatch.
```

Press any key to run first-boot setup on this console...

- b) `admin` パスワードを入力して確認します。

このパスワードは、`rescue-user` SSH ログインおよび初期 GUI パスワードに使用されます。

```
Admin Password:
Reenter Admin Password:
```

- c) 管理ネットワーク情報を入力します。

```
Management Network:
  IP Address/Mask: 192.168.9.172/24
  Gateway: 192.168.9.1
```

- d) 最初のノードのみ、「クラスタ リーダー」として指定します。

クラスタ リーダー ノードにログインして、設定を完了し、クラスタの作成を完了します。

```
Is cluster leader?: y
```

- e) 入力した譲歩をレビューし、確認します。

入力した情報を変更するかどうかを尋ねられます。すべてのフィールドが正しい場合は、`n` を選択して続行します。入力した情報を変更する場合は、`y` を入力して基本設定スクリプトを再起動します。

```
Please review the config
Management network:
  Gateway: 192.168.9.1
  IP Address/Mask: 192.168.9.172/24
Cluster leader: no
```

```
Re-enter config? (y/N): n
```

- ステップ 8** 前の手順を繰り返して、2 番目と 3 番目のノードの初期情報を構成します。

最初のノードの設定が完了するのを待つ必要はありません。他の 2 つのノードの設定を同時に開始できます。

2 番目と 3 番目のノードを展開する手順は同じですが、**クラスタ リーダー**ではないことを示す必要がある点が異なります。

- ステップ 9** 初期ブートストラッププロセスを待機して、すべてのノードで完了します。

管理ネットワーク情報を入力して確認すると、最初のノード（クラスタ リーダー）初期設定でネットワークが設定され、UI が表示されます。この UI を使用して、他の 2 つのノードを追加し、クラスタの展開を完了します。


```
Please wait for system to boot: [#####] 100%
System up, please wait for UI to be online.
```

```
System UI online, please login to https://192.168.9.172 to continue.
```

- ステップ 10** ブラウザを開き、`https://<node-mgmt-ip>` に移動して、GUI を開きます。

残りの設定ワークフローは、ノードの GUI の 1 つから実行します。展開したノードのいずれか 1 つを選択して、ブートストラッププロセスを開始できます。他の 2 つのノードにログインしたり、これらを直接構成したりする必要はありません。

前の手順で入力したパスワードを入力し、**[セットアップの開始 (Begin Setup)]** をクリックします。

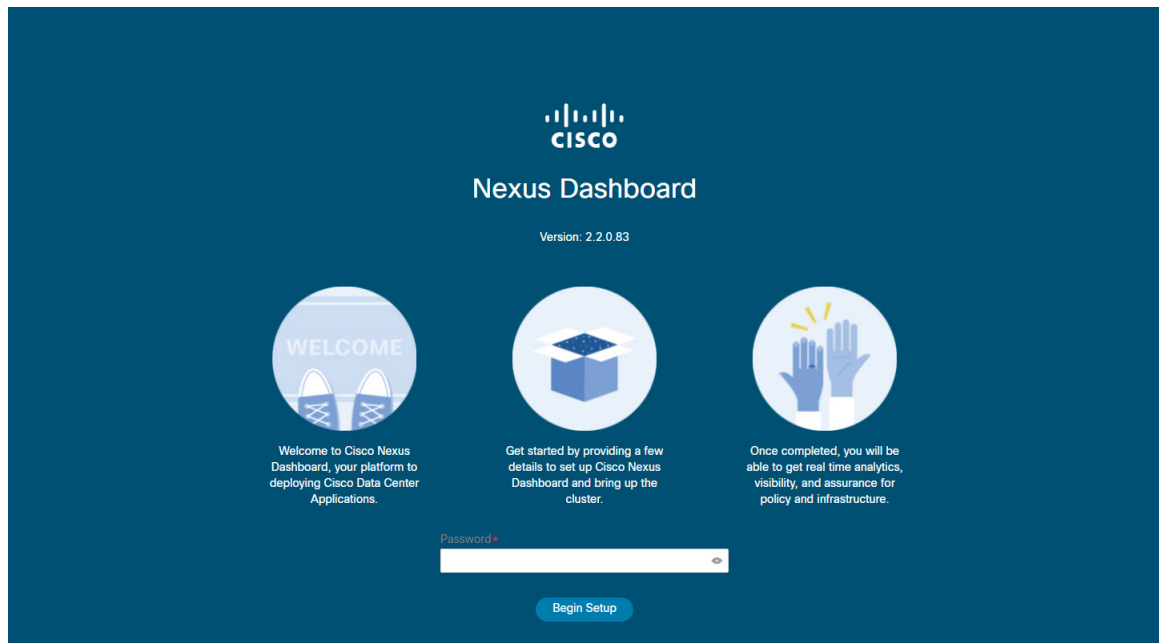

ステップ 11 [クラスタの詳細 (Cluster Details)] を入力します。

初期セットアップ ウィザードの [クラスタの詳細 (Cluster Details)] 画面で、次の情報を入力します。

- a) Nexus ダッシュボード クラスタの [クラスタ名 (Cluster Name)] を入力します。
- b) [+ NTP ホストの追加 (+Add NTP Host)] をクリックして、1つ以上の NTP サーバを追加します。
IP アドレスを指定する必要があります。完全修飾ドメイン名 (FQDN) はサポートされていません。
IP アドレスを入力したら、緑色のチェックマーク アイコンをクリックして保存します。
- c) [+DNS プロバイダの追加 (+Add DNS Provider)] をクリックして、1つ以上の DNS サーバを追加します。
IP アドレスを入力したら、緑色のチェックマーク アイコンをクリックして保存します。
- d) [プロキシ サーバ (Proxy Server)] を指定します。
Cisco クラウドへの直接接続を持たないクラスタの場合、プロキシサーバを設定して接続を確立することをお勧めします。これにより、ファブリック内の非準拠のハードウェアおよびソフトウェアにさらされるリスクを軽減できます。
プロキシ構成をスキップする場合は、フィールドの横にある情報 (i) アイコンをクリックしてから、[スキップ (Skip)] をクリックします。
- e) (オプション) プロキシサーバで認証が必要な場合は、[プロキシに必要な認証 (Authentication required for Proxy)] を [はい (Yes)] に変更し、ログイン資格情報を指定します。
- f) (オプション) [詳細設定 (Advanced Settings)] カテゴリを展開し、必要に応じて設定を変更します。
詳細設定では、次の設定を行うことができます。
 - [+DNS 検索ドメインを追加 (+Add DNS Search Domain)] をクリックして、1つ以上の検索ドメインを指定します。

IP アドレスを入力したら、緑色のチェックマーク アイコンをクリックして保存します。

- カスタム **App Network** と **Service Network** を提供します。

アプリケーションオーバーレイ ネットワークは、Nexus ダッシュボードで実行されるアプリケーションのサービスで使用されるアドレス空間を定義します。このフィールドには、デフォルトの 172.17.0.1/16 値が事前に入力されています。

サービス ネットワークは、Nexus ダッシュボードとそのプロセスで使用される内部ネットワークです。このフィールドには、デフォルトの 100.80.0.0/16 値が事前に入力されています。

アプリケーションおよびサービスネットワークについては、このドキュメントの前の [前提条件](#) と [ガイドライン](#) の項で説明します。

- g) [次へ (Next)] をクリックして続行します。

ステップ 12 [ノードの詳細 (Node Details)] 画面で、ノードの情報を入力します。

- a) 最初のノードの横にある [編集 (Edit)] ボタンをクリックします。
- b) [パスワード (Password)] フィールドに、このノードのパスワードを入力し、[検証 (Validate)] をクリックします。

これにより、ノードの [シリアル番号 (Serial Number)] と [管理ネットワーク (Management Network)] の情報が自動入力されます。

- c) ノードの名前を入力します。
- d) ノードの **データ ネットワーク** 情報を入力します。

管理ネットワーク情報には、最初のノードに指定した情報があらかじめ入力されています。

データネットワークの IP アドレス/ネットマスク (たとえば、172.31.140.58/24) とゲートウェイ (たとえば、172.31.140.1) を指定する必要があります。オプションで、ネットワークの VLAN ID を指定することもできます。ほとんどの導入では、[VLANID] フィールドを空白のままにできます。

- e) (オプション) 管理およびデータ ネットワークの IPv6 情報を指定します。

Nexus ダッシュボードは、管理およびデータネットワークの IPv4 またはデュアルスタック IPv4/IPv6 のいずれかをサポートします。

- (注) IPv6 情報を指定する場合は、このクラスタブートストラップのプロセス中に行う必要があります。IPv4 スタックのみを使用してクラスタを展開し、後で IPv6 情報を追加する場合は、クラスタを再度展開する必要があります。

クラスタ内のすべてのノードは、IPv4 スタックまたはデュアル IPv4/IPv6 スタックのいずれかで設定する必要があります。

- f) (任意) 必要に応じて、データ ネットワークの **BGP** を有効にします。

NDFC ファブリックを使用した Nexus ダッシュボード Insights などの一部のサービスに必要な永続的な IP 機能には、BGP 構成が必要です。この機能については、Nexus Dashboard ユーザーガイドの「永続的な IP アドレス」セクションで詳しく説明されています。

- (注) BGP をこの時点で、またはクラスタの展開後に Nexus ダッシュボード GUI で有効にすることができます。

BGPを有効にする際、次の情報も入力する必要があります。

- このノードの **ASN** (BGP 自律システム番号)。
すべてのノードに同じASNを構成することも、ノードごとに異なるASNを構成することもできます。
- ピアのIPv4またはIPv6アドレスとピアのASNを含む **BGP ピアの詳細**。

g) **[Save]**をクリックして、変更内容を保存します。

ステップ 13 **[ノードの詳細 (Node Details)]**画面で、**[ノードの追加 (Add Node)]**をクリックして、クラスタに2番目のノードを追加します。

[ノードの詳細 (Node Details)]ウィンドウが開きます。

a) **[展開の詳細 (Deployment Details)]**セクションで、ノードのVMを展開するときに構成したレスキューユーザーのノードの**管理 IP アドレス**と**パスワード**を入力し、**[検証 (Verify)]**をクリックします。

これにより、ノードの**[シリアル番号 (Serial Number)]**と**[管理ネットワーク (Management Network)]**の情報が自動入力されます。

b) ノードの**名前**を入力します。

c) ノードの**データ ネットワーク IP アドレス**と**ゲートウェイ**を指定します。

[管理ネットワーク (Management Network)]情報には、前のサブステップで指定したIPアドレスとログイン情報に基づいてノードから取得した情報が事前に入力されます。

データネットワークの**IP アドレス/ネットマスク** (たとえば、172.31.141.58/24) と**ゲートウェイ** (たとえば、172.31.141.1) を指定する必要があります。オプションで、ネットワークの**VLAN ID**を指定することもできます。ほとんどの導入では、**[VLANID]**フィールドを空白のままにできます。

d) (任意) 管理およびデータネットワークの**IPv6情報**を指定します。

Nexusダッシュボードは、管理およびデータネットワークの**IPv4**または**デュアルスタック IPv4/IPv6**のいずれかをサポートします。

(注) IPv6情報を提供する場合は、クラスタブートストラッププロセス中に行う必要があります。IPv4スタックのみを使用してクラスタを展開し、後でIPv6情報を追加する場合は、クラスタを再度展開する必要があります。

クラスタ内のすべてのノードは、IPv4スタックまたはデュアルIPv4/IPv6スタックのいずれかで設定する必要があります。

e) (任意) 必要に応じて、データネットワークの**BGP**を有効にします。

f) **[保存 (Save)]**をクリックして、変更内容を保存します。

ステップ 14 前の手順を繰り返して、3番目のノードを追加します。

ステップ 15 **[ノードの詳細 (Node Details)]**画面で、**[次へ (Next)]**をクリックして続行します。

クラスタ内の3つのノードすべての情報を入力したら、ブートストラッププロセスの次の画面に進みます。

Node Details

Provide the necessary node details to set up Nexus Dashboard and bring up the User Interface.

General

Serial Number	Name	Management Network	Data Network		
EA986C528737	node-ova-app1	IPv4/mask: 172.31.140.46/24 IPv4 Gateway: 172.31.140.1 IPv6/mask: - IPv6 Gateway: -	IPv4/mask: 172.31.141.58/24 IPv4 Gateway: 172.31.141.1 IPv6/mask: - IPv6 Gateway: - VLAN: -	/	
B734BC2033AD	node-ova-app2	IPv4/mask: 172.31.140.60/24 IPv4 Gateway: 172.31.140.1 IPv6/mask: - IPv6 Gateway: -	IPv4/mask: 172.31.141.68/24 IPv4 Gateway: 172.31.141.1 IPv6/mask: - IPv6 Gateway: - VLAN: -	/	
AED5046A16E2	node-ova-app3	IPv4/mask: 172.31.140.70/24 IPv4 Gateway: 172.31.140.1 IPv6/mask: - IPv6 Gateway: -	IPv4/mask: 172.31.141.72/24 IPv4 Gateway: 172.31.141.1 IPv6/mask: - IPv6 Gateway: - VLAN: -	/	

Previous Next

ステップ 16 [確認 (Confirmation)] 画面で設定情報を確認し、[構成 (Configure)] をクリックしてクラスタを作成します。

ノードのブートストラップとクラスタの起動中に、全体的な進捗状況と各ノードの個々の進捗状況がUIに表示されます。ブートストラップの進行状況が表示されない場合は、ブラウザでページを手動で更新し、ステータスを更新してください。

クラスタが形成され、すべてのサービスが開始されるまでに最大30分かかる場合があります。クラスタの設定が完了すると、ページが Nexus ダッシュボード GUI にリロードされます。

ステップ 17 クラスタが健全であることを検証します。

クラスタが形成され、すべてのサービスが開始されるまでに最大 30 分かかる場合があります。

3 つすべてのノードの準備ができたなら、SSH を使用して任意の 1 つのノードにログインし、次のコマンドを実行してクラスタの状態を確認できます。

a) クラスタが稼働していることを確認します。

任意のノードにログインし、`acs health` コマンドを実行することで、クラスタ展開の現在のステータスを確認できます。

クラスタが収束している間、次の出力が表示されることがあります。

```
$ acs health
k8s install is in-progress
```

```
$ acs health  
k8s services not in desired state - [...]
```

```
$ acs health  
k8s: Etcd cluster is not ready
```

クラスタが稼働している場合は、次の出力が表示されます。

```
$ acs health  
All components are healthy
```

b) Nexus ダッシュボード GUI にログインします。

クラスタが使用可能になったら、ノードの管理IPアドレスのいずれかを参照してアクセスできます。管理者ユーザのデフォルトパスワードは、Nexus ダッシュボードクラスタの最初のノードに選択したレスキュー ユーザパスワードと同じです。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。