



Cisco SNS 3415 および Cisco SNS 3495 ハードウェア アプライアンスの設置の準備

ここでは、Cisco SNS-3415 または Cisco SNS-3495 アプライアンスを安全に設置するために場所を準備する方法について説明します。

ここでは、次の内容について説明します。

- [安全に関する注意事項、1 ページ](#)
- [サーバの開梱と点検、2 ページ](#)
- [サーバの設置準備、3 ページ](#)
- [サーバの仕様、4 ページ](#)

安全に関する注意事項

注: Cisco SNS-3415 または Cisco SNS-3495 アプライアンスの設置、操作、または保守を行う前に、安全上の重要事項について、『[Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco Secure Access Control System](#)』を確認します。

警告:安全上の重要事項

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this device.

Statement 1071

警告:システムの過熱を防ぐため、最大推奨周囲温度の 40 °C (104°F) を超えるエリアで操作しないでください。
ステートメント 1047

警告:いつでも装置の電源を切断できるように、プラグおよびソケットにすぐに手が届く状態にしておいてください。
ステートメント 1019

警告:この製品は、設置する建物に短絡(過電流)保護機構が備わっていることを前提に設計されています。この保護装置の定格が 250 V、15 A 以下であることを確認します。
ステートメント 1005

警告:装置は地域および国の電気規則に従って設置する必要があります。
ステートメント 1074

サーバを設置する際には、次のガイドラインに従ってください。

- サーバを設置する前に、設置場所の構成を計画し、設置環境を整えます。設置場所を計画する際に推奨される作業については、『[Cisco UCS Site Preparation Guide](#)』を参照してください。
- サーバの周囲に、保守作業および適切な通気のための十分なスペースがあることを確認します。サーバ内では前面から背面へ空気が流れます。
- 空調が、[サーバの仕様、4 ページ](#)に記載された温度要件に適合していることを確認します。

サーバの開梱と点検

- キャビネットまたはラックが、[ラックに関する要件、4 ページ](#)に記載された要件に適合していることを確認します。
- 設置場所の電源が、[サーバの仕様、4 ページ](#)に記載された電源要件に適合していることを確認します。使用可能な場合は、電源障害に備えて無停電電源装置(UPS)を使用してください。

注意: 鉄共振技術を使用する UPS タイプは使用しないでください。このタイプの UPS は、Cisco UCS などのシステムに使用すると、データトラフィックパターンの変化によって入力電流が大きく変動し、動作が不安定になるおそれがあります。

サーバの開梱と点検

注意: サーバの内部コンポーネントを取り扱うときは ESD ストラップを使用し、モジュールは端の部分を持ってください。

注: サーバの輸送が必要となる場合に備えて、輸送用の箱は保管しておいてください。


注: シヤーンは厳密に検査したうえで出荷されています。輸送中の破損や内容品の不足がある場合には、ただちにカスタマーサービス担当者に連絡してください。

梱包内容を確認する手順は、次のとおりです。

1. 段ボール箱からサーバを取り出します。梱包材はすべて保管しておいてください。
 2. カスタマー サービス担当者から提供された機器リストおよび [図 1\(3 ページ\)](#) と、梱包品の内容を照合します。すべての品目が揃っていることを確認してください。
 3. 破損の有無を調べ、内容品の間違いや破損がある場合には、カスタマー サービス担当者に連絡してください。次の情報を用意しておきます。
- 発送元の請求書番号(梱包明細を参照)
 - 破損している装置のモデルとシリアル番号
 - 破損状態の説明
 - 破損による設置への影響

サーバの設置準備

図 1 梱包内容

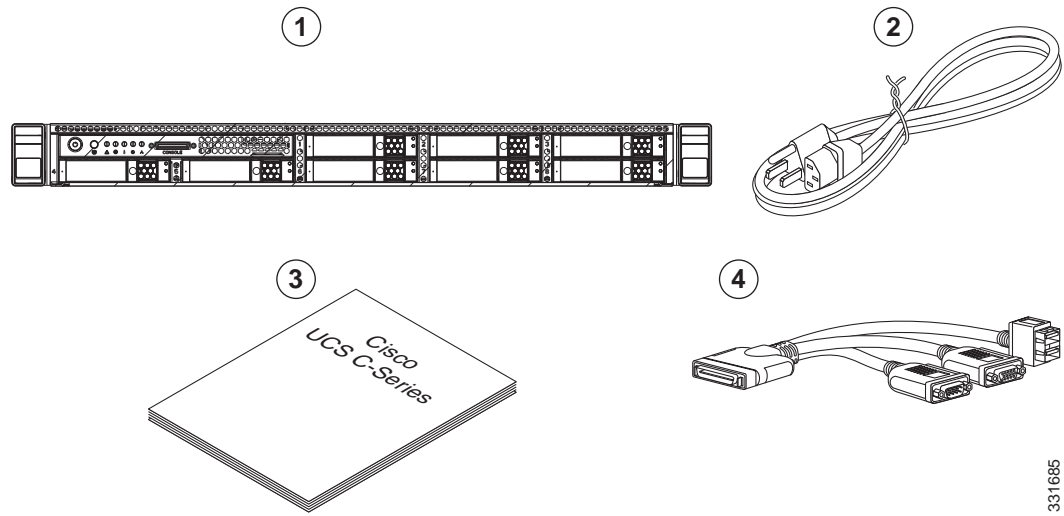

1	サーバ	3	マニュアル
2	電源コード (オプション、最大 2 本)	4	KVM ケーブル

331685

サーバの設置準備

ここでは、サーバの設置準備について説明します。この項の内容は次のとおりです。

- [取り付けに関するガイドライン、3 ページ](#)
- [ラックに関する要件、4 ページ](#)
- [機器の要件、4 ページ](#)
- [スライドレールの調整範囲、4 ページ](#)

取り付けに関するガイドライン

警告: システムの過熱を防ぐため、最大推奨周囲温度の 40 °C (104°F) を超えるエリアで操作しないでください。
ステートメント 1047

警告: いつでも装置の電源を切断できるように、プラグおよびソケットにすぐに手が届く状態にしておいてください。
ステートメント 1019

警告: この製品は、設置する建物に短絡(過電流)保護機構が備わっていることを前提に設計されています。この保護装置の定格が 250 V、15 A 以下であることを確認します。
ステートメント 1005

警告: 装置は地域および国の電気規則に従って設置する必要があります。
ステートメント 1074

サーバを設置する際には、次のガイドラインに従ってください。

- サーバを設置する前に、設置場所の構成を計画し、設置環境を整えます。設置場所を計画する際に推奨される作業については、『[Cisco UCS Site Preparation Guide](#)』を参照してください。
- サーバの周囲に、保守作業および適切な通気のための十分なスペースがあることを確認します。サーバ内では前面から背面へ空気が流れます。
- 空調が、[サーバの仕様、4 ページ](#)に記載された温度要件に適合していることを確認します。

サーバの仕様

- キャビネットまたはラックが、[ラックに関する要件、4 ページ](#)の項に記載された要件に適合していることを確認します。
- 設置場所の電源が、[サーバの仕様、4 ページ](#)に記載された電源要件に適合していることを確認します。使用可能な場合は、電源障害に備えて無停電電源装置 (UPS) を使用してください。

注意: 鉄共振技術を使用する UPS タイプは使用しないでください。このタイプの UPS は、Cisco SNS-3415 または Cisco SNS-3495 アプライアンスなどのシステムに使用すると、データトラフィックパターンの変化によって入力電流が大きく変動し、動作が不安定になることがあります。

ラックに関する要件

ここでは、標準的なオープンラックの要件について説明します。

次のタイプのラックを使用する必要があります。

- 標準的な 48.3 cm (19 インチ) 幅 4 支柱 EIA ラック (ANSI/EIA-310-D-1992 のセクション 1 に準拠した英国ユニバーサルピッチに適合するマウント支柱付き)。
- 付属のスライドレールを使用する場合、ラック支柱の穴は、9.6 mm (0.38 インチ) の正方形、7.1 mm (0.28 インチ) の丸形、#12-24 UNC、または #10-32 UNC になります。
- サーバあたりの縦方向の最小ラックスペースは、1 RU、つまり 44.45 mm (1.75 インチ) である必要があります。

機器の要件

このサーバ用にシスコから提供されるスライドレールの場合、設置に必要な工具はありません。内側のレール (取り付けブラケット) が、サーバの側面にあらかじめ取り付けられています。

スライドレールの調整範囲

このサーバのスライドレールの調整範囲は 610 ~ 914 mm (24 ~ 36 インチ) です。

サーバの仕様

ここでは、サーバの技術仕様について説明します。内容は次のとおりです。

- [物理的仕様、4 ページ](#)
- [物理的仕様、4 ページ](#)
- [環境仕様、5 ページ](#)
- [電源仕様、5 ページ](#)

物理的仕様

[表 1 \(4 ページ\)](#) に、サーバの物理的仕様を示します。

表 1 物理的仕様

説明	仕様
高さ	4.3 cm (1.7 インチ)
幅	42.9 cm (16.9 インチ)
奥行	72.4 cm (28.5 インチ)
重量 (フル装備のシャーシ)	16.1 Kg (35.6 ポンド)

サーバの仕様

環境仕様

表 2(5 ページ) に、サーバの環境仕様を示します。

表 2 環境仕様

説明	仕様
動作時温度	5 ~ 40°C (41 ~ 104°F) 海拔 305 m ごとに最高温度が 1 °C 低下。
非動作時温度	-40 ~ 65°C (-40 ~ 149°F)
湿度 (RH)、結露なし	10 ~ 90 %
動作時高度	0 ~ 10,000 フィート
非動作時高度	0 ~ 40,000 フィート
音響出力レベル ISO7779 に基づく A 特性音響出力レベル LwAd (Bels) を測定 23 °C (73 °F) で動作	5.4
騒音レベル ISO7779 に基づく A 特性音圧レベル LpAm (dBA) を測定 23 °C (73 °F) で動作	37

電源仕様

2 つの電源オプションの電源仕様を次に示します。

- 450 W 電源、6 ページ
- 650 W 電源、6 ページ

次の URL にある Cisco UCS Power Calculator を使用すると、ご使用のサーバ設定の電源に関する詳細情報を取得できます。

http://www.cisco.com/assets/cdc_content_elements/flash/dataCenter/cisco_ucs_power_calculator/

注: サーバに異なる種類の電源を混在させないでください。電源装置は、両方とも 450 W、あるいは 650 W にする必要があります。

注: ACS 5.8 は、Cisco SNS-3415-K9 のオプションの冗長電源装置をサポートします。

サーバの仕様

450 W 電源

表 3(6 ページ) に、サーバの環境仕様を示します。

表 3 電源装置の仕様

説明	仕様
AC 入力電圧範囲	低範囲:100 ~ 120 VAC 高範囲:200 ~ 240 VAC
AC 入力周波数	範囲:47 ~ 63 Hz(単相、公称 50 ~ 60Hz)
AC 回線入力電流(定常ステート)	6.0 A(100 VAC で最大) 3.0 A(208 VAC で最大)
各電源装置の最大出力電力	450 W
電源装置の出力電圧	主電源:12 VDC スタンバイ電源:12 VDC

650 W 電源

表 4(6 ページ) に、サーバの環境仕様を示します。

表 4 電源装置の仕様

説明	仕様
AC 入力電圧範囲	90 ~ 264 VAC(自己調整、公称 180 ~ 264 VAC)
AC 入力周波数	範囲:47 ~ 63 Hz(単相、公称 50 ~ 60Hz)
AC 回線入力電流(定常ステート)	7.6 A(100 VAC で最大) 3.65 A(208 VAC で最大)
各電源装置の最大出力電力	650 W
電源装置の出力電圧	主電源:12 VDC スタンバイ電源:12 VDC