



VPN の外部 AAA サーバーの設定

- [外部 AAA サーバーについて \(1 ページ\)](#)
- [外部 AAA サーバーを使用する際のガイドライン \(2 ページ\)](#)
- [複数証明書認証の設定 \(2 ページ\)](#)
- [VPN の LDAP 許可の設定 \(3 ページ\)](#)
- [Active Directory/LDAP VPN リモート アクセス許可の例 \(19 ページ\)](#)

外部 AAA サーバーについて

この ASA は、外部の LDAP、RADIUS、TACACS+ サーバーを使用して、ASA の認証、認可、アカウントिंग (AAA) をサポートするように設定できます。外部 AAA サーバーは、設定されたアクセス許可と属性を適用します。外部サーバーを使用するように ASA を設定する前に、適切な ASA 許可属性を指定して外部 AAA サーバーを設定し、それらの属性のサブセットから特定のアクセス許可を個々のユーザーに割り当てる必要があります。

許可属性のポリシー適用の概要

ASA は、ユーザー認可属性（ユーザー権利またはユーザー権限とも呼ばれる）を VPN 接続に適用するためのいくつかの方法をサポートしています。ASA を設定して、次のいずれかの組み合わせからユーザー属性を取得できます。

- ASA のダイナミック アクセス ポリシー (DAP)
- 外部 RADIUS または LDAP 認証および許可サーバー（およびその両方）
- ASA のグループ ポリシー

ASA がすべてのソースから属性を受信すると、それらの属性は評価されて集約され、ユーザーポリシーに適用されます。属性の間で衝突がある場合、DAP 属性が優先されます。

ASA は次の順序で属性を適用します。

1. ASA 上の DAP 属性：バージョン 8.0(2) で導入されたこの属性は、他のどの属性よりも優先されます。DAP 内でブックマークまたは URL リストを設定した場合は、グループポリシーで設定されているブックマークや URL リストよりも優先されます。

2. AAA サーバー上のユーザー属性：ユーザー認証や認可が成功すると、サーバーからこの属性が返されます。これらの属性を、ASA のローカル AAA データベースで個々のユーザーに設定されている属性（ASDM のユーザー アカウント）と混同しないようにしてください。
3. ASA で設定されているグループポリシー：RADIUSサーバーからユーザーに対してRADIUS CLASS 属性 IETF-Class-25（OU=*group-policy*）の値が返された場合、ASA はそのユーザーを同じ名前のグループポリシーに配置し、そのグループポリシーの属性のうち、サーバーから返されないものを適用します。

LDAPサーバーでは、任意の属性名を使用してセッションのグループポリシーを設定できます。ASA 上に設定された LDAP 属性マップによって、LDAP 属性が Cisco 属性 IETF-Radius-Class にマッピングされます。
4. 接続プロファイル（CLI では「トンネルグループ」と呼ばれます）によって割り当てられたグループポリシー：接続プロファイルには、接続の事前設定が含まれているほか、認証前にユーザーに適用されるデフォルトのグループポリシーが含まれています。ASA に接続しているすべてのユーザーは、最初にこのグループに所属します。このグループで、DAP、サーバーから返されるユーザー属性、ユーザーに割り当てられているグループポリシーにはない属性が提供されます。
5. ASA で割り当てられたデフォルトのグループポリシー（DfltGrpPolicy）：システムのデフォルト属性は、DAP、ユーザー属性、グループポリシー、接続プロファイルで不足している値を提供します。

外部 AAA サーバーを使用する際のガイドライン

ASA は、数値の ID ではなく属性名に基づいて LDAP 属性を適用します。RADIUS 属性は、名前ではなく数値 ID によって適用されます。

ASDM バージョン 7.0 の LDAP 属性には、cVPN3000 プレフィックスが含まれています。ASDM バージョン 7.1 以降では、このプレフィックスは削除されています。

LDAP 属性は、RADIUS の章に記載されている RADIUS 属性のサブセットです。

複数証明書認証の設定

AnyConnect クライアント SSL クライアントプロトコルと IKEv2 クライアントプロトコルを使用して、セッションごとに複数の認証を検証できるようになりました。たとえば、マシン証明書の発行元が特定の CA と一致することでデバイスが企業から支給されたデバイスであることを確認できます。

複数証明書オプションを使用すると、証明書を通じたマシンとユーザー両方の証明書認証が可能になります。このオプションがなければ、両方ではなく一方のみの証明書認証しか行うことができません。



- (注) 複数の証明書認証にはマシン証明書とユーザー証明書（または2つのユーザー証明書）が必要であるため、この機能では AnyConnect クライアント Start Before Logon (SBL) を使用できません。

ユーザー名の事前入力フィールドでは、2つ目の（ユーザー）証明書のフィールドを解析し、AAA および証明書認証済みの接続で以降の AAA 認証に使用することができます。プライマリとセカンダリの両方の事前入力のユーザー名は、常にクライアントから受信した2つ目の（ユーザー）証明書から取得されます。

複数証明書認証では、2つの証明書が認証されます。クライアントから受信した2つ目の（ユーザー）証明書は、事前入力および証明書由来のユーザー名のプライマリおよびセカンダリユーザー名による解析対象です。

SAML による複数証明書認証も設定できます。

既存の認証 `webvpn` 属性は、複数証明書認証のオプションを含めるように変更されます。

```
tunnel-group <name> webvpn-attributes
authentication {[aaa] [certificate | multiple-certificate] | saml}
```

複数証明書認証では、その接続試行を認証するために使用された証明書のフィールドに基づいてポリシー決定を行うことができます。複数証明書認証中にクライアントから受信したユーザーおよびマシンの証明書は DAP にロードされ、証明書のフィールドに基づいてポリシーを設定することができます。接続試行を許可または拒否するルールを設定できるようにダイナミックアクセス ポリシー (DAP) を使用して複数証明書認証を追加するには、『[ASA VPN ASDM Configuration Guide](#)』の適切なリリースの「*Add Multiple Certificate Authentication to DAP*」を参照してください。

VPN の LDAP 許可の設定

VPN アクセスのための LDAP 認証が成功すると、ASA は LDAP 属性を返す LDAP サーバーに対してクエリーを実行します。通常これらの属性には、VPN セッションに適用される認可データが含まれます。

この許可メカニズムとは別の異なる許可を LDAP ディレクトリ サーバーから取得することが必要な場合があります。たとえば、認証に SDI または証明書サーバーを使用している場合、認可情報は返されません。この場合、ユーザー認可では、認証の成功後に LDAP ディレクトリのクエリーを実行するため、認証と認可は2つのステップで行われます。

LDAP を使用した VPN ユーザー許可を設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 AAA サーバー グループを作成します。

```
aaa-server server_group protocol {kerberos | ldap | nt | radius | sdi | tacacs+}
```

例 :

```
hostname(config)# aaa-server servergroup1 protocol ldap
hostname(config-aaa-server-group)
```

ステップ 2 `remotegrp` という名前の IPsec リモート アクセス トンネル グループを作成します。

tunnel-group groupname

例 :

```
hostname(config)# tunnel-group remotegrp
```

ステップ 3 サーバー グループとトンネル グループを関連付けます。

tunnel-group groupname general-attributes

例 :

```
hostname(config)# tunnel-group remotegrp general-attributes
```

ステップ 4 以前作成した認証のための AAA サーバー グループに新しいトンネル グループを割り当てます。

authorization-server-group group-tag

例 :

```
hostname(config-general)# authorization-server-group ldap_dir_1
```

例

次に、LDAP を使用したユーザー許可を有効にするコマンドの例を示します。この例では、RAVPN という名前の IPsec リモート アクセス トンネル グループを作成し、すでに作成してある許可用の LDAP AAA サーバー グループにその新しいトンネルグループを割り当てています。

```
hostname(config)# tunnel-group RAVPN type remote-access
hostname(config)# tunnel-group RAVPN general-attributes
hostname(config-general)# authorization-server-group (inside) LDAP
hostname(config-general)#
```

この設定が完了したら、次のコマンドを入力して、ディレクトリパスワード、ディレクトリ検索の開始点、ディレクトリ検索の範囲など、追加の LDAP 許可パラメータを設定できます。

```
hostname(config)# aaa-server LDAP protocol ldap
hostname(config-aaa-server-group)# aaa-server LDAP (inside) host 10.0.2.128
```

```
hostname(config-aaa-server-host)# ldap-base-dn DC=AD,DC=LAB,DC=COM
hostname(config-aaa-server-host)# ldap-group-base-dn DC=AD,DC=LAB,DC=COM
hostname(config-aaa-server-host)# ldap-scope subtree
hostname(config-aaa-server-host)# ldap-login-dn AD\cisco
hostname(config-aaa-server-host)# ldap-login-password cisco123
hostname(config-aaa-server-host)# ldap-over-ssl enable
hostname(config-aaa-server-host)# server-type microsoft
```

ASA LDAP 構成の定義

このセクションでは、LDAP AV-pair 属性のシンタックスの定義方法について説明します。次の情報が含まれています。

- [LDAP 許可でサポートされている Cisco 属性 \(5 ページ\)](#)
- [Cisco-AV-Pair 属性の構文 \(18 ページ\)](#)
- [Cisco-AV-Pair の ACL 例 \(19 ページ\)](#)



(注) ASA は、数値の ID ではなく属性名に基づいて LDAP 属性を適用します。一方、RADIUS 属性には、名前ではなく数値の ID が使用されます。

認可では、権限または属性を使用するプロセスを参照します。認証または認可サーバーとして定義されている LDAP サーバーは、権限または属性（設定されている場合）を適用します。

ASDM バージョン 7.0 の LDAP 属性には、cVPN3000 プレフィックスが含まれています。ソフトウェア バージョン 7.1 以降では、このプレフィックスは削除されています。

LDAP 許可でサポートされている Cisco 属性

このセクションでは、ASA 5500、VPN 3000 コンセントレータ、および PIX 500 シリーズ ASA で使用される全属性のリストを示します。この表には、VPN 3000 コンセントレータおよび PIX 500 シリーズ ASA での属性サポート情報も含まれています。これは、このようなデバイスの組み合わせを使用するネットワークを設定するために役立ちます。

表 1: ASA が LDAP 許可でサポートする Cisco 属性

属性名	VPN 3000	ASA	PIX	構文/タイプ	シングルまたはマルチ値	有効な値
Access-Hours	Y	Y	対応	文字列	シングル	time-range の名前 (Business-Hours など)
Allow-Network-Extension-Mode	Y	Y	対応	ブール	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル

属性名	VPN 3000	ASA	PIX	構文/タイプ	シングルまたはマルチ値	有効な値
Authenticated-User-Idle-Timeout	Y	Y	対応	整数	シングル	1 ~ 35791394 分
Authorization-Required	対応			整数	シングル	0 = しない 1 = する
Authorization-Type	対応			整数	シングル	0 = なし 1 = RADIUS 2 = LDAP
Banner1	Y	Y	対応	文字列	シングル	クライアントレス SSL VPN、クライアント SSL VPN、および IPsec クライアントのバナー文字列。
Banner2	Y	Y	対応	文字列	シングル	クライアントレス SSL VPN、クライアント SSL VPN、および IPsec クライアントのバナー文字列。
Cisco-AV-Pair	Y	Y	対応	文字列	[マルチ (Multi)]	次の形式のオクテット文字列： [Prefix] [Action] [Protocol] [Source] [Source Wildcard Mask] [Destination] [Destination Wildcard Mask] [Established] [Log] [Operator] [Port] 詳細については、「Cisco AV ペア属性のシンタックス」のセクションを参照してください。
Cisco-IP-Phone-Bypass	Y	Y	対応	整数	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
Cisco-LEAP-Bypass	Y	Y	対応	整数	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
Client-Intercept-DHCP-Configure-Msg	Y	Y	対応	ブール	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
Client-Type-Version-Limiting	Y	Y	対応	文字列	シングル	IPsec VPN クライアントのバージョン番号を示す文字列
Confidence-Interval	Y	Y	対応	整数	シングル	10 ~ 300 秒
DHCP-Network-Scope	Y	Y	対応	文字列	シングル	IP アドレス

属性名	VPN 3000	ASA	PIX	構文/タイプ	シングルまたはマルチ値	有効な値
DN-Field	Y	Y	対応	文字列	シングル	有効な値 : UID、OU、O、CN、L、SP、C、EA、T、N、GN、SN、I、GENQ、DNQ、SER、use-entire-name。
Firewall-ACL-In		Y	対応	文字列	シングル	アクセス リスト ID
Firewall-ACL-Out		Y	対応	文字列	シングル	アクセス リスト ID
Group-Policy		Y	対応	文字列	シングル	リモート アクセス VPN セッションのグループ ポリシーを設定します。 バージョン 8.2 以降では、IETF-Radius-Class の代わりにこの属性を使用します。次の 3 つの形式のいずれかを使用できます。 - グループ ポリシー名 - OU= グループ ポリシー名 - OU= グループ ポリシー名 :
IE-Proxy-Bypass-Local				ブール	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
IE-Proxy-Exception-List				文字列	シングル	DNS ドメインのリスト。エントリーは改行文字シーケンス (\n) で区切る必要があります。
IE-Proxy-Method	Y	Y	対応	整数	シングル	1 = プロキシ設定を変更しない 2 = プロキシを使用しない 3 = 自動検出 4 = ASA 設定を使用する
IE-Proxy-Server	Y	Y	対応	整数	シングル	IP アドレス

属性名	VPN 3000	ASA	PIX	構文/タイプ	シングルまたはマルチ値	有効な値
IETF-Radius-Class	Y	Y	対応		シングル	リモート アクセス VPN セッションのグループ ポリシーを設定します。バージョン 8.2 以降では、IETF-Radius-Class の代わりにこの属性を使用します。次の 3 つの形式のいずれかを使用できます。 - グループ ポリシー名 - OU= グループ ポリシー名 - OU= グループ ポリシー名 :
IETF-Radius-Filter-Id	Y	Y	対応	文字列	シングル	ASA で定義されたアクセスリスト名。これらの設定は、VPN リモート アクセス クライアント、IPSec クライアント、および SSL クライアントの設定に適用されます。
IETF-Radius-Filter-IP-Address	Y	Y	対応	文字列	シングル	IP アドレス。これらの設定は、VPN リモート アクセス クライアント、IPSec クライアント、および SSL クライアントの設定に適用されます。
IETF-Radius-Filter-IP-Mask	Y	Y	対応	文字列	シングル	IP アドレス マスク。これらの設定は、VPN リモート アクセス クライアント、IPSec クライアント、および SSL クライアントの設定に適用されます。
IETF-Radius-Idle-Timeout	Y	Y	対応	整数	シングル	Seconds
IETF-Radius-Service-Type	Y	Y	対応	整数	シングル	1 = Login 2 = Framed 5 = リモート アクセス 6 = Administrative 7 = NAS プロンプト
IETF-Radius-Session-Timeout	Y	Y	対応	整数	シングル	Seconds
IKE-Keep-Alives	Y	Y	対応	ブール	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル

属性名	VPN 3000	ASA	PIX	構文/タイプ	シングルまたはマルチ値	有効な値
IPsec-Allow-Passwd-Store	Y	Y	対応	ブール	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
IPsec-Authentication	Y	Y	対応	整数	シングル	0 = なし 1 = RADIUS 2 = LDAP (認可のみ) 3 = NT ドメイン 4 = SDI (RSA) 5 = 内部 6 = RADIUS with Expiry 7 = Kerberos または Active Directory
IPsec-Auth-On-Rekey	Y	Y	対応	ブール	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
IPsec-Backup-Server-List	Y	Y	対応	文字列	シングル	サーバー アドレス (スペース区切り)
IPsec-Backup-Servers	Y	Y	対応	文字列	シングル	1 = クライアントが設定したリストを使用する 2 = クライアント リストをディセーブルにして消去する 3 = バックアップ サーバー リストを使用する
IPsec-Client-Firewall-Filter-Name	Y			文字列	シングル	クライアントにファイアウォール ポリシーとして配信するフィルタの名前を指定します。
IPsec-Client-Firewall-Filter-Optional	Y	Y	対応	整数	シングル	0 = 必須 1 = オプション
IPsec-Default-Domain	Y	Y	対応	文字列	シングル	クライアントに送信する1つのデフォルト ドメイン名を指定します (1 ~ 255 文字)。
IPsec-ExtAuth-On-Rekey		Y	対応	文字列	シングル	文字列

属性名	VPN 3000	ASA	PIX	構文/タイプ	シングルまたはマルチ値	有効な値
IPsec-IKE-Peer-ID-Check	Y	Y	対応	整数	シングル	1 = 必須 2 = ピア証明書でサポートされる場合 3 = チェックしない
IPsec-IP-Compression	Y	Y	対応	整数	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
IPsec-Mode-Config	Y	Y	対応	ブール	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
IPsec-Over-UDP	Y	Y	対応	ブール	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
IPsec-Over-UDP-Port	Y	Y	対応	整数	シングル	4001 ~ 49151、デフォルトは 10000。
IPsec-Require-CP	Y	Y	対応	整数	シングル	0 = なし 1 = リモート FW Are-You-There (AYT) で定義されているポリシー 2 = Policy pushed CPP 4 = サーバーからのポリシー
IPsec-Sec-Association	Y			文字列	シングル	セキュリティ アソシエーションの名前
IPsec-Split-DNS-Names	Y	Y	対応	文字列	シングル	クライアントに送信するセカンダリドメイン名のリストを指定します (1 ~ 255 文字)。
IPsec-Split-Tunneling-Policy	Y	Y	対応	整数	シングル	0 = すべてをトンネリング 1 = スプリット トンネリング 2 = ローカル LAN を許可
IPsec-Split-Tunnel-List	Y	Y	対応	文字列	シングル	スプリット トンネルの包含リストを記述したネットワークまたはアクセス リストの名前を指定します。
IPsec-Tunnel-Type	Y	Y	対応	整数	シングル	1 = LAN-to-LAN 2 = リモート アクセス

属性名	VPN 3000	ASA	PIX	構文/タイプ	シングルまたはマルチ値	有効な値
L2TP-Encryption	対応			整数	シングル	ビットマップ : 1 = 暗号化が必要 2 = 40 ビット 4 = 128 ビット 8 = ステートレスが必要 15 = 40/128 ビットで暗号化/ステートレスが必要
L2TP-MPPC-Compression	対応			整数	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
MS-Client-Subnet-Mask	Y	Y	対応	文字列	シングル	IP アドレス
PFS-Required	Y	Y	対応	ブール	シングル	0 = しない 1 = する
Port-Forwarding-Name	Y	対応		文字列	シングル	名前の文字列 (例 : 「Corporate-Apps」)
PPTP-Encryption	はい			整数	シングル	ビットマップ : 1 = 暗号化が必要 2 = 40 ビット 4 = 128 ビット 8 = ステートレスが必要 例 : 15 = 40/128 ビットで暗号化/ステートレスが必要
PPTP-MPPC-Compression	対応			整数	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
Primary-DNS	Y	Y	対応	文字列	シングル	IP アドレス
Primary-WINS	Y	Y	対応	文字列	シングル	IP アドレス
Privilege-Level				整数	シングル	ユーザー名の場合、0 ~ 15

属性名	VPN 3000	ASA	PIX	構文/タイプ	シングルまたはマルチ値	有効な値
Required-Client-Firewall-Vendor-Code	Y	Y	対応	整数	シングル	1 = シスコ (Cisco Integrated Client を使用) 2 = Zone Labs 3 = NetworkICE 4 = Sygate 5 = シスコ (Cisco Intrusion Prevention Security Agent を使用)
Required-Client-Firewall-Description	Y	Y	対応	文字列	シングル	—
Required-Client-Firewall-Product-Code	Y	Y	対応	整数	シングル	シスコ製品： 1 = Cisco Intrusion Prevention Security Agent または Cisco Integrated Client (CIC) Zone Labs 製品： 1 = Zone Alarm 2 = Zone AlarmPro 3 = Zone Labs Integrity NetworkICE 製品： 1 = BlackIce Defender/Agent Sygate 製品： 1 = Personal Firewall 2 = Personal Firewall Pro 3 = Security Agent
Require-HW-Client-Auth	Y	Y	対応	ブール	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
Require-Individual-User-Auth	Y	Y	対応	整数	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
Secondary-DNS	Y	Y	対応	文字列	シングル	IP アドレス
Secondary-WINS	Y	Y	対応	文字列	シングル	IP アドレス
SEP-Card-Assignment				整数	シングル	未使用

属性名	VPN 3000	ASA	PIX	構文/タイプ	シングルまたはマルチ値	有効な値
Simultaneous-Logins	Y	Y	対応	整数	シングル	0 ~ 2147483647
Strip-Realm	Y	Y	対応	ブール	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
TACACS-Authtype	Y	Y	対応	整数	シングル	—
TACACS-Privilege-Level	Y	Y	対応	整数	シングル	—
Tunnel-Group-Lock		Y	対応	文字列	シングル	トンネル グループの名前または「none」
Tunneling-Protocols	Y	Y	対応	整数	シングル	1 = PPTP 2 = L2TP 4 = IPSec (IKEv1) 8 = L2TP/IPSec 16 = WebVPN. 32 = SVC 64 = IPsec (IKEv2) 8 および 4 は相互排他値 (0~11、16~27、32~43、48~59 は有効値)。
Use-Client-Address	対応			ブール	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
User-Auth-Server-Name	Y			文字列	シングル	IPアドレス/ホスト名
User-Auth-Server-Port	Y	Y	対応	整数	シングル	サーバー プロトコルのポート番号
User-Auth-Server-Secret	Y			文字列	シングル	サーバーのパスワード
WebVPN-ACL-Filters		Y		文字列	シングル	Webtype アクセス リスト名
WebVPN-Apply-ACL-Enable	Y	対応		整数	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル バージョン 8.0 以降では、この属性は必須ではありません。

属性名	VPN 3000	ASA	PIX	構文/タイプ	シングルまたはマルチ値	有効な値
WebVPNClientSupportEnable	Y	対応		整数	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル バージョン 8.0 以降では、この属性は必須ではありません。
WebVPN-Enable-functions				整数	シングル	使用しない（廃止）
WebVPN-Exchange-Server-Address				文字列	シングル	使用しない（廃止）
WebVPN-Exchange-Server-NETBIOS-Name				文字列	シングル	使用しない（廃止）
WebVPNFileAccessEnable	Y	対応		整数	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
WebVPNFileServerBrowsingEnable	Y	対応		整数	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
WebVPNFileServerEntry-Enable	Y	対応		整数	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
WebVPN-Forwarded-Ports		Y		文字列	シングル	ポート転送リスト名
WebVPN-Homepage	Y	対応		文字列	シングル	URL（たとえば http://www.example.com ）
WebVPNMaxSessionAge1	Y	対応		文字列	シングル	例については、次の URL にある『SSL VPN Deployment Guide』を参照してください。 http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa80/asdm60/ssl_vpn_deployment_guide/deploy.html
WebVPNMaxSessionAge2	Y	対応		文字列	シングル	例については、次の URL にある『SSL VPN Deployment Guide』を参照してください。 http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa80/asdm60/ssl_vpn_deployment_guide/deploy.html
WebVPNPortForwarding-Auto-Download-Enable	Y	対応		ブール	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル

属性名	VPN 3000	ASA	PIX	構文/タイプ	シングルまたはマルチ値	有効な値
WebVPN-PortForwarding-Enable	Y	対応		ブール	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
WebVPN-PortForwarding-Exchange-Proxy-Enable	Y	対応		ブール	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
WebVPN-PortForwarding-HTTP-Proxy-Enable	Y	対応		ブール	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
WebVPN-Single-Sign-On-Server-Name	Y	対応		ブール	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
WebVPN-SVC-Client-DPD	Y	対応		ブール	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
WebVPN-SVC-Compression	Y	対応		ブール	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
WebVPN-SVC-Enable	Y	対応		ブール	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
WebVPN-SVC-Gateway-DPD	Y	対応		整数	シングル	0 = ディセーブル n = デッドピア検出値 (30 ~ 3600 秒)
WebVPN-SVC-Keepalive	Y	対応		整数	シングル	0 = ディセーブル n = キープアライブ値 (15 ~ 600 秒)
WebVPN-SVC-Keepalive-Enable	Y	対応		整数	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
WebVPN-SVC-Proxy-Authn-Method	Y	対応		整数	シングル	0 = なし 1 = SSL 2 = 新規トンネル 3 = 任意 (SSL に設定)

ACL でサポートされる URL タイプ

属性名	VPN 3000	ASA	PIX	構文/タイプ	シングルまたはマルチ値	有効な値
WebVPNSVC-Key-Pair	Y	対応		整数	シングル	0 = ディセーブル n = 分単位の再試行間隔 (4 ~ 10080 分)
WebVPNSVC-Quick-Exit	Y	対応		整数	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
WebVPN-URL-Entry-Enable	Y	対応		整数	シングル	0 = ディセーブル 1 = イネーブル
WebVPN-URL-List		Y		文字列	シングル	URL リスト名

ACL でサポートされる URL タイプ

URL は部分的な URL でもかまいません。また、サーバーを表すワイルドカードや、ポートが含まれていてもかまいません。

次の URL タイプがサポートされています。

すべての URL	https://	post://	ssh://
cifs://	ica://	rdp://	telnet://
citrix://	imap4://	rdp2://	vnc://
citrixx://	ftp://	smart-tunnel://	
http://	pop3://	smtp://	

Cisco-AV-Pair (ACL) 使用のガイドライン

- リモート IPsec トンネルおよび SSL VPN Client (SVC) トンネルにアクセス リストを適用するには、Cisco-AV-Pair エントリにプレフィックス `ip:inac1#` を追加して使用してください。
- SSL VPN クライアントレス (ブラウザモード) トンネルにアクセス リストを適用するには、Cisco-AV-Pair エントリにプレフィックス `webvpn:inac1#` を追加して使用してください。
- Webtype ACL では、ASA が送信元となるため、送信元を指定しないでください。

表 2: ASA でサポートされるトークン

トークン	構文のフィールド	説明
ip:inacl# Num =	該当なし (識別子)	(ここで、 <i>Num</i> は一意の整数です) すべての AV ペアアクセス制御リストを開始します。リモート IPsec トンネルと SSL VPN (SVC) トンネルにアクセス リストを適用します。
webvpn:inacl# Num =	該当なし (識別子)	(ここで、 <i>Num</i> は一意の整数です) すべてのクライアントレス SSL AV ペアアクセス制御リストを開始します。クライアントレス (ブラウザモード) トンネルにアクセス リストを適用します。
deny	アクション	アクションを拒否します。(デフォルト)。
許可	アクション	アクションを許可します。
icmp	プロトコル	インターネット制御メッセージプロトコル (ICMP)
1	プロトコル	インターネット制御メッセージプロトコル (ICMP)
IP	プロトコル	インターネットプロトコル (IP)
0	プロトコル	インターネットプロトコル (IP)
[TCP]	プロトコル	伝送制御プロトコル (TCP)
[6]	プロトコル	伝送制御プロトコル (TCP)
UDP	プロトコル	User Datagram Protocol (UDP)
17	プロトコル	User Datagram Protocol (UDP)
任意	ホストネーム	すべてのホストにルールを適用します。
host	ホストネーム	ホスト名を示す任意の英数字文字列。
log	ログ	イベントが発生すると、フィルタ ログ メッセージが表示されます。(permit and log または deny and log の場合と同様)。
lt	演算子	値より小さい
gt	演算子	値より大きい
eq	演算子	値と等しい
neq	演算子	値と等しくない
range	演算子	この範囲に含まれる。range の後に 2 つの値を続けます。

Cisco-AV-Pair 属性の構文

Cisco Attribute Value (AV) ペア (ID 番号 26/9/1) を使用すると、アクセス リストを RADIUS サーバー (たとえば Cisco ACS) から、または LDAP サーバーから LDAP 属性マップ経由で適用できます。

Cisco-AV-Pair ルールの構文は次のとおりです。

[Prefix] [Action] [Protocol] [Source] [Source Wildcard Mask] [Destination] [Destination Wildcard Mask] [Established] [Log] [Operator] [Port]

表 3: AV-Pair 属性の構文ルール

フィールド	説明
操作	ルールに一致する場合に実行するアクション (deny または permit)。
接続先 (Destination)	パケットを受信するネットワークまたはホスト。IP アドレス、ホスト名、またはキーワード any で指定します。IP アドレスを使用する場合、続いて Source Wildcard Mask を指定する必要があります。
Destination Wildcard Mask	宛先アドレスに適用されるワイルドカードマスク。
ログ	FILTER ログ メッセージを生成します。重大度レベル 9 のイベントを生成するには、このキーワードを使用する必要があります。
演算子	論理演算子: greater than、less than、equal to、not equal to。
[ポート (Port)]	TCP または UDP ポートの番号 (0 ~ 65535)。
[プレフィックス (Prefix)]	AV ペアの固有識別子。(例: ip:inac1#1= (標準アクセス リスト用) または webvpn:inac1# (クライアントレス SSL VPN アクセス リスト用))。このフィールドは、フィルタが AV ペアとして送信された場合にだけ表示されます。
プロトコル	IP プロトコルの番号または名前。0 ~ 255 の整数値、または icmp 、 igmp 、 ip 、 tcp 、 udp のいずれかのキーワード。
ソース (Source)	パケットを送信するネットワークまたはホスト。IP アドレス、ホスト名、またはキーワード any で指定します。IP アドレスを使用する場合、続いて Source Wildcard Mask を指定する必要があります。ASA がソースまたはプロキシの役割を果たすため、このフィールドはクライアントレス SSL VPN には適用されません。
Source Wildcard Mask	送信元アドレスに適用されるワイルドカードマスク。ASA がソースまたはプロキシの役割を果たすため、このフィールドはクライアントレス SSL VPN には適用されません。

Cisco-AV-Pair の ACL 例

このセクションでは、Cisco AV ペアの例を示し、その結果の許可または拒否のアクションについて説明します。



(注) `inacl#` の各 ACL # は固有である必要があります。ただし、これらは連続している（たとえば 1、2、3、4）必要はありません。たとえば、5、45、135 でもかまいません。

表 4: Cisco AV ペアとそのアクション許可/拒否の例

Cisco-AV-Pair の例	アクションの許可または拒否
<code>ip:inacl#1=deny ip 10.155.10.0 0.0.0.255 10.159.2.0 0.0.0.255 log</code>	フルトンネル IPsec または SSL VPN クライアントを使用した、2つのホスト間の IP トラフィックを許可します。
<code>ip:inacl#2=permit TCP any host 10.160.0.1 eq 80 log</code>	フルトンネル IPsec または SSL VPN クライアントのみを使用した、すべてのホストから特定のホストのポート 80 への TCP トラフィックを許可します。
<code>webvpn:inacl#1=permit url http://www.example.comwebvpn:inacl#2=deny url smtp://serverwebvpn:inacl#3=permit url cifs://server/share</code>	指定 URL へのクライアントレス SSL VPN トラフィックを許可し、特定サーバーへの SMTP トラフィックを拒否し、指定サーバーへのファイル共有アクセス (CIFS) を許可します。
<code>webvpn:inacl#1=permit tcp 10.86.1.2 eq 2222 logwebvpn:inacl#2=deny tcp 10.86.1.2 eq 2323 log</code>	クライアントレス SSL VPN について、非デフォルトポート 2323 および 2222 で Telnet アクセスを拒否し、SSH アクセスを許可します。これらのポートを使用して通過する他のアプリケーション トラフィックも同様に許可または拒否します。
<code>webvpn:inacl#1=permit url ssh://10.86.1.2webvpn:inacl#35=permit tcp 10.86.1.5 eq 22 logwebvpn:inacl#48=deny url telnet://10.86.1.2webvpn:inacl#100=deny tcp 10.86.1.6 eq 23</code>	クライアントレス SSL VPN でのデフォルトポート 22 への SSH アクセスを許可し、ポート 23 への Telnet アクセスを拒否します。この例は、これらの ACL で適用される Telnet または SSH Java プラグインを使用していることを前提とします。

Active Directory/LDAP VPN リモート アクセス許可の例

この項では、Microsoft Active Directory サーバーを使用している ASA で認証および認可を設定するための手順の例を示します。説明する項目は次のとおりです。

- [ユーザーベースの属性のポリシー適用 \(20 ページ\)](#)
- [AnyConnect クライアント トンネルのスタティック IP アドレス割り当ての適用 \(23 ページ\)](#)
- [ダイヤルイン許可または拒否アクセスの適用 \(25 ページ\)](#)

- [ログオン時間と Time-of-Day ルールの適用 \(28 ページ\)](#)

その他の設定例については、Cisco.com にある次のテクニカル ノートを参照してください。

- [『ASA/PIX: Mapping VPN Clients to VPN Group Policies Through LDAP Configuration Example』](#)
- [『PIX/ASA 8.0: Use LDAP Authentication to Assign a Group Policy at Login』](#)

ユーザー ベースの属性のポリシー適用


この例では、ユーザー向けの簡易バナーを表示して、標準のLDAP属性を既知のベンダー固有属性（VSA）にマッピングする方法と1つ以上のLDAP属性を1つ以上のCisco LDAP属性にマッピングする方法を示します。IPsec VPNクライアントやAnyConnectクライアントなど、どの接続タイプにも適用されます。

AD LDAP サーバー上で設定されたユーザーに簡易バナーを適用するには、[General] タブの [Office] フィールドを使用してバナー テキストを入力します。このフィールドでは、physicalDeliveryOfficeName という名前の属性を使用します。ASA で、physicalDeliveryOfficeName を Cisco 属性 Banner1 にマッピングする属性マップを作成します。

認証時、ASA はサーバーから physicalDeliveryOfficeName の値を取得し、その値を Cisco 属性 Banner1 にマッピングしてユーザーにバナーを表示します。

手順

-
- ステップ 1** ユーザー名を右クリックして、[Properties] ダイアログボックスの [General] タブを開き、AD/LDAP 属性 physicalDeliveryOfficeName を使用する [Office] フィールドにバナー テキストを入力します。

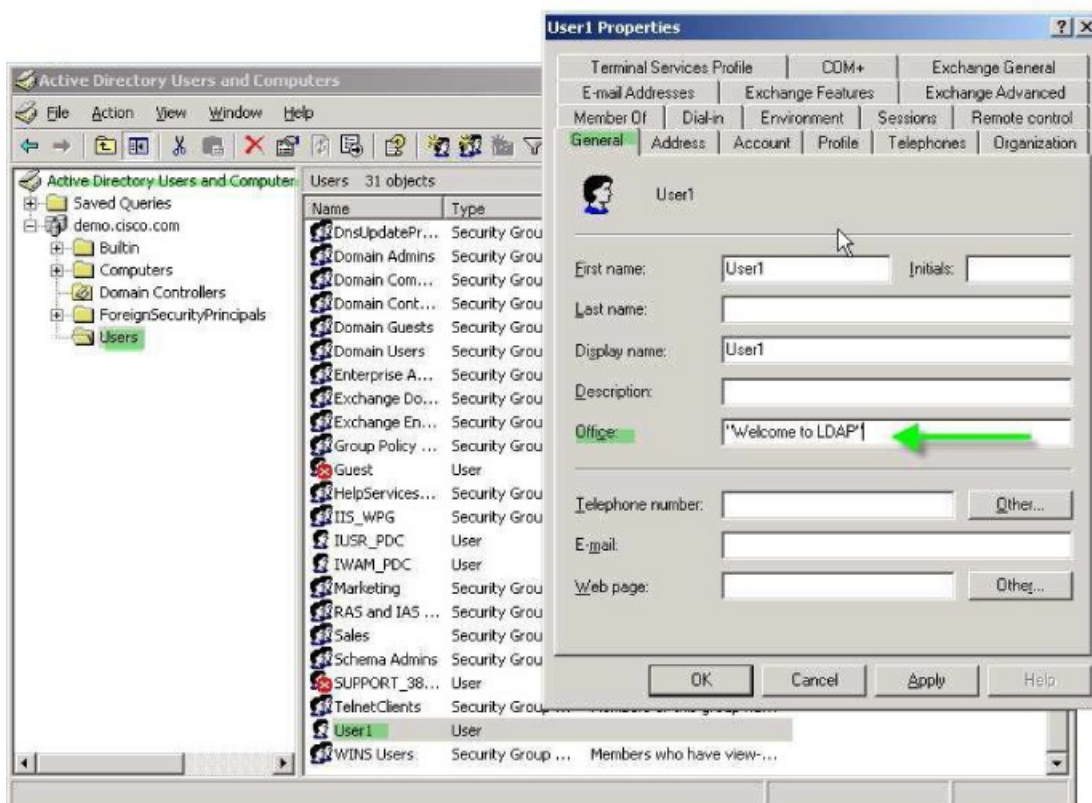

330370

ステップ2 ASA で LDAP 属性マップを作成します。

Banner というマップを作成し、AD/LDAP 属性 physicalDeliveryOfficeName を Cisco 属性 Banner1 にマッピングします。

```
hostname(config)# ldap attribute-map Banner
hostname(config-ldap-attribute-map)# map-name physicalDeliveryOfficeName Banner1
```

ステップ3 LDAP 属性マップを AAA サーバーに関連付けます。

AAA サーバーグループ MS_LDAP のホスト 10.1.1.2 の AAA サーバーホスト コンフィギュレーションモードを開始し、以前作成した属性マップ Banner を関連付けます。

```
hostname(config)# aaa-server MS_LDAP host 10.1.1.2
hostname(config-aaa-server-host)# ldap-attribute-map Banner
```

ステップ4 バナーの適用をテストします。

特定のグループポリシーへの LDAP ユーザーの配置


この例は、IPsec VPN クライアントやAnyConnect クライアントなど、どの接続タイプにも適用されます。この例では、User1 はクライアントレス SSL VPN 接続経由で接続します。

LDAP ユーザーを特定のグループポリシーに配置するには、[Organization] タブの [Department] フィールドを使用してグループポリシーの名前を入力します。次に、属性マップを作成し、[Department] を Cisco 属性である IETF-Radius-Class にマッピングします。

認証時、ASA はサーバーから [Department] の値を取得し、その値を IETF-Radius-Class にマッピングして、User1 をグループポリシーに配置します。

手順

- ステップ 1** ユーザー名を右クリックして、[Properties] ダイアログボックスの [Organization] タブを開き、[Department] フィールドに「Group-Policy-1」と入力します。

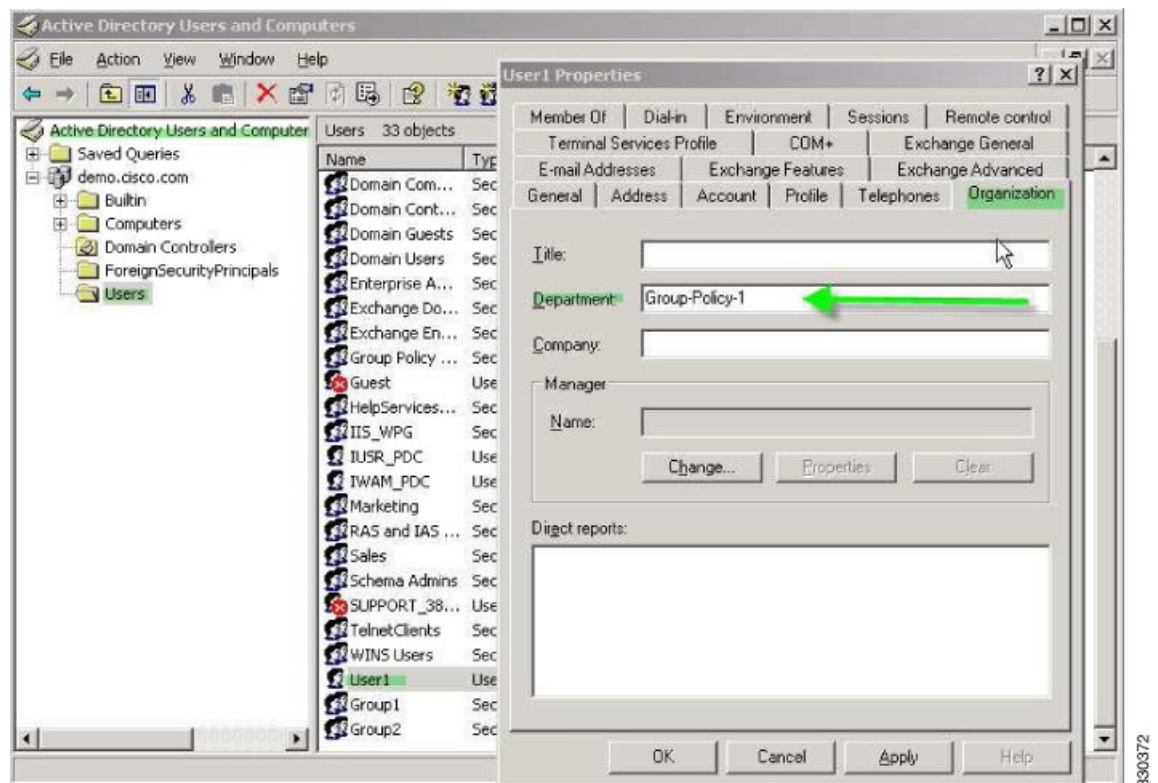

- ステップ 2** LDAP コンフィギュレーションの属性マップを定義します。

AD 属性 Department を Cisco 属性 IETF-Radius-Class にマッピングします。

```
hostname(config)# ldap attribute-map group_policy
hostname(config-ldap-attribute-map)# map-name Department IETF-Radius-Class
```

ステップ 3 LDAP 属性マップを AAA サーバーに関連付けます。

AAA サーバー グループ MS_LDAP のホスト 10.1.1.2 に対して AAA サーバー ホスト コンフィギュレーション モードを開始し、作成した属性マップ `group_policy` を関連付けます。

```
hostname(config)# aaa-server MS_LDAP host 10.1.1.2
hostname(config-aaa-server-host)# ldap-attribute-map group_policy
```

ステップ 4 サーバーの [Department] フィールドに入力されているグループ ポリシー `Group-policy-1` を ASA に追加し、ユーザーに割り当てる必須ポリシー属性を設定します。

```
hostname(config)# group-policy Group-policy-1 external server-group LDAP_demo
hostname(config-aaa-server-group)#
```

ステップ 5 このユーザーとして VPN 接続を確立し、Group-Policy1 からの属性（およびその他に適用可能な、デフォルトのグループポリシーからの属性）がセッションに継承されていることを確認します。

ステップ 6 特権 EXEC モードで `debug ldap 255` コマンドをイネーブルにして、ASA とサーバーの間の通信をモニターします。このコマンドからの出力の例を次に示します。これは、主要なメッセージがわかるように編集済みです。

```
[29] Authentication successful for user1 to 10.1.1.2
[29] Retrieving user attributes from server 10.1.1.2
[29] Retrieved Attributes:
[29] department: value = Group-Policy-1
[29] mapped to IETF-Radius-Class: value = Group-Policy-1
```

AnyConnect クライアント トンネルのスタティック IP アドレス割り当ての適用


この例は、IPsec クライアントや SSL VPN クライアントなどのフルトンネルクライアントに適用されます。

スタティック AnyConnect クライアントスタティック IP 割り当てを適用するには、AnyConnect クライアントユーザー `Web1` をスタティック IP アドレスを受信するように設定して、そのアドレスを AD LDAP サーバーの [ダイヤルイン (Dialin)] タブの [スタティック IP アドレスの割り当て (Assign Static IP Address)] フィールド（このフィールドで `msRADIUSFramedIPAddress` 属性が使用される）に入力し、この属性を Cisco 属性 `IETF-Radius-Framed-IP-Address` にマッピングする属性マップを作成します。

認証時に、ASA はサーバーから `msRADIUSFramedIPAddress` の値を取得し、その値を Cisco 属性 `IETF-Radius-Framed-IP-Address` にマッピングして、User1 にスタティック アドレスを渡します。

手順

ステップ 1 ユーザー名を右クリックして、[Properties] ダイアログボックスの [Dial-in] タブを開き、[Assign Static IP Address] チェックボックスをオンにして、10.1.1.2 という IP アドレスを入力します。

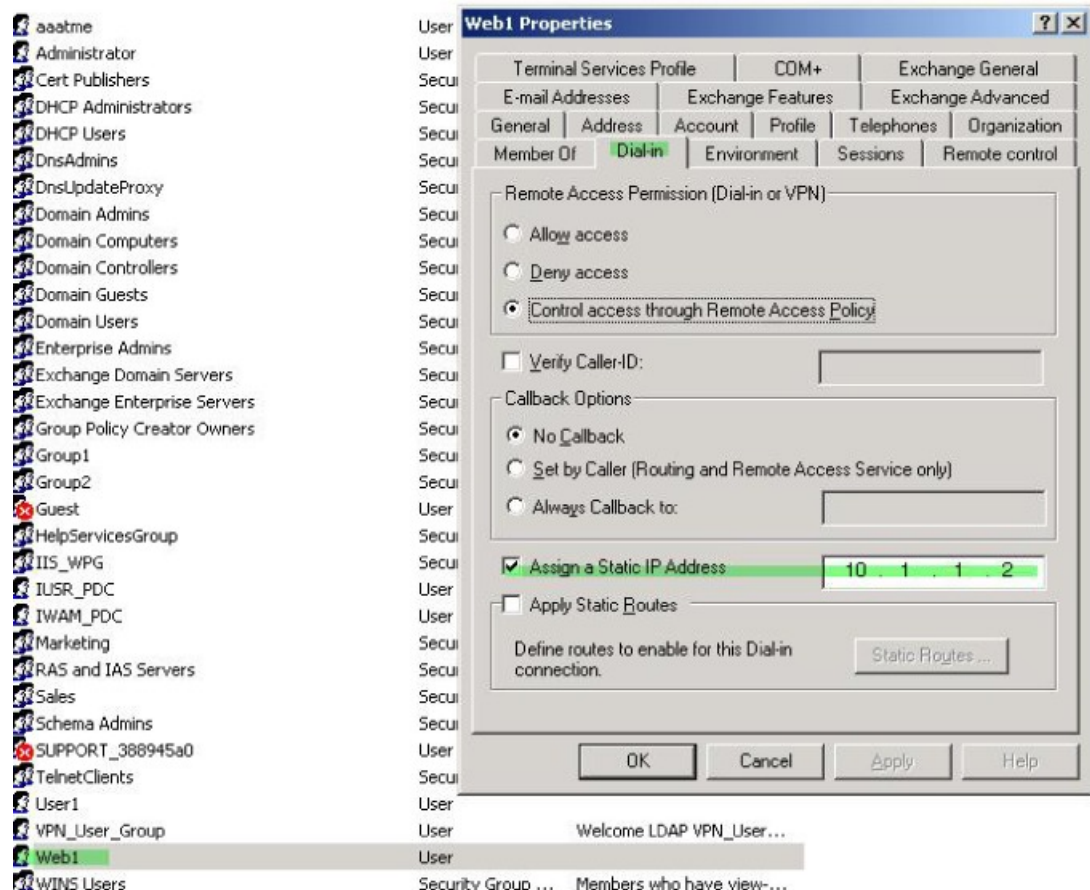

ステップ 2 図に示す LDAP コンフィギュレーションの属性マップを作成します。

[Static Address] フィールドで使用する AD 属性 msRADIUSFramedIPAddress を Cisco 属性 IETF-Radius-Framed-IP-Address にマッピングします。

```
hostname(config)# ldap attribute-map static_address
hostname(config-ldap-attribute-map)# map-name msRADIUSFramedIPAddress
IETF-Radius-Framed-IP-Address
```

ステップ 3 LDAP 属性マップを AAA サーバーに関連付けます。

AAA サーバー グループ MS_LDAP のホスト 10.1.1.2 に対して AAA サーバー ホスト コンフィギュレーション モードを開始し、作成した属性マップ static_address を関連付けます。

