



# Web セキュリティ アプライアンスの管理

この章は、次の項で構成されています。

- 中央集中型コンフィギュレーション管理について (1 ページ)
- 適切な設定公開方式の決定 (2 ページ)
- Configuration Master を使用して中央集中型で Web セキュリティ アプライアンスを管理する (2 ページ)
- 設定マスターの初期化と設定 (7 ページ)
- 拡張ファイル公開を使用するための設定 (19 ページ)
- Web セキュリティ アプライアンスへの設定の公開 (20 ページ)
- 公開ジョブのステータスと履歴の表示 (26 ページ)
- 中央管理型アップグレード管理 (27 ページ)
- Web セキュリティ アプライアンスのステータスの表示 (32 ページ)
- URL カテゴリ セットの更新の準備および管理 (34 ページ)
- Application Visibility and Control (AVC) の更新 (36 ページ)
- コンフィギュレーション管理上の問題のトラブルシューティング (36 ページ)

## 中央集中型コンフィギュレーション管理について

中央集中型コンフィギュレーション管理を使用すると、Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスから関連する Web セキュリティ アプライアンスに設定を公開できるようになります。次のような利点が得られます。

- Web セキュリティ ポリシーの設定や設定の更新を個々の Web セキュリティ アプライアンスではなくセキュリティ管理アプライアンスで一度行うだけで済み、管理を簡便化および迅速化できます。
- 展開されているネットワーク全体で、ポリシーを均一に適用できます。

設定を Web セキュリティ アプライアンスに公開するには、次の 2 つの方法があります。

- Configuration Master を使用する

## ■ 適切な設定公開方式の決定

- Web セキュリティ アプライアンスからの設定ファイルを使用する（拡張ファイル公開の使用）

# 適切な設定公開方式の決定


セキュリティ管理アプライアンスから設定を公開するには異なる2つの方法があり、それぞれ異なる設定を公開します。設定の中には中央集中型で管理できないものもあります。

設定の対象	操作手順
<p>Web セキュリティ アプライアンスの [Webセキュリティマネージャ (Web Security Manager) ] メニューに表示される機能。ポリシーやカスタム URL のカテゴリなど。</p> <p>例外：L4 トラフィックモニタの (L4TM) の設定は、Configuration Master の対象に含まれません。</p> <p>サポートの対象となる機能は、Configuration Master のバージョンによって変わります。このバージョンは AsyncOS for Web Security のバージョンに対応します。</p>	<p>Configuration Master を公開します。</p> <p>設定マスターで設定できる機能の多くは、動作させるために、Webセキュリティアプライアンスでも直接設定する必要があります。たとえば、SOCKS ポリシーは設定マスターで設定可能ですが、最初に SOCKS プロキシを Web セキュリティアプライアンスで直接設定する必要があります。</p>
<p>注：Cisco Identity Services Engine (ISE) との統合は、各 Web セキュリティ アプライアンスで個別に設定する必要があります。Cisco Identity Services Engine の設定は、Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスから発行できません。</p>	拡張ファイル公開を使用します。
<p>連邦情報処理標準の FIPS モード、ネットワーク/インターフェイス設定、DNS、Web Cache Communication Protocol (WCCP) 、アップストリーム プロキシ グループ、証明書、プロキシモード、NTP などの時間設定、L4 トラフィック モニタ (L4TM) 設定、および認証リダイレクト ホスト名。</p>	<p>管理対象 Web セキュリティ アプライアンスで直接設定します。</p> <p>『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances ユーザ ガイド』を参照</p>

# Configuration Master を使用して中央集中型で Web セキュリティ アプライアンスを管理する

セキュリティ管理アプライアンスには異なるバージョンの Configuration Master があるため、Web セキュリティ アプライアンスを中央集中型で管理できます。各 Configuration Master は、配下の複数のサブ Configuration Master をサポートしています。サブ Configuration Master を使用すると、同じ Configuration Master 内で異なるポリシー設定を定義できます。

エンジニアリングチームとセールスチームが Web セキュリティ アプライアンスの AsyncOS 11.7を使用していると仮定します。組織のポリシーでは、これらのチームに異なるポリシーを定義する必要があります。この場合は、次の図に示すように、Configuration Master 11.7に2つのサブ Configuration Master を作成し、各サブ Configuration Master に異なるポリシー設定を定義できます。

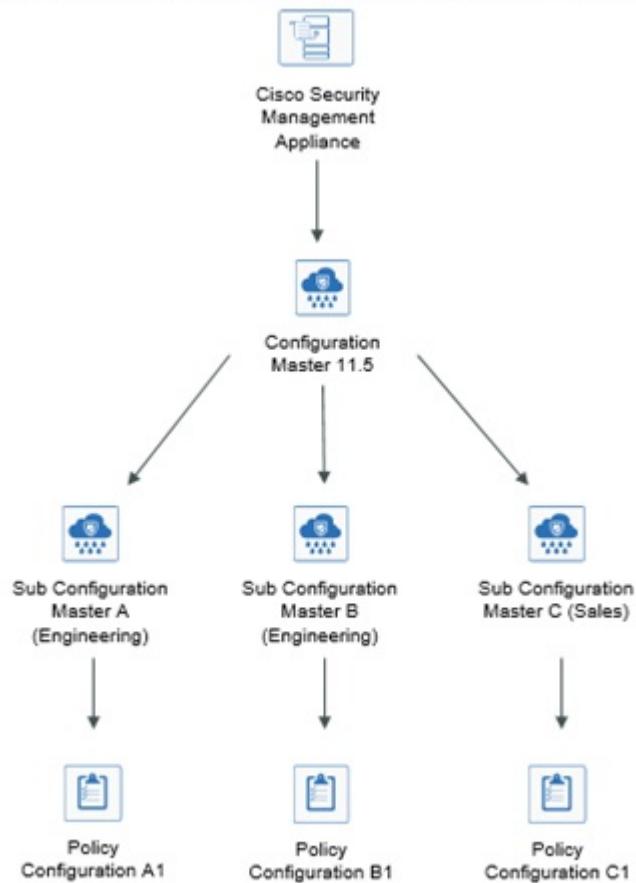

### 中央集中型で Web Security Appliances を管理する Configuration Master の設定

次の表に、Configuration Master およびサブ Configuration Master を初期化して設定する手順を示します。

手順	操作手順	対象アプライアンス	詳細情報
ステップ 1	設定のための一般的な要件や注意事項を確認します。	—	<a href="#">Configuration Master を使用するための重要な注意事項（5 ページ）</a> を参照してください。

## ■ Configuration Master を使用して中央集中型で Web セキュリティ アプライアンスを管理する

手順	操作手順	対象アプライアンス	詳細情報
ステップ 2	各 Web セキュリティアプライアンスで使用する設定マスターのバージョンを確認します。	—	使用する Configuration Master のバージョンの確認（6 ページ）を参照してください。
ステップ 3	すべてのターゲット Web セキュリティアプライアンスで、セキュリティ管理アプライアンスの設定マスターで設定するポリシーおよびその他の設定をサポートするために必要な機能を有効にし、設定します。	Web セキュリティアプライアンス	—
ステップ 4 :	（オプション）すべての Web セキュリティアプライアンスの設定モデルとして機能できる実行中の Web セキュリティアプライアンスがある場合、Web セキュリティアプライアンスからの設定ファイルを使用して、セキュリティ管理アプライアンスの設定マスターを迅速に設定できます。	Web セキュリティアプライアンス	Web セキュリティアプライアンスから設定ファイルをダウンロードする方法については、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』の「Saving and Loading the Appliance Configuration」を参照してください。
ステップ 5 :	集約設定管理を有効化し、設定します。	セキュリティ管理アプライアンス	セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型コンフィギュレーション管理の有効化（6 ページ）を参照してください。
ステップ 6	Configuration Master を初期化します。	セキュリティ管理アプライアンス	設定マスターの初期化と設定（7 ページ）を参照してください。
ステップ 7	（任意）サブ Configuration Master を設定します。	セキュリティ管理アプライアンス	サブ Configuration Master の設定（10 ページ）を参照してください
ステップ 8 :	（任意）サブ Configuration Master をアクティブ設定として選択します。	セキュリティ管理アプライアンス	サブ Configuration Master をアクティブ設定として選択（11 ページ）を参照してください

手順	操作手順	対象アプライアンス	詳細情報
ステップ 9	Web セキュリティ アプライアンスを設定マスターに関連付けます。	セキュリティ管理アプライアンス	<a href="#">Web Security Appliances と Configuration Master の関連付けについて (7 ページ)</a> を参照してください。
ステップ 10	ポリシー、カスタム URL カテゴリ、および Web プロキシバイパスリストを Configuration Master にインポートするか、手動で設定します。	セキュリティ管理アプライアンス	<a href="#">公開のための設定 (12 ページ)</a> を参照してください
ステップ 11	それぞれの Web セキュリティ アプライアンスで有効にされている機能が、そのアプライアンスに割り当てられている設定マスターで有効化されている機能と一致していることを確認します。	セキュリティ管理アプライアンス	<a href="#">機能が常に有効化されていることの確認 (16 ページ)</a> を参照してください。
ステップ 12	必要とする設定マスターを設定し、必要な機能を有効にしたら、Web セキュリティ アプライアンスに設定を公開します。	セキュリティ管理アプライアンス	<a href="#">Configuration Master の公開 (20 ページ)</a> を参照してください。
ステップ 13	既存の Configuration Master 設定が変更される可能性がある、URL カテゴリ セットの更新のために事前に準備します。	セキュリティ管理アプライアンス	<a href="#">URL カテゴリ セットの更新の準備および管理 (34 ページ)</a>

## Configuration Master を使用するための重要な注意事項



**重要** AysncOS 12.0 以降にアップグレードする前に、Configuration Master の設定をバックアップする必要があります。Configuration Master バージョン 10.0 以前は Configuration Master バージョン 11.7 以降に置き換えられます。

このリリースにアップグレードしたら、新しい Configuration Master を初期化するか、既存の Configuration Master から設定をインポートする必要があります。以前のリリースの既存の Configuration Master (9.1 など) を使用する場合は、設定を新しい Configuration Master (11.5 など) にコピーできます。

Configuration Master のバージョンが変更されるため、アプライアンスリストは ID およびポリシーから失われます。Configuration Master で Web セキュリティ アプライアンスを関連付ける必要があります。

## ■ 使用する Configuration Master のバージョンの確認



(注) 中央集中型で管理する Web セキュリティ アプライアンスのそれぞれについて、同名のrealmに対する設定が同一である場合を除いて、[ネットワーク (Network)]>[認証 (Authentication)] すべての [realm名 (Realm Names)] がアプライアンス全体で一意になっていることを確認します。

## 使用する Configuration Master のバージョンの確認

セキュリティ管理アプライアンスには複数の設定マスターがあるため、異なる機能をサポートするさまざまなバージョンの AsyncOS for Web Security を実行する Web セキュリティ アプライアンスを中央集中型で管理できます。

それぞれの Configuration Master には、AsyncOS for Web Security の特定のバージョンで使用する設定が行われています。

お使いの AsyncOS for Web Security のバージョンで使用できる設定マスターを判断するには、互換性マトリクス

(<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-release-notes-list.html>) を参照してください。



(注) 互換性マトリクスに示されているように、設定マスターのバージョンが、Web セキュリティ アプライアンスの AsyncOS のバージョンと一致している必要があります。古いバージョンの設定マスターから新しいバージョンの Web セキュリティ アプライアンスに対して公開を行うと、Web セキュリティ アプライアンスの設定が設定マスターの設定と一致していない場合には、処理に失敗するおそれがあります。この問題は、[Webアプライアンスステータスの詳細 (Web Appliance Status Details)] ページに不一致が見られない場合でも発生することがあります。この場合は、各アプライアンスでの設定を手動で比較する必要があります。

## セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型コンフィギュレーション管理の有効化

**ステップ1** セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)]>[集約管理サービス (Centralized Services)]>[集中型設定マネージャ (Centralized Configuration Manager)]を選択します。

**ステップ2** [有効 (Enable)] をクリックします。

**ステップ3** システムセットアップ ウィザードを実行してから初めて集約設定管理を有効にする場合は、エンドユーザライセンス契約書を確認し、[承認 (Accept)] をクリックします。

**ステップ4** 変更を送信し、保存します。

# 設定マスターの初期化と設定

- Configuration Master の初期化 (7 ページ)
- Web セキュリティ アプライアンスからの設定のインポート (13 ページ)
- 公開のための設定 (12 ページ)

## Configuration Master の初期化

注：設定マスターを初期化すると、[初期化 (Initialize) ] オプションは使用できなくなります。その代わりに、[公開のための設定 \(12 ページ\)](#) で説明されている方法のいずれかを使用して設定マスターを設定します。

**ステップ1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web) ]>[ユーティリティ (Utilities) ]>[設定マスター (Configuration Masters) ] を選択します。

**ステップ2** [オプション (Options) ] 列の [初期化 (Initialize) ] をクリックします。

**ステップ3** [Configuration Master の初期化 (Initialize Configuration Master) ] ページで、次の手順を実行します。

- 以前のリリース用の Configuration Master がすでにあり、新しい Configuration Master で同じ設定を適用したい場合は、[Configuration Master のコピー (Copy Configuration Master) ] を選択します。また、この後の作業で、既存の Configuration Master から設定をインポートすることもできます。
- 上記に該当しない場合は、[デフォルト設定を使用 (Use default settings) ] を選択します。

**ステップ4** [初期化 (Initialize) ] をクリックします。

これで Configuration Master が使用可能な状態になります。

**ステップ5** それぞれの Configuration Master のバージョンに対して初期化作業を繰り返します。

## Web Security Appliances と Configuration Master の関連付けについて

Web セキュリティのバージョンと Configuration Master の互換性については、[使用する Configuration Master のバージョンの確認 \(6 ページ\)](#) を参照してください。

Configuration Master にアプライアンスを追加する最も簡単な方法は、状況に応じて異なります。

条件 (IF)	参照する手順
Web セキュリティ アプライアンスをセキュリティ管理アプライアンスにまだ追加していないません。	<a href="#">Web Security Appliances の追加と Configuration Master のバージョンとの関連付け (8 ページ)</a>

## ■ Web Security Appliances の追加と Configuration Master のバージョンとの関連付け

条件 (IF)	参照する手順
Web セキュリティ アプライアンスを追加済みです。	<a href="#">Configuration Master と Web セキュリティ アプライアンスとの関連付け (9 ページ)</a>
関連する Configuration Master をアプライアンスリストに表示します。	<a href="#">アプライアンスリストでの関連する Configuration Master の表示 (10 ページ)</a>

## Web Security Appliances の追加と Configuration Master のバージョンとの関連付け

まだ Web セキュリティ アプライアンスを中央集中管理の対象に追加していない場合は、この手順を実行してください。

### 始める前に

- 各 Web セキュリティ アプライアンスに適した Configuration Master のバージョンを選択してください。使用する Configuration Master のバージョンの確認 (6 ページ) を参照してください
- セキュリティ管理アプライアンスに追加予定の Web セキュリティ アプライアンスで、次のキー交換および暗号アルゴリズムを有効にします。
  - キー交換アルゴリズム  
diffie-hellman-group1-sha1, diffie-hellman-group14-sha1
  - Cipher Algorithms:  
3des-cbc, blowfish-cbc

アルゴリズムを有効にするには、Web セキュリティ アプライアンスの CLI で `sshconfig > sshd` コマンドを使用します。

**ステップ1** セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)]>[集約管理サービス (Centralized Services)]>[セキュリティアプライアンス (Security Appliances)]を選択します。

**ステップ2** [Webアプライアンスの追加 (Add Web Appliance)]をクリックします。

**ステップ3** [アプライアンス名 (Appliance Name)]および[IPアドレス (IP Address)]テキストフィールドに、Web セキュリティアプライアンスの管理インターフェイスのアプライアンス名とIPアドレスまたは変換可能なホスト名を入力します。

(注) [IPアドレス (IP Address)]フィールドにDNS名を入力した場合でも、[送信 (Submit)]をクリックすると、IPアドレスに変換されます。

**ステップ4** Centralized Configuration Manager サービスが事前に選択されています。

**ステップ5** [接続の確立 (Establish Connection)]をクリックします。

**ステップ6** 管理対象となるアプライアンスの管理者アカウントのユーザ名とパスフレーズを入力し、[接続の確立 (Establish Connection)]をクリックします。

(注) ログイン資格情報を入力すると、セキュリティ管理アプライアンスからリモートアプライアンスへのファイル転送のための公開 SSH キーが渡されます。ログイン資格情報は Security Management Appliance に保存されません。

**ステップ7** 「Success」 メッセージがページのテーブルの上に表示されるまで待機します。

**ステップ8** アプライアンスに関連付ける Configuration Master のバージョンを選択します。

(注) 特定のバージョンの Configuration Master のサブセットを設定し、Web セキュリティアプライアンスを割り当てると、Web セキュリティアプライアンスに関連付けられているサブ Configuration Master バージョンがドロップダウンリストに表示されます。

**ステップ9** 変更を送信し、保存します。

**ステップ10** 中央集中型コンフィギュレーション管理をイネーブルにする Web Security Appliance ごとに、この手順を繰り返します。

## Configuration Master と Web セキュリティ アプライアンスとの関連付け

Web セキュリティアプライアンスをセキュリティ管理アプライアンスにすでに追加している場合、次の手順を使用して、Web セキュリティアプライアンスと設定マスター バージョンをすぐに関連付けることができます。

### 始める前に

まだ追加していない場合は、各 Web セキュリティアプライアンスに適した Configuration Master のバージョンを選択してください。[使用する Configuration Master のバージョンの確認（6 ページ）](#) を参照してください。

**ステップ1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)]>[ユーティリティ (Utilities)]>[設定マスター (Configuration Masters)]を選択します。

(注) Configuration Master が [無効 (Disabled)] と表示されている場合にイネーブルにするには、[ウェブ (Web)]>[ユーティリティ (Utilities)]>[セキュリティサービス表示 (Security Services Display)] の順にクリックし、次に[表示設定の編集 (Edit Display Settings)]をクリックします。対象とする Configuration Master のチェックボックスを選択して、イネーブルにします。詳細については、[公開する機能の有効化（18 ページ）](#) を参照してください。

**ステップ2** [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)]をクリックします。

**ステップ3** 必要な Web セキュリティアプライアンスをクリックします。

**ステップ4** Configuration Master の必要な設定を選択します。

[Web]>[ユーティリティ (Utilities)]>[設定マスター (Configuration Masters)]ページに Configuration Master のさまざまな設定が表示されます。

**ステップ5** 変更を送信し、保存します。

## ■ サブ Configuration Master の設定

# サブ Configuration Master の設定

**ステップ1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)]>[ユーティリティ (Utilities)]>[設定マスター (Configuration Masters)]を選択します。

(注) Configuration Master 設定が[無効 (Disabled)]と表示されている場合にイネーブルにするには、[ウェブ (Web)]>[ユーティリティ (Utilities)]>[セキュリティサービス表示 (Security Services Display)]の順にクリックし、次に[表示設定の編集 (Edit Display Settings)]をクリックします。対象とする Configuration Master のチェックボックスを選択して、イネーブルにします。詳細については、[公開する機能の有効化 \(18 ページ\)](#) を参照してください。

**ステップ2** [新しい Configuration Master (New Configuration Master)]ページで、[新規 (New)]をクリックします。

**ステップ3** Configuration Master に一意の名前を入力します (11\_5\_new など)。

(注) 名前には、英文字、数字、およびアンダースコアのみを使用できます。先頭にアンダースコアを付けることはできません。

**ステップ4** ドロップダウンリストから Configuration Master のバージョンを選択します。

**ステップ5** [設定ソースの選択 (Select Configuration Source)]で、ドロップダウンリストから[設定マスター (Configuration Master)]を選択します。

**ステップ6** [送信 (Submit)]をクリックし、変更をコミットします。

# アプライアンス リストでの関連する Configuration Master の表示

## 始める前に

まだ追加していない場合は、各 Web セキュリティアプライアンスに適した Configuration Master のバージョンを選択してください。[使用する Configuration Master のバージョンの確認 \(6 ページ\)](#) を参照してください。

Web セキュリティアプライアンスがセキュリティ管理アプライアンスにすでに追加されている場合、次の手順を使用して、関連する Configuration Master のバージョンを Web セキュリティアプライアンス リストに表示できます。

**ステップ1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)]>[ユーティリティ (Utilities)]>[設定マスター (Configuration Masters)]を選択します。

(注) Configuration Master が[無効 (Disabled)]と表示されている場合にイネーブルにするには、[ウェブ (Web)]>[ユーティリティ (Utilities)]>[セキュリティサービス表示 (Security Services Display)]の順にクリックし、次に[表示設定の編集 (Edit Display Settings)]をクリックします。対象とする Configuration Master のチェックボックスを選択して、イネーブルにします。詳細については、[公開する機能の有効化 \(18 ページ\)](#) を参照してください。

**ステップ2** [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] をクリックします。

[セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] ページは、[管理アプライアンス (Management Appliances)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] ページと同じです。Web セキュリティアプライアンスおよび関連付けられた Configuration Master を追加済みである場合は、Web セキュリティアプライアンスに関連付けられている Configuration Master と AsyncOS バージョンを表示できます。

## サブ Configuration Master の削除

[サブ Configuration Master の設定 \(10 ページ\)](#) でサブ Configuration Master を設定した場合、この設定を削除するには次の手順を使用します。

**ステップ1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [設定マスター (Configuration Masters)] を選択します。

(注) Configuration Master が [無効 (Disabled)] と表示されている場合にイネーブルにするには、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [セキュリティサービス表示 (Security Services Display)] の順にクリックし、次に [表示設定の編集 (Edit Display Settings)] をクリックします。対象とする Configuration Master のチェックボックスを選択して、イネーブルにします。詳細については、[公開する機能の有効化 \(18 ページ\)](#) を参照してください。

**ステップ2** 該当するサブ Configuration Master でゴミ箱アイコンをクリックします。

(注) Web セキュリティアプライアンスに関連付けられている Configuration Master は削除できません。

**ステップ3** 変更を送信し、保存します。

## サブ Configuration Master をアクティブ設定として選択

サブ Configuration Master を設定する場合は、必要な設定をアクティブ設定として割り当てる必要があります。

**ステップ1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [設定マスター (Configuration Masters)] を選択します。

**ステップ2** Configuration Master の必要な設定バージョンで [編集 (Edit)] をクリックします。Configuration Master のバージョンを選択すると、Configuration Master の既存の設定が置き換えられます。

**ステップ3** 変更を保存します。

## 公開のための設定

変更を確定すると、[設定マスター (Configuration Master) ] ドロップダウンのラベルが、選択した Configuration Master のバージョンに変更されたことを確認できます。

## 公開のための設定

公開する設定を Configuration Master に設定します。

Configuration Master の設定には、いくつかの方法があります。

条件 (IF)	操作手順
AsyncOS for Security Management の以前のリリースからアップグレードする場合および新しい Configuration Master のバージョンを初期化（以前の既存の Configuration Master を新しいバージョンにコピー）していない場合	古いバージョンをインポートします。 <a href="#">既存の Configuration Master からのインポート (12 ページ)</a> を参照してください。
Web セキュリティ アプライアンスを設定済みで、同じ設定を複数の Web セキュリティ アプライアンスで使用する場合	その Web セキュリティ アプライアンスから保存したコンフィギュレーションファイルを Configuration Master にインポートします  <a href="#">(Configuration Master を使用して中央集中型で Web セキュリティ アプライアンスを管理する (2 ページ) でコンフィギュレーションファイルを保存した場合)</a> 。  インポートの手順については、 <a href="#">Web セキュリティ アプライアンスからの設定のインポート (13 ページ)</a> を参照してください。
インポートした設定を変更する必要がある場合	<a href="#">Configuration Master での Web セキュリティ 機能の直接設定 (14 ページ)</a> を参照してください。
ポリシー設定、URL カテゴリ、バイパス設定を Web セキュリティ アプライアンスでまだ設定していない場合	これらの設定をセキュリティ管理アプライアンスの該当する Configuration Master に直接設定します。  <a href="#">Configuration Master での Web セキュリティ 機能の直接設定 (14 ページ)</a> を参照してください。

## 既存の Configuration Master からのインポート

既存の Configuration Master を新しい Configuration Master のバージョンにアップグレードすることができます。

**ステップ1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)]>[ユーティリティ (Utilities)]>[設定マスター (Configuration Masters)]を選択します。

**ステップ2** [オプション (Options)]列で、[設定のインポート (Import Configuration)]をクリックします。

**ステップ3** [設定ソースの選択 (Select Configuration Source)]で、リストから[設定マスター (Configuration Master)]を選択します。

**ステップ4** この設定に、既存のカスタム ユーザ ロールを取り込むかどうかを選択します。

**ステップ5** [インポート (Import)]をクリックします。

### 次のタスク

[Custom Web User ロールについて](#)

## Web セキュリティ アプライアンスからの設定のインポート

Web セキュリティアプライアンスで機能している既存の設定を使用する場合は、そのコンフィギュレーションファイルをセキュリティ管理アプライアンスにインポートして、設定マスターにポリシー設定を作成できます。

### 始める前に

コンフィギュレーションファイルと Configuration Master のバージョンの互換性を確認してください。使用する Configuration Master のバージョンの確認 (6 ページ) を参照してください。



#### 注意

管理対象の Web セキュリティアプライアンスに設定をすでに公開してある場合でも、互換性のある Web コンフィギュレーションファイルを何回でもインポートすることができます。コンフィギュレーションファイルを設定マスターにインポートすると、選択した設定マスターに関連付けられている設定が上書きされます。また、[セキュリティサービス表示 (Security Services Display)] ページのセキュリティサービスの設定は、インポートしたファイルと一致するよう設定されます。



#### (注)

セキュリティ管理アプライアンスより古い URL カテゴリ セットを使用するコンフィギュレーションファイルをインポートしようとすると、ロードに失敗します。

**ステップ1** Web セキュリティアプライアンスのコンフィギュレーションファイルを保存します。

**ステップ2** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)]>[ユーティリティ (Utilities)]>[設定マスター (Configuration Masters)]を選択します。

**ステップ3** [オプション (Options)]列で、[設定のインポート (Import Configuration)]をクリックします。

## ■ Configuration Master での Web セキュリティ機能の直接設定

**ステップ4** [設定の選択 (Select Configuration) ] ドロップダウンリストから、[Web設定ファイル (Web Configuration File) ] を選択します。

**ステップ5** [新しいマスターのデフォルト (New Master Defaults) ] セクションで、[参照 (Browse) ] をクリックし、Web セキュリティ アプライアンスから有効なコンフィギュレーションファイルを選択します。

**ステップ6** [ファイルのインポート (Import File) ] をクリックします。

**ステップ7** [インポート (Import) ] をクリックします。

## Configuration Master での Web セキュリティ機能の直接設定

Configuration Master では、バージョンに応じて次の機能を設定できます。

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ID/識別プロファイル</li> <li>• SaaS ポリシー</li> <li>• 復号ポリシー (Decryption Policies)</li> <li>• ルーティング ポリシー</li> <li>• アクセス ポリシー</li> <li>• Web トラフィック タップ ポリシー (注) Web トラフィック タップ ポリシーを定義するには、Web セキュリティ アプライアンスの Web トラフィック のタップ機能を有効にする必要があります。</li> <li>• 全体の帯域幅の制限 (Overall Bandwidth Limits)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco データ セキュリティ</li> <li>• 発信マルウェアスキャン (Outbound Malware Scanning)</li> <li>• 外部データ消失防止</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOCKS ポリシー (SOCKS Policies)</li> <li>• カスタム URL カテゴリ</li> <li>• 定義されている時間範囲とクオータ</li> <li>• バイパス設定</li> <li>• L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)</li> </ul>
--	--	--

設定マスターで各機能を直接設定するには、[Web] > [設定マスター (Configuration Master) ] <version> > <feature> を選択します。

設定マスターで機能を設定する場合の SMA 特有の違い (15 ページ) で説明する一部の項目を除いて、設定マスターで機能を設定する方法は、Web セキュリティ アプライアンスで同じ機能を設定する場合と同じです。各説明については、ご使用の Web セキュリティ アプライアンスのオンラインヘルプ、または設定マスターのバージョンに対応する AsyncOS バージョンの『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』を参照してください。必要な場合は、使用する Configuration Master のバージョンの確認 (6 ページ) を参照して、使用している Web セキュリティ アプライアンスに対応する正しい設定マスターを判別してください。

Web セキュリティ ユーザ ガイドのすべてのバージョンが <https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html> から利用可能です。

## 設定マスターで機能を設定する場合の SMA 特有の違い

設定マスターで機能を設定するときには、以下で説明する Web セキュリティ アプライアンスで同じ機能を直接設定する場合との違いに注意してください。

表 1: 機能の設定 : **Configuration Master** と **Web Security Appliance** との違い

機能またはページ	詳細 (Details)
すべての機能、特に各リリースでの新機能	設定マスターで設定する各機能について、セキュリティ管理アプライアンスで [Web]>[ユーティリティ (Utilities)]>[セキュリティサービス表示 (Security Services Display)] にある機能を有効にする必要があります。詳細については、 <a href="#">機能が常に有効化されていることの確認 (16 ページ)</a> を参照してください。
ID (Identities) /識別プロファイル (Identification Profiles)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration Master で ID/識別プロファイルを使用する場合のヒント (16 ページ)</a> を参照してください。</li> <li>• トランスペアレント ユーザ ID をサポートする認証レルムがある Web セキュリティアプライアンスが管理対象アプライアンスとして追加されている場合、ID/識別プロファイルの追加または編集時に [ユーザを透過的に識別 (Identify Users Transparently)] オプションを使用できます。</li> </ul>
Cisco Identity Services Engine (ISE) を使用してユーザを識別するポリシー	<p>セキュリティ グループタグ (SGT) 情報は、Web セキュリティアプライアンスから約 5 分ごとに更新されます。管理アプライアンスは、ISE サーバと直接通信することはありません。</p> <p>SGT のリストをオンデマンドで更新するには、[Web]&gt;[ユーティリティ (Utilities)]&gt;[Web アプライアンスステータス (Web Appliance Status)] を選択し、ISE サーバに接続されている Web セキュリティアプライアンスをクリックして、[データの更新 (Refresh Data)] をクリックします。他のアプライアンスについて必要に応じて繰り返します。</p> <p>一般的な導入シナリオでは、会社には、すべての WSA が接続する ISE サーバは 1 台だけあります（これが ISE の本質です）。異なるデータを持つ複数の ISE サーバはサポートされません。</p>
[アクセスポリシー (Access Policies)]>[グループの編集 (Edit Group)]	<p>[ポリシーメンバの定義 (Policy Member Definition)] セクションで [ID (Identities)]/[識別プロファイルおよびユーザ (Identification Profiles and Users)] オプションを設定する際、外部ディレクトリ サーバを使用している場合には以下が適用されます。</p> <p>[グループの編集 (Edit Group)] ページでグループを検索した場合、検索結果の最初の 500 項目しか表示されません。目的のグループが見つからない場合は、そのグループを [ディレクトリ (Directory)] 検索フィールドに入力して、[追加 (Add)] ボタンをクリックすると、[承認済みグループ (Authorized Groups)] リストに追加することができます。</p>

## ■ Configuration Master で ID/識別プロファイルを使用する場合のヒント

機能またはページ	詳細 (Details)
[アクセスポリシー (Access Policies) ] > [Web レピュテーションとマルウェア対策の設定 (Web Reputation and Anti-Malware Settings) ]	
SaaS ポリシー (SaaS Policies)	認証オプションの [透過的なユーザ識別によって検出された SaaS ユーザにプロンプトを出力する (Prompt SaaS users who have been discovered by transparent user identification) ] は、トランスペアレントユーザ ID をサポートする認証レルムが設定された Web セキュリティ アプライアンスが管理対象アプライアンスとして追加されている場合のみ有効になります。

## Configuration Master で ID/識別プロファイルを使用する場合のヒント

セキュリティ管理アプライアンスで ID/識別プロファイルを作成する際には、特定のアプライアンスのみに適用されるオプションがあります。たとえば、セキュリティ管理アプライアンスを購入し、Web セキュリティアプライアンスごとに作成された既存の Web セキュリティアプライアンスのコンフィギュレーションとポリシーを保持する場合は、1つのファイルをマシンにロードし、次に他のマシンから手動でポリシーを追加する必要があります。

これを実行するための方法の1つとして、各アプライアンスに ID/識別プロファイルのセットを作成し、これらの ID/識別プロファイルを参照するポリシーを設定する方法があります。セキュリティ管理アプライアンスが設定を公開すると、これらの ID/識別プロファイルと、ID/識別プロファイルを参照するポリシーは自動的に削除され、無効になります。この方法を使用すると、手動で何も設定する必要がありません。これは基本的に「アプライアンスごと」の ID/識別プロファイルです。

この方法の唯一の問題は、デフォルトのポリシーまたは ID/識別プロファイルが、サイト間で異なる場合です。たとえば、あるサイトではポリシーを「default allow with auth」に設定し、別のサイトでは「default deny」に設定している場合です。この場合、アプライアンスごとの ID/識別プロファイルとポリシーをデフォルトのすぐ上に作成する必要があります。基本的には独自の「デフォルト」ポリシーを作成します。

## 機能が常に有効化されていることの確認

Configuration Master を公開する前に、それが公開されることと、公開後に目的の機能がイネーブルになり、意図するように設定されていることを確認します。

このためには、次の両方を実行してください。

- イネーブルにされている機能の比較 (17 ページ)
- 公開する機能の有効化 (18 ページ)



(注)

異なる機能を持つ複数の Web セキュリティ アプライアンスが同じ設定マスターに割り当てられている場合は、各アプライアンスを別個に公開するようにし、公開前にこれらの手順を実行する必要があります。

## イネーブルにされている機能の比較

それぞれの Web セキュリティ アプライアンスで有効にされている機能が、そのアプライアンスに関連付けられている設定マスターで有効化されている機能と一致していることを確認します。



(注)

異なる機能を持つ複数の Web セキュリティ アプライアンスが同じ設定マスターに割り当てられている場合は、各アプライアンスを別個に公開するようにし、公開前にこのチェックを実行する必要があります。

**ステップ1** セキュリティ管理アプライアンスで、[Web] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Webアプライアンスステータス (Web Appliance Status)] を選択します。

**ステップ2** 設定マスターを公開する Web セキュリティ アプライアンスの名前をクリックします。

**ステップ3** [セキュリティサービス (Security Services)] テーブルまでスクロールします。

**ステップ4** イネーブルにされているすべての機能の機能キーがアクティブで、期限切れでないことを確認します。

**ステップ5** [サービス (Services)] 列の設定を比較します。

[Webアプライアンスサービス (Web Appliance Service)] 列と、[管理アプライアンス上でサービスを表示しますか? (Is Service Displayed on Management Appliance?)] 列が一致している必要があります。

- [有効化 (Enable)] = [はい (Yes)]
- [無効 (Disabled)] および [未設定 (Not Configured)] = [いいえ (No)] または [無効 (Disabled)]
- N/A = 適用されません。たとえば、そのオプションは Configuration Master で設定できませんが、一覧には表示されて、機能キーのステータスを確認することができます。

コンフィギュレーションの不一致は、赤色のテキストで表示されます。

## 次のタスク

ある機能についてのイネーブルおよびディセーブルの設定が一致していない場合は、次のいずれかを実行します。

- Configuration Master の対応する設定を変更します。 [公開する機能の有効化 \(18 ページ\)](#) を参照してください。

## ■ 公開する機能の有効化

- Web Security Appliance の当該の機能をイネーブルまたはディセーブルにします。変更内容によっては、複数の機能に影響が生じる場合があります。関連する機能については、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』を参照してください。

## 公開する機能の有効化

Configuration Master を使用して設定を公開する機能をイネーブルにします。

### 始める前に

イネーブルにする機能とディセーブルにする機能を確認します。[イネーブルにされている機能の比較（17 ページ）](#) を参照してください。

**ステップ1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)]>[ユーティリティ (Utilities)]>[セキュリティサービス表示 (Security Services Display)] を選択します。

**ステップ2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

[セキュリティサービス表示の編集 (Edit Security Services Display)] ページに、各 Configuration Master に表示される機能が一覧されます。

横に [なし (N/A)] と表示されている機能は、その Configuration Master のバージョンで使用できないことを意味します。

(注) Web プロキシは機能として一覧されていません。これは、Web プロキシは Web セキュリティアプライアンスで管理されているプロキシタイプのいずれかを実行するために有効になっていると見なされているためです。Web プロキシを無効にすると、Web セキュリティアプライアンスに公開されたすべてのポリシーが無視されます。

**ステップ3** (任意) 使用しない Configuration Master は非表示にします。手順および注意については、[使用しない Configuration Master のディセーブル化（19 ページ）](#) を参照してください。

**ステップ4** 使用する各設定マスターについて、有効にする各機能に対する [はい (Yes)] チェックボックスを選択または選択解除します。

次の特定機能には特に注意してください（使用可能なオプションは、Configuration Master のバージョンによって異なります）。

- トランスペアレント モード。フォワード モードを使用した場合、プロキシバイパス機能は使用できなくなります。
- HTTPS プロキシ。HTTPS プロキシは、復号ポリシーを実行するためにイネーブルにする必要があります。
- アップストリーム プロキシグループ。ルーティング ポリシーを使用する場合は、Web セキュリティアプライアンスでアップストリーム プロキシグループが使用できるようになっている必要があります。

**ステップ5** [送信 (Submit)] をクリックします。セキュリティサービスの設定に加えた変更が、Web セキュリティアプライアンスで設定されたポリシーに影響する場合、GUI に特定の警告メッセージが表示されます。変更を送信することが確実な場合は、[続行 (Continue)] をクリックします。

ステップ6 [セキュリティサービス表示 (Security Services Display) ] ページで、選択した各オプションの横に [はい (Yes) ] と表示されることを確認します。

ステップ7 変更を保存します。

---

#### 次のタスク

- ・公開先のアプライアンスに対して、すべての機能が正しく有効または無効になっていることを確認します。イネーブルにされている機能の比較（17 ページ）を参照してください。
- ・公開先の各 Web セキュリティ アプライアンスで、設定マスターに対して有効にした機能と一致する機能が有効になっていることを確認します。

## 使用しない Configuration Master のディセーブル化

使用しない Configuration Master を表示しないようにすることができます。

ただし、少なくとも 1 つの Configuration Master は有効にする必要があります。



#### (注)

Configuration Master をディセーブルになると、それに対するすべての参照が、対応する [設定マスター (Configuration Master) ] タブを含めて GUI から削除されます。その Configuration Master を使用する保留中の公開ジョブは削除され、非表示の Configuration Master に割り当てられていましたすべての Web セキュリティ アプライアンスが、割り当てられていないものとして再分類されます。

---

ステップ1 セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web) ]>[ユーティリティ (Utilities) ]>[セキュリティサービス表示 (Security Services Display) ] を選択します。

ステップ2 [設定の編集 (Edit Settings) ] をクリックします。

ステップ3 使用しない Configuration Master に対するチェックボックスを選択解除します。

ステップ4 変更を送信し、保存します。

---

## 拡張ファイル公開を使用するための設定

システムで Configuration Master を使用するよう設定されている場合は、拡張ファイル公開に対する設定も行われています。

そうでない場合は、次の項で説明する手順を実行してください。これらは、拡張ファイル公開だけでなく、Configuration Master の公開にも適用されます。

- ・セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型コンフィギュレーション管理の有効化（6 ページ）

## ■ Web セキュリティ アプライアンスへの設定の公開

- Configuration Master の初期化 (7 ページ)
- Web Security Appliances と Configuration Master の関連付けについて (7 ページ)

# Web セキュリティ アプライアンスへの設定の公開

- Configuration Master の公開 (20 ページ)
- 拡張ファイル公開による設定の公開 (24 ページ)

## Configuration Master の公開

Configuration Master で設定を編集またはインポートした後、その設定を、Configuration Master に関する Web セキュリティ アプライアンスへ公開できます。

- Configuration Master を公開する前に (20 ページ)
- Configuration Master の公開 (22 ページ)
- Configuration Master を後日公開 (23 ページ)
- コマンドラインインターフェイスによる Configuration Master の公開 (24 ページ)

## Configuration Master を公開する前に

Configuration Master を公開すると、その Configuration Master に関する Web セキュリティ アプライアンスの既存のポリシー情報が上書きされます。

Configuration Master を使用して設定できる設定の詳細については、[適切な設定公開方式の決定 \(2 ページ\)](#) を参照してください。

### すべての公開ジョブ

- 対象とする Web セキュリティ アプライアンスの AsyncOS バージョンは、Configuration Master のバージョンと同じであるか、または [SMA 互換性マトリクス](#) で互換性が確認されているバージョンである必要があります。
- (初回のみ) [Configuration Master を使用して中央集中型で Web セキュリティ アプライアンスを管理する \(2 ページ\)](#) で説明する手順に従います。
- Configuration Master を公開し、公開後に意図する機能がイネーブルになるようにするには、各 Web セキュリティ アプライアンスと、これに対応する Configuration Master の機能を確認し、必要に応じて変更を加えます。 [イネーブルにされている機能の比較 \(17 ページ\)](#) 、および必要に応じて [公開する機能の有効化 \(18 ページ\)](#) を参照してください。ターゲットアプライアンスで有効にされていない機能の設定を公開しても、これらの設定は適用されません。

同じ Configuration Master に割り当てられている複数の Web セキュリティ アプライアンスで異なる機能が有効になっている場合は、各アプライアンスに個別に公開する必要があります。それぞれの公開前に機能が有効になっていることを確認してください。

公開中に検出された設定の不一致を特定するには、[公開履歴の表示（27 ページ）](#) を参照してください。

- ・公開前に、対象とする各 Web セキュリティ アプライアンスからコンフィギュレーションファイルを保存して、公開された設定によって問題が生じた場合に既存の設定を復元できるようにしておきます。詳細については、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』を参照してください。
- ・Web セキュリティ アプライアンスでコミットしたときに Web プロキシの再起動が必要になる変更内容は、それをセキュリティ管理アプライアンスから公開したときにもプロキシの再起動が必要になります。この場合は、警告が発生します。

Web プロキシの再起動により、Web セキュリティ サービスは一時的に中断されます。

- ・ID/識別プロファイルに対する変更を公開すると、すべてのエンドユーザが再認証を受ける必要が生じます。

#### 特殊な状況

- ・対象の Web セキュリティ アプライアンスで AsyncOS を復元した場合は、そのアプライアンスを異なる Configuration Master と関連付けなければならない場合があります。
- ・Configuration Master を、トランスペアレントユーザー ID が有効化されたレルムを持たない Web セキュリティ アプライアンスに公開したものの、[ID (Identity)]/[識別プロファイル (Identification Profile)] または[SaaSポリシー (SaaS Policy)] でトランスペアレントユーザー ID を選択していると、次のようにになります。
  - ・[ID (Identity)]/[識別プロファイル (Identification Profiles)] の場合、トランスペアレントユーザー ID は無効になり、代わりに [認証が必要 (Require Authentication)] オプションが選択されます。
  - ・[SaaSポリシー (SaaS Policies)] の場合、トランスペアレントユーザー ID のオプションは無効になり、代わりにデフォルトのオプション (SaaS ユーザに対して常にプロキシ認証を要求) が選択されます。
- ・RSA サーバ用に設定されていない複数の Web セキュリティ アプライアンスにセキュリティ管理アプライアンスから外部 DLP ポリシーを公開すると、セキュリティ管理アプライアンスによって次の公開ステータス警告が送信されます。

**「The Security Services display settings configured for Configuration Master <version> do not currently reflect the state of one or more Security Services on Web Appliances associated with this publish request. The affected appliances are: “<WSA Appliance Names>”. This may indicate a misconfiguration of the Security Services display settings for this particular Configuration Master. Go to the Web Appliance Status page for each appliance provides a detailed view to troubleshooting this issue. Do you want to continue publishing the configuration now?」**

公開を続行した場合、RSA サーバ用に設定されていない Web セキュリティ アプライアンスは、外部 DLP ポリシーを受信しますが、これらのポリシーはディセーブルにされます。外部 DLP サーバが設定されていない場合、Web セキュリティ アプライアンスの[外部DLP (External DLP)] ページには公開されたポリシーが表示されません。

## ■ Configuration Master の公開

Configuration Master の ID/識別プロファイルのスキーム	Web Security Appliance の ID/識別プロファイル
Kerberos 認証を使用	NTLMSSP 認証または Basic 認証を使用
Kerberos 認証または NTLMSSP 認証を使用	NTLMSSP 認証を使用
Kerberos 認証、 NTLMSSP 認証、 または Basic 認証を使用	NTLMSSP 認証または Basic 認証を使用

外部で認証されたユーザの場合は、Web セキュリティ アプライアンスに割り当てられているすべての Configuration Master のリストを表示し、現在初期化されている設定を公開することしかできません。Configuration Master の別のサブセットを公開する場合は、管理者に問い合わせてください。



(注) 次を使用する Configuration Master を同時に編集、ロード、または公開しないでください。

- 同じブラウザ上の複数のタブ。
- 同じシステムまたは 2 つの異なるシステム上の複数のブラウザ。

## Configuration Master の公開

### 始める前に

Configuration Master を公開する前に [\(20 ページ\)](#) の重要な要件と情報を参照してください。

**ステップ1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Webアプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances)] を選択します。

**ステップ2** [今すぐ設定を公開する (Publish Configuration Now)] をクリックします。

**ステップ3** デフォルトでは[システム生成のジョブ名 (System-generated job name)] が選択されています。あるいは、ユーザ定義のジョブ名 (80 文字以下) を入力します。

**ステップ4** 公開する Configuration Master を選択します。

(注) 特定のバージョンの Configuration Master のサブセットを設定し、Web セキュリティ アプライアンスを割り当てるとき、Web セキュリティ アプライアンスに関連付けられているサブ Configuration Master バージョンがドロップダウンリストに表示されます。

**ステップ5** Configuration Master の公開先となる Web セキュリティ アプライアンスを選択します。Configuration Master に割り当てられているすべてのアプライアンスに設定を公開するには、[割り当てられたすべてのアプライアンス (All assigned appliances)] を選択します。

または

[リスト内のアプライアンスを選択してください (Select appliances in list) ]を選択して、Configuration Master に割り当てられているアプライアンスの一覧を表示します。設定の公開先となるアプライアンスを選択します。

#### ステップ6 [公開 (Publish) ] をクリックします。

[公開中 (Publish in Progress) ] ページに表示される赤色の経過表示バーとテキストは、公開中にエラーが発生したことを表します。別のジョブが現在公開中の場合、要求は前のジョブが完了すると実行されます。

(注) 進行中のジョブの詳細は、[ウェブ (Web) ]>[ユーティリティ (Utilities) ]>[Webアプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances) ] ページにも表示されます。[公開中 (Publish in Progress) ] にアクセスするには、[進捗ステータスの確認 (Check Progress) ] をクリックします。

#### 次のタスク

公開が正しく完了したことを確認します。[公開履歴の表示 \(27ページ\)](#) を参照してください。完全に公開されなかった項目が表示されます。

## Configuration Master を後日公開

#### 始める前に

[Configuration Master を公開する前に \(20ページ\)](#) の重要な要件と情報を参照してください。

**ステップ1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web) ]>[ユーティリティ (Utilities) ]>[Webアプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances) ] を選択します。

**ステップ2** [ジョブをスケジュールする (Schedule a Job) ] をクリックします。

**ステップ3** デフォルトでは[システム生成のジョブ名 (System-generated job name) ] が選択されています。あるいは、ユーザ定義のジョブ名 (80 文字以下) を入力します。

**ステップ4** Configuration Master を公開する日時を入力します。

**ステップ5** 公開する Configuration Master を選択します。

**ステップ6** Configuration Master の公開先となる Web セキュリティアプライアンスを選択します。Configuration Master に割り当てられているすべてのアプライアンスに設定を公開するには、[割り当てられたすべてのアプライアンス (All assigned appliances) ] を選択します。

または

[リスト内のアプライアンスを選択してください (Select appliances in list) ]を選択して、Configuration Master に割り当てられているアプライアンスの一覧を表示します。設定の公開先となるアプライアンスを選択します。

**ステップ7** [送信 (Submit) ] をクリックします。

**ステップ8** スケジュールされているジョブのリストは、[ウェブ (Web) ]>[ユーティリティ (Utilities) ]>[Webアプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances) ] ページに表示されます。スケジュールされているジョブ

## コマンドラインインターフェイスによる Configuration Master の公開

を編集するには、そのジョブの名前をクリックします。保留中のジョブをキャンセルするには、対応するごみ箱アイコンをクリックして、ジョブの削除を確認します。

**ステップ9** スケジュールされた公開時刻の後に公開が正しく完了したことを確認するために、自分自身に対する覚え書きを（カレンダーなどに）作成することもできます。

(注) スケジュールされた公開ジョブが発生する前に、アプライアンスをリブートまたはアップグレードした場合は、ジョブを再度スケジュールする必要があります。

### 次のタスク

公開が正しく完了したことを確認します。[公開履歴の表示（27ページ）](#) を参照してください。完全に公開されなかった項目が表示されます。

## コマンドラインインターフェイスによる Configuration Master の公開



(注) Configuration Master を公開する前に [\(20ページ\)](#) の重要な要件と情報を参照してください。

セキュリティ管理アプライアンスでは、次の CLI コマンドを使用して Configuration Master から変更を公開できます。

**publishconfig config\_master [-job\_name] [-host\_list | host\_ip]**

**config\_master** は、サポートされている Configuration Master のバージョンです。このキーワードは必須です。**job\_name** オプションは省略可能で、指定しなかった場合は生成されます。

オプション **host\_list** は、公開される Web セキュリティアプライアンスのホスト名または IP アドレスのリストで、指定しなかった場合は、Configuration Master に割り当てられているすべてのホストに公開されます。**host\_ip** オプションには、カンマで区切って複数のホスト IP アドレスを指定できます。

**publishconfig** コマンドが成功したことを確認するには、**smad\_logs** ファイルを調べます。[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Webアプライアンスステータス (Web Appliance Status)] を選択することで、セキュリティ管理アプライアンスの GUI から公開履歴が成功だったことを確認することもできます。このページから、公開履歴の詳細を調べる Web アプライアンスを選択します。また、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [公開 (Publish)] > [公開履歴 (Publish History)] により、[公開履歴 (Publish History)] ページに進むことができます。

## 拡張ファイル公開による設定の公開

拡張ファイル公開を使用して、互換性のある XML コンフィギュレーションファイルを、ローカルファイルシステムから管理対象の Web セキュリティアプライアンスにプッシュします。

拡張ファイル公開を使用して設定できる設定の詳細については、[適切な設定公開方式の決定（2ページ）](#) を参照してください。

拡張ファイル公開を実行するには、次を参照してください。

- [拡張ファイル公開 : \[今すぐ設定を公開する \(Publish Configuration Now\) \] \(25 ページ\)](#)
- [拡張ファイル公開 : \[後日公開 \(Publish Later\) \] \(25 ページ\)](#)

## 拡張ファイル公開 : [今すぐ設定を公開する (Publish Configuration Now) ]

### 始める前に

- 公開するコンフィギュレーションバージョンが、公開先アプライアンスの AsyncOS バージョンと互換性があることを確認します。互換性マトリクス (<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-release-notes-list.html>) を参照してください。
- 各宛先の Web セキュリティアプライアンスで、Web セキュリティアプライアンスの既存の設定をコンフィギュレーションファイルにバックアップします。詳細については、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』を参照してください。

---

**ステップ1** 元となる Web セキュリティアプライアンスから、コンフィギュレーションファイルを保存します。

Web セキュリティアプライアンスからコンフィギュレーションファイルを保存する方法については、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』を参照してください。

**ステップ2** セキュリティ管理アプライアンスのウィンドウで、[ウェブ (Web)]>[ユーティリティ (Utilities)]>[Web アプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances)]を選択します。

**ステップ3** [今すぐ設定を公開する (Publish Configuration Now)]をクリックします。

**ステップ4** デフォルトでは[システム生成のジョブ名 (System-generated job name)]が選択されています。あるいはジョブ名(80 文字まで)を入力します。

**ステップ5** [公開する設定マスター (Configuration Master to Publish)]で、[拡張ファイルオプション (Advanced file options)]を選択します。

**ステップ6** [参照 (Browse)]をクリックして、手順1で保存したファイルを選択します。

**ステップ7** [Webアプライアンス (Web Appliances)]ドロップダウンリストから、[リスト内のアプライアンスを選択してください (Select appliances in list)]または[マスターに割り当てられたすべて (All assigned to Master)]を選択して、コンフィギュレーションファイルの公開先となるアプライアンスを選択します。

**ステップ8** [公開 (Publish)]をクリックします。

---

## 拡張ファイル公開 : [後日公開 (Publish Later) ]

### 始める前に

- 公開するコンフィギュレーションバージョンが、公開先アプライアンスの AsyncOS バージョンと互換性があることを確認します。互換性マトリクス (<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-release-notes-list.html>) を参照してください。

## ■ 公開ジョブのステータスと履歴の表示

- 各宛先の Web セキュリティ アプライアンスで、Web セキュリティ アプライアンスの既存の設定をコンフィギュレーション ファイルにバックアップします。詳細については、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』を参照してください。

**ステップ1** 元となる Web セキュリティ アプライアンスから、コンフィギュレーション ファイルを保存します。

Web セキュリティ アプライアンスからコンフィギュレーション ファイルを保存する方法については、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』を参照してください。

**ステップ2** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Web アプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances)] を選択します。

**ステップ3** [ジョブをスケジュールする (Schedule a Job)] をクリックします。

**ステップ4** デフォルトでは [システム生成のジョブ名 (System-generated job name)] が選択されています。あるいはジョブ名 (80 文字まで) を入力します。

**ステップ5** 設定を公開する日時を入力します。

**ステップ6** [公開する設定マスター (Configuration Master to Publish)] で、[拡張ファイルオプション (Advanced file options)] を選択し、次に [参照 (Browse)] をクリックして、手順1で保存したコンフィギュレーション ファイルを選択します。

**ステップ7** [Web アプライアンス (Web Appliances)] ドロップダウンリストから、[リスト内のアプライアンスを選択してください (Select appliances in list)] または [マスターに割り当てられたすべて (All assigned to Master)] を選択して、コンフィギュレーション ファイルの公開先となるアプライアンスを選択します。

**ステップ8** [公開 (Publish)] をクリックします。

## 公開ジョブのステータスと履歴の表示

目的	操作手順
スケジュール済みで実行されていない公開ジョブのリスト	[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Web アプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances)] を選択し、[保留中のジョブ (Pending Jobs)] セクションを確認してください。
各アプライアンスで最後に公開された設定のリスト	[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Web アプライアンスステータス (Web Appliance Status)] を選択し、[最新公開設定 (Last Published Configuration)] の情報を参照してください。
現在進行中の公開ジョブのステータス	[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Web アプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances)] を選択し、[公開の進歩ステータス (Publishing Progress)] セクションを確認してください。

目的	操作手順
すべてまたは一部のアプライアンスに対するすべてまたは一部の公開ジョブの履歴	<a href="#">公開履歴の表示</a> を参照してください。

## 公開履歴の表示

公開履歴を表示すると、公開中に発生した可能性があるエラーをチェックしたり、設定されている機能とターゲットアプライアンスで有効になっている機能の不一致を特定したりするのに役立ちます。

**ステップ1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)]>[ユーティリティ (Utilities)]>[公開履歴 (Publish History)]を選択します。

**ステップ2** 特定のジョブに関してさらに詳細を表示するには、[ジョブ名 (Job Name)]列で特定のジョブ名をクリックします。

**ステップ3** 詳細を確認します。

- ジョブの特定のアプライアンスに関するステータスの詳細を表示するには、[詳細 (Details)]リンクをクリックします。

[Webアプライアンス公開の詳細 (Web Appliance Publish Details)]ページが表示されます。

- ジョブの特定のアプライアンスに関する詳細を表示するには、アプライアンス名をクリックします。

[ウェブ (Web)]>[ユーティリティ (Utilities)]>[Webアプライアンスステータス (Web Appliance Status)]ページが表示されます。

## 中央管理型アップグレード管理

単一のセキュリティ管理アプライアンス (SMA) を使用して、複数の Web セキュリティアプライアンス (WSA) を同時にアップグレードすることができます。各 WSA に異なるソフトウェアアップグレードを適用することもできます。

- Web セキュリティアプライアンスのアップグレードの一元管理を設定 (27 ページ)
- WSA アップグレードの選択とダウンロード (30 ページ)
- インストール ウィザードの使用 (31 ページ)

## Web セキュリティアプライアンスのアップグレードの一元管理を設定

このセキュリティ管理アプライアンスの一元化されたアップグレードサービスを構成するには、次の手順を実行します。

## ■ 一元管理アップグレード マネージャの有効化

- ・一元管理アップグレード マネージャの有効化 (28 ページ)
- ・管理対象の各 Web セキュリティ アプライアンスへの一元管理アップグレード サービスの追加 (28 ページ)

## 一元管理アップグレード マネージャの有効化

### 始める前に

- ・アップグレードの一元管理を有効にする前に、すべての Web セキュリティ アプライアンスが設定され、想定どおりに動作している必要があります。
- ・一元管理アップグレードを受信する Web セキュリティ アプライアンスごとに、個別に一元管理アップグレードを有効にする必要があります。



(注) CLI での一元管理アップグレードを有効にするには、次を使用します。

```
applianceconfig > services > [...] > Enable Centralized Upgrade  
> Y
```

- ・適切な機能キーがセキュリティ管理アプライアンスにインストールされていることを確認します。

**ステップ1** セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)] ページを選択し、さらに、[集約管理サービス (Centralized Services)] > [一元管理アップグレード マネージャ (Centralized Upgrade Manager)] を選択します。

**ステップ2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

**ステップ3** [有効 (Enable)] をオンにします。

**ステップ4** 変更を送信し、保存します。

## 管理対象の各 Web セキュリティ アプライアンスへの一元管理アップグレード サービスの追加

セキュリティ管理アプライアンスで一元管理アップグレード マネージャを有効にした後、個々の管理対象 WSA で一元管理アップグレードを有効にして、アップグレード マネージャ名簿に必要な Web セキュリティ アプライアンスを追加する必要があります。

**ステップ1** セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)] ページを選択し、その後、[集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティ アプライアンス (Security Appliances)] を選択します。

**ステップ2** Web セキュリティ アプライアンスをまだ追加していない場合、またはアップグレードの一元管理のためアプライアンスを追加する必要がある場合：

- [Web アプライアンスの追加 (Add Web Appliance)] をクリックします。
- [アプライアンス名 (Appliance Name)] および [IP アドレス (IP Address)] テキスト フィールドに、Web セキュリティ アプライアンスの管理インターフェイスのアプライアンス名と IP アドレスを入力します。

(注) [IP アドレス (IP Address)] テキスト フィールドに DNS 名を入力した場合でも、[送信 (Submit)] をクリックすると、IP アドレスに変換されます。

- [一元管理アップグレード (Centralized Upgrades)] を確認してください。
- [接続の確立 (Establish Connection)] をクリックします。
- 管理対象となるアプライアンスの管理者アカウントのユーザ名とパスフレーズを入力し、[接続の確立 (Establish Connection)] をクリックします。

(注) ログイン資格情報を入力すると、セキュリティ管理アプライアンスからリモートアプライアンスへのファイル転送のための公開 SSH キーが渡されます。ログイン資格情報は Security Management Appliance に保存されません。

「Success」メッセージがページのテーブルの上に表示されるまで待機します。

- [Test Connection] をクリックします。

テーブルの上のテスト結果を確認します。

- [送信 (Submit)] をクリックします。

同時にアップグレードの一元管理を有効にしながら、管理対象の Web セキュリティ アプライアンスのリストに追加する WSA ごとに、この手順を繰り返します。

**ステップ3** この管理対象アプライアンスのリストに既存の WSA でアップグレードの一元管理を有効にするには、次の手順を実行します。

- Web セキュリティ アプライアンスの名前をクリックして、[Web セキュリティ アプライアンス設定の編集 (Edit Web Security Appliance Settings)] ページを開きます。
- [WSA 集約管理サービス (WSA Centralized Services)] セクションで、[一元管理アップグレード (Centralized Upgrades)] を選択します。
- [送信 (Submit)] をクリックします。

アップグレードの一元管理を有効にする WSA ごとに、この手順を繰り返します。

**ステップ4** 変更を保存します。

### 次のタスク

管理対象アプライアンスのリストへの追加方法およびリストの編集方法の詳細については、[管理対象アプライアンスの追加について](#)を参照してください。

## WSA アップグレードの選択とダウンロード

---

**ステップ1** セキュリティ管理アプライアンスで、[Web]ページを選択し、[ユーティリティ (Utilities)]>[一元管理アップグレード (Centralized Upgrade)]を選択します。

アップグレード用に最近選択されたアプライアンスと、アップグレードステータスがリストされます。

**ステップ2** [一元管理アップグレード (Centralized Upgrade)]ページで[アプライアンスのアップグレード (Upgrade Appliances)]ボタンをクリックします。

アップグレードが可能なすべての管理対象 WSA がリストされます。

**ステップ3** リストで名前の前にあるボックスをチェックして、アップグレードする各 Web セキュリティアプライアンスを選択します。

**ステップ4** [ダウンロード ウィザード (Download Wizard)]または[ダウンロードおよびインストール ウィザード (Download and Install Wizard)]のいずれかをクリックします。

ダウンロード ウィザードでは、選択した WSA にダウンロードするアップグレードパッケージを選択できます。この操作はダウンロード専用です。後から、各システムにダウンロードしたパッケージをインストールし、再起動できます。

ダウンロードおよびインストール ウィザードでは、ダウンロードするアップグレードパッケージと選択した WSA への即時インストールを選択できます。インストール後、各システムは自動的に再起動されます。

**ステップ5** 起動したウィザードの[アップグレードの取得 (Fetch Upgrades)]ページが表示されます。選択した WSA で利用可能なすべてのアップグレードが取得された場合は（WSA マトリックスの[ステータス (Status)]列に「利用可能なアップグレードの取得が完了しました (Completed Fetching Available Upgrades)」と表示される）、[次へ (Next)]をクリックして続行します。

**ステップ6** [利用可能なアップグレード (Available Upgrades)]ページでは、選択した WSA ごとに利用可能なアップグレード ビルドがすべてリストされます。比較用に最大 5 つまでを選択し、[次へ (Next)]をクリックします。

**ステップ7** ウィザードの[アップグレードの選択 (Upgrade Selection)]ページでは、WSA ごとに選択したアップグレードの互換性マトリックスが示されます。WSA ごとに目的のアップグレード ビルドをチェックし、[次へ (Next)]をクリックします。

**ステップ8** [サマリ (Summary)]ページに、選択した WSA とアップグレード ビルドごとの概要情報がリストされます。[次へ (Next)]をクリックして、ウィザードを続行します。

**ステップ9** WSA 接続ステータスなどの一連のダウンロード チェックに続き、[レビュー (Review)]ページで各 WSA のダウンロード ステータスのリストが提供されます。[ダウンロードの開始 (Begin Download)]をクリックして、選択した各 WSA へアップグレード パッケージをダウンロードします。

[一元管理アップグレード (Centralized Upgrade)]ページには、プロセス全体を通じてダウンロード ステータス情報が表示されます。

## 次のタスク

- [ダウンロード ウィザード (Download Wizard)] - この手順の初めにこのボタンをクリックした場合は、ダウンロードの完了時に、[Web]>[ユーティリティ (Utilities)]>[一元管理アップグレード (Centralized Upgrade)]を選択するか、またはブラウザ ウィンドウのページ更新ボタンをクリックすることで、[一元管理アップグレード (Centralized Upgrade)]ページを更新します。

アップグレード可能なすべての管理対象 WSA のリストに加え、[一元管理アップグレード (Centralized Upgrade)] ページの別のセクションではアップグレードパッケージがダウンロードされているすべての WSA がリストされます（エントリごとに表示されているゴミ箱ボタンをクリックすると、その WSA からダウンロードされたアップグレードパッケージを削除できます）。

いつでも、このリストで 1 つまたは複数の WSA を選択し、その後、[インストール ウィザード (Install Wizard)] をクリックして、ダウンロードされたアップグレードパッケージの選択した各 WSA へのインストールを開始できます。WSA でインストールが完了すると、それが再起動されます。このウィザードの使用方法の詳細については [インストール ウィザードの使用 \(31 ページ\)](#) を参照してください。

- [ダウンロードおよびインストール ウィザード (Download and Install Wizard)] - この手順の初めにこのボタンをクリックした場合は、ダウンロードの完了時に、アップグレードのインストールが自動的に始まります。このプロセスの詳細については、[インストール ウィザードの使用 \(31 ページ\)](#) のステップ 2 以降を参照してください。インストールが完了すると、WSA が再起動します。

## インストール ウィザードの使用

ダウンロードおよびインストールプロセスの一部として自動的に行うかどうかに関係なくインストール ウィザードを開始する場合、またはアップグレードパッケージがダウンロードされたが、まだインストールされていない 1 つ以上の WSA を選択後 [一元管理アップグレード (Centralized Upgrade)] ページで [インストール ウィザード (Install Wizard)] ボタンをクリックした場合は、次の手順に従ってインストールを設定します。

### ステップ 1 以前にダウンロードしたアップグレードパッケージをインストールする場合：

- [一元管理アップグレード (Centralized Upgrade)] ページの [ダウンロードした AsyncOS バージョンの Web アプライアンス (Web Appliances with Downloaded AsyncOS Versions)] セクションで目的の WSA を選択します ([Web]>[ユーティリティ (Utilities)]>[一元管理アップグレード (Centralized Upgrade)])。
- [インストール ウィザード (Install Wizard)] をクリックします。

### ステップ 2 ウィザードの [アップグレードの準備 (Upgrade Preparation)] ページで、選択した WSA ごとに次を実行します。

## ■ Web セキュリティ アプライアンスのステータスの表示

- WSA の現在の設定のバックアップ コピーをそのシステムの configuration ディレクトリに保存する場合は、[アップグレードする前に現在の設定を configuration ディレクトリに保存する (Save the current configuration to the configuration directory before upgrading) ] をオンにします。
- [現在の設定を保存 (Save current configuration) ] オプションがオンになっている場合、[設定ファイル内のパスワードを隠す (Mask passphrases in the configuration file) ] をオンにしてバックアップ コピー内の現在のすべての構成パスフレーズをマスクすることができます。[設定のロード (Load Configuration) ] コマンドは、マスク付きパスフレーズを使用したバックアップファイルの再ロードには使用できない点に注意してください。
- [現在の設定を保存 (Save current configuration) ] オプションがオンになっている場合、[ファイルをメールで送信 (Email file to) ] フィールドに 1 つ以上の電子メールアドレスを入力できます。入力した各アドレスに、バックアップ設定ファイルのコピーが電子メールで送信されます。カンマで複数のアドレスを区切ります。

**ステップ3** [Next] をクリックします。

**ステップ4** [アップグレードの概要 (Upgrade Summary) ] ページには、選択した各 WSA のアップグレードの準備情報がリストされます。[次へ (Next) ] をクリックして、ウィザードを続行します。

**ステップ5** 接続ステータスなどの一連のデバイス チェックに続き、[レビュー (Review) ] ページで各 WSA のインストールステータスのリストが提供されます。エラーが表示されているデバイスを選択解除できます。[インストールの開始 (Begin Install) ] をクリックして、選択した各 WSA へのアップグレード パッケージのインストールを開始します。

インストール ステータス情報が表示された [一元管理アップグレード (Centralized Upgrade) ] ページに戻ります。

(注) 各 WSA は、インストールの完了時に再起動されます。

### 次のタスク



- (注) また、WSA 自体から以前にダウンロードしたパッケージのインストーラを実行することもできます。つまり、ダウンロードされたアップグレード パッケージは、WSA 上の [システム管理 (System Administration) ] > [システム アップグレード (System Upgrade) ] ページに [インストール (Install) ] ボタンとともにリストされます。詳細については、『Cisco Web Security Appliances ユーザ ガイド』の AsyncOS とセキュリティ サービス コンポーネントのアップグレードおよび更新に関する説明を参照してください。

## Web セキュリティ アプライアンスのステータスの表示

- イネーブルにされている機能の比較 (17 ページ)
- Web アプライアンス ステータスの概要の表示 (33 ページ)
- 個々の Web セキュリティ アプライアンスのステータスの表示 (33 ページ)

- Web アプライアンス ステータスの詳細（33 ページ）

## Web アプライアンス ステータスの概要の表示

[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Web アプライアンス ステータス (Web Appliance Status)] ページは、セキュリティ管理アプライアンスに接続されている Web セキュリティアプライアンスの概要を提供します。

[Webアプライアンスステータス (Web Appliance Status)] ページには、接続されている Web セキュリティアプライアンスのリストが、アプライアンス名、IP アドレス、AsyncOS バージョン、最後に公開された設定情報（ユーザ、ジョブ名、コンフィギュレーションバージョン）、使用可能または使用不可にされているセキュリティサービスの数、および接続しているアプライアンスの総数とともに表示されます。警告アイコンは、接続されたアプライアンスの1つに注意が必要なことを示しています。

## 個々の Web セキュリティ アプライアンスのステータスの表示

[アプライアンスステータス (Appliance Status)] ページには、接続されている各アプライアンスの状態が詳細に表示されます。

[Web アプライアンスステータス (Web Appliance Status)] ページで管理対象 Web セキュリティアプライアンスの詳細を表示するには、アプライアンスの名前をクリックします。

ステータス情報としては、接続されている Web セキュリティアプライアンスに関する一般情報、それらの公開された設定、公開履歴、機能キーのステータスなどがあります。



(注)

表示可能なデータがあるのは、集中管理をサポートするマシンのみです。



(注)

Web セキュリティアプライアンスの Acceptable Use Control Engine の各種バージョンが、セキュリティ管理アプライアンスのバージョンと一致しない場合は、警告メッセージが表示されます。そのサービスが Web セキュリティアプライアンスで無効になっているか、そこに存在しない場合は、[なし (N/A)] と表示されます。

## Web アプライアンス ステータスの詳細

このページの情報のほとんどは、Web セキュリティアプライアンスから取得されます。

- セキュリティステータス情報（稼働時間、アプライアンスモデル、シリアル番号、AsyncOS のバージョン、ビルド日、AsyncOS のインストール日時、ホスト名）
- 設定公開履歴（公開日時、ジョブ名、コンフィギュレーションバージョン、公開の結果、ユーザ）
- 直近に試行されたデータ転送の時刻など、中央集中型レポーティングのステータス

## ■ URL カテゴリ セットの更新の準備および管理

- Web セキュリティ アプライアンスの各機能のステータス（各機能が有効になっているかどうか、機能キーのステータス）
- 管理対象および管理側のアプライアンスの Acceptable Use Controls Engine のバージョン
- Web セキュリティ アプライアンスの AnyConnect セキュア モビリティ設定
- この Web セキュリティ アプライアンスが接続された Cisco Identity Services Engine (ISE) サーバ
- Web セキュリティ アプライアンスのプロキシ設定（アップストリーム プロキシとプロキシの HTTP ポート）
- 認証サービス情報（サーバ、スキーム、ルーム、シーケンス、トランスペアレントユーザ ID のサポートの有無、認証に失敗した場合のトラフィックのブロックまたは許可）



### ヒント

Web セキュリティ アプライアンスで発生した最新の設定変更が [Web アプライアンス ステータス (Web Appliance Status)] ページに反映されるまでに、数分かかることがあります。データをすぐに更新するには、[データの更新 (Refresh Data)] リンクをクリックします。ページのタイムスタンプは、データが最後にリフレッシュされた時刻を示しています。

## URL カテゴリ セットの更新の準備および管理

システムで Web の使用率を管理するために事前定義されている URL カテゴリを最新の状態に維持するためには、Web Usage Controls (WUC) の URL カテゴリ セットを時折更新します。デフォルトでは、Web セキュリティ アプライアンスが URL カテゴリ セットの更新を Cisco から自動的にダウンロードし、セキュリティ管理アプライアンスがこれらの更新を管理対象の Web セキュリティ アプライアンスから数分以内に自動的に受信します。

これらの更新は既存の設定およびアプライアンスの動作に影響を与える可能性があるので、事前に準備して更新後に対処する必要があります。

以下のことを実施してください。

- URL カテゴリ セットの更新による影響の理解 (34 ページ)
- URL カテゴリ セットの更新に関する通知およびアラートの受信 (35 ページ)
- 新規または変更されたカテゴリのデフォルト設定の指定 (35 ページ)
- URL カテゴリ セットの更新時にポリシーと ID/識別プロファイルの設定を確認 (35 ページ)

## URL カテゴリ セットの更新による影響の理解

URL カテゴリ セットが更新されると、Configuration Master の既存のポリシーの動作が変化する可能性があります。

URL カテゴリ セットの更新前後に必要となる処理の重要な情報については、[資料](#)に掲載されているリンクで、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』の「URL Filters」の章

の「Managing Updates to the Set of URL Categories」セクションを参照してください。カテゴリについては、同じ章の「URL Category Descriptions」で説明されています。

## URL カテゴリ セットの更新に関する通知およびアラートの受信

受信対象	操作手順
URL カテゴリ セットの更新の事前通知	Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスに関する通知（URL カテゴリ セットの更新に関する通知を含む）を受け取るには今すぐサインアップしてください。 <a href="#">Cisco 通知サービス</a> を参照してください。
URL カテゴリ セットの更新が既存のポリシー設定に影響する場合のアラート	[管理アプライアンス (Management Appliance)]>[システム管理 (System Administration)]>[アラート (Alerts)]に移動し、[システム (System)] カテゴリで警告レベルのアラートを受信するように設定されていることを確認します。アラートについての詳細は、 <a href="#">アラートの管理</a> を参照してください。

## 新規または変更されたカテゴリのデフォルト設定の指定

URL カテゴリ セットを更新する前に、URL フィルタリングを行うポリシーの新規カテゴリやマージされたカテゴリにデフォルトの動作を指定するか、これらがすでに設定されている Web セキュリティ アプライアンスから設定をインポートする必要があります。

詳細については、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』の「URL Filters」の章の「Choosing Default Settings for New and Changed Categories」セクションまたは Web セキュリティ アプライアンスのオンラインヘルプを参照してください。

## URL カテゴリ セットの更新時にポリシーと ID/識別プロファイルの設定を確認

URL カテゴリ セットの更新によって、次の 2 種類のアラートがトリガーされます。

- カテゴリの変更についてのアラート
- カテゴリの変更によって変更された、またはディセーブルにされたポリシーについてのアラート

URL カテゴリ セットの変更に関するアラートを受信した場合は、既存の URL カテゴリに基づくポリシーと ID/識別プロファイルが引き続きポリシーの目的を満たしていることを確認してください。

注意が必要な変更の詳細については、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』の「Responding to Alerts about URL Category Set Updates」を参照してください。

# Application Visibility and Control (AVC) の更新

SMA は管理対象の Web セキュリティ アプライアンスの多くに存在する AVC エンジンのバージョンを自動的に使用します。

## コンフィギュレーション管理上の問題のトラブルシューティング

- [設定マスター (Configuration Master) ]>[ID (Identities)]/[識別プロファイル (Identification Profiles)]に[グループ (Groups)]が表示されない (36 ページ)
- [設定マスター (Configuration Master) ]>[アクセス ポリシー (Access Policies)]>[Web レピュテーションとマルウェア対策の設定 (Web Reputation and Anti-Malware Settings)]ページの設定が想定とは異なる (37 ページ)
- 設定公開失敗のトラブルシューティング (37 ページ)

### [設定マスター (Configuration Master) ]>[ID (Identities)]/[識別プロファイル (Identification Profiles)]に[グループ (Groups)]が表示されない

#### 問題

[ウェブ (Web) ]>[設定マスター (Configuration Master) ]>[ID (Identities)]/[識別プロファイル (Identification Profiles)]のポリシーメンバーシップの定義ページで、[選択されたグループとユーザ (Selected groups and Users)]に[グループ (Groups)]オプションが表示されません。

#### ソリューション

複数の Web セキュリティ アプライアンスがある場合、[ネットワーク (Network) ]>[認証 (Authentication) ]の各 WSA で、同じ名前のレルムに対してすべての設定が同一でない限り、すべての WSA でレルム名が一意であることを確認します。



#### ヒント

各 WSA についてレルム名を確認するには、[ウェブ (Web) ]>[ユーティリティ (Utilities) ]>[Web アプライアンスステータス (Web Appliance Status) ]に移動して、各アプライアンス名をクリックし、詳細ページの下部までスクロールします。

## [設定マスター (Configuration Master) ]>[アクセス ポリシー (Access Policies) ]>[Web レピュテーションとマルウェア対策の設定 (Web Reputation and Anti-Malware Settings) ]ページの設定が想定とは異なる

### 問題

Configuration Master の [アクセス ポリシー (Access Policies) ]>[Web レピュテーションとマルウェア対策の設定 (Web Reputation and Anti-Malware Settings) ]ページに、Web レピュテーション スコアのしきい値設定やマルウェア対策スキャンエンジンを選択する機能など、想定される設定が表示されません。または、Web セキュリティ アプライアンスで適応型セキュリティを使用している場合にこれらの設定が含まれます。

### ソリューション

使用可能なオプションは、[ウェブ (Web) ]>[ユーティリティ (Utilities) ]>[セキュリティ サービス表示 (Security Services Display) ]で、Adaptive Security がその Configuration Master に対して選択されているかどうかによって異なります。

## [設定マスター (ConfigurationMaster) ]で既存の設定をインポートする際の問題のトラブルシューティング

### 問題

Configuration Master 11.8 にアップグレードした後、既存の設定を新しい Configuration Master にインポートすると、アプライアンスは Web セキュリティ アプライアンス (WSA\_Sandbox) のログインページにリダイレクトします。

### 解決方法

アプライアンスを Configuration Master 11.8 をサポートするバージョンにアップグレードした後、Web セキュリティ アプライアンスをセキュリティ管理アプライアンスに関連付けて、既存の Configuration Master から設定をインポートする必要があります。



(注) 設定ファイルのロード時にポリシー関連の問題が発生する場合は、アプライアンスの GUI ログを確認します。

## 設定公開失敗のトラブルシューティング

### 問題

設定を公開できません。

### ソリューション

## 設定公開失敗のトラブルシューティング

[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Web アプライアンスステータス (Web Appliance Status)] ページを確認します。公開が失敗する理由は次のとおりです。

- [Webアプライアンスサービス (Web Appliance Service)] 列のステータスと、[管理アプライアンス上でサービスを表示しますか? (Is Service Displayed on Management Appliance?)] 列のステータスとの間に不一致があります。
- 両方の列で、機能が有効になっているものの、対応する機能キーがアクティブになっていません（期限切れなど）。
- Configuration Master のバージョンが、Web セキュリティアプライアンスの AsyncOS のバージョンと一致している必要があります。古いバージョンの Configuration Master から新しいバージョンの Web セキュリティアプライアンスに対して公開を行うと、Web セキュリティアプライアンスの設定が Configuration Master の設定と一致していない場合には、処理に失敗するおそれがあります。この問題は、[Webアプライアンスステータス (Web Appliance Status Details)] ページに不一致が見られない場合でも発生することがあります。

### 次の作業

- [公開履歴の表示 \(27 ページ\)](#)
- [イネーブルにされている機能の比較 \(17 ページ\)](#)
- [公開する機能の有効化 \(18 ページ\)](#)