



ファイバチャネルルーティングサービス およびプロトコルの設定

Fabric Shortest Path First (FSPF) は、ファイバチャネルファブリックで使用される標準パス選択プロトコルです。FSPF 機能は Nexus 5000 シリーズスイッチの E モードおよび TE モードのファイバチャネルインターフェイスで、デフォルトでイネーブルです。特に考慮が必要な設定を除いて、FSPF サービスを設定する必要はありません。FSPF はファブリック内の任意の 2 つのスイッチ間の最適パスを自動的に計算します。FSPF は次の機能を提供します。

- 任意の 2 つのスイッチ間の最短かつ最速のパスを確立して、ファブリック内のルートを動的に計算します。
- 指定されたパスに障害が発生した場合に、代替パスを選択します。FSPF は複数のパスをサポートし、障害リンクを迂回する代替パスを自動的に計算します。2 つの同等パスを使用できる場合は、推奨ルートを設定します。

この章では、ファイバチャネルルーティングサービスおよびプロトコルの詳細を示します。この章の内容は、次のとおりです。

- [FSPF の概要 \(p.18-2\)](#)
- [FSPF のグローバル設定 \(p.18-4\)](#)
- [FSPF インターフェイスの設定 \(p.18-7\)](#)
- [FSPF ルート \(p.18-13\)](#)
- [順序どおりの配信 \(p.18-15\)](#)
- [デフォルト設定 \(p.18-19\)](#)

FSPF の概要

FSPF はファイバチャネル ネットワークのルーティングに対応した、T11 委員会で現在標準化されているプロトコルです。FSPF プロトコルには次の特性および機能があります。

- マルチパス ルーティングをサポートします。
- パス ステータスはリンク ステート プロトコルによって決まります。
- ドメイン ID にのみ基づいて、ホップ単位でルーティングします。
- E ポートまたは TE ポートでのみ稼働し、ループフリー トポロジを実現します。
- VSAN 単位で稼働します。ファブリック内の指定 VSAN 内の接続は、この VSAN 内に設定されたスイッチに対してのみ保証されます。
- トポロジ データベースを使用して、ファブリック内のすべてのスイッチのリンク ステートを追跡し、各リンクにコストを関連付けます。
- トポロジが変更された場合、迅速な再コンバージェンスを保証します。標準ダイクストラ アルゴリズムを使用しますが、より強固で、効率的な増分ダイクストラ アルゴリズムを実行するための静的なダイナミック オプションがあります。ルート計算は VSAN 単位で実行されるため、再コンバージェンス時間は短く、効率的です。

FSPF の例

ここではトポロジおよびアプリケーションの例を使用して、FSPF の利点を示します。




(注) FSPF 機能は任意のトポロジで使用できます。

フォールトトレラント ファブリックの例

図 18-1 に、部分メッシュ トポロジを使用するフォールトトレラント ファブリックを示します。ファブリック内のどの場所でリンクが切断されても、各スイッチはファブリック内のその他のすべてのスイッチと通信することができます。同様に、どのスイッチがダウンしても、ファブリックの残りの接続は維持されます。

図 18-1 フォールトトレラント ファブリック

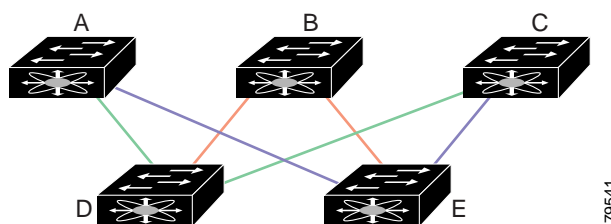


たとえば、すべてのリンクの速度が同じ場合、FSPF は A から C への 2 つの同等パス (A-D-C [グリーン] と A-E-C [ブルー]) を計算します。

冗長リンクの例

図 18-1 のトポロジを改良するには、任意のスイッチ ペア間の接続をそれぞれ重複させます。スイッチ ペア間には、リンクを複数設定できます。図 18-2 に、この配置を示します。Nexus 5000 シリーズスイッチはポート チャネルをサポートしているため、FSPF プロトコルは物理リンクの各ペアを単一の論理リンクとして認識します。

物理リンク ペアをバンドルすると、データベース サイズの縮小とリンク アップデートの頻度の削減により、FSPF の効率が大幅に向上します。物理リンクを集約すると、障害は単一リンクでなく、SAN ポート チャネル全体に関係するようになります。このような設定は、ネットワークの復元力も向上します。SAN ポート チャネルのリンクに障害が発生しても、ルートは変更されないため、ルーティング ループ、トラフィック 消失、またはルート再設定のためのファブリック ダウンタイムが生じるリスクが軽減されます。

図 18-2 冗長リンクを備えたフォールトトレラント ファブリック

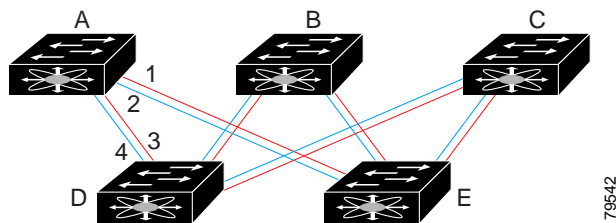

たとえば、すべてのリンクの速度が同じで、SAN ポート チャネルが存在しない場合、FSPF は A から C への 4 つの同等パス (A1-E-C、A2-E-C、A3-D-C、および A4-D-C) を計算します。SAN ポート チャネルが存在する場合、計算されるパスは 2 つに削減されます。

FSPF のグローバル設定

Nexus 5000 シリーズ スイッチでは、FSPF はデフォルトでイネーブルです。

一部の FSPF 機能は、各 VSAN でグローバルに設定できます。VSAN 全体に機能を設定すると、コマンドごとに VSAN 番号を指定する必要がなくなります。このグローバル設定機能を使用すると、入力ミスや、その他のマイナーな設定エラーが発生する確率も少なくなります。



(注)

デフォルトで FSPF がイネーブルです。一般に、このような高度な機能を設定する必要はありません。



注意

バックボーン領域のデフォルトは 0 (ゼロ) です。ご使用の領域がデフォルトと異なる場合を除き、この設定を変更する必要はありません。バックボーン領域を使用してシスコ製以外の製品で動作させている場合は、その製品の設定に適合するようにデフォルト値を変更できます。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

- [SPF 計算ホールドタイムの概要 \(p.18-4\)](#)
- [LSR の概要 \(p.18-4\)](#)
- [VSAN での FSPF の設定 \(p.18-5\)](#)
- [FSPF のデフォルト設定へのリセット \(p.18-5\)](#)
- [FSPF のイネーブル化またはディセーブル化 \(p.18-6\)](#)

SPF 計算ホールドタイムの概要

SPF 計算ホールドタイムは、VSAN 上の連続した 2 つの SPF 計算間の最小時間を設定します。小さな値を設定すると、FSPF が VSAN 上のパスを再計算して、すべてのファブリック変更への応答時間が短縮されます。SPF 計算ホールドタイムが小さいと、スイッチの CPU 使用時間が増加します。

LSR の概要

新しいスイッチをファブリックに追加するたびに、Link State Record (LSR) が隣接スイッチに送信されて、ファブリック全体にフラッディングされます。

表 18-1 に、スイッチ応答に関するデフォルト設定を示します。

表 18-1 LSR のデフォルト設定

LSR オプション	デフォルト	説明
確認応答インターバル (RxmtInterval)	5 秒	スイッチが再送信までに LSR からの確認応答を待機する時間
リフレッシュ時間 (LSRefreshTime)	30 分	スイッチが LSR リフレッシュを送信するまでの待機時間
最大有効期限 (MaxAge)	60 分	スイッチがデータベースから LSR を削除するまでの待機時間

LSR 最小着信時間は、この VSAN で LSR アップデートを受信する間隔です。LSR 最小着信時間前に着信した LSR アップデートは、すべて廃棄されます。

LSR 最小インターバルは、このスイッチが VSAN で LSR アップデートを送信する間隔です。


VSAN での FSPF の設定

Fabric Manager を使用して VSAN 全体に FSPF 機能を設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Fabric を展開し、VSAN を展開してから、FSPF を設定する VSAN に対して **FSPF** を選択します。

Information ペインに FSPF 設定が表示されます (図 18-3 を参照)。

図 18-3 FSPF の一般情報

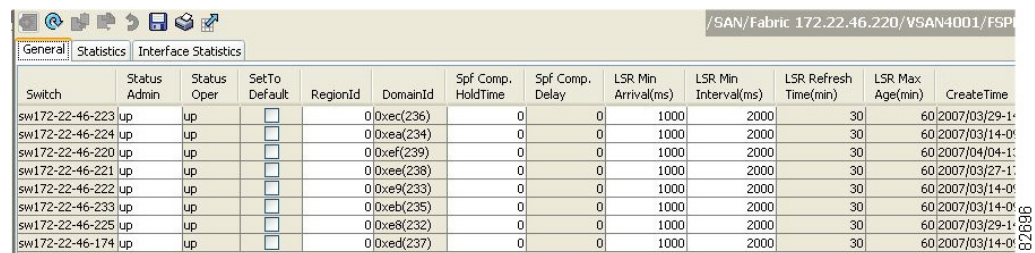

Switch	Status Admin	Status Oper	SetTo Default	RegionId	DomainId	Spf Comp. HoldTime	Spf Comp. Delay	LSR Min Arrival(ms)	LSR Min Interval(ms)	LSR Refresh Time(min)	LSR Max Age(min)	CreateTime
sw172-22-46-223	up	up	<input type="checkbox"/>		0 (0xec(236))	0	0	1000	2000	30	60	2007/03/29-14-06
sw172-22-46-224	up	up	<input type="checkbox"/>		0 (0xea(234))	0	0	1000	2000	30	60	2007/03/14-06
sw172-22-46-220	up	up	<input type="checkbox"/>		0 (0xef(239))	0	0	1000	2000	30	60	2007/04/04-14-06
sw172-22-46-221	up	up	<input type="checkbox"/>		0 (0xee(238))	0	0	1000	2000	30	60	2007/03/27-14-06
sw172-22-46-222	up	up	<input type="checkbox"/>		0 (0xee(233))	0	0	1000	2000	30	60	2007/03/14-06
sw172-22-46-233	up	up	<input type="checkbox"/>		0 (0xeb(235))	0	0	1000	2000	30	60	2007/03/14-06
sw172-22-46-225	up	up	<input type="checkbox"/>		0 (0xe8(232))	0	0	1000	2000	30	60	2007/03/29-14-06
sw172-22-46-174	up	up	<input type="checkbox"/>		0 (0xed(237))	0	0	1000	2000	30	60	2007/03/14-06

RegionID、Spf Comp Holdtime、LSR Min Arrival、および LSR Min Interval に値を入力できます。これらの値は、VSAN 上のすべてのインターフェイスに適用されます。

ステップ 2 これらの変更を保存する場合は、**Apply Changes** をクリックします。保存されていない変更を廃棄する場合は、**Undo Changes** をクリックします。

FSPF のデフォルト設定へのリセット

Fabric Manager を使用して FSPF VSAN のグローバル設定を出荷時の設定に戻す手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Fabric を展開し、VSAN を展開してから、FSPF を設定する VSAN に対して **FSPF** を選択します。

Information ペインに FSPF 設定が表示されます (図 18-3 を参照)。

ステップ 2 スwitchの **SetToDefault** チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 これらの変更を保存する場合は、**Apply Changes** をクリックします。保存されていない変更を廃棄する場合は、**Undo Changes** をクリックします。

FSPF のイネーブル化またはディセーブル化

Fabric Manager を使用して FSPF をイネーブルまたはディセーブルにする手順は、次のとおりです。

-
- ステップ 1** Fabric を展開し、VSAN を展開してから、FSPF を設定する VSAN に対して **FSPF** を選択します。
- Information ペインに FSPF 設定が表示されます (図 18-3 を参照)。
- ステップ 2** FSPF をイネーブルにする場合は、Status Admin ドロップダウン リストを **up** に設定します。FSPF をディセーブルにする場合は、**down** に設定します。
- ステップ 3** これらの変更を保存する場合は、**Apply Changes** をクリックします。保存されていない変更を廃棄する場合は、**Undo Changes** をクリックします。
-

FSPF インターフェイスの設定

一部の FSPF コマンドはインターフェイス単位で使用できます。これらの設定手順は、特定の VSAN の特定のインターフェイスに適用されます。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

- [FSPF リンク コストの概要 \(p.18-7\)](#)
- [FSPF リンク コストの設定 \(p.18-7\)](#)
- [ハロー タイム インターバルの概要 \(p.18-8\)](#)
- [ハロー タイム インターバルの設定 \(p.18-8\)](#)
- [デッド タイム インターバルの概要 \(p.18-9\)](#)
- [デッド タイム インターバルの設定 \(p.18-9\)](#)
- [再送信インターバルの概要 \(p.18-9\)](#)
- [再送信インターバルの設定 \(p.18-9\)](#)
- [特定のインターフェイスに対する FSPF のディセーブル化の概要 \(p.18-10\)](#)
- [特定のインターフェイスに対する FSPF のディセーブル化 \(p.18-10\)](#)
- [FSPF データベースの表示 \(p.18-10\)](#)
- [FSPF 統計情報の表示 \(p.18-12\)](#)

FSPF リンク コストの概要

FSPF はファブリック内のすべてのスイッチのリンク ステートを追跡し、データベース内の各リンクにコストを関連付けて、最小コストのパスを選択します。インターフェイスに関連付けられたコストを管理上変更して、FSPF ルート選択を実行することができます。コストを指定する整数値の有効範囲は 1 ~ 65,535 です。1 Gbps のデフォルト コストは 1000、2 Gbps のデフォルト コストは 500 です。

FSPF リンク コストの設定

Fabric Manager を使用して FSPF リンク コストを設定する手順は、次のとおりです。


ステップ 1 Physical Attributes ペインで、**Switches > Interfaces** を展開して、**FC Physical** を選択します。

Information ペインにインターフェイス設定が表示されます。

ステップ 2 FSPF タブをクリックします。

Information ペインに FSPF インターフェイスの設定が表示されます (図 18-4 を参照)。

図 18-4 ファイバチャネルの物理 FSPF インターフェイス

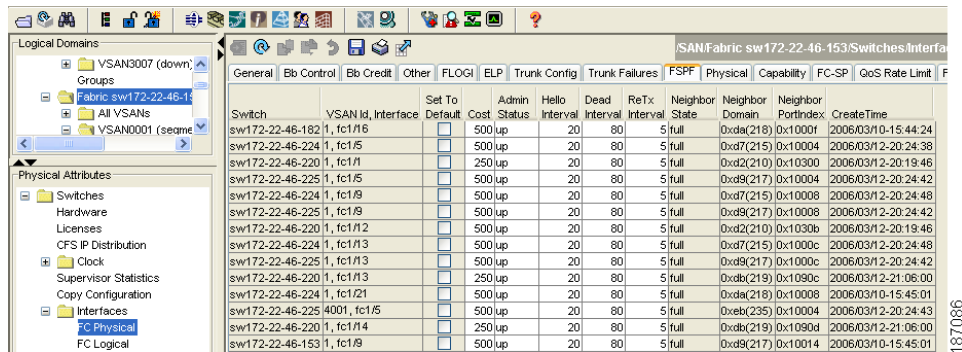

Switch	VSAN Id	Interface	Set To Default	Cost	Admin Status	Hello Interval	Dead Interval	ReTx Interval	Neighbor State	Neighbor Domain	Neighbor PortIndex	CreateTime
sw172-22-46-182	1	fc1/16	<input type="checkbox"/>	500	up	20	80	5	full	0xda(218)	0x1000f	2006/03/10-15:44:24
sw172-22-46-224	1	fc1/5	<input type="checkbox"/>	500	up	20	80	5	full	0xda7(215)	0x10004	2006/03/12-20:24:38
sw172-22-46-220	1	fc1/1	<input type="checkbox"/>	250	up	20	80	5	full	0xda2(210)	0x10300	2006/03/12-20:19:46
sw172-22-46-225	1	fc1/5	<input type="checkbox"/>	500	up	20	80	5	full	0xda9(217)	0x10004	2006/03/12-20:24:42
sw172-22-46-224	1	fc1/9	<input type="checkbox"/>	500	up	20	80	5	full	0xda7(215)	0x10008	2006/03/12-20:24:48
sw172-22-46-225	1	fc1/9	<input type="checkbox"/>	500	up	20	80	5	full	0xda9(217)	0x10008	2006/03/12-20:24:42
sw172-22-46-220	1	fc1/12	<input type="checkbox"/>	500	up	20	80	5	full	0xda2(210)	0x1030b	2006/03/12-20:19:46
sw172-22-46-224	1	fc1/13	<input type="checkbox"/>	500	up	20	80	5	full	0xda7(215)	0x1000c	2006/03/12-20:24:48
sw172-22-46-225	1	fc1/13	<input type="checkbox"/>	500	up	20	80	5	full	0xda9(217)	0x1000c	2006/03/12-20:24:42
sw172-22-46-220	1	fc1/13	<input type="checkbox"/>	250	up	20	80	5	full	0xda9(219)	0x1090c	2006/03/12-21:06:00
sw172-22-46-224	4001	fc1/21	<input type="checkbox"/>	500	up	20	80	5	full	0xda9(218)	0x10008	2006/03/10-15:45:01
sw172-22-46-225	4001	fc1/5	<input type="checkbox"/>	500	up	20	80	5	full	0xda9(235)	0x10004	2006/03/12-20:24:43
sw172-22-46-220	1	fc1/14	<input type="checkbox"/>	250	up	20	80	5	full	0xda9(219)	0x1090d	2006/03/12-21:06:00
sw172-22-46-153	1	fc1/9	<input type="checkbox"/>	500	up	20	80	5	full	0xda9(217)	0x10014	2006/03/10-15:45:01

ステップ 3 スイッチの Cost フィールドをダブルクリックして、値を変更します。

ステップ 4 これらの変更を保存する場合は、**Apply Changes** をクリックします。保存されていない変更を廃棄する場合は、**Undo Changes** をクリックします。

ハロー タイム インターバルの概要

FSPF ハロー タイム インターバルを設定して、リンク状態を検証するために定期的送信される hello メッセージのインターバルを指定できます。指定できる値は、整数値で 1 ~ 65,535 秒です。



(注) この値は、ISL の両端のポートで同じ値にする必要があります。

ハロー タイム インターバルの設定

Fabric Manager を使用して FSPF ハロー タイム インターバルを設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Physical Attributes ペインで、**Switches > Interfaces** を展開して、**FC Physical** を選択します。

Information ペインにインターフェイス設定が表示されます。

ステップ 2 **FSPF** タブをクリックします。

Information ペインに FSPF インターフェイスの設定が表示されます (図 18-4 を参照)。

ステップ 3 スイッチの Hello Interval フィールドを変更します。

ステップ 4 これらの変更を保存する場合は、**Apply Changes** をクリックします。保存されていない変更を廃棄する場合は、**Undo Changes** をクリックします。

デッドタイムインターバルの概要

FSPF デッドタイムインターバルを設定し、hello メッセージが受信される最大間隔を指定することができます。この期間を過ぎると、ネイバーは存在しないとみなされ、データベースから削除されます。指定できる値は、整数値で 1 ~ 65,535 秒です。



(注) この値は、ISL の両端のポートで同じ値にする必要があります。

デッドタイムインターバルの設定

Fabric Manager を使用して FSPF デッドタイムインターバルを設定する手順は、次のとおりです。

- ステップ 1** Physical Attributes ペインで、**Switches > Interfaces** を展開して、**FC Physical** を選択します。
Information ペインにインターフェイス設定が表示されます。
- ステップ 2** **FSPF** タブをクリックします。
Information ペインに FSPF インターフェイスの設定が表示されます (図 18-4 を参照)。
- ステップ 3** スイッチの Dead Interval フィールドをダブルクリックして、新しい値を入力します。
- ステップ 4** これらの変更を保存する場合は、**Apply Changes** をクリックします。保存されていない変更を廃棄する場合は、**Undo Changes** をクリックします。

再送信インターバルの概要

確認応答されていないリンク ステート アップデートをインターフェイスから送信するまでの時間を指定します。再送信インターバルを指定する値には、1 ~ 65,535 秒の整数値を指定できます。



(注) この値は、インターフェイスの両端のスイッチで同じ値にする必要があります。

再送信インターバルの設定

Fabric Manager を使用して FSPF 再送信タイムインターバルを設定する手順は、次のとおりです。

- ステップ 1** Physical Attributes ペインで、**Switches > Interfaces** を展開して、**FC Physical** を選択します。
Information ペインにインターフェイス設定が表示されます。
- ステップ 2** **FSPF** タブをクリックします。
Information ペインに FSPF インターフェイスの設定が表示されます (図 18-4 を参照)。
- ステップ 3** ReTx Interval フィールドをダブルクリックして、値を入力します。

- ステップ 4** これらの変更を保存する場合は、**Apply Changes** をクリックします。保存されていない変更を廃棄する場合は、**Undo Changes** をクリックします。

特定のインターフェイスに対する FSPF のディセーブル化の概要

選択したインターフェイスに対して、FSPF プロトコルをディセーブル化することができます。デフォルトでは、FSPF はすべての E ポートおよび TE ポートでイネーブルです。このデフォルトをディセーブルにするには、インターフェイスをパッシブに設定します。



(注) FSPF プロトコルを機能させるには、インターフェイスの両端で FSPF をイネーブルにする必要があります。

特定のインターフェイスに対する FSPF のディセーブル化

選択したインターフェイスに対して、FSPF プロトコルをディセーブルにすることができます。デフォルトでは、FSPF はすべての E ポートおよび TE ポートでイネーブルです。このデフォルトをディセーブルにするには、インターフェイスをパッシブに設定します。

Fabric Manager を使用して特定のインターフェイスに対して FSPF をディセーブルにする手順は、次のとおりです。

- ステップ 1** Physical Attributes ペインで、**Switches > Interfaces** を展開して、**FC Physical** を選択します。

Information ペインにインターフェイス設定が表示されます。

- ステップ 2** **FSPF** タブをクリックします。

Information ペインに FSPF インターフェイスの設定が表示されます (図 18-4 を参照)。

- ステップ 3** Admin Status ドロップダウンリストで、**down** を選択します。

- ステップ 4** これらの変更を保存する場合は、**Apply Changes** をクリックします。保存されていない変更を廃棄する場合は、**Undo Changes** をクリックします。

選択したインターフェイスに対して、FSPF プロトコルをディセーブルにすることができます。デフォルトでは、FSPF はすべての E ポートおよび TE ポートでイネーブルです。このデフォルトをディセーブルにするには、インターフェイスをパッシブに設定します。

FSPF データベースの表示

指定された VSAN の FSPF データベースには、次の情報が格納されています。

- LSR タイプ
- LSR 所有者のドメイン ID
- アドバタイジング ルータのドメイン ID

- LSR の経過時間
- LSR を示す番号
- リンク数

Device Manager を使用して FSPF データベースを表示する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 FC > Advanced > FSPF を選択します。

FSPF ダイアログボックスが表示されます (図 18-5 を参照)。

図 18-5 Device Manager の FSPF ダイアログボックス

VSAN Id	Admin Status	Oper Status	SetTo Default?	RegionId	DomainId	SPF HoldTime	SPF Delay	LSR Min Arrival (ms)	LSR Min Interval (ms)	LSR Refresh Time (min)	LSR Max Age (min)	CreateTime	CheckSum
1	up	up	<input type="checkbox"/>		0 0x67(103)	0	0	1000	2000	30	60	2007/04/09-19:14:47	331654
2	up	up	<input type="checkbox"/>		0 0xef(239)	0	0	1000	2000	30	60	2007/04/09-19:14:47	328940
3	up	up	<input type="checkbox"/>		0 0x2(2)	0	0	1000	2000	30	60	2007/04/09-19:14:47	192896
444	up	up	<input type="checkbox"/>		0 0x11(17)	0	0	1000	2000	30	60	2007/04/09-19:14:47	413687
501	up	up	<input type="checkbox"/>		0 0xe3(227)	0	0	1000	2000	30	60	2007/04/09-19:14:47	266935
666	up	up	<input type="checkbox"/>		0 0x1b(27)	0	0	1000	2000	30	60	2007/04/09-19:14:47	363053
999	up	up	<input type="checkbox"/>		0 0xe7(231)	0	0	1000	2000	30	60	2007/04/09-19:14:47	421291
4001	up	up	<input type="checkbox"/>		0 0xef(239)	0	0	1000	2000	30	60	2007/04/09-19:14:47	229951
4002	up	up	<input type="checkbox"/>		0 0xef(239)	0	0	1000	2000	30	60	2007/04/09-19:14:47	297089
4003	up	up	<input type="checkbox"/>		0 0xef(239)	0	0	1000	2000	30	60	2007/04/09-19:14:47	310734

ステップ 2 LSDB LSRs タブをクリックします。

FSPF データベース情報が表示されます (図 18-6 を参照)。

図 18-6 LSDB LSRs タブの FSPF データベース情報

VSAN Id, DomainId	AdvDomainId	Age	IncarnationNumber	CheckSum	Links	External
1, 0x42 (66)	0x67(103)	230	0x80000177	0x1d5f	5	true
1, 0x61 (97)	0x61(97)	1253	0x800000d3	0xd50d	4	false
1, 0x62 (98)	0x62(98)	1262	0x800000d8	0x2a97	4	false
1, 0x63 (99)	0x63(99)	237	0x800000d8	0xcf4	9	false
1, 0x64 (100)	0x64(100)	836	0x800000d9	0xa8ed	10	false
1, 0x65 (101)	0x65(101)	831	0x800000da	0x17ac	9	false
1, 0x66 (102)	0x66(102)	831	0x800000d0	0xa391	3	false
1, 0x67 (103)	0x67(103)	830	0x800000e6	0x36d	15	false
1, 0x68 (104)	0x68(104)	1181	0x800000dd	0x9ee4	6	false
1, 0xd5 (213)	0xd5(213)	1013	0x80000901	0xe6f3	2	false
1, 0xd6 (214)	0xd6(214)	1447	0x8000090c	0xf821	3	false
2, 0x1 (1)	0x1(1)	1257	0x80000936	0x45bb	4	false
2, 0x4 (4)	0x4(4)	1191	0x80000a1c	0x615a	2	false

ステップ 3 Close をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

FSPF 統計情報の表示

Fabric Manager を使用して FSPF 統計情報を表示する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Fabric を展開し、VSAN を展開してから、Logical Domains ペインで **FSPF** を選択します。

FSPF 設定ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 **Statistics** タブをクリックします。

Information ペインに FSPF VSAN 統計情報が表示されます (図 18-7 を参照)。

図 18-7 FSPF VSAN 統計情報

Switch	Spf Computations	Error Rx	Checksum Errors	LSU Rx	LSU Tx	LSU Retx	LSA Rx	LSA Tx	Hello Rx	Hello Tx	Max Age Count
sw172-22-46-220	143	17	0	616	2138	6	2129	606	37223	37240	12

ステップ 3 **Interface Statistics** タブをクリックします。

Information ペインに FSPF インターフェイスの統計情報が表示されます。

FSPF ルート

FSPF は FSPF データベースのエントリに基づいて、ファブリック内でトラフィックをルーティングします。これらのルートは動的に学習したり、静的に設定したりできます。


ここで説明する内容は、次のとおりです。

- [ファイバチャネルルートの概要 \(p.18-13\)](#)
- [ファイバチャネルルートの設定 \(p.18-13\)](#)

ファイバチャネルルートの概要

各ポートは、FC ID に基づいてフレームを転送する転送ロジックを実行します。指定されたインターフェイスおよびドメインの FC ID を使用すると、スイッチ内の特定のルート (FC ID 111211 およびドメイン ID 3 など) にドメイン ID 1 を設定することができます (図 18-8 を参照)。

図 18-8 ファイバチャネルのルート

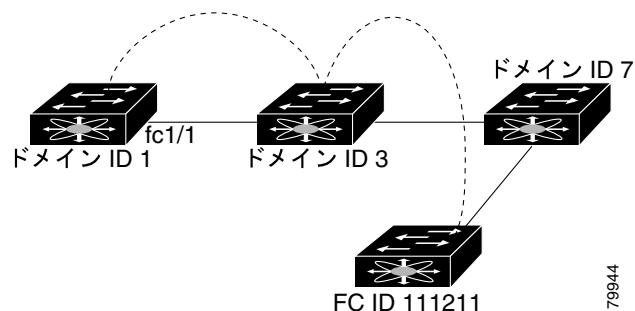


ファイバチャネルルートの設定

FSPF をディセーブルにした場合は、ファイバチャネルルートを手動で設定できます。Device Manager を使用してファイバチャネルルートを設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 FC > **Advanced** > **Routes** をクリックします。

FC Static Route Configuration ダイアログボックスが表示されます (図 18-9 を参照)。


図 18-9 Fibre Channel Static Route Configuration ダイアログボックス

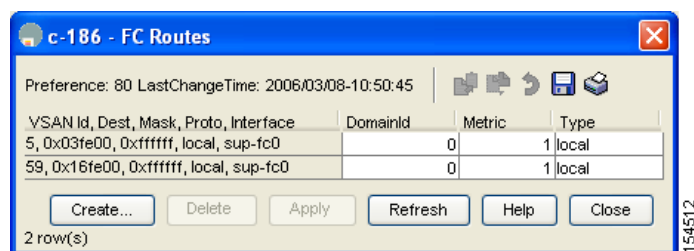

ステップ 2 **Create** をクリックして、スタティック ルートを作成します。

Create Route ダイアログボックスが表示されます (図 18-10 を参照)。

図 18-10 Create Fibre Channel Route ダイアログボックス

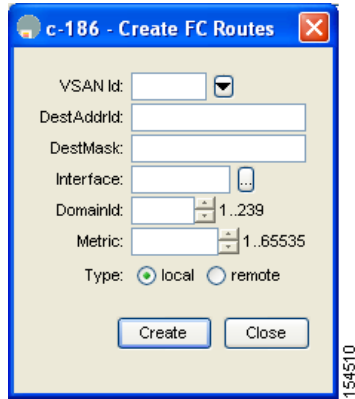

ステップ 3 このルートを設定している VSAN ID を選択します。

ステップ 4 ルートを設定しているデバイスの宛先アドレスおよび宛先マスクを入力します。

ステップ 5 この宛先に到達するために使用するインターフェイスを選択します。

ステップ 6 ネクストホップのドメイン ID およびルート メトリックを選択します。

ステップ 7 **local** または **remote** オプション ボタンを選択します。

ステップ 8 これらの変更を保存するには、**Create** をクリックします。変更を保存せずに終了するには、**Close** をクリックします。

順序どおりの配信

データ フレームの IOD (順序どおりの配信) 機能を使用すると、フレームは送信元から送信された場合と同じ順番で宛先に配信されます。

一部のファイバチャネルプロトコルまたはアプリケーションでは、順序どおりではないフレーム配信は処理できません。このような場合、Nexus 5000 シリーズ スイッチではフレーム フローのフレーム順序が維持されます。フレームのフローは、Source ID (SID)、Destination ID (DID)、およびオプションとして Originator eXchange ID (OX ID) で識別されます。

IOD がイネーブルのスイッチでは、特定の入力ポートで受信され、特定の出力ポートに送信されるフレームはすべて、受信時と同じ順番で配信されます。

IOD は、使用環境が順序どおりではないフレーム配信をサポートできない場合にのみ使用してください。



順序どおりの配信機能がイネーブルな場合、グレースフルシャットダウン機能は実装されません。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

- ネットワーク フレーム順序の再設定の概要 (p.18-15)
- SAN ポート チャネル フレーム順序の再設定の概要 (p.18-16)
- 順序どおりの配信のイネーブル化の概要 (p.18-16)
- 順序どおりの配信のグローバルなイネーブル化 (p.18-17)
- 特定の VSAN に対する順序どおりの配信のイネーブル化 (p.18-17)
- ドロップ遅延時間の設定 (p.18-18)

ネットワーク フレーム順序の再設定の概要

ネットワーク内のルートが変更された場合は、新規に選択されたパスが古いルートよりも高速であったり、輻輳が少なかったりすることがあります。

図 18-11 ルート変更配信

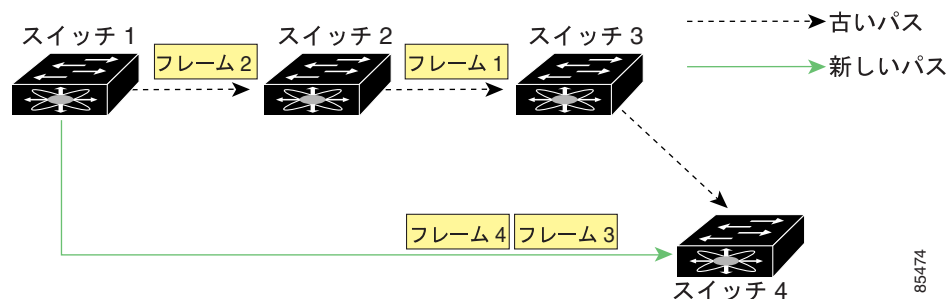


図 18-11 では、スイッチ 1 からスイッチ 4 への新しいパスの方が高速です。このシナリオでは、フレーム 3、フレーム 4 が、フレーム 1、フレーム 2 よりも先に配信されることがあります。

順序保証機能がイネーブルな場合、ネットワーク内のフレームは次のように配信されます。

- ネットワーク内のフレームは、送信時に順序どおりに配信されます。
- ネットワーク遅延ドロップ期間内に順序どおりに配信されなかったフレームは、ネットワーク内でドロップされます。

SAN ポート チャネル フレーム順序の再設定の概要

SAN ポート チャネル内でリンクが変更されると、同じ交換処理または同じフロー内のフレームが、元のパスから、より高速な別のパスに切り替えられることがあります。

図 18-12 リンク輻輳配信

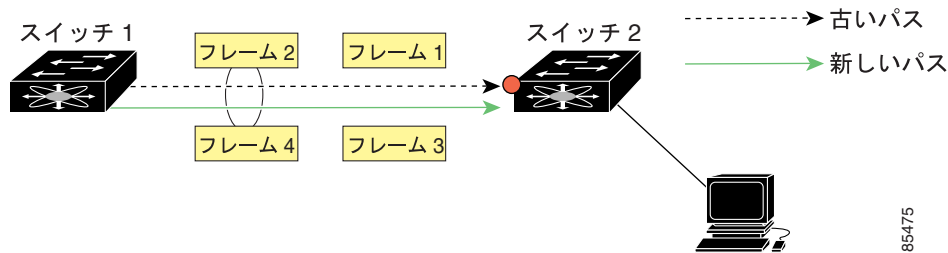


図 18-12 では、古いパスのポート（レッドの点）が輻輳しています。この場合、フレーム 3、フレーム 4 が、フレーム 1 およびフレーム 2 よりも先に配信されることがあります。

順序どおりの配信機能がイネーブルな場合に、ポート チャネル リンクが変更されると、SAN ポート チャネルを経由するフレームは次のように配信されます。

- 古いパスを使用するフレームは、新しいフレームが着信する前に配信されます。
- 新しいフレームは、ネットワーク遅延ドロップ期間が経過して古いフレームがすべて一度に削除されたあとに、新しいパスを介して配信されます。

ネットワーク遅延ドロップ期間内に、古いパスを介して順序どおりに配信できなかったフレームはドロップされます。「[ドロップ遅延時間の設定](#)」(p.18-18) を参照してください。

順序どおりの配信のイネーブル化の概要

特定の VSAN またはスイッチ全体で、順序どおりの配信機能をイネーブルにすることができます。Nexus 5000 シリーズスイッチでは、順序どおりの配信はデフォルトでディセーブルです。

ヒント

この機能は、順序どおりではないフレームを処理できないデバイスがスイッチ内にある場合に限り、イネーブルにすることを推奨します。通常ファブリック処理中は、Nexus 5000 シリーズスイッチ内のロード バランシング アルゴリズムによって、フレームの順序どおりの配信が保証されます。送信元 FC ID、宛先 FC ID、および OX ID に基づくロード バランシング アルゴリズムはハードウェア内で実行され、パフォーマンスは低下しません。ただし、順序どおりの配信機能がイネーブルな場合にファブリックに障害が発生すると、ファブリック転送が意図的に停止し、無秩序に転送された可能性のあるフレームがファブリックから除去されるため、リカバリが遅れます。

順序どおりの配信のグローバルなイネーブル化

順序どおりの配信パラメータがスイッチのすべての VSAN で一樣になるように設定するには、順序どおりの配信をグローバルにイネーブル化します。

順序どおりの配信は、ファブリック全体で必要な場合のみグローバルにイネーブル化してください。それ以外の場合は、IOD 機能が必要な VSAN に対してのみ、IOD をイネーブルにしてください。

特定の VSAN に対する順序どおりの配信のイネーブル化

VSAN を作成すると、グローバルな順序保証値が自動的に継承されます。このグローバル値を上書きするには、新しい VSAN の順序保証をイネーブルまたはディセーブルにします。

Fabric Manager を使用して、マルチキャスト ツリー計算に値が最も小さなドメインスイッチを使用する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 ファブリックを展開して、**All VSANS** を選択します。

ステップ 2 **Attributes** タブをクリックします。

Information ペインに一般的な VSAN 属性が表示されます (図 18-13 を参照)。

図 18-13 一般的な VSAN 属性

Switch	Id	Name	Mtu	LoadBalancing	InterOp	Admin	Oper	FICON	Delivery	InOrder	Network	Latency
sw172-22-46-225	1	VSAN0001	2112	srcId/DestId/Oxid	default	active	up	false	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2000	
sw172-22-46-223	1	VSAN0001	2112	srcId/DestId/Oxid	default	active	up	false	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2000	
sw172-22-46-222	1	VSAN0001	2112	srcId/DestId/Oxid	default	active	up	false	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2000	
sw172-22-46-220	1	VSAN0001	2112	srcId/DestId/Oxid	default	active	up	false	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2000	
sw172-22-46-233	1	VSAN0001	2112	srcId/DestId/Oxid	default	active	up	false	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2000	
sw172-22-46-221	1	VSAN0001	2112	srcId/DestId/Oxid	default	active	up	false	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2000	
sw172-22-46-174	1	VSAN0001	2112	srcId/DestId/Oxid	default	active	up	false	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2000	
sw172-22-46-225	4001	VSAN4001	2112	srcId/DestId/Oxid	default	active	up	false	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2000	
sw172-22-46-222	4001	VSAN4001	2112	srcId/DestId/Oxid	default	active	up	false	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2000	
sw172-22-46-223	73	VSAN0073	2112	srcId/DestId/Oxid	default	active	up	false	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2000	
sw172-22-46-220	73	VSAN0073	2112	srcId/DestId/Oxid	default	active	up	false	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2000	
sw172-22-46-233	4001	VSAN4001	2112	srcId/DestId/Oxid	default	active	up	false	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2000	

ステップ 3 **InOrder Delivery** チェックボックスをオンにして、スイッチに対して IOD をイネーブルにします。

ステップ 4 これらの変更を保存する場合は、**Apply Changes** をクリックします。保存されていない変更を廃棄する場合は、**Undo Changes** をクリックします。

ドロップ遅延時間の設定

スイッチ全体またはスイッチ内の特定の VSAN のデフォルトの遅延時間を変更できます。

Fabric Manager を使用して特定のスイッチのドロップ遅延時間を設定する手順は、次のとおりです。


ステップ 1 ファブリックを展開して、**All VSANS** を選択します。

Information ペイン内に VSAN の設定が表示されます。

ステップ 2 **Attributes** タブをクリックします。

Information ペインに一般的な VSAN 属性が表示されます (図 18-14 を参照)。

図 18-14 一般的な VSAN 属性

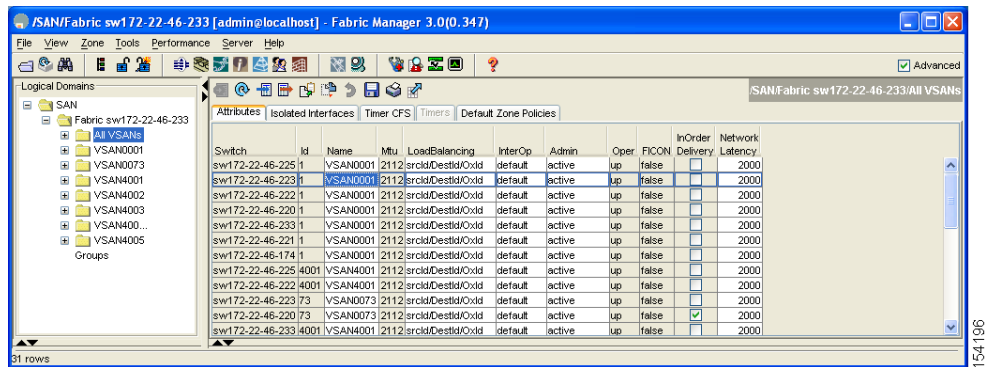

Switch	Id	Name	Mtu	LoadBalancing	InterOp	Admin	Oper	FICON	Delivery	InOrder	Network	Latency
sw172-22-46-225	1	VSAN0001	2112	srcId/DestId/OxId	default	active	up	false	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2000
sw172-22-46-223	1	VSAN0001	2112	srcId/DestId/OxId	default	active	up	false	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2000
sw172-22-46-222	1	VSAN0001	2112	srcId/DestId/OxId	default	active	up	false	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2000
sw172-22-46-220	1	VSAN0001	2112	srcId/DestId/OxId	default	active	up	false	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2000
sw172-22-46-233	1	VSAN0001	2112	srcId/DestId/OxId	default	active	up	false	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2000
sw172-22-46-221	1	VSAN0001	2112	srcId/DestId/OxId	default	active	up	false	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2000
sw172-22-46-174	1	VSAN0001	2112	srcId/DestId/OxId	default	active	up	false	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2000
sw172-22-46-225	4001	VSAN4001	2112	srcId/DestId/OxId	default	active	up	false	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2000
sw172-22-46-222	4001	VSAN4001	2112	srcId/DestId/OxId	default	active	up	false	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2000
sw172-22-46-223	73	VSAN0073	2112	srcId/DestId/OxId	default	active	up	false	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2000
sw172-22-46-220	73	VSAN0073	2112	srcId/DestId/OxId	default	active	up	false	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2000
sw172-22-46-233	4001	VSAN4001	2112	srcId/DestId/OxId	default	active	up	false	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2000

ステップ 3 Network Latency フィールドをダブルクリックして、値を変更します。

ステップ 4 これらの変更を保存する場合は、**Apply Changes** をクリックします。保存されていない変更を廃棄する場合は、**Undo Changes** をクリックします。

デフォルト設定

表 18-2 に、FSPF 機能のデフォルト設定を示します。

表 18-2 FSPF のデフォルト設定

パラメータ	デフォルト
FSPF	すべての E ポートおよび TE ポートでイネーブル
SPF 計算	ダイナミック
SPF ホールドタイム	0
バックボーン領域	0
確認応答インターバル (RxmtInterval)	5 秒
リフレッシュ時間 (LSRefreshTime)	30 分
最大有効期限 (MaxAge)	60 分
Hello インターバル	20 秒
デッドインターバル	80 秒
配信ツリーの情報	主要スイッチ (ルート ノード) から取得
ルーティング テーブル	FSPF には指定された宛先への等コストパスが最大 16 個格納されます。
ロード バランシング	各等コスト パスの宛先 ID および送信元 ID に基づきます。
順序どおりの配信	ディセーブル
ドロップ遅延	ディセーブル
スタティック ルート コスト	ルートのコスト (メトリック) が指定されていない場合、デフォルト コストは 10 です。
リモート宛先スイッチ	リモート宛先スイッチが指定されていない場合、デフォルトはダイレクトです。
マルチキャスト ルーティング	主要スイッチを使用して、マルチキャスト ツリーを計算します。

