



イーサネット VLAN トランクの設定

この章では、Catalyst 6500 シリーズ スイッチ上でイーサネット VLAN (仮想 LAN) トランクを設定する手順について説明します。



(注) VLAN の詳しい設定手順については、[第 11 章「VLAN の設定」](#) を参照してください。



(注) この章で使用しているコマンドの完全な構文および使用方法の詳細については、『*Catalyst 6500 Series Switch Command Reference*』を参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

- [VLAN トランクの機能概要 \(p.5-2\)](#)
- [トランクのデフォルト設定 \(p.5-6\)](#)
- [トランク リンクの設定 \(p.5-7\)](#)
- [VLAN トランクの設定例 \(p.5-15\)](#)

VLAN トランクの機能概要

ここでは、Catalyst 6000 および 6500 シリーズ スイッチ上での VLAN トランクの機能について説明します。

- トランクの概要 (p.5-2)
- トランキング モードおよびカプセル化タイプ (p.5-2)
- 802.1Q トランク設定時の注意事項および制限事項 (p.5-5)

トランクの概要

トランクとは、1 つまたは複数のイーサネット スイッチ ポートと他のネットワーク装置（スイッチ、ルータなど）の間に設定するポイントツーポイント リンクです。トランクを使用して複数の VLAN トラフィックを転送することにより、ネットワーク全体にわたって VLAN を拡張することができます。

すべてのイーサネット ポート上で、次の 2 種類のトランキング カプセル化方式を使用できます。

- ISL（スイッチ間リンク）— ISL は、シスコ独自のトランキング カプセル化方式です。
- IEEE 802.1Q — 802.1Q は、業界標準のトランキング カプセル化方式です。

トランクを設定できるのは、1 つのイーサネット ポートまたは EtherChannel バンドルに対してです。EtherChannel の詳細については、第 6 章「EtherChannel の設定」を参照してください。

イーサネットのトランク ポートは、5 種類のトランキング モードをサポートしています（表 5-1 を参照）。さらに、トランクでの ISL カプセル化の使用、802.1Q カプセル化の使用、またはカプセル化タイプの自動ネゴシエーションを指定することもできます。

自動ネゴシエーションでトランキングを行うには、各ポートが同じ VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロトコル）ドメインに存在する必要があります。ただし、異なるドメインにあっても、**on** または **nonegotiate** モードを使用して、ポートを強制的にトランクにすることができます。VTP ドメインの詳細については、第 10 章「VTP の設定」を参照してください。

トランク ネゴシエーションは、Dynamic Trunking Protocol（DTP; ダイナミック トランキング プロトコル）によって管理されます。DTP は、ISL および 802.1Q の両方のトランクで自動ネゴシエーションをサポートしています。

トランキング モードおよびカプセル化タイプ



(注) ISL カプセル化をサポートしないモジュールの完全なリストについては、次の URL にある『Catalyst 6500 Series Release Notes』を参照してください。

<http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/relnotes/index.htm>

表 5-1 に、**set trunk** コマンドで設定できるトランキング モードと、ファストイーサネット、ギガビットイーサネット、および 10 ギガビットイーサネット ポート上におけるその機能を示します。

表 5-1 イーサネット トランキング モード

モード	機能
on	ポートに永続的なトランキング モードを設定し、リンクをトランク リンクに変換するためのネゴシエーションを行います。近接ポートが変更に同意しなくても、ポートはトランク ポートになります。
off	ポートに永続的な非トランキング モードを設定し、リンクを非トランク リンクに変換するためのネゴシエーションを行います。近接ポートが変更に同意しなくても、ポートは非トランク ポートになります。
desirable	リンクからトランク リンクへの変換をポートに積極的に試行させます。近接ポートが on 、 desirable 、または auto モードに設定されていれば、ポートはトランク ポートになります。
auto	ポートにリンクからトランク リンクへの変換を試行させます。近接ポートが on または desirable モードに設定されていれば、ポートはトランク ポートになります。これはすべてのイーサネット ポートのデフォルトのモードです。
nonegotiate	ポートを永続的なトランキング モードにしますが、ポートが DTP フレームを生成しないようにします。トランク リンクを確立するには、近接ポートを手動でトランク ポートとして設定する必要があります。

表 5-2 に、**set trunk** コマンドで設定できるカプセル化タイプ、およびイーサネット ポート上での機能を示します。**show port capabilities** コマンドを入力すると、個々のポートでサポートされているカプセル化タイプを判別することができます。

表 5-2 イーサネット トランク カプセル化タイプ

カプセル化	機能
isl	トランク リンクに ISL カプセル化を指定します。
dot1q	トランク リンクに 802.1Q カプセル化を指定します。
negotiate	ポートが近接ポートとネゴシエーションを行い、近接ポートの設定および機能に応じて、ISL（優先）または 802.1Q トランクになることを指定します。

トランク リンクを確立できるかどうか、および確立したリンクに設定されるトランク タイプは、2つの接続ポートのトランキング モード、トランク カプセル化タイプ、およびハードウェア機能によって決まります。表 5-3 に、可能なトランク 設定およびその結果を示します。

表 5-3 ファスト イーサネット、ギガビット イーサネット、および 10 ギガビット イーサネットのトランク設定の結果

近接ポートの トランク モード およびカプセル 化	ローカル ポートのトランク モードおよびカプセル化								
	off isl または dot1q	on isl	desirable isl	auto isl	on dot1q	desirable dot1q	auto dot1q	desirable negotiate	auto negotiate
off isl または dot1q	ローカル： 非トランク	ローカル： ISL トランク	ローカル： 非トランク	ローカル： 非トランク	ローカル： IQ トランク	ローカル： 非トランク	ローカル： 非トランク	ローカル： 非トランク	ローカル： 非トランク
	近接： 非トランク	近接： 非トランク	近接： 非トランク	近接： 非トランク	近接： 非トランク	近接： 非トランク	近接： 非トランク	近接： 非トランク	近接： 非トランク
on isl	ローカル： 非トランク	ローカル： ISL トランク	ローカル： ISL トランク	ローカル： ISL トランク	ローカル： IQ トランク ¹	ローカル： 非トランク	ローカル： 非トランク	ローカル： ISL トランク	ローカル： ISL トランク
	近接： ISL トランク	近接： ISL トランク	近接： ISL トランク	近接： ISL トランク	近接： ISL トランク ¹	近接： ISL トランク	近接： ISL トランク	近接： ISL トランク	近接： ISL トランク
desirable isl	ローカル： 非トランク	ローカル： ISL トランク	ローカル： ISL トランク	ローカル： ISL トランク	ローカル： IQ トランク	ローカル： 非トランク	ローカル： 非トランク	ローカル： ISL トランク	ローカル： ISL トランク
	近接： 非トランク	近接： ISL トランク	近接： ISL トランク	近接： ISL トランク	近接： 非トランク	近接： 非トランク	近接： 非トランク	近接： ISL トランク	近接： ISL トランク
auto isl	ローカル： 非トランク	ローカル： ISL トランク	ローカル： ISL トランク	ローカル： 非トランク	ローカル： IQ トランク	ローカル： 非トランク	ローカル： 非トランク	ローカル： ISL トランク	ローカル： 非トランク
	近接： 非トランク	近接： ISL トランク	近接： ISL トランク	近接： 非トランク	近接： 非トランク	近接： 非トランク	近接： 非トランク	近接： ISL トランク	近接： 非トランク
on dot1q	ローカル： 非トランク	ローカル： ISL トランク ¹	ローカル： 非トランク	ローカル： 非トランク	ローカル： IQ トランク	ローカル： IQ トランク	ローカル： IQ トランク	ローカル： IQ トランク	ローカル： IQ トランク
	近接： IQ トランク	近接： IQ トランク ¹	近接： IQ トランク	近接： IQ トランク	近接： IQ トランク	近接： IQ トランク	近接： IQ トランク	近接： IQ トランク	近接： IQ トランク
desirable dot1q	ローカル： 非トランク	ローカル： ISL トランク	ローカル： 非トランク	ローカル： 非トランク	ローカル： IQ トランク	ローカル： IQ トランク	ローカル： IQ トランク	ローカル： IQ トランク	ローカル： IQ トランク
	近接： 非トランク	近接： 非トランク	近接： 非トランク	近接： 非トランク	近接： IQ トランク	近接： IQ トランク	近接： IQ トランク	近接： IQ トランク	近接： IQ トランク
auto dot1q	ローカル： 非トランク	ローカル： ISL トランク	ローカル： 非トランク	ローカル： 非トランク	ローカル： IQ トランク	ローカル： IQ トランク	ローカル： 非トランク	ローカル： IQ トランク	ローカル： 非トランク
	近接： 非トランク	近接： 非トランク	近接： 非トランク	近接： 非トランク	近接： IQ トランク	近接： IQ トランク	近接： 非トランク	近接： IQ トランク	近接： 非トランク
desirable negotiate	ローカル： 非トランク	ローカル： ISL トランク	ローカル： ISL トランク	ローカル： ISL トランク	ローカル： IQ トランク	ローカル： IQ トランク	ローカル： IQ トランク	ローカル： ISL トランク	ローカル： ISL トランク
	近接： 非トランク	近接： ISL トランク	近接： ISL トランク	近接： ISL トランク	近接： IQ トランク	近接： IQ トランク	近接： IQ トランク	近接： ISL トランク	近接： ISL トランク
auto negotiate	ローカル： 非トランク	ローカル： ISL トランク	ローカル： ISL トランク	ローカル： 非トランク	ローカル： IQ トランク	ローカル： IQ トランク	ローカル： 非トランク	ローカル： ISL トランク	ローカル： 非トランク
	近接： 非トランク	近接： ISL トランク	近接： ISL トランク	近接： 非トランク	近接： IQ トランク	近接： IQ トランク	近接： 非トランク	近接： ISL トランク	近接： 非トランク

1. この設定はスパンニングツリー ループの原因になるので推奨できません。



(注) DTP はポイントツーポイント プロトコルです。ただし、インターネットワーキング装置によっては、DTP フレームが正しく転送されないことがあります。この問題を回避するために、スイッチ以外の装置に接続するポートで、これらのポートのリンクにトランクを使用しない場合には、トランク モードを必ず **off** に設定してください。シスコ製ルータへのリンク上のトランクを手動でイネーブルにする場合は、**nonegotiate** キーワードを入力してください。これにより、ポートはトランクを設定しても DTP フレームを生成しません。

802.1Q トランク設定時の注意事項および制限事項

802.1Q トランクを使用し、かつネットワークのトランク設定にいくつかの制限を設ける場合、以下の注意事項および制限事項を考慮してください。

- 802.1Q トランクを介してシスコ製スイッチを接続している場合は、802.1Q トランクのネイティブ VLAN が、トランク リンクの両端で同じであることを確認してください。トランクの一端のネイティブ VLAN と反対側のネイティブ VLAN が異なると、スパニングツリー ループの原因になります。
- ネットワーク上のすべてのネイティブ VLAN についてスパニングツリーをディセーブルにせず、802.1Q トランクの VLAN 上のスパニングツリーをディセーブルにすると、スパニングツリー ループが発生することがあります。802.1Q トランクのネイティブ VLAN 上のスパニングツリーは、イネーブルのままにしてください。それができない場合は、ネットワークのすべての VLAN のスパニングツリーをディセーブルにしてください。スパニングツリーをディセーブルにする場合には、前もってネットワークで物理ループが発生しないことを確認してください。
- 802.1Q トランクを使用して 2 台のシスコ製スイッチを接続している場合は、スイッチはトランク上で許容されている VLAN ごとにスパニングツリー Bridge Protocol Data Unit (BPDU; ブリッジプロトコル データ ユニット) を交換します。トランクのネイティブ VLAN 上の BPDU は、タグなしで予約 IEEE 802.1D スパニングツリー マルチキャスト MAC (メディア アクセス制御) アドレス (01-80-C2-00-00-00) に送信されます。トランクの残りの VLAN 上の BPDU は、タグ付きで予約 Cisco Shared Spanning Tree (SSTP) マルチキャスト MAC アドレス (01-00-0c-cc-cc-cd) に送信されます。
- 他社製の 802.1Q スイッチは、すべての VLAN のスパニングツリー トポロジを定義するスパニングツリーの 1 つのインスタンス (Mono Spanning Tree[MST]) しか維持しません。802.1Q トランクを介して他社製のスイッチにシスコ製スイッチを接続すると、他社製のスイッチの MST とシスコ製スイッチのネイティブ VLAN スパニングツリーが統合されて、Common Spanning Tree (CST) という 1 つのスパニングツリー トポロジを形成します。
他社製のスイッチにシスコ製スイッチを接続した場合、CST は常に VLAN 1 上にあります。シスコ製スイッチは、CST の VLAN 1 上でタグのない IEEE BPDU (01-80-C2-00-00-00) を送信します。ネイティブ VLAN 上では、シスコ製スイッチはタグのない Cisco BPDU (01-00-0c-cc-cc-cc) を送信します。この Cisco BPDU は他社製スイッチが転送しても処理対象になりません (ネイティブ VLAN 上では、IEEE BPDU は転送されません)。
- シスコ製スイッチは、トランクのネイティブ VLAN 以外の VLAN 上で SSTP マルチキャスト MAC アドレスに BPDU を送信するので、他社製のスイッチはこれらのフレームを BPDU とは認識せず、対応する VLAN のすべてのポートにフラグディングします。他社製の 802.1Q に接続された他のシスコ製スイッチは、このフラグディングされた BPDU を受信します。これにより、シスコ製スイッチは、他社製の 802.1Q スイッチ ネットワークの間で、VLAN ごとにスパニングツリー トポロジを維持できます。シスコ製スイッチを分離する他社製の 802.1Q ネットワークは、802.1Q トランクを介して他社製の 802.1Q ネットワークに接続しているすべてのスイッチ間の単一のブロードキャスト セグメントとして処理されます。
- ネイティブ VLAN は、他社製の 802.1Q ネットワークにシスコ製スイッチを接続するすべての 802.1Q トランク上で必ず同じになるようにしてください。

- 他社製の 802.1Q ネットワークに複数のシスコ製スイッチを接続する場合は、すべての接続において 802.1Q トランクを使用する必要があります。ISL トランクまたはアクセス ポートを使用して、シスコ製スイッチを他社製の 802.1Q ネットワークに接続することはできません。接続した場合、ISL トランクまたはアクセス ポートは、スパニングツリーの「[port inconsistent]」ステートとスイッチにより判断され、そのポートではトラフィックを伝送できなくなります。

トランクのデフォルト設定

表 5-4 に、イーサネット トランクのデフォルト設定を示します。

表 5-4 イーサネット トランクのデフォルト設定

機能	デフォルト設定
トランク モード	auto
トランク カプセル化	negotiate
VLAN 許容範囲	VLAN 1 ~ 1005、1025 ~ 4094 ¹

1. Release 8.3(1) 以降のソフトウェア リリースでは、ユーザ VLAN および内部 VLAN のみが存在し、予約 VLAN は存在しません。VLAN を必要とする機能のために、VLAN マネージャが VLAN を永久的に確保しておくことはありません。VLAN は必要に応じて動的に割り当てられます。ユーザ（および内部）VLAN は VLAN 範囲全体（1 ~ 4094）を使用できます。

トランク リンクの設定

ここでは、イーサネット ポート上のトランク リンクの設定手順、およびトランク上での VLAN 許容範囲の定義方法について説明します。

- ISL トランクの設定 (p.5-7)
- 802.1Q トランクの設定 (p.5-8)
- ISL/802.1Q ネゴシエーション トランク ポートの設定 (p.5-9)
- トランク上での許容 VLAN の定義 (p.5-9)
- トランク ポートのディセーブル化 (p.5-10)
- トランク上での VLAN 1 のディセーブル化 (p.5-11)
- ネイティブ VLAN トラフィックの 802.1Q タギングのイネーブル化 (p.5-12)
- 特定ポート上での 802.1Q タギングのディセーブル化 (p.5-12)
- カスタム 802.1Q Ethertype フィールドの指定 (p.5-13)
- カスタム 802.1Q Ethertype フィールドから標準の Ethertype への復帰 (p.5-14)

ISL トランクの設定

ISL トランクを設定するには、イネーブル モードで次の作業を行います。

	作業	コマンド
ステップ 1	ISL トランクを設定します。	set trunk mod/port [on off desirable auto nonegotiate] isl
ステップ 2	トランキングの設定を確認します。	show trunk [mod/port]

次に、ポートをトランクとして設定し、トランク設定を確認する例を示します。この例では、近接ポートが **auto** モードに設定されていると想定します。

```

Console> (enable) set trunk 1/1 on
Port(s) 1/1 trunk mode set to on.
Console> (enable) 06/16/1998,22:16:39:DTP-5:Port 1/1 has become isl trunk
06/16/1998,22:16:40:PAGP-5:Port 1/1 left bridge port 1/1.
06/16/1998,22:16:40:PAGP-5:Port 1/1 joined bridge port 1/1.
Console> (enable) show trunk
Port      Mode          Encapsulation  Status      Native vlan
-----
1/1       on            isl             trunking    1
Port      Vlans allowed on trunk
-----
1/1       1-1005, 1025-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
-----
1/1       1,521-524
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
-----
1/1
Console> (enable)

```

次に、ポートを **desirable** モードに設定し、トランク設定を確認する例を示します。この例では、近接ポートが **auto** モードに設定されていると想定します。

```

Console> (enable) set trunk 1/2 desirable
Port(s) 1/2 trunk mode set to desirable.
Console> (enable) 06/16/1998,22:20:16:DTP-5:Port 1/2 has become isl trunk
06/16/1998,22:20:16:PAGP-5:Port 1/2 left bridge port 1/2.
06/16/1998,22:20:16:PAGP-5:Port 1/2 joined bridge port 1/2.
Console> (enable) show trunk 1/2
Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
-----
1/2      desirable     isl            trunking      1
Port      Vlans allowed on trunk
-----
1/2      1-1005, 1025-4094
Port      Vlans allowed and active in management domain
-----
1/2      1,521-524
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
-----
1/2
Console> (enable)

```

802.1Q トランクの設定

802.1Q トランクを設定するには、イネーブルモードで次の作業を行います。

	作業	コマンド
ステップ 1	802.1Q トランクを設定します。	set trunk <i>mod/port</i> [on off desirable auto nonegotiate] dot1q
ステップ 2	トランキングの設定を確認します。	show trunk [<i>mod/port</i>]

次に、802.1Q トランクを設定し、トランク設定を確認する例を示します。

```

Console> (enable) set trunk 2/9 desirable dot1q
Port(s) 2/9 trunk mode set to desirable.
Port(s) 2/9 trunk type set to dot1q.
Console> (enable) 07/02/1998,18:22:25:DTP-5:Port 2/9 has become dot1q trunk

Console> (enable) show trunk
Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
-----
2/9      desirable     dot1q          trunking      1
Port      Vlans allowed on trunk
-----
2/9      1-1005, 1025-4094
Port      Vlans allowed and active in management domain
-----
2/9      1,5,10-32,101-120,150,200,250,300,400,500,600,700,800,900,1000
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
-----
2/9      5,10-32,101-120,150,200,250,300,400,500,600,700,800,900,1000
Console> (enable)

```


ISL/802.1Q ネゴシエーション トランク ポートの設定

トランク ポートがトランク カプセル化タイプ (ISL または 802.1Q) のネゴシエーションを行うように設定するには、イネーブル モードで次の作業を行います。

	作業	コマンド
ステップ 1	ポートにトランク カプセル化タイプのネゴシエーションを設定します。	set trunk mod/port [on off desirable auto nonegotiate] negotiate
ステップ 2	トランキングの設定を確認します。	show trunk [mod/port]

次に、ポートにカプセル化タイプのネゴシエーションを設定し、トランク設定を確認する例を示します。この例では、近接ポートは**auto**モードで、カプセル化は**isl**または**negotiate**が設定されています。

```

Console> (enable) set trunk 4/11 desirable negotiate
Port(s) 4/11 trunk mode set to desirable.
Port(s) 4/11 trunk type set to negotiate.
Console> (enable) show trunk 4/11
Port      Mode           Encapsulation  Status      Native vlan
-----
4/11      desirable      n-isl          trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
-----
4/11      1-1005,1025-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
-----
4/11      1,5,10-32,55,101-120,998-1000

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
-----
4/11      1,5,10-32,55,101-120,998-1000
Console> (enable)

```

トランク上での許容 VLAN の定義

トランク ポートを設定すると、すべての VLAN がそのトランクの許容 VLAN リストに追加されます。許容リストから VLAN を削除することにより、特定の VLAN のトラフィックがトランク上で伝送されないようにすることができます。



(注)

ポートを最初にトランクとして設定する時点では、**set trunk** コマンドの入力により、常にトランクの許容 VLAN リストにすべての VLAN が追加されます。VLAN 範囲を指定しても、その VLAN 範囲は無視されます。許容 VLAN リストを変更するには、**clear trunk** コマンドと **set trunk** コマンドを組み合わせて、許容 VLAN を指定します。

Release 8.3(1) より前のソフトウェア リリースで、トランク ポート用の許容 VLAN リストを定義するには、イネーブル モードで次の作業を行います。

■ トランク リンクの設定

	作業	コマンド
ステップ 1	トランクの許容 VLAN リストから VLAN を削除します。	clear trunk mod/port vlans
ステップ 2	(任意) トランクの許容 VLAN リストに、特定の VLAN を追加します。	set trunk mod/port vlans
ステップ 3	トランクの許容 VLAN リストを確認します。	show trunk [mod/port]

次に、トランク ポート 1/1 の許容 VLAN リストで VLAN 1 ~ 100、VLAN 500 ~ 1005、および VLAN 2500 が許可されるように定義し、トランクに設定した許容 VLAN リストを確認する例を示します。

```

Console> (enable) clear trunk 1/1 101-499
Removing Vlan(s) 101-499 from allowed list.
Port 1/1 allowed vlans modified to 1-100,500-1005.
Console> (enable) set trunk 1/1 2500
Adding vlans 2500 to allowed list.
Port(s) 1/1 allowed vlans modified to 1-100,500-1005,2500.
Console> (enable) show trunk 1/1
Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
-----
1/1      desirable     isl            trunking      1
Port      Vlans allowed on trunk
-----
1/1      1-100, 500-1005,2500
Port      Vlans allowed and active in management domain
-----
1/1      1,521-524
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
-----
1/1      1,521-524
Console> (enable)

```

Release 8.3(1) 以降のソフトウェア リリースで、トランクを設定し、このトランク上で VLAN を許可しない場合は、次のように **none** キーワードを入力します。

```

Console> (enable) set trunk 7/1 on none dot1q
Removing Vlan(s) 1-4094 from allowed list.
Port 7/1 allowed vlans modified to none.
Port(s) 7/1 trunk mode set to on.
Port(s) 7/1 trunk type set to dot1q.
Console> (enable)

```

トランク ポートのディセーブル化

ポートのトランキングをオフにするには、イネーブル モードで次の作業を行います。

	作業	コマンド
ステップ 1	ポートのトランキングをオフにします。	set trunk mod/port off
ステップ 2	トランキングの設定を確認します。	show trunk [mod/port]

ポートをそのポート タイプに応じたデフォルトのトランク タイプおよびモードに戻すには、イネーブル モードで次の作業を行います。

	作業	コマンド
ステップ 1	ポートを、そのポート タイプに応じたデフォルトのトランク タイプおよびモードに戻します。	clear trunk mod/port
ステップ 2	トランキングの設定を確認します。	show trunk [mod/port]

トランク上での VLAN 1 のディセーブル化

Catalyst 6500 シリーズ スイッチでは、制御プロトコルがネットワーク トポロジー全体でパケットを送受信できるように、VLAN 1 はデフォルトでイネーブルに設定されています。ただし、大規模で複雑なネットワークのトランク リンク上で VLAN 1 がイネーブルになっていると、ブロードキャスト ストームによる影響が大きくなります。スパニングツリーはネットワーク全体に適用されるので、すべてのトランク リンクで VLAN 1 がイネーブルになっていると、スパニングツリー ループが発生する可能性が大きくなります。このような状況を防ぐため、トランク インターフェイス上で VLAN 1 をディセーブルにすることができます。

トランク インターフェイス上で VLAN 1 をディセーブルにすると、そのトランク インターフェイスではユーザ トラフィックは送受信されなくなりますが、スーパーバイザ エンジンが引き続き Cisco Discovery Protocol (CDP)、VTP、Port Aggregation Protocol (PAgP)、および DTP などの制御プロトコルからのパケットを送受信します。

VLAN 1 をディセーブルにしたトランク ポートが非トランク ポートになると、そのポートはネイティブ VLAN に追加されます。ネイティブ VLAN が VLAN 1 である場合は、ポートはイネーブルになり、VLAN 1 に追加されます。

トランク インターフェイス上で VLAN 1 をディセーブルにするには、イネーブル モードで次の作業を行います。

	作業	コマンド
ステップ 1	トランク インターフェイス上で VLAN 1 をディセーブルにします。	clear trunk mod/port [vlan-range]
ステップ 2	トランクの許容 VLAN リストを確認します。	show trunk [mod/port]

次に、トランク リンク上で VLAN 1 をディセーブルにし、設定を確認する例を示します。

```

Console> (enable) clear trunk 8/1 1
Removing Vlan(s) 1 from allowed list.
Port 8/1 allowed vlans modified to 2-1005.
Console> (enable) show trunk 8/1
Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
-----
8/1      on             isl             trunking     1

Port      Vlans allowed on trunk
-----
8/1      2-1005, 1025-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
-----
8/1      2-6,10,20,50,100,152,200,300,400,500,521,524,570,776,801-802,850,917,999,1003,1005

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
-----
8/1      2-6,10,20,50,100,152,200,300,400,500,521,524,570,776,802,850,917,999,1003,1005
Console> (enable) show config

```

ネイティブ VLAN トラフィックの 802.1Q タギングのイネーブル化

set dot1q-all-tagged enable コマンドは、スイッチがネイティブ VLAN (デフォルト VLAN) 内のトラフィックも含めて 802.1Q トランクからのすべてのフレーム (802.1Q タグ付き) を転送し、802.1Q トランクには 802.1Q タグ付きフレームだけを流し、タグなしトラフィック (ネイティブ VLAN 内のタグなしトラフィックも含む) は廃棄するように設定するグローバル コマンドです。802.1Q トランクによる 802.1Q トンネリングのサポートが必要な任意のスイッチに、このコマンドを入力できます。

802.1Q トランク上ですべての 802.1Q タグ付きフレームを転送するようにスイッチを設定するには、イネーブル モードで次の作業を行います。

	作業	コマンド
ステップ 1	スイッチがすべての 802.1Q タグ付きフレームを転送できるようにします。	set dot1q-all-tagged [enable disable]
ステップ 2	設定を確認します。	show dot1q-all-tagged

次に、すべての 802.1Q トラフィックをスイッチが転送できるようにし、その設定を確認する例を示します。

```
Console> (enable) set dot1q-all-tagged enable
Dot1q-all-tagged feature enabled globally.
Console> (enable) show dot1q-all-tagged
Dot1q-all-tagged feature globally enabled.
Console> (enable)
```

特定ポート上での 802.1Q タギングのディセーブル化

set port dot1q-all-tagged mod/port enable | disable コマンドを使用すると、特定ポート上での 802.1Q タギングをディセーブルにできます。802.1Q タグ付きトラフィックをサポートしないデバイスに接続するポート上での 802.1Q タギングを選択的にディセーブルにするには、**set port dot1q-all-tagged disable** コマンドを使用します。EtherChannel ポート上での 802.1Q タギングをイネーブルまたはディセーブルにすると、その設定はチャンネル内のすべてのポートに適用されます。



(注) グローバル **set dot1q-all-tagged enable** コマンドを使用しなかった場合は、デフォルトのグループにはタグ付けされず、ポート単位の設定も無効です。

グローバル **set dot1q-all-tagged enable** コマンドを使用した場合は、ポート単位の設定によってフレームがタギングされるかどうかは制御されます。



(注) MSFC 上のポートや WS-X6101 OC-12 ATM (非同期転送モード) モジュール上のポートでは、**set port dot1q-all-tagged mod/port enable | disable** コマンドはサポートされていません。

特定ポート上での 802.1Q タグ付きフレームの転送をディセーブルにするには、イネーブル モードで次の作業を行います。

	作業	コマンド
ステップ 1	特定ポート上またはすべてのポート上での 802.1Q タグ付きフレームの転送をイネーブルまたはディセーブルにします。	set port dot1q-all-tagged mod/port enable disable
ステップ 2	設定を確認します。	show port dot1q-all-tagged

次に、ポート 3/2 上での 802.1Q タグ付きフレームの転送をディセーブルにし、その設定を確認する例を示します。

```
Console> (enable) set port dot1q-all-tagged 3/2 disable
Packets on native vlan will not be tagged on port 3/2.
Console> (enable) show port dot1q-all-tagged
```

```
Dot1q-all-tagged feature globally enabled.
Port      Dot1q-all-tagged mode
-----
2/1      enable
2/2      enable
3/1      enable
3/2      disable
3/3      enable
3/4      enable
3/5      enable
(テキスト出力は省略)
```

カスタム 802.1Q Ethertype フィールドの指定



(注) カスタム 802.1Q Ethertype フィールドは、次のモジュール上でのみサポートされています。Supervisor Engine 2 のアップリンク ポート、Supervisor Engine 720 のアップリンク ポート、Supervisor Engine 32 のアップリンク ポート、WS-X6516-GBIC、WS-X6516A-GBIC、WS-X6516-GE-TX、WS-X6148-GE-TX、WS-X6148V-GE-TX、WS-X6548-GE-TX、WS-X6548V-GE-TX、WS-X6748-GE-TX、WS-X6724-SFP、WS-X6704-10GE、および WS-X6501-10GEX4 です。



(注) カスタム 802.1Q Ethertype フィールドは EtherChannel 上ではサポートされていません。カスタム 802.1Q Ethertype フィールドでポートを設定した場合、そのポートはチャンネルに加入できません。チャンネルがすでに設定されている場合、すべてのチャンネルポート上で 802.1Q Ethertype を変更できません。



(注) WS-X6516A-GBIC、WS-X6516-GBIC、および WS-X6548-GE-TX モジュール上で、ポートグループ 1～8 または 9～16 内のうち 1 つのポートをカスタム 802.1Q Ethertype で設定すると、グループ内のすべてのポートがそのカスタム 802.1Q Ethertype で設定されます。WS-X6516-GE-TX モジュール上で、ポートグループ 1～4、5～8、9～12、または 13～16 内のうち 1 つのポートをカスタム 802.1Q Ethertype で設定すると、グループ内のすべてのポートがそのカスタム 802.1Q Ethertype で設定されます。



(注) カスタム 802.1Q Ethertype フィールドは、トランク ポート、802.1Q アクセス ポート、および 802.1Q/802.1p マルチ VLAN アクセス ポート上で使用することができます。その場合、カスタム Ethertype 値をリンクの両端と同一に設定する必要があります。

カスタム Ethertype フィールドを指定することで、標準の 0x8100 Ethertype を使用しない Cisco 製および他社製のスイッチをネットワークにサポートさせ、802.1Q タグ付きフレームを識別させることができます。カスタム Ethertype フィールドを指定した場合、802.1Q タグ付きフレームを識別し、特定の VLAN にフレームを切り替えることができます。Ethertype の直後に続く 2 バイトが、標準の 802.1Q タグとして解釈されます。Ethertype フィールドの 2 バイトの値は 16 進数で指定します。デフォルト値は 8100 です。

802.1Q タグでカスタム 802.1Q Ethertype 値を指定するには、イネーブル モードで次の作業を行います。

	作業	コマンド
ステップ 1	ポートにカスタム Ethertype フィールドを指定します。	set port dot1q-ethertype mod/port {value default}
ステップ 2	設定を確認します。	show port dot1q-ethertype [mod mod/port]

次に、ポート 2/1 上で 802.1Q Ethertype に 0x1234 を設定し、その設定を確認する例を示します。

```
Console> (enable) set port dot1q-ethertype 2/1 1234
All the group ports 2/1-2 associated with port 2/1 will be modified.
Do you want to continue (y/n) [n]?y
Dot1q Ethertype value set to 0x1234 on ports 2/1-2.
Console> (enable)

Console> (enable) show port dot1q-ethertype 2/1
Port      Dot1q ethertype value
----      -
2/1      1234
Console> (enable)
```

カスタム 802.1Q Ethertype フィールドから標準の Ethertype への復帰

カスタム 802.1Q Ethertype フィールドから標準の Ethertype フィールド (0x8100) に戻すのに必要なのは、**set port dot1q-ethertype mod/port {value | default}** コマンドだけです。

カスタム Ethertype フィールドからデフォルト値 (0x8100) に戻すには、イネーブル モードで次の作業を行います。

	作業	コマンド
ステップ 1	ポートの Ethertype フィールドを標準の値 (0x8100) に戻します。	set port dot1q-ethertype mod/port default
ステップ 2	設定を確認します。	show port dot1q-ethertype [mod mod/port]

次に、ポート 2/1 上で 802.1Q Ethertype フィールドを標準の Ethertype フィールド (0x8100) に戻し、その設定を確認する例を示します。

```
Console> (enable) set port dot1q-ethertype 2/1 default
All the group ports 2/1-2 associated with port 2/1 will be modified.
Do you want to continue (y/n) [n]?y
Dot1q Ethertype value set to 0x8100 on ports 2/1-2.
Console> (enable)

Console> (enable) show port dot1q-ethertype 2/1
Port      Dot1q ethertype value
----      -
2/1      8100
Console> (enable)
```

VLAN トランクの設定例

ここでは、VLAN トランクの設定例を紹介します。

- ISL トランクの設定例 (p.5-15)
- EtherChannel リンクによる ISL トランクの例 (p.5-16)
- EtherChannel リンクによる 802.1Q トランクの例 (p.5-19)
- 並列トランクによる VLAN トラフィック負荷分散の例 (p.5-23)

ISL トランクの設定例

ここでは、2 台のスイッチ間に ISL トランクを設定し、トランクの許容 VLAN を VLAN 1 および VLAN 520 ~ 530 に制限する設定例を示します。

この例では、スイッチ 1 上のポート 1/1 は、他のスイッチ上のファストイーサネットポートに接続しています。どちらのポートもデフォルトの状態、トランクモードは **auto** です（詳細については、「トランクのデフォルト設定」[p.5-6]を参照）。

2 台のスイッチ間に ISL トランクを設定し、トランクの許容 VLAN を VLAN 1 および VLAN 520 ~ 530 に制限する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 **set trunk** コマンドを入力して、スイッチ 1 上のポート 1/1 を ISL トランクポートとして設定します。近接ポート(スイッチ 2 上のポート 1/2)との自動ネゴシエーションが行われるように、**desirable** キーワードを指定します。ここでは、ISL がハードウェアタイプに基づいてカプセル化されていることを前提としています。

```
Switch1> (enable) set trunk 1/1 desirable
Port(s) 1/1 trunk mode set to desirable.
Switch1> (enable) 06/18/1998,12:20:23:DTP-5:Port 1/1 has become isl trunk
06/18/1998,12:20:23:PAGP-5:Port 1/1 left bridge port 1/1.
06/18/1998,12:20:23:PAGP-5:Port 1/1 joined bridge port 1/1.
Switch1> (enable)
```

ステップ 2 **show trunk** コマンドを入力して、設定を確認します。画面出力の Status フィールドで、ポート 1/1 が trunking になっています。

```
Switch1> (enable) show trunk 1/1
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
-----
1/1      desirable  isl             trunking    1
Port      Vlans allowed on trunk
-----
1/1      1-1005, 1025-4094
Port      Vlans allowed and active in management domain
-----
1/1      1,521-524
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
-----
1/1
Switch1> (enable)
```

- ステップ 3** トランクの許容 VLAN リストを定義するために、**clear trunk** コマンドを使用して、このトランクリンク上でトラフィックを伝送しない VLAN を削除します。

```

Switch1> (enable) clear trunk 1/1 2-519
Removing Vlan(s) 2-519 from allowed list.
Port 1/1 allowed vlans modified to 1,520-1005.
Switch1> (enable) clear trunk 1/1 531-1005
Removing Vlan(s) 531-1005 from allowed list.
Port 1/1 allowed vlans modified to 1,520-530.
Switch1> (enable) show trunk 1/1

```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
1/1	desirable	isl	trunking	1

1/1	Vlans allowed on trunk			

1/1	1,520-530			
Port	Vlans allowed and active in management domain			

1/1	1,521-524			
Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned			

1/1	1,521-524			

```

Switch1> (enable)

```

- ステップ 4** **ping** コマンドを入力して、トランクの接続を確認します。

```

Switch1> (enable) ping switch2
switch2 is alive
Switch1> (enable)

```

EtherChannel リンクによる ISL トランクの例

次に、2 台のスイッチ間に EtherChannel リンクによる、ISL トランクを設定する例を示します。

図 5-1 に、2 つの 100BASE-TX ファストイーサネットポートで接続されている 2 台のスイッチを示します。

図 5-1 Fast EtherChannel リンクによる ISL トランク



2 ポートの EtherChannel バンドルを形成するためにスイッチを設定し、ISL トランク リンクとして EtherChannel バンドルを設定する手順は、次のとおりです。

- ステップ 1** **show port channel** および **show trunk** コマンドを入力して、スイッチのチャンネル ステータスおよび トランク ステータスを確認します。

```
Switch_A> (enable) show port channel
No ports channelling
Switch_A> (enable) show trunk
No ports trunking.
Switch_A> (enable)
```

```
Switch_B> (enable) show port channel
No ports channelling
Switch_B> (enable) show trunk
No ports trunking.
Switch_B> (enable)
```

- ステップ 2** **set port channel** コマンドを入力して、近接スイッチと EtherChannel バンドルをネゴシエーションするように、スイッチ A のポートを設定します。次の例では、スイッチ B の近接ポートは EtherChannel **auto** モードであると想定しています。EtherChannel バンドルの編成については、システム ログ メッセージで確認できます。

```
Switch_A> (enable) set port channel 1/1-2 desirable
Port(s) 1/1-2 channel mode set to desirable.
Switch_A> (enable) %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 1/1 left bridge port 1/1
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 1/2 left bridge port 1/2
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 1/2 left bridge port 1/2
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 1/1 joined bridge port 1/1-2
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 1/2 joined bridge port 1/1-2
```

```
Switch_B> (enable) %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 3/1 left bridge port 3/1
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 3/2 left bridge port 3/2
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 3/2 left bridge port 3/2
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 3/1 joined bridge port 3/1-2
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 3/2 joined bridge port 3/1-2
```

- ステップ 3** EtherChannel バンドルのネゴシエーションのあと、**show port channel** コマンドを入力して、設定を確認します。

```
Switch_A> (enable) show port channel
Port  Status      Channel  Channel  Neighbor  Neighbor
      mode         status   status   device    device
-----
 1/1  connected  desirable channel   WS-C5000  009979082 (Sw 3/1
 1/2  connected  desirable channel   WS-C5000  009979082 (Sw 3/2
-----
```

```
Switch_A> (enable)
```

```
Switch_B> (enable) show port channel
Port  Status      Channel  Channel  Neighbor  Neighbor
      mode         status   status   device    device
-----
 3/1  connected  auto     channel   WS-C5500  069003103 (Sw 1/1
 3/2  connected  auto     channel   WS-C5500  069003103 (Sw 1/2
-----
```

```
Switch_B> (enable)
```

- ステップ 4** **set trunk** コマンドを入力して、ISL トランクのネゴシエーションを行うように EtherChannel バンドル内のポートの 1 つを設定します。

設定は、そのバンドル内のすべてのポートに適用されます。次の例では、スイッチ B の近接ポートは **isl** または **negotiate** カプセル化を使用するように設定され、**auto** トランク モードになっていると想定しています。ISL トランクの編成は、システム ログ メッセージで確認できます。

```
Switch_A> (enable) set trunk 1/1 desirable isl
Port(s) 1/1-2 trunk mode set to desirable.
Port(s) 1/1-2 trunk type set to isl.
Switch_A> (enable) %DTP-5-TRUNKPORTON:Port 1/1 has become isl trunk
%DTP-5-TRUNKPORTON:Port 1/2 has become isl trunk
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 1/1 left bridge port 1/1-2
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 1/2 left bridge port 1/1-2
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 1/1 joined bridge port 1/1-2
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 1/2 joined bridge port 1/1-2

Switch_B> (enable) %DTP-5-TRUNKPORTON:Port 3/1 has become isl trunk
%DTP-5-TRUNKPORTON:Port 3/2 has become isl trunk
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 3/1 left bridge port 3/1-2
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 3/2 left bridge port 3/1-2
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 3/1 joined bridge port 3/1-2
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 3/2 joined bridge port 3/1-2
```

ステップ 5 ISL トランク リンクのネゴシエーションのあと、**show trunk** コマンドを使用して、設定を確認します。

```
Switch_A> (enable) show trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
-----
1/1      desirable  isl            trunking    1
1/2      desirable  isl            trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
-----
1/1      1-1005, 1025-4094
1/2      1-1005, 1025-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
-----
1/1      1-5,10,20,50,152,200,300,400,500,521-524,570,850,917,999
1/2      1-5,10,20,50,152,200,300,400,500,521-524,570,850,917,999

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
-----
1/1      1-5,10,20,50,152,200,300,400,500,521-524,570,850,917,999
1/2      1-5,10,20,50,152,200,300,400,500,521-524,570,850,917,999
Switch_A> (enable)

Switch_B> (enable) show trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
-----
3/1      auto      isl            trunking    1
3/2      auto      isl            trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
-----
3/1      1-1005, 1025-4094
3/2      1-1005, 1025-4094


Port      Vlans allowed and active in management domain
-----
3/1      1-5,10,20,50,152,200,300,400,500,521-524,570,850,917,999
3/2      1-5,10,20,50,152,200,300,400,500,521-524,570,850,917,999
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
-----
3/1      1-5,10,20,50,152,200,300,400,500,521-524,570,801,850,917,999
3/2      1-5,10,20,50,152,200,300,400,500,521-524,570,801,850,917,999
Switch_B> (enable)
```

EtherChannel リンクによる 802.1Q トランクの例

次に、2 台のスイッチ間に EtherChannel リンクによる 802.1Q トランクを設定する例を示します。

図 5-2 に、4 つの 1000BASE-SX ギガビット イーサネット ポートで接続されている 2 台のスイッチを示します。

図 5-2 EtherChannel リンクによる 802.1Q トランク

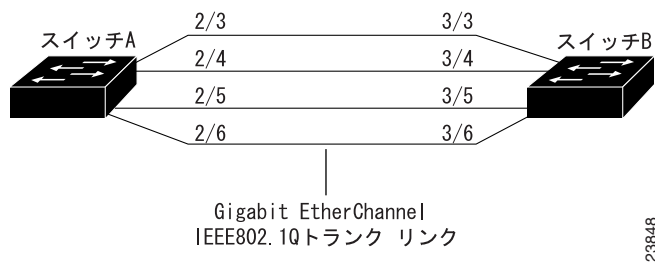

4 ポートの EtherChannel バンドルを形成するためにスイッチを設定し、802.1Q トランク リンクとして EtherChannel バンドルを設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 **set vlan** コマンドを入力して、スイッチ A とスイッチ B の両方のすべてのポートが同じ VLAN に割り当てられていることを確認します。この VLAN は、トランクの 802.1Q ネイティブ VLAN として使用されます。次の例では、すべてのポートが VLAN 1 のメンバーとして設定されます。

```
Switch_A> (enable) set vlan 1 2/3-6
VLAN Mod/Ports
-----
1     2/1-6
```

```
Switch_A> (enable)
```

```
Switch_B> (enable) set vlan 1 3/3-6
VLAN Mod/Ports
-----
1     3/1-6
```

```
Switch_B> (enable)
```

ステップ 2 **show port channel** および **show trunk** コマンドを入力して、スイッチのチャンネル ステータスおよび トランク ステータスを確認します。

```
Switch_A> (enable) show port channel
No ports channelling
Switch_A> (enable) show trunk
No ports trunking.
Switch_A> (enable)
```

```
Switch_B> (enable) show port channel
No ports channelling
Switch_B> (enable) show trunk
No ports trunking.
Switch_B> (enable)
```

ステップ 3 **set port channel** コマンドを入力して、近接スイッチと EtherChannel バンドルをネゴシエーションするように、スイッチ A のポートを設定します。次の例では、スイッチ B の近接ポートは EtherChannel **auto** モードであると想定しています。EtherChannel バンドルの編成については、システム ログメッセージで確認できます。

```
Switch_A> (enable) set port channel 2/3-6 desirable
Port(s) 2/3-6 channel mode set to desirable.
Switch_A> (enable) %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/3 left bridge port 2/3
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/4 left bridge port 2/4
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/5 left bridge port 2/5
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/6 left bridge port 2/6
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/4 left bridge port 2/4
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/5 left bridge port 2/5
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/6 left bridge port 2/6
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/3 left bridge port 2/3
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/3 joined bridge port 2/3-6
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/4 joined bridge port 2/3-6
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/5 joined bridge port 2/3-6
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/6 joined bridge port 2/3-6

Switch_B> (enable) %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 3/3 left bridge port 3/3
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 3/4 left bridge port 3/4
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 3/5 left bridge port 3/5
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 3/6 left bridge port 3/6
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 3/4 left bridge port 3/4
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 3/5 left bridge port 3/5
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 3/6 left bridge port 3/6
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 3/3 left bridge port 3/3
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 3/3 joined bridge port 3/3-6
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 3/4 joined bridge port 3/3-6
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 3/5 joined bridge port 3/3-6
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 3/6 joined bridge port 3/3-6
```

ステップ 4 EtherChannel バンドルのネゴシエーションのあと、**show port channel** コマンドを入力して、設定を確認します。

```
Switch_A> (enable) show port channel
Port  Status      Channel  Channel  Neighbor  Neighbor
      mode         status   device   device    port
-----
2/3   connected  desirable channel   WS-C4003  JAB023806 (Sw 2/3
2/4   connected  desirable channel   WS-C4003  JAB023806 (Sw 2/4
2/5   connected  desirable channel   WS-C4003  JAB023806 (Sw 2/5
2/6   connected  desirable channel   WS-C4003  JAB023806 (Sw 2/6
-----
Switch_A> (enable)

Switch_B> (enable) show port channel
Port  Status      Channel  Channel  Neighbor  Neighbor
      mode         status   device   device    port
-----
3/3   connected  auto     channel   WS-C4003  JAB023806 (Sw 2/3
3/4   connected  auto     channel   WS-C4003  JAB023806 (Sw 2/4
3/5   connected  auto     channel   WS-C4003  JAB023806 (Sw 2/5
3/6   connected  auto     channel   WS-C4003  JAB023806 (Sw 2/6
-----
Switch_B> (enable)
```

ステップ 5 **set trunk** コマンドを入力して、802.1Q トランクのネゴシエーションを行うように EtherChannel バンドル内のポートの 1 つを設定します。設定は、そのバンドル内のすべてのポートに適用されます。次の例では、スイッチ B の近接ポートは **dot1q** または **negotiate** カプセル化を使用するように設定され、**auto** トランク モードであると想定しています。802.1Q トランクの編成については、システム ログメッセージで確認できます。

```
Switch_A> (enable) set trunk 2/3 desirable dot1q
Port(s) 2/3-6 trunk mode set to desirable.
Port(s) 2/3-6 trunk type set to dot1q.
Switch_A> (enable) %DTP-5-TRUNKPORTON:Port 2/3 has become dot1q trunk
%DTP-5-TRUNKPORTON:Port 2/4 has become dot1q trunk
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/3 left bridge port 2/3-6
%DTP-5-TRUNKPORTON:Port 2/5 has become dot1q trunk
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/4 left bridge port 2/3-6
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/5 left bridge port 2/3-6
%DTP-5-TRUNKPORTON:Port 2/6 has become dot1q trunk
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/6 left bridge port 2/3-6
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 2/3 left bridge port 2/3
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/3 joined bridge port 2/3-6
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/4 joined bridge port 2/3-6
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/5 joined bridge port 2/3-6
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 2/6 joined bridge port 2/3-6
Switch_B> (enable) %DTP-5-TRUNKPORTON:Port 3/3 has become dot1q trunk
%DTP-5-TRUNKPORTON:Port 3/4 has become dot1q trunk
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 3/3 left bridge port 3/3-6
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 3/4 left bridge port 3/3-6
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 3/5 left bridge port 3/3-6
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 3/6 left bridge port 3/3-6
%DTP-5-TRUNKPORTON:Port 3/5 has become dot1q trunk
%DTP-5-TRUNKPORTON:Port 3/6 has become dot1q trunk
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 3/5 left bridge port 3/3-6
%PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 3/6 left bridge port 3/3-6
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 3/3 joined bridge port 3/3-6
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 3/4 joined bridge port 3/3-6
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 3/5 joined bridge port 3/3-6
%PAGP-5-PORTTOSTP:Port 3/6 joined bridge port 3/3-6
```

ステップ6 802.1Q トランク リンクのネゴシエーションのあと、**show trunk** コマンドを入力して、設定を確認します。

```
Switch_A> (enable) show trunk
Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
-----
2/3       desirable     dot1q           trunking      1
2/4       desirable     dot1q           trunking      1
2/5       desirable     dot1q           trunking      1
2/6       desirable     dot1q           trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
-----
2/3       1-1005, 1025-4094
2/4       1-1005, 1025-4094
2/5       1-1005, 1025-4094
2/6       1-1005, 1025-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
-----
2/3       1-5,10,20,50,152,200,300,400,500,521-524,570,850,917,999
2/4       1-5,10,20,50,152,200,300,400,500,521-524,570,850,917,999
2/5       1-5,10,20,50,152,200,300,400,500,521-524,570,850,917,999
2/6       1-5,10,20,50,152,200,300,400,500,521-524,570,850,917,999

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
-----
2/3
2/4
2/5
2/6
Switch_A> (enable)

Switch_B> (enable) show trunk
Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
-----
3/3       auto           dot1q           trunking      1
3/4       auto           dot1q           trunking      1
3/5       auto           dot1q           trunking      1
3/6       auto           dot1q           trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
-----
3/3       1-1005, 1025-4094
3/4       1-1005, 1025-4094
3/5       1-1005, 1025-4094
3/6       1-1005, 1025-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
-----
3/3       1-5,10,20,50,152,200,300,400,500,521-524,570,850,917,999
3/4       1-5,10,20,50,152,200,300,400,500,521-524,570,850,917,999
3/5       1-5,10,20,50,152,200,300,400,500,521-524,570,850,917,999
3/6       1-5,10,20,50,152,200,300,400,500,521-524,570,850,917,999


Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
-----
3/3       1-5,10,20,50,152,200,300,400,500,521-524,570,850,917,999
3/4       1-5,10,20,50,152,200,300,400,500,521-524,570,850,917,999
3/5       1-5,10,20,50,152,200,300,400,500,521-524,570,850,917,999
3/6       1-5,10,20,50,152,200,300,400,500,521-524,570,850,917,999
Switch_B> (enable)
```

並列トランクによる VLAN トラフィック負荷分散の例

スパンニングツリーのポート VLAN プライオリティを使用して、並列トランク ポート間で VLAN トラフィックの負荷分散を実行し、一部の VLAN のトラフィックはあるトランクへ、別の VLAN のトラフィックは別のトランクへ伝送することができます。この設定では、(一方のトランクをブロッキングモードにすることなく) トラフィックを両方のトランクで同時に転送できるので、フォールトトレラントな設定を維持しながら、個々のトランク上の総トラフィックを少なくすることができます。

図 5-3 に、スーパーバイザ エンジン上のファストイーサネットアップリンクポートを使用した、2台のスイッチ間の並列トランクの設定を示します。

図 5-3 VLAN トラフィック負荷分散設定前の並列トランク設定

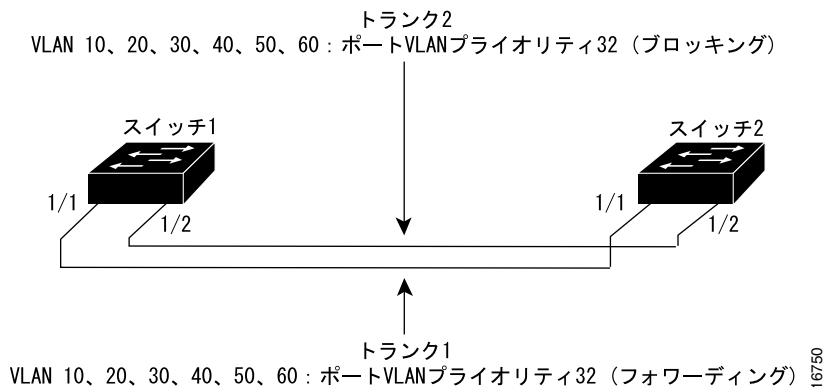

デフォルトの設定では、両方のトランクのポート VLAN プライオリティは同じです (値は 32)。STP は転送ループを阻止するために、スイッチ 1 の各 VLAN について、ポート 1/2 (トランク 2) をブロックします。トランク 2 は、トランク 1 で障害が発生するまでは、トラフィックの転送に使用されません。

複数の VLAN から発生したトラフィックの負荷が並列トランク上で分散されるようにスイッチを設定するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1** **set vtp** コマンドを入力して、スイッチ 1 およびスイッチ 2 の両方で VTP ドメインを設定し、スイッチ 1 で設定した VLAN 情報をスイッチ 2 が学習するようにします。スイッチ 1 が、VTP サーバであることを確認してください。スイッチ 2 は、VTP クライアントまたは VTP サーバとして設定できます。

```
Switch_1> (enable) set vtp domain BigCorp mode server
VTP domain BigCorp modified
Switch_1> (enable)
```

```
Switch_2> (enable) set vtp domain BigCorp mode server
VTP domain BigCorp modified
Switch_2> (enable)
```

ステップ 2 **set vlan** コマンドを入力して、スイッチ 1 上に VLAN を作成します。この例では、VLAN10、20、30、40、50、および 60 を設定します。

```
Switch_1> (enable) set vlan 10
Vlan 10 configuration successful
Switch_1> (enable) set vlan 20
Vlan 20 configuration successful
Switch_1> (enable) set vlan 30
Vlan 30 configuration successful
Switch_1> (enable) set vlan 40
Vlan 40 configuration successful
Switch_1> (enable) set vlan 50
Vlan 50 configuration successful
Switch_1> (enable) set vlan 60
Vlan 60 configuration successful
Switch_1> (enable)
```

ステップ 3 **show vtp domain** および **show vlan** コマンドを入力して、スイッチ 1 上の VTP および VLAN 設定を確認します。

```
Switch_1> (enable) show vtp domain
Domain Name                Domain Index VTP Version Local Mode Password
-----
BigCorp                    1            2            server      -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications
-----
11          1023             13           disabled

Last Updater   V2 Mode Pruning PruneEligible on Vlans
-----
172.20.52.10  disabled enabled  2-1000
Switch_1> (enable) show vlan
VLAN Name                Status      Mod/Ports, Vlans
-----
1    default                active      1/1-2
                                   2/1-12
                                   5/1-2

10   VLAN0010                active
20   VLAN0020                active
30   VLAN0030                active
40   VLAN0040                active
50   VLAN0050                active
60   VLAN0060                active
1002 fddi-default            active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default       active
1005 trnet-default        active
.
.
.

Switch_1> (enable)
```


ステップ 4 **set trunk** コマンドを入力して、スイッチ 1 上に ISL トランク ポートとしてスーパーバイザ エンジン アップリンクを設定します。スイッチ 1 ポート上に **desirable** モードを指定し、スイッチ 2 上のポートがネゴシエーションによってトランク リンクになるようにします (スイッチ 2 のアップリンクは、デフォルトの **auto** モードです)。

```
Switch_1> (enable) set trunk 1/1 desirable
Port(s) 1/1 trunk mode set to desirable.
Switch_1> (enable) 04/21/1998,03:05:05:DISL-5:Port 1/1 has become isl trunk

Switch_1> (enable) set trunk 1/2 desirable
Port(s) 1/2 trunk mode set to desirable.
Switch_1> (enable) 04/21/1998,03:05:13:DISL-5:Port 1/2 has become isl trunk
```

ステップ 5 **show trunk** コマンドを入力して、トランク リンクがアップになっていることを確認します。

```
Switch_1> (enable) show trunk 1
Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
-----
1/1      desirable     isl            trunking      1
1/2      desirable     isl            trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
-----
1/1      1-1005, 1025-4094
1/2      1-1005, 1025-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
-----
1/1      1,10,20,30,40,50,60
1/2      1,10,20,30,40,50,60

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
-----
1/1
1/2
Switch_1> (enable)
```

ステップ 6 トランク リンクがアップになると、VTP により、スイッチ 2 上に VTP および VLAN 設定が伝達されることに注意してください。スイッチ 2 で **show vlan** コマンドを入力し、スイッチ 2 が VLAN 設定を学習していることを確認します。

```
Switch_2> (enable) show vlan
VLAN Name                Status      Mod/Ports, Vlans
-----
1    default                active
10   VLAN0010               active
20   VLAN0020               active
30   VLAN0030               active
40   VLAN0040               active
50   VLAN0050               active
60   VLAN0060               active
1002 fddi-default           active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default        active
1005 trnet-default         active
.
.
.
Switch_2> (enable)
```

ステップ7 スパニングツリーのコンバージェンス処理には1～2分かかります。ネットワークが安定したら、**show spantree** コマンドを入力して、スイッチ1上の各トランクポートのスパニングツリーステータスを確認します。

トランク1はすべてのVLANでフォワーディング状態です。トランク2はすべてのVLANでブロッキング状態です。スイッチ2では、両方のトランクがすべてのVLANでフォワーディング状態ですが、スイッチ1上のポート1/2がブロッキング状態のため、トラフィックはトランク2を通過しません。

```
Switch_1> (enable) show spantree 1/1
Port      Vlan  Port-State  Cost  Priority  Fast-Start  Group-method
-----
1/1       1    forwarding  19    32       disabled
1/1       10   forwarding  19    32       disabled
1/1       20   forwarding  19    32       disabled
1/1       30   forwarding  19    32       disabled
1/1       40   forwarding  19    32       disabled
1/1       50   forwarding  19    32       disabled
1/1       60   forwarding  19    32       disabled
1/1      1003  not-connected  19    32       disabled
1/1      1005  not-connected  19     4       disabled
Switch_1> (enable) show spantree 1/2
Port      Vlan  Port-State  Cost  Priority  Fast-Start  Group-method
-----
1/2       1    blocking    19    32       disabled
1/2       10   blocking    19    32       disabled
1/2       20   blocking    19    32       disabled
1/2       30   blocking    19    32       disabled
1/2       40   blocking    19    32       disabled
1/2       50   blocking    19    32       disabled
1/2       60   blocking    19    32       disabled
1/2      1003  not-connected  19    32       disabled
1/2      1005  not-connected  19     4       disabled
Switch_1> (enable)
```

ステップ8 設定したVLANを2つのグループに分けます。1つのトランクリンクでVLANの半数のトラフィックを伝送し、残りの半分をもう1つのトランクリンクで伝送することができます。また、特定のVLANのトラフィックが多い場合は、そのVLANのトラフィックを1つのトランクリンクに転送し、残りのVLANのトラフィックをもう1つのトランクリンクに転送することもできます。



(注) 次の手順では、VLAN 10、20、および30（グループ1）のトラフィックをトランク1に転送し、VLAN 40、50、および60（グループ2）をトランク2に転送します。

ステップ9 スイッチ1上で、**set spantree portvlanpri** コマンドを入力し、トランク1（ポート1/1）上のグループ1のVLANについて、ポートVLANプライオリティをデフォルトの32より小さい整数値に変更します。

```
Switch_1> (enable) set spantree portvlanpri 1/1 1 10
Port 1/1 vlans 1-9,11-1004 using portpri 32.
Port 1/1 vlans 10 using portpri 1.
Port 1/1 vlans 1005 using portpri 4.
Switch_1> (enable) set spantree portvlanpri 1/1 1 20
Port 1/1 vlans 1-9,11-19,21-1004 using portpri 32.
Port 1/1 vlans 10,20 using portpri 1.
Port 1/1 vlans 1005 using portpri 4.
Switch_1> (enable) set spantree portvlanpri 1/1 1 30
Port 1/1 vlans 1-9,11-19,21-29,31-1004 using portpri 32.
Port 1/1 vlans 10,20,30 using portpri 1.
Port 1/1 vlans 1005 using portpri 4.
Switch_1> (enable)
```

ステップ10 スイッチ1上で、**set spantree portvlanpri** コマンドを入力し、トランク2（ポート1/2）上のグループ2のVLANについて、ポートVLANプライオリティをデフォルトの32より小さい整数値に変更します。

```
Switch_1> (enable) set spantree portvlanpri 1/2 1 40
Port 1/2 vlans 1-39,41-1004 using portpri 32.
Port 1/2 vlans 40 using portpri 1.
Port 1/2 vlans 1005 using portpri 4.
Switch_1> (enable) set spantree portvlanpri 1/2 1 50
Port 1/2 vlans 1-39,41-49,51-1004 using portpri 32.
Port 1/2 vlans 40,50 using portpri 1.
Port 1/2 vlans 1005 using portpri 4.
Switch_1> (enable) set spantree portvlanpri 1/2 1 60
Port 1/2 vlans 1-39,41-49,51-59,61-1004 using portpri 32.
Port 1/2 vlans 40,50,60 using portpri 1.
Port 1/2 vlans 1005 using portpri 4.
Switch_1> (enable)
```

ステップ11 スイッチ2上で、**set spantree portvlanpri** コマンドを入力し、トランク1（ポート1/1）上のグループ1のVLANについて、ポートVLANプライオリティをスイッチ1のVLANに設定した値と同じ値に変更します。

**注意**

リンクの両端で、各VLANのポートVLANプライオリティを同じ値に設定する必要があります。

```
Switch_2> (enable) set spantree portvlanpri 1/1 1 10
Port 1/1 vlans 1-9,11-1004 using portpri 32.
Port 1/1 vlans 10 using portpri 1.
Port 1/1 vlans 1005 using portpri 4.
Switch_2> (enable) set spantree portvlanpri 1/1 1 20
Port 1/1 vlans 1-9,11-19,21-1004 using portpri 32.
Port 1/1 vlans 10,20 using portpri 1.
Port 1/1 vlans 1005 using portpri 4.
Switch_2> (enable) set spantree portvlanpri 1/1 1 30
Port 1/1 vlans 1-9,11-19,21-29,31-1004 using portpri 32.
Port 1/1 vlans 10,20,30 using portpri 1.
Port 1/1 vlans 1005 using portpri 4.
Switch_2> (enable)
```

ステップ 12 スイッチ 2 上で、**set spantree portvlanpri** コマンドを入力し、トランク 2 (ポート 1/2) 上のグループ 2 の VLAN について、ポート VLAN プライオリティをスイッチ 1 の VLAN に設定した値と同じ値に変更します。

```
Switch_2> (enable) set spantree portvlanpri 1/2 1 40
Port 1/2 vlans 1-39,41-1004 using portpri 32.
Port 1/2 vlans 40 using portpri 1.
Port 1/2 vlans 1005 using portpri 4.
Switch_2> (enable) set spantree portvlanpri 1/2 1 50
Port 1/2 vlans 1-39,41-49,51-1004 using portpri 32.
Port 1/2 vlans 40,50 using portpri 1.
Port 1/2 vlans 1005 using portpri 4.
Switch_2> (enable) set spantree portvlanpri 1/2 1 60
Port 1/2 vlans 1-39,41-49,51-59,61-1004 using portpri 32.
Port 1/2 vlans 40,50,60 using portpri 1.
Port 1/2 vlans 1005 using portpri 4.
Switch_2> (enable)
```



(注) リンクの両端でポート VLAN プライオリティを設定すると、スパニングツリーのコンバージェンス後に新しい設定が使用されます。

ステップ 13 **show spantree** コマンドを入力して、スイッチ 1 上のスパニングツリー ポートの状態を確認します。グループ 1 の VLAN は、トランク 1 上ではフォワーディング、トランク 2 上ではブロッキングになります。グループ 2 の VLAN は、トランク 1 上ではブロッキング、トランク 2 上ではフォワーディングになります。

```
Switch_1> (enable) show spantree 1/1
Port      Vlan  Port-State  Cost  Priority  Fast-Start  Group-method
-----
1/1       1     forwarding  19    32       disabled
1/1       10    forwarding  19    1        disabled
1/1       20    forwarding  19    1        disabled
1/1       30    forwarding  19    1        disabled
1/1       40    blocking    19    32       disabled
1/1       50    blocking    19    32       disabled
1/1       60    blocking    19    32       disabled
1/1       1003  not-connected  19    32       disabled
1/1       1005  not-connected  19    4        disabled
Switch_1> (enable) show spantree 1/2
Port      Vlan  Port-State  Cost  Priority  Fast-Start  Group-method
-----
1/2       1     blocking    19    32       disabled
1/2       10    blocking    19    32       disabled
1/2       20    blocking    19    32       disabled
1/2       30    blocking    19    32       disabled
1/2       40    forwarding  19    1        disabled
1/2       50    forwarding  19    1        disabled
1/2       60    forwarding  19    1        disabled
1/2       1003  not-connected  19    32       disabled
1/2       1005  not-connected  19    4        disabled
Switch_1> (enable)
```

図 5-4 に、VLAN トラフィックの負荷分散を設定したあとのネットワークを示します。

図 5-4 VLAN トラフィック負荷分散設定後の並列トランク設定

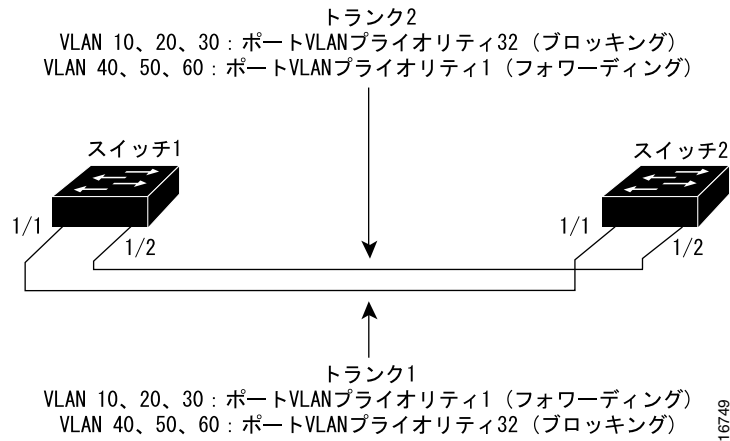


図 5-4 の設定では、ネットワークの正常稼働時には、両方のトランクが使用されます。また、一方のトランク リンクで障害が発生すると、他方のトランク リンクが代替転送パスとなり、障害リンクで送られていたトラフィックを引き受けます。

図 5-4 のトランク 1 でネットワーク障害が発生すると、次の例に示すように、STP の再コンバージョンにより、すべての VLAN から発生したトラフィックがトランク 2 を使用して転送されます。

```
Switch_1> (enable) 04/21/1998,03:15:40:DISL-5:Port 1/1 has become non-trunk
```

```
Switch_1> (enable) show spantree 1/1
Port      Vlan  Port-State  Cost  Priority  Fast-Start  Group-method
-----
1/1       1    not-connected  19    32    disabled
Switch_1> (enable) show spantree 1/2
Port      Vlan  Port-State  Cost  Priority  Fast-Start  Group-method
-----
1/2       1    learning    19    32    disabled
1/2       10   learning    19    32    disabled
1/2       20   learning    19    32    disabled
1/2       30   learning    19    32    disabled
1/2       40   forwarding  19    1     disabled
1/2       50   forwarding  19    1     disabled
1/2       60   forwarding  19    1     disabled
1/2      1003  not-connected  19    32    disabled
1/2      1005  not-connected  19    4     disabled
Switch_1> (enable) show spantree 1/2
Port      Vlan  Port-State  Cost  Priority  Fast-Start  Group-method
-----
1/2       1    forwarding  19    32    disabled
1/2       10   forwarding  19    32    disabled
1/2       20   forwarding  19    32    disabled
1/2       30   forwarding  19    32    disabled
1/2       40   forwarding  19    1     disabled
1/2       50   forwarding  19    1     disabled
1/2       60   forwarding  19    1     disabled
1/2      1003  not-connected  19    32    disabled
1/2      1005  not-connected  19    4     disabled
Switch_1> (enable)
```

