



ユニキャスト RIB および FIB の管理


この章は、次の項で構成されています。

- [ユニキャスト RIB および FIB について \(1 ページ\)](#)
- [ユニキャスト RIB に関する注意事項と制約事項 \(2 ページ\)](#)
- [ユニキャスト RIB および FIB の管理 \(3 ページ\)](#)
- [ユニキャスト RIB および FIB の確認 \(11 ページ\)](#)
- [その他の参考資料 \(12 ページ\)](#)

ユニキャスト RIB および FIB について

次の図に示すように、ユニキャストルーティング情報ベース (IPv4 RIB および IPv6 RIB) および転送情報ベース (FIB) は、Cisco NX-OS 転送アーキテクチャの一部です。

図 1: CiscoNX-OS フォワーディング アーキテクチャ

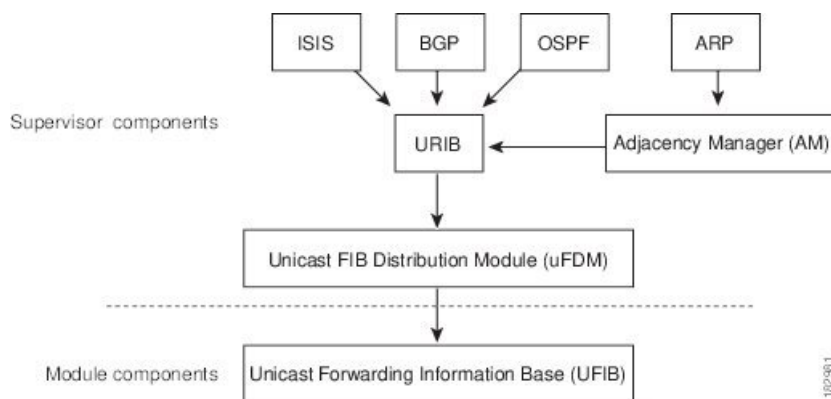

ユニキャスト RIB はアクティブなスーパーバイザ上にあります。ユニキャスト RIB は、直接接続のルート、スタティックルート、ダイナミックユニキャストルーティングプロトコルで検出されたルートを含むルーティングテーブルを維持しています。また、アドレス解決プロトコル (ARP) などの送信元から、隣接情報を収集します。ユニキャスト RIB は、ルートに最適なネクストホップを決定し、さらにユニキャスト FIB 分散モジュール (UFDM) のサービスを使用して、モジュール上のユニキャスト FIB にデータを入力します。

各ダイナミックルーティングプロトコルは、タイムアウトしたあらゆるルートについて、ユニキャスト RIB を更新する必要があります。その後、ユニキャスト RIB はそのルートを削除し、そのルートに最適なネクストホップを再計算します（代わりに使用できるパスがある場合）。

レイヤ 3 整合性チェッカー

まれな事例として、各モジュールのユニキャスト RIB と FIB の間に不整合が発生することがあります。Cisco NX-OS は、レイヤ 3 整合性チェッカーをサポートします。この機能は、スーパーバイザモジュールのユニキャスト IPv4 RIB と各インターフェイスモジュールの FIB の間で不整合を検出します。不整合には次のようなものがあります。

- 欠落したプレフィックス
- 余分なプレフィックス
- ネクストホップアドレスの誤り
- ARP またはネイバー探索 (ND) キャッシュ内の不正なレイヤ 2 リライト文字列

レイヤ 3 整合性チェッカーは、FIB のエントリと隣接マネージャ (AM) から取得した最新の隣接情報を比較し、不整合があれば記録します。次に整合性チェッカーは、ユニキャスト RIB のプレフィックスをモジュールの FIB と比較し、不整合があればログに記録します。「[レイヤ 3 整合性チェッカーのトリガー](#)」の項を参照してください。

不整合は手動で解消できます。「[FIB 内の転送情報の消去](#)」の項を参照してください。

整合性が失われる前に整合性チェッカーを実行すれば、整合性の点では合格します。しかし、4K のハードウェア制限を超えて多くのルートが学習され、**show consistency-checker forwarding ipv4** コマンドを実行した場合も、整合性の点で合格します。整合性のない状態から整合性のある状態に移行する場合も同様です。障害ルートは引き続き表示されます。**test forwarding ipv4 inconsistency route** コマンドが再実行されるまで、この状態は終了しません。これは予期された動作です。

ユニキャスト RIB に関する注意事項と制約事項

URIB または U6RIB には、次の注意事項と制約事項が適用されます。

- 仮想ドメインコンテキスト (VDC) では、IPv4 または IPv6 ユニキャストルートのメモリリソースの制限を変更しても、変更された制限はすぐには有効になりません。

変更された制限をアクティブにするには、**copy running-config startup-config** コマンドの後に **reload** コマンドを発行する必要があります。

たとえば、次のいずれかのコマンドを発行した場合、新しい設定をアクティブにするには、**copy running-config startup-config** を発行し、さらにスイッチをリロードする必要があります。

- **limit-resource u4route-mem**

- `limit-resource u6route-mem`

ユニキャスト RIB および FIB の管理



- (注) Cisco IOS の CLI に慣れている場合、この機能に対応する Cisco NX-OS コマンドは通常使用する Cisco IOS コマンドと異なる場合がありますので注意してください。

モジュールの FIB 情報の表示

モジュールの FIB 情報を表示するには、任意のモードで次のコマンドを使用します。

コマンド	目的
show forwarding {ipv4 ipv6} adjacency module <i>slot</i> 例： <pre>switch# show forwarding ipv6 adjacency module 2</pre>	IPv4 または IPv6 の隣接情報を表示します。
show forwarding {ipv4 ipv6} route module <i>slot</i> 例： <pre>switch# show forwarding ipv6 route module 2</pre>	IPv4 または IPv6 のルートテーブルを表示します。

ユニキャスト FIB でのロードシェアリングの設定

Open Shortest Path First (OSPF) などのダイナミックルーティングプロトコルは、等コストマルチパス (ECMP) によるロードシェアリングをサポートしています。ルーティングプロトコルは、そのプロトコルに設定されたメトリックに基づいて最適なルートを決定し、そのプロトコルに設定された最大数までのパスをユニキャスト RIB に組み込みます。ユニキャスト RIB は、RIB に含まれるすべてのルーティングプロトコルパスのアドミニストレーティブディスタンスを比較し、ルーティングプロトコルによって組み込まれたすべてのパスセットから最適なパスセットを選択します。ユニキャスト RIB は、この最適なパスセットを FIB に組み込み、フォワーディングプレーンで使用できるようにします。

フォワーディングプレーンは、ロードシェアリングのアルゴリズムを使用して、FIB に組み込まれたパスのいずれかを選択し、それを特定のデータパケットに使用します。



- (注) ロードシェアリングでは、特定のフローに含まれるすべてのパケットに対して同じパスが使用されます。フローは、ユーザが設定したロードシェアリング方式によって定義されます。たとえば、送信元/宛先のロードシェアリングを設定すると、送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスのペアが同じであるすべてのパケットが同じパスをたどります。

ユニキャスト FIB のロードシェアリングアルゴリズムを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>ip load-sharing address {destination port destination source-destination [port source-destination]} [universal-id seed] [rotate rotate] [concatenation]</p> <p>例 :</p> <pre>ip load-sharing address source-destination</pre>	<p>データトラフィックに対するユニキャスト FIB のロードシェアリングアルゴリズムを設定します。</p> <p>次のオプションは、すべての IP ロードシェアリング設定で使用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • universal-id オプションは、ハッシュアルゴリズムのランダムシードを設定することにより、フローをあるリンクから別のリンクにシフトします。 <p>汎用 ID を設定する必要はありません。ユーザが設定しなかった場合は、Cisco NX-OS が汎用 ID を選択します。<i>universal-id</i> の範囲は 1 ~ 4294967295 です。</p> <ul style="list-style-type: none"> • rotate オプションを使用すると、ハッシュアルゴリズムは、リンクピッキングの選択をローテーションさせます。これは、ネットワーク内のすべてのノードが同じリンクを継続的に選択しないようにするためです。これは、ハッシュアルゴリズムのビットパターンに影響を与えることによって機能します。このオプションは、あるリンクから別のリンクにフローをシフトし、最初の ECMP レベルからすでにロードバランシング（極性化）されているトラフィックのロードバランシングを複数のリンク間で行います。

	コマンドまたはアクション	目的
		<p><i>rotate</i> 値を指定すると、64ビットのストリームが、循環回転でのそのビット位置から解釈されます。 <i>rotate</i> 値の範囲は1～63で、デフォルトは32です。</p> <p>(注) 多層レイヤ3トポロジでは、極性が発生する可能性があります。極性を回避するには、トポロジの各層で異なる循環ビットを使用します。</p> <p>(注) ポートチャネルの <i>rotation</i> 値を設定するには、port-channel load-balance src-dst ip-l4port rotate rotate コマンドを使用します。このコマンドの詳細については、『<i>Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide</i>』を参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • concatenation オプションを使用すると、ECMP のハッシュタグ値とポートチャネルのハッシュタグ値がひとつに結合され、より強力な64ビットのハッシュを使用できるようになります。このオプションを使用しない場合、ECMP のロードバランシングおよびポートチャネルのロードバランシングを個別に制御できます。デフォルトではディセーブルになっています。
ステップ2	<p>(任意) show ip load-sharing</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# show ip load-sharing address source-destination</pre>	データトラフィックに対するユニキャスト FIB のロードシェアリングアルゴリズムを表示します。
ステップ3	<p>(任意) show routing hash source-addr dest-addr [source-port dest-port] [vrf vrf-name]</p>	ユニキャスト RIB とユニキャスト FIB が特定の送信元と宛先アドレスのペアに使用するルートを表示します。送信元

	コマンドまたはアクション	目的
	例 : <pre>switch(config)# show routing hash 192.0.2.1 10.0.0.1</pre>	アドレスと宛先アドレスの形式はx.x.x.xです。送信元ポートと宛先ポートの範囲は1～65535です。VRF名には最大64文字の英数字文字列を指定します。大文字と小文字は区別されます。

例

次に、送信元/宛先ペアのために選択されたルートを表示する例を示します。

```
switch# show routing hash 10.0.0.5 192.0.0.2
Load-share parameters used for software forwarding:
load-share mode: address source-destination port source-destination
Universal-id seed: 0xe05e2e85
Hash for VRF "default"
Hashing to path *172.0.0.2 (hash: 0x0e), for route:
```

ルーティング情報と隣接情報の表示

ルーティング情報と隣接情報を表示するには、任意のモードで次のコマンドを使用します。

コマンド	目的
<pre>show {ip ipv6} route [route-type interface interface-type number next-hop] switch# show ip route</pre>	ユニキャストルートテーブルを表示します。 <i>route-type</i> 引数には、1つのルートプレフィックス、ダイレクト、スタティック、またはダイナミックルーティングプロトコルを指定できます。 ? コマンドを使用すると、サポートされているインターフェイスが表示されます。

コマンド	目的
<pre>show {ip ipv6} adjacency [prefix interface-type number [summary] non-best] [detail] [vrf vrf-id]</pre> <p>例:</p> <pre>switch# show ip adjacency</pre>	<p>隣接関係テーブルを表示します。引数の範囲は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>prefix</i> : 任意の IPv4、または IPv6 プレフィックスアドレス。 • <i>interface-type number</i> : ? コマンドを使用して、サポートされるインターフェイスを表示します。 • <i>vrf-id</i> : 最大 64 文字の英数字文字列を指定します。大文字と小文字は区別されます。
<pre>show {ip ipv6} routing [route-type interface interface-type number next-hop recursive-next-hop summary updated {since until} time]</pre> <p>例:</p> <pre>switch# show routing summary</pre>	<p>ユニキャストルートテーブルを表示します。<i>route-type</i> 引数には、1つのルートプレフィックス、ダイレクト、スタティック、またはダイナミックルーティングプロトコルを指定できます。? コマンドを使用すると、サポートされているインターフェイスが表示されます。</p>

次に、ユニキャストルートテーブルを表示する例を示します。

```
switch# show ip route
IP Route Table for Context "default"
'*' denotes best ucast next-hop '**' denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]

0.0.0.0/0, 1 ucast next-hops, 0 mcast next-hops
  *via 10.1.1.1, mgmt0, [1/0], 5d21h, static
0.0.0.0/32, 1 ucast next-hops, 0 mcast next-hops
  *via Null0, [220/0], 1w6d, local, discard
10.1.0.0/22, 1 ucast next-hops, 0 mcast next-hops, attached
  *via 10.1.1.55, mgmt0, [0/0], 5d21h, direct
10.1.0.0/32, 1 ucast next-hops, 0 mcast next-hops, attached
  *via 10.1.0.0, Null0, [0/0], 5d21h, local
10.1.1.1/32, 1 ucast next-hops, 0 mcast next-hops, attached
  *via 10.1.1.1, mgmt0, [2/0], 5d16h, am
10.1.1.55/32, 1 ucast next-hops, 0 mcast next-hops, attached
  *via 10.1.1.55, mgmt0, [0/0], 5d21h, local
10.1.1.253/32, 1 ucast next-hops, 0 mcast next-hops, attached
  *via 10.1.1.253, mgmt0, [2/0], 5d20h, am
10.1.3.255/32, 1 ucast next-hops, 0 mcast next-hops, attached
  *via 10.1.3.255, mgmt0, [0/0], 5d21h, local
```

レイヤ 3 整合性チェッカーのトリガー

```
255.255.255.255/32, 1 ucast next-hops, 0 mcast next-hops
*via Eth Inband Port, [0/0], 1w6d, local
```

次に、隣接関係情報を表示する例を示します。

```
switch# show ip adjacency
IP Adjacency Table for context default
Total number of entries: 2
Address      Age          MAC Address   Pref  Source  Interface  Best
10.1.1.1     02:20:54    00e0.b06a.71eb 50    arp     mgmt0      Yes
10.1.1.253   00:06:27    0014.5e0b.81d1 50    arp     mgmt0      Yes
```

レイヤ 3 整合性チェッカーのトリガー

レイヤ 3 整合性チェッカーを手動でトリガーできます。

レイヤ 3 整合性チェッカーを手動でトリガーにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで次のコマンドを使用します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	test forwarding [ipv4 ipv6] [unicast] inconsistency [vrf vrf-name] [module {slot all}] 例： <pre>switch(config)# test forwarding inconsistency</pre>	レイヤ 3 整合性チェックを開始します。 <i>vrf-name</i> には最大 64 文字の英数字文字列を指定します。大文字と小文字は区別されます。 <i>slot</i> の範囲は 1～26 です。
ステップ 2	test forwarding [ipv4 ipv6] [unicast] inconsistency [vrf vrf-name] [module {slot all}] stop 例： <pre>switch(config)# test forwarding inconsistency stop</pre>	レイヤ 3 整合性チェックを停止します。 <i>vrf-name</i> には最大 64 文字の英数字文字列を指定します。大文字と小文字は区別されます。 <i>slot</i> の範囲は 1～26 です。
ステップ 3	show forwarding [ipv4 ipv6] [unicast] inconsistency [vrf vrf-name] [module {slot all}] 例： <pre>switch(config)# show forwarding inconsistency</pre>	レイヤ 3 整合性チェックの結果を表示します。 <i>vrf-name</i> には最大 64 文字の英数字文字列を指定します。大文字と小文字は区別されます。 <i>slot</i> の範囲は 1～26 です。

FIB 内の転送情報の消去

FIB 内の 1 つまたは複数のエントリを消去できます。FIB のエントリを消去しても、ユニキャスト RIB に影響はありません。



注意 `clear forwarding` コマンドを実行すると、デバイス上の転送が中断されます。

FIB 内のエントリ（レイヤ 3 の不整合を含む）を消去するには、任意のモードで次のコマンドを使用します。

コマンド	目的
<pre>clear forwarding{ipv4 ipv6} route {* <i>prefix</i>} [vrf <i>vrf-name</i>] module {<i>slot</i> all}</pre> <p>例：</p> <pre>switch# clear forwarding ipv4 route * module 1</pre>	<p>FIB から 1 つまたは複数のエントリを消去します。ルートのオプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>*</code>：すべてのルート。 • <code>prefix</code>：任意の IP または IPv6 プレフィックス <p><code>vrf-name</code> には最大 64 文字の英数字文字列を指定します。大文字と小文字は区別されます。<code>slot</code> の範囲は 1 ~ 26 です。</p>

ユニキャスト RIB の最大ルート数の設定

ルーティング テーブルで許可されている最大ルート数を設定できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>configure terminal</p> <p>例：</p> <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<p>vrf context <i>vrf-name</i></p> <p>例：</p> <pre>switch(config)# vrf context management2 switch(config-vrf)#</pre>	VRF を作成し、VRF 設定モードを開始します。
ステップ 3	<p>address-family {ipv4 ipv6} unicast</p> <p>例：</p> <pre>switch(config-vrf)# address-family ipv4 unicast switch(config-vrf-af-ipv4)</pre>	アドレス ファミリ コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	maximum routes <i>max-routes</i> [<i>threshold</i> [<i>reinstall threshold</i>] warning -only] 例 : <pre>switch(config-vrf-af-ipv4)# maximum routes 300000</pre>	ルーティング テーブルで許可される最大ルート数を設定します。範囲は 1 ~ 4294967295 です。 次の項目を任意で指定できます。 <ul style="list-style-type: none"> • <i>threshold</i> : 警告メッセージをトリガーする最大ルート数のパーセンテージ。範囲は 1 ~ 100 です。 • warning-only—ルートの最大数を超えた場合に警告メッセージを記録します。 • reinstall threshold : 最大ルート数の上限を超過したために拒否された以前のルートを再インストールし、それらを再インストールするしきい値を指定します。しきい値の範囲は 1 ~ 100 です。
ステップ 5	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config-vrf-af-ipv4)# copy running-config startup-config</pre>	この設定変更を保存します。

ルートのメモリ要件の見積もり

一連のルートおよびネクストホップアドレスが使用するメモリを見積もることができます。

ルートのメモリ要件を見積もるには、任意のモードで次のコマンドを使用します。

コマンド	目的
show routing {ipv6} memory estimate routes <i>num-routes</i> next-hops <i>num-nexthops</i> 例 : <pre>switch# show routing memory estimate routes 5000 next-hops 2</pre>	ルートのメモリ要件を表示します。 <i>num-routes</i> の範囲は 1000 ~ 1000000 です。 <i>num-nexthops</i> の範囲は 1 ~ 16 です。

ユニキャスト RIB 内のルートの消去

ユニキャスト RIB から 1 つまたは複数のルートを消去できます。



注意 * キーワードは、ルーティングに深刻な悪影響をもたらします。

ユニキャスト RIB 内の 1 つ以上のエントリを消去するには、任意のコンフィギュレーションモードで次のコマンドを使用します。

コマンド	目的
<pre>clear {ip ip4 ipv6} route {* {<i>route</i> <i>prefix/length</i>} [<i>next-hop</i> <i>interface</i>]} [vrf <i>vrf-name</i>]</pre> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# clear ip route 10.2.2.2</pre>	<p>ユニキャスト RIB とすべてのモジュール FIB から 1 つまたは複数のルートを消去します。ルートのオプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • * : すべてのルート。 • <i>route</i> : 個々の IP または IPv6 ルート。 • <i>prefix/length</i> : 任意の IP または IPv6 プレフィックス • <i>next-hop</i> : ネストホップアドレス。 • <i>interface</i> : ネストホップアドレスに到達するためのインターフェイス <p><i>vrf-name</i> には最大 64 文字の英数字文字列を指定します。大文字と小文字は区別されます。</p>
<pre>clear routing [multicast unicast] [ip ip4 ipv6] {* {<i>route</i> <i>prefix/length</i>} [<i>next-hop</i> <i>interface</i>]} [vrf <i>vrf-name</i>]</pre> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# clear routing ip 10.2.2.2</pre>	<p>ユニキャスト RIB から 1 つまたは複数のルートを消去します。ルートのオプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • * : すべてのルート。 • <i>route</i> : 個々の IP または IPv6 ルート。 • <i>prefix/length</i> : 任意の IP または IPv6 プレフィックス • <i>next-hop</i> : ネストホップアドレス。 • <i>interface</i> : ネストホップアドレスに到達するためのインターフェイス <p><i>vrf-name</i> には最大 64 文字の英数字文字列を指定します。大文字と小文字は区別されます。</p>

ユニキャスト RIB および FIB の確認

ユニキャスト RIB および FIB の設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	目的
show forwarding adjacency	モジュールの隣接関係テーブルを表示します。
show forwarding distribution {clients fib-state}	FIB の分散情報を表示します。
show forwarding interfaces module slot	モジュールの FIB 情報を表示します。
show forwarding {ip ipv4 ipv6} route	FIB 内のルートを表示します。
show {ip ipv6} adjacency	隣接関係テーブルを表示します。
show {ip ipv6} route	ユニキャスト RIB から受け取ったの IPv4 または IPv6 ルートを表示します。
show routing	ユニキャスト RIB から受け取ったルートを表示します。

その他の参考資料

ユニキャスト RIB および FIB の管理に関連する詳細情報については、次の項を参照してください。

- [関連資料](#)

関連資料

関連項目	マニュアルタイトル
EEM の設定	『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS システム管理コンフィギュレーションガイド』