



Management Center로 Threat Defense 구축

이 장의 설명이 유용합니까?

사용 가능한 모든 운영 체제 및 관리자를 보려면 [어떤 운영 체제 및 관리자가 적합합니까?](#) 항목을 참조하십시오. 이 장은 management center threat defense에 적용됩니다.

이 장에서는 threat defense의 초기 설정을 완료하는 방법 및 디바이스를 통해 management center를 등록하는 방법에 대해 설명합니다. 중앙 본사에 상주하는 원격 브랜치 구축 management center의 경우 [Threat Defense 원격으로 구축 Management Center](#)를 참조하십시오.

일반적인 대규모 네트워크상의 구축에서는 다수의 매니지드 디바이스를 네트워크 세그먼트에 설치해야 합니다. 각 디바이스는 트래픽을 제어, 검사, 모니터링 및 분석한 다음 관리 management center에 보고합니다. management center는 로컬 네트워크 보호를 위한 관리, 분석 및 보고 작업을 수행하는 데 사용할 수 있는 웹 유저 인터페이스가 포함된 중앙 집중식 관리 콘솔을 제공합니다.

방화벽 정보

하드웨어는 ASA 소프트웨어 또는 threat defense 소프트웨어를 실행할 수 있습니다. ASA와 threat defense 간 전환하려면 디바이스에 이미지를 재설치해야 합니다. 현재 설치된 것과 다른 소프트웨어 버전이 필요한 경우에도 이미지를 재설치해야 합니다. [Cisco ASA 또는 Firepower Threat Defense 디바이스 이미지 재설치](#)를 참조하십시오.

방화벽은 Secure Firewall eXtensible Operating System(FXOS)라는 기본 운영 체제를 실행합니다. 방화벽은 FXOS Secure Firewall 새시 관리자를 지원하지 않습니다. 문제 해결을 위해 제한된 CLI만 지원됩니다. 자세한 내용은 [Firepower Threat Defense를 실행하는 Firepower 1000/2100 Series용 Cisco FXOS 문제 해결 가이드](#)를 참조하십시오.

Privacy Collection Statement(개인정보 수집 선언)—방화벽은 개인 식별 정보를 요구하거나 적극적으로 수집하지 않습니다. 그러나 구성에서 개인 식별이 가능한 정보(예: 사용자 이름)를 사용할 수 있습니다. 이 경우 관리자는 해당 설정으로 작업하거나 SNMP를 사용할 때 이 정보를 확인할 수도 있습니다.

- [시작하기 전에, 2 페이지](#)
- [엔드 투 엔드 절차, 2 페이지](#)
- [네트워크 구축 검토, 4 페이지](#)
- [방화벽 케이블 연결, 6 페이지](#)
- [방화벽 켜기, 8 페이지](#)

- (선택 사항) 소프트웨어 확인 및 새 버전 설치, 9 페이지
- Threat Defense 초기 컨피그레이션 완료, 11 페이지
- Management Center에 로그인, 20 페이지
- Management Center 라이선스 얻기, 20 페이지
- Threat Defense을 Management Center에 등록합니다., 22 페이지
- 기본 보안 정책 구성, 25 페이지
- Threat Defense 및 FXOS CLI 액세스, 36 페이지
- 방화벽 전원 끄기, 37 페이지
- 다음 단계는 무엇입니까?, on page 39


시작하기 전에

management center의 초기 구성을 구축하고 실행합니다. [Cisco Firepower Management Center 1600, 2600 및 4600 하드웨어 설치 가이드](#) 또는 [Cisco Secure Firewall Management Center Virtual 시작 가이드](#)를 참조하십시오.

엔드 투 엔드 절차

새시에 management center와 함께 threat defense을 구축하려면 다음 작업을 참조하십시오.

그림 1: 엔드 투 엔드 절차

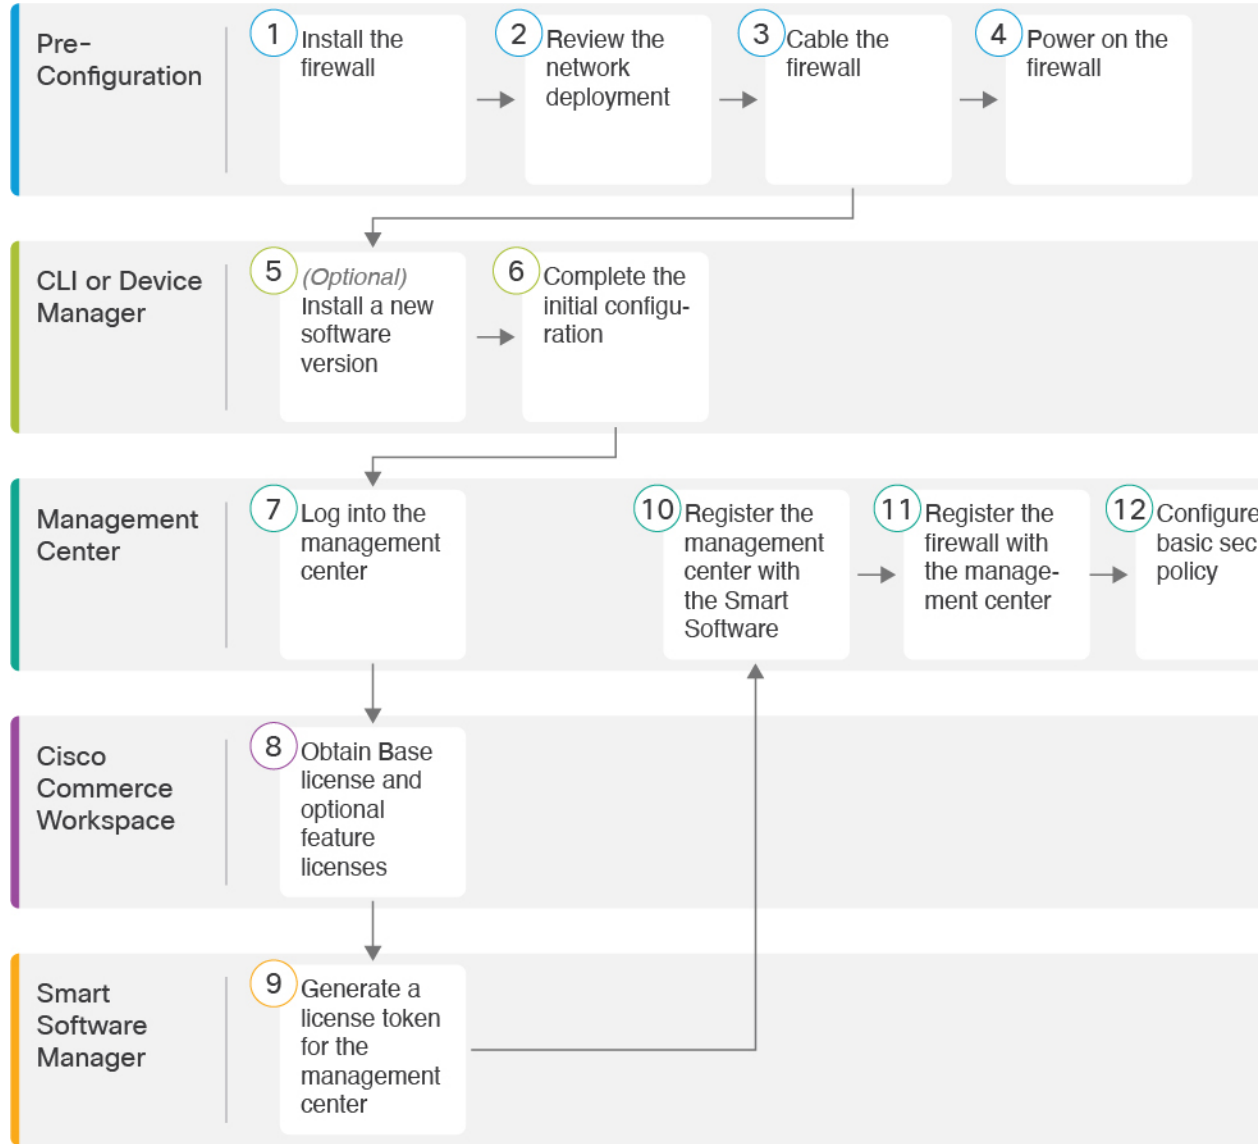

①	사전 컨피그레이션	방화벽을 설치합니다. 하드웨어 설치 가이드 를 참조하십시오.
②	사전 컨피그레이션	네트워크 구축 검토, 4 페이지 에 전달하는 고성능 고속 어플라이언스입니다.
③	사전 컨피그레이션	방화벽 케이블 연결, 6 페이지 에 전달하는 고성능 고속 어플라이언스입니다.
④	사전 컨피그레이션	방화벽 켜기, 8 페이지 에 전달하는 고성능 고속 어플라이언스입니다.
⑤	CLI	(선택 사항) 소프트웨어 확인 및 새 버전 설치, 9 페이지 .

6	CLI 또는 Device Manager	Threat Defense 초기 컨피그레이션 완료, 11 페이지.
7	Management Center	Management Center에 로그인, 20 페이지.
8	Cisco Commerce Workspace	기본 라이선스 및 선택적 기능 라이선스를 구매합니다(Management Center 라이선스 얻기, 20 페이지).
9	Smart Software Manager	management center(Management Center 라이선스 얻기, 20 페이지)에 대한 라이선스 토큰을 생성합니다.
10	Management Center	Smart Licensing Server(Management Center 라이선스 얻기, 20 페이지)에 management center를 등록합니다.
11	Management Center	Threat Defense을 Management Center에 등록합니다., 22 페이지.
12	Management Center	기본 보안 정책 구성, 25 페이지.

네트워크 구축 검토

전용 관리 1/1 인터페이스는 자체 네트워크 설정이 있는 특수 인터페이스입니다. 기본적으로 관리 1/1 인터페이스는 DHCP 클라이언트로 활성화되고 구성됩니다. 네트워크에 DHCP 서버가 없는 경우 초기 설정 중에 콘솔 포트에서 고정 IP 주소를 사용하도록 관리 인터페이스를 설정할 수 있습니다. threat defense를 management center에 연결한 후에 다른 인터페이스를 구성할 수 있습니다.


네트워크에 threat defense를 배치하는 방법에 대한 아이디어는 다음 샘플 네트워크 구축을 참조하십시오.

별도의 관리 네트워크

management center과 threat defense는 관리에서 라이선싱 및 업데이트를 위해 인터넷 연결이 필요합니다.

다음 그림에는 management center와 관리 컴퓨터가 관리 네트워크에 연결하는 Secure Firewall 3100용으로 가능한 네트워크 구축이 나와 있습니다. 관리 네트워크에는 라이선싱 및 업데이트를 위한 인터넷 경로가 있습니다.

그림 2: 별도의 관리 네트워크

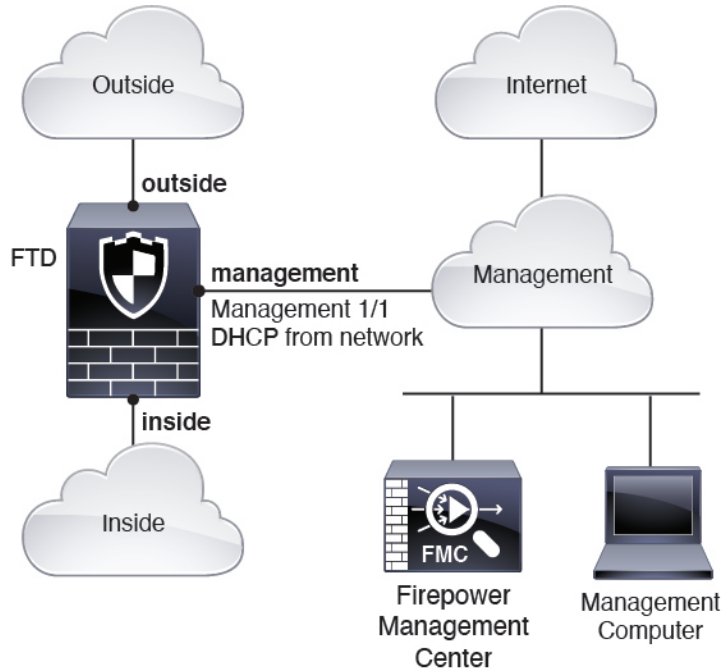


Edge 네트워크 구축

management center과 threat defense는 관리에서 라이선싱 및 업데이트를 위해 인터넷 연결이 필요합니다.

다음 그림에는 Secure Firewall 3100이 management center와 threat defense 관리용 인터넷 게이트웨이로 작동하는 Secure Firewall 3100용으로 가능한 네트워크 구축이 나와 있습니다.

다음 다이어그램에서 Secure Firewall 3100은 레이어 2 스위치를 통해 관리 1/1을 내부 인터페이스로 연결하고, management center와 관리 컴퓨터를 스위치로 연결하여 관리 인터페이스와 management center의 인터넷 게이트웨이로 동작합니다. (관리 인터페이스가 threat defense의 다른 인터페이스와 분리되어 있기 때문에 이러한 직접 연결이 허용됩니다.)

그림 3: Edge 네트워크 구축

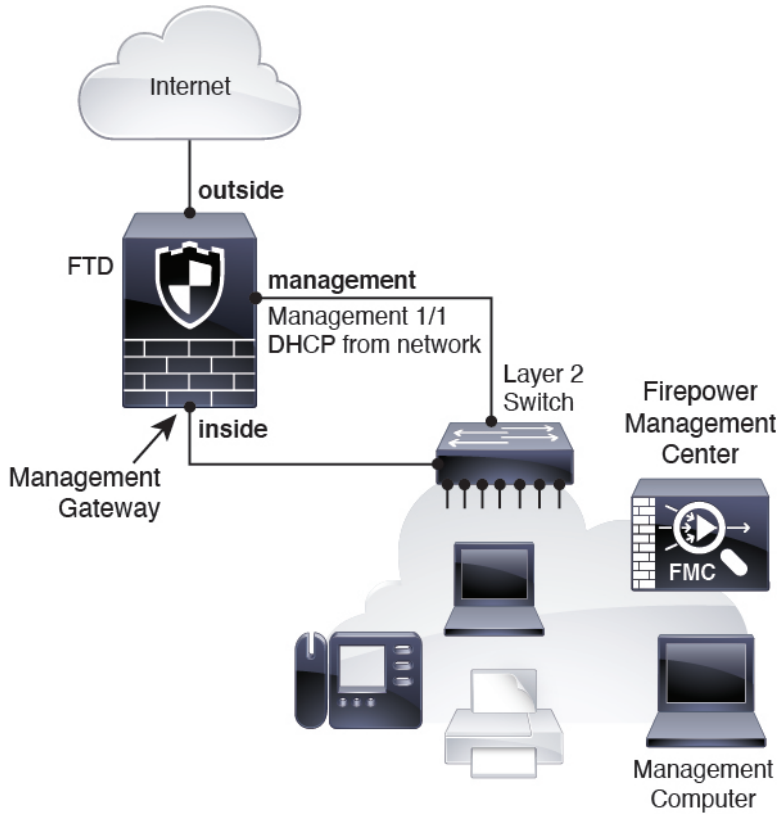

방화벽 케이블 연결

Secure Firewall 3100에서 위의 시나리오 중 하나를 케이블로 연결하려면 다음 단계를 참조하십시오.




참고 다른 토폴로지도 사용할 수 있으며, 기본 논리적 네트워크 연결, 포트, 주소 지정 및 구성 요구 사항에 따라 구축이 달라질 수 있습니다.

프로시저

단계 1 새시를 설치합니다. [하드웨어 설치 가이드](#)를 참조하십시오.

단계 2 별도의 관리 네트워크용 케이블:

그림 4: 별도의 관리 네트워크 케이블 연결

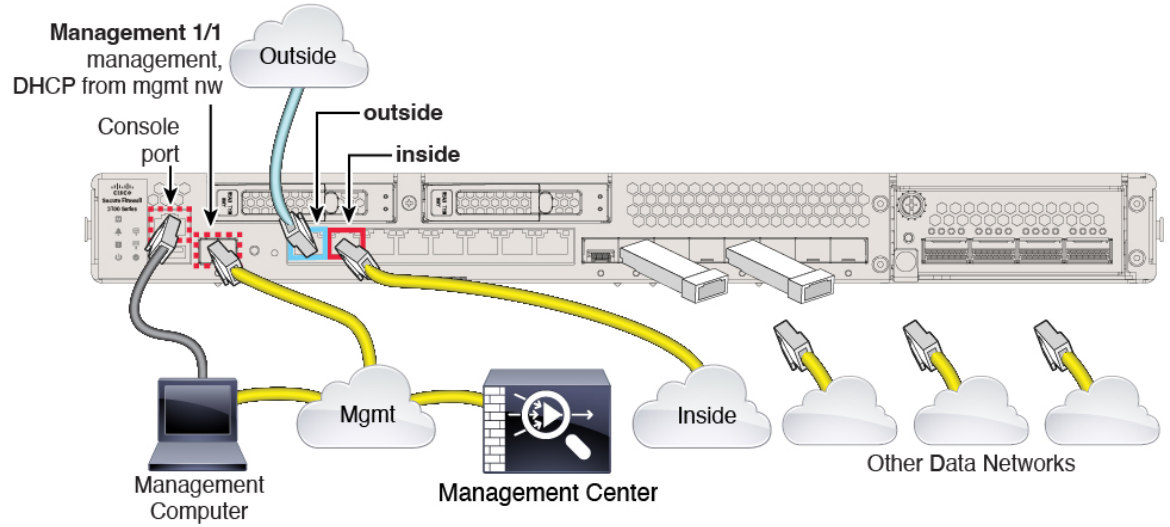

a) 관리 네트워크에 다음을 케이블로 연결합니다.

- 관리 1/1 인터페이스

참고 관리 1/1은 SFP 모듈이 필요한 10Gb 파이버 인터페이스입니다.

- Secure Firewall Management Center
- 관리 컴퓨터

b) 관리 컴퓨터를 콘솔 포트에 연결합니다. 관리 인터페이스에 SSH를 사용하지 않는 경우 콘솔 포트를 사용하여 초기 설정을 위한 CLI에 액세스해야 합니다.


c) 내부 인터페이스(예: Ethernet 1/2)를 내부 라우터에 연결합니다.

d) 외부 인터페이스(예: Ethernet 1/1)를 외부 라우터에 연결합니다.

e) 나머지 인터페이스에 다른 네트워크를 연결합니다.

단계 3 Edge 구축용 케이블:

그림 5: Edge 구축 케이블 연결

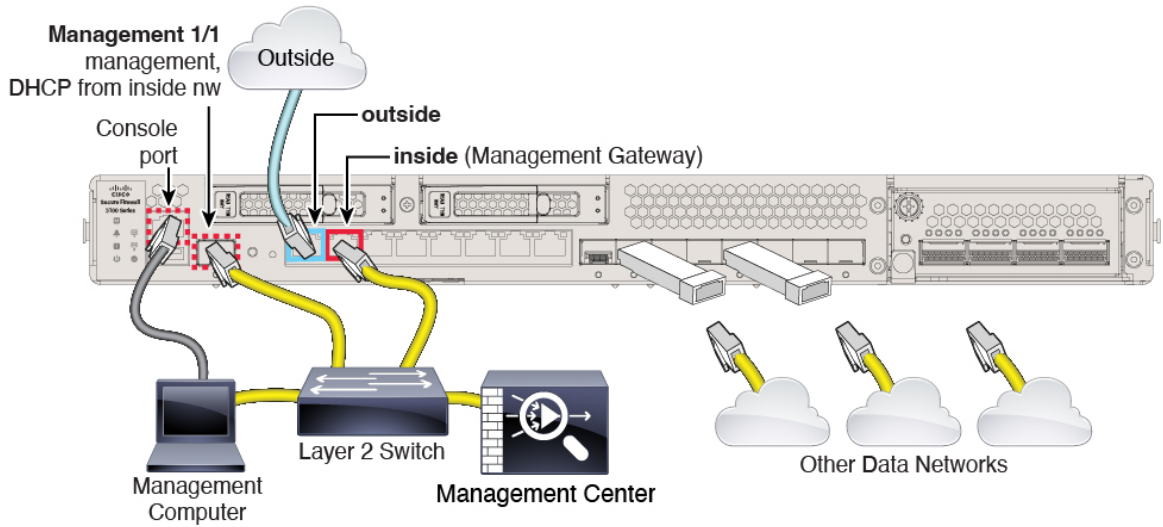

- 다음을 Layer 2 이더넷 스위치에 연결합니다.
 - 내부 인터페이스(예: Ethernet 1/2)
 - 관리 1/1 인터페이스
참고 관리 1/1은 SFP 모듈이 필요한 10Gb 파이버 인터페이스입니다.
 - Secure Firewall Management Center
 - 관리 컴퓨터
- 관리 컴퓨터를 콘솔 포트에 연결합니다. 관리 인터페이스에 SSH를 사용하지 않는 경우 콘솔 포트를 사용하여 초기 설정을 위한 CLI에 액세스해야 합니다.
- 외부 인터페이스(예: Ethernet 1/1)를 외부 라우터에 연결합니다.
- 나머지 인터페이스에 다른 네트워크를 연결합니다.

방화벽 켜기

시스템 전원은 디바이스 뒷면에 있는 로커 전원 스위치로 제어됩니다. 전원 스위치는 정상적인 종료를 지원하는 소프트 알림 스위치로 구현되어 시스템 소프트웨어 및 데이터 손상의 위험을 줄여줍니다.



참고 처음 threat defense 부팅 시에는 초기화에 약 15~30분이 소요될 수 있습니다.

시작하기 전에

디바이스에 안정적인 전원을 제공하는 것이 중요합니다(예: UPS(Uninterruptable Power Supply) 사용). 먼저 셧다운하지 않고 전력이 손실되면 파일 시스템이 심각하게 손상될 수 있습니다. 항상 백그라운드에서 많은 프로세스가 실행되므로 전력이 손실되면 시스템이 정상적으로 종료되지 않습니다.


프로시저

단계 1 전원 케이블을 디바이스에 연결하고 전기 콘센트에 꽂습니다.

단계 2 전원 코드 옆 새시 후면에 있는 표준 로커 유형 전원 켜기/끄기 스위치를 사용하여 전원을 켭니다.

단계 3 방화벽 뒷면의 전원 LED를 확인합니다. 전원이 켜져 있으면 녹색으로 표시됩니다.

그림 6: 시스템 및 전원 LED

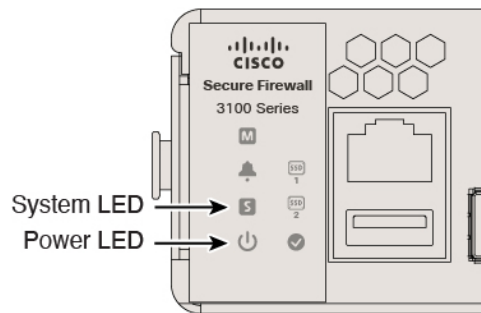

단계 4 방화벽 뒷면의 시스템 LED를 확인합니다. 시스템이 전원 켜기 진단을 통과하면 녹색으로 표시됩니다.

참고 스위치가 ON(켜짐)에서 OFF(꺼짐)로 토글된 경우 시스템에서 최종적으로 전원이 꺼지는 데 몇 초 정도가 걸릴 수 있습니다. 이 시간 동안 새시 전면에 있는 전원 LED가 녹색으로 깜박입니다. 전원 LED가 완전히 꺼질 때까지 전원을 제거하지 마십시오.

(선택 사항) 소프트웨어 확인 및 새 버전 설치

소프트웨어 버전을 확인하고 필요한 경우 다른 버전을 설치하려면 다음 단계를 수행합니다. 방화벽을 구성하기 전에 대상 버전을 설치하는 것이 좋습니다. 또는 가동을 시작한 후 업그레이드를 수행할 수 있지만, 구성을 유지하는 업그레이드는 이 절차를 사용하는 것보다 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.

어떤 버전을 실행해야 하나요?

Cisco는 소프트웨어 다운로드 페이지에서 릴리스 번호 옆에 금색 별표로 표시된 Gold Star 릴리스를 실행할 것을 권장합니다. <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/firewalls/bulletin-c25-743178.html>에 설명된 릴리스 전략을 참조할 수도 있습니다. 예를 들어, 이 게시판에서는

단기 릴리스 번호 지정(최신 기능 포함), 장기 릴리스 번호 지정(장기간 유지 보수 릴리스 및 패치) 또는 추가 장기 릴리스 번호 지정(가장 긴 기간, 정부 인증) 등이 있습니다.

프로시저

단계 1 CLI에 연결합니다. 자세한 내용은 [Threat Defense 및 FXOS CLI 액세스, 36 페이지](#)를 참조하십시오. 이 절차에서는 콘솔 포트를 사용하는 방법을 보여 주지만 SSH를 대신 사용할 수 있습니다.

관리자 사용자(비밀번호: **Admin123**)로 로그인합니다.

FXOS CLI에 연결합니다. 처음 로그인하면 비밀번호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다. 이 비밀번호는 SSH의 threat defense 로그인에도 사용됩니다.

참고 비밀번호가 이미 변경된 경우 모르는 경우, 비밀번호를 기본값으로 재설정하려면 디바이스를 재 이미지화해야 합니다. [이미지 재설치 절차는 FXOS 문제 해결 설명서](#)를 참조하십시오.

예제:

```
firepower login: admin
Password: Admin123
Successful login attempts for user 'admin' : 1
```

[...]

```
Hello admin. You must change your password.
Enter new password: *****
Confirm new password: *****
Your password was updated successfully.
```

[...]

```
firepower#
```

단계 2 FXOS CLI에서 실행 중인 버전을 표시합니다.

scope ssa

show app-instance

예제:

```
Firepower# scope ssa
Firepower /ssa # show app-instance

Application Name      Slot ID      Admin State      Operational State      Running Version Startup
Version Cluster Oper State
-----
ftd                    1            Enabled          Online                  7.1.0.65             7.1.0.65
                        Not Applicable
```

단계 3 새 버전을 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.

- a) 관리 인터페이스에 대한 고정 IP 주소를 설정해야 하는 경우 [CLI로 Threat Defense 초기 컨피그레이션 완료, 11 페이지](#)를 참조하십시오. 기본적으로 관리 인터페이스는 DHCP를 사용합니다.

관리 인터페이스에서 액세스할 수 있는 서버에서 새 이미지를 다운로드해야 합니다.

- b) [이미지 재설치 절차](#)는 [FXOS 문제 해결 설명서](#)를 참조하십시오.

Threat Defense 초기 컨피그레이션 완료

CLI 또는 device manager를 사용하여 threat defense 초기 구성을 완료할 수 있습니다.

CLI로 Threat Defense 초기 컨피그레이션 완료

threat defense CLI에 연결하여 설정 마법사를 사용하여 관리 IP 주소, 게이트웨이 및 기타 기본 네트워킹 설정을 포함한 초기 설정을 수행합니다. 전용 관리 인터페이스는 자체 네트워크 설정이 있는 특수 인터페이스입니다. 관리자 액세스에 관리 인터페이스를 사용하지 않으려는 경우, 대신 CLI를 사용하여 데이터 인터페이스를 설정할 수 있습니다. management center 통신 설정도 구성합니다. device manager를 사용하여 초기 설정을 수행할 때 관리 및 액세스 인터페이스 설정 외에 관리를 위해 management center로 전환하면 device manager에서 완료된 모든 인터페이스 구성이 유지됩니다. 액세스 제어 정책과 같은 기타 기본 구성 설정은 유지되지 않습니다.

Procedure

- 단계 1** 콘솔 포트에서 또는 관리 인터페이스에 대한 SSH를 사용하여 threat defense CLI에 연결합니다. 이 인터페이스는 기본적으로 DHCP 서버에서 IP 주소를 가져옵니다. 네트워크 설정을 변경하려는 경우 연결이 끊어지지 않도록 콘솔 포트를 사용하는 것이 좋습니다.

콘솔 포트는 FXOS CLI에 연결됩니다. SSH 세션은 threat defense CLI에 직접 연결됩니다.

- 단계 2** 사용자 이름 **admin** 및 비밀번호 **Admin123**으로 로그인합니다.

콘솔 포트에서 FXOS CLI에 연결합니다. FXOS에 처음 로그인하면 비밀번호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다. 이 비밀번호는 SSH의 threat defense 로그인에도 사용됩니다.

Note 비밀번호가 이미 변경된 경우 모르는 경우, 비밀번호를 기본값으로 재설정하려면 디바이스를 재 이미지화해야 합니다. [이미지 재설치 절차](#)는 [FXOS 문제 해결 설명서](#)를 참조하십시오.

Example:

```
firepower login: admin
Password: Admin123
Successful login attempts for user 'admin' : 1

[...]

Hello admin. You must change your password.
Enter new password: *****
Confirm new password: *****
Your password was updated successfully.
```

```
[...]
firepower#
```

단계 3 콘솔 포트에서 FXOS에 연결한 경우 threat defense CLI에 연결합니다.

connect ftd

Example:

```
firepower# connect ftd
>
```

단계 4 threat defense에 처음 로그인할 경우, 엔드 유저 라이선스 계약(EULA)에 동의하고 SSH 연결을 사용 중인 경우 관리자 비밀번호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다. 그 다음에는 CLI 설정 스크립트가 표시됩니다.

Note 이미지 재설치 등을 통해 컨피그레이션을 지우지 않으면 CLI 설정 마법사를 반복할 수 없습니다. 그러나 이러한 모든 설정은 **configure network**(네트워크 구성) 명령을 사용하여 CLI에서 나중에 변경할 수 있습니다. [Secure Firewall Threat Defense 명령 참조](#)의 내용을 참조하십시오.

기본값 또는 이전에 입력한 값이 괄호 안에 표시됩니다. 이전에 입력한 값을 승인하려면 **Enter**를 누릅니다.

다음 지침을 참조하십시오.

- 관리 인터페이스에 대한 **IPv4** 기본 게이트웨이 입력—**data-interfaces** 설정은 원격 management center 또는 device manager 관리에만 적용됩니다. 관리 네트워크에서 management center를 사용하는 경우 Management 1/1에 대한 게이트웨이 IP 주소를 설정해야 합니다. 네트워크 구축 섹션에 나와 있는 옛지 구축 예에서 내부 인터페이스는 관리 게이트웨이 역할을 합니다. 이 경우 게이트웨이 IP 주소를 의도한 내부 인터페이스 IP 주소로 설정해야 합니다. 나중에 management center를 사용하여 내부 IP 주소를 설정해야 합니다.
- **If your networking information has changed, you will need to reconnect**(네트워킹 정보가 변경된 경우 다시 연결해야 합니다) — SSH를 통해 연결되어 있지만 최초 설정에서 IP 주소를 변경한 경우 연결이 끊깁니다. 새 IP 주소 및 비밀번호를 사용하여 다시 연결합니다. 콘솔 연결에는 영향을 미치지 않습니다.
- **Manage the device locally?**(디바이스를 로컬로 관리하시겠습니까?)—management center을(를) 사용하려면 **no**를 입력합니다. **yes**로 응답할 경우 그 대신 device manager를 사용하게 됩니다.
- **Configure firewall mode?**(방화벽 모드를 설정하시겠습니까?)—초기 설정에서 방화벽 모드를 설정하는 것이 좋습니다. 초기 설정 후에 방화벽 모드를 변경하면 실행 중인 구성이 지워집니다.

Example:

```
You must accept the EULA to continue.
Press <ENTER> to display the EULA:
End User License Agreement
[...]
```

```

Please enter 'YES' or press <ENTER> to AGREE to the EULA:

System initialization in progress. Please stand by.
You must change the password for 'admin' to continue.
Enter new password: *****
Confirm new password: *****
You must configure the network to continue.
You must configure at least one of IPv4 or IPv6.
Do you want to configure IPv4? (y/n) [y]:
Do you want to configure IPv6? (y/n) [n]:
Configure IPv4 via DHCP or manually? (dhcp/manual) [manual]:
Enter an IPv4 address for the management interface [192.168.45.45]: 10.10.10.15
Enter an IPv4 netmask for the management interface [255.255.255.0]: 255.255.255.192
Enter the IPv4 default gateway for the management interface [data-interfaces]: 10.10.10.1
Enter a fully qualified hostname for this system [firepower]: ftd-1.cisco.com
Enter a comma-separated list of DNS servers or 'none' [208.67.222.222,208.67.220.220]:
Enter a comma-separated list of search domains or 'none' []:
If your networking information has changed, you will need to reconnect.
For HTTP Proxy configuration, run 'configure network http-proxy'

Manage the device locally? (yes/no) [yes]: no
Configure firewall mode? (routed/transparent) [routed]:
Configuring firewall mode ...

Update policy deployment information
- add device configuration
- add network discovery
- add system policy

You can register the sensor to a Firepower Management Center and use the
Firepower Management Center to manage it. Note that registering the sensor
to a Firepower Management Center disables on-sensor Firepower Services
management capabilities.

When registering the sensor to a Firepower Management Center, a unique
alphanumeric registration key is always required. In most cases, to register
a sensor to a Firepower Management Center, you must provide the hostname or
the IP address along with the registration key.
'configure manager add [hostname | ip address ] [registration key ]'

However, if the sensor and the Firepower Management Center are separated by a
NAT device, you must enter a unique NAT ID, along with the unique registration
key.
'configure manager add DONTRESOLVE [registration key ] [ NAT ID ]'

Later, using the web interface on the Firepower Management Center, you must
use the same registration key and, if necessary, the same NAT ID when you add
this sensor to the Firepower Management Center.
>

```

단계 5 이 threat defense를 관리할 management center를 식별합니다.

```
configure manager add {hostname | IPv4_address | IPv6_address | DONTRESOLVE} reg_key [nat_id]
```

- {hostname | IPv4_address | IPv6_address | DONTRESOLVE}—management center의 FQDN 또는 IP 주소를 지정합니다. management center의 주소를 직접 지정할 수 없는 경우 DONTRESOLVE를 사용하고 nat_id도 지정합니다. 하나 이상의 디바이스(management center 또는 threat defense)에는 두 디바이스 간 양방향 SSL 암호화 통신 채널을 설정하기 위한 연결 가능한 IP 주소가 있어야 합니다. 이 명령에서 DONTRESOLVE를 지정하는 경우 threat defense에 연결할 수 있는 IP 주소 또는 호스트 이름이 있어야 합니다.

- `reg_key` — threat defense 등록시 management center에 지정할 일회용 등록 키를 지정합니다. 이 등록 키는 37자를 초과해서는 안 됩니다. 영숫자(A~Z, a~z, 0~9)와 하이픈(-)을 사용할 수 있습니다.
- `nat_id` — 한쪽이 연결할 수 있는 IP 주소 또는 호스트 이름을 지정하지 않은 경우 threat defense를 등록할 때 management center에 지정할 고유한 일회용 문자열을 지정합니다. management center를 DONTRESOLVE로 설정하는 경우 반드시 필요합니다. NAT ID는 37자를 초과할 수 없습니다. 영숫자(A~Z, a~z, 0~9)와 하이픈(-)을 사용할 수 있습니다. 이 ID는 management center에 등록하는 다른 디바이스에 사용할 수 없습니다.

Example:

```
> configure manager add MC.example.com 123456
Manager successfully configured.
```

management center이(가) NAT 디바이스 뒤에 있는 경우 등록 키와 고유한 NAT ID를 입력하고 호스트 이름 대신 DONTRESOLVE를 지정합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

Example:

```
> configure manager add DONTRESOLVE regk3y78 natid90
Manager successfully configured.
```

threat defense가 NAT 디바이스 뒤에 있는 경우 management center IP 주소 또는 호스트 이름과 함께 고유한 NAT ID를 입력합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

Example:

```
> configure manager add 10.70.45.5 regk3y78 natid56
Manager successfully configured.
```

What to do next

management center에 방화벽을 등록합니다.

Device Manager 사용으로 Threat Defense 초기 구성 완료

threat defense의 초기 설정을 수행하려면 device manager에 연결합니다. device manager를 사용하여 초기 설정을 수행할 때 관리를 위해 management center로 전환하면 device manager에서 완료된 관리 및 액세스 설정과 모든 인터페이스 구성이 유지됩니다. 액세스 제어 정책 또는 보안 영역과 같은 기타 기본 구성 설정은 유지되지 않습니다. FTD CLI를 사용하는 경우 관리 및 FMC 액세스 설정만 유지됩니다(예: 기본 내부 인터페이스 구성은 유지되지 않음).

시작하기 전에

- management center의 초기 구성을 구축하고 실행합니다. [Cisco Firepower Management Center 1600, 2600 및 4600 하드웨어 설치 가이드](#)를 참조하십시오. threat defense를 설정하기 전에 management center IP 주소 또는 호스트 이름을 알아야 합니다.
- 최신 버전의 Firefox, Chrome, Safari, Edge 또는 Internet Explorer를 사용하십시오.

프로시저

단계 1 device manager에 로그인합니다.

a) 브라우저에 다음 URL을 입력합니다.

- 내부 (Ethernet 1/2)—<https://192.168.95.1>.

- 관리—https://management_ip. 기본적으로 대부분의 플랫폼에서 관리 인터페이스는 DHCP 클라이언트이므로 IP 주소는 DHCP 서버에 따라 달라집니다. 이 절차의 일부로 관리 IP 주소를 고정 주소로 설정해야 할 수 있습니다. 따라서 연결이 끊어지지 않도록 내부 인터페이스를 사용하는 것이 좋습니다.

b) 사용자 이름 **admin** 및 기본 비밀번호 **Admin123**으로 로그인합니다.

c) 최종 사용자 라이선스 계약(EULA)에 동의하고 관리자 비밀번호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다.

단계 2 초기 설정을 완료하기 전에 처음으로 device manager에 로그인할 때 설정 마법사를 사용합니다. 선택적으로 페이지 하단의 **Skip device setup**(디바이스 설정 건너뛰기)을 클릭하여 설정 마법사를 건너뛸 수 있습니다.

설정 마법사를 완료하면 내부 인터페이스(Ethernet1/2)에 대한 기본 컨피그레이션 외에 management center 관리로 전환할 때 유지되는 외부(Ethernet1/1) 인터페이스의 컨피그레이션이 생깁니다.

a) 외부 및 관리 인터페이스에 대해 다음 옵션을 구성하고 **Next**(다음)를 클릭합니다.

1. 외부 인터페이스 주소 — 이 인터페이스는 일반적으로 인터넷 게이트웨이이며 관리자 액세스 인터페이스로 사용될 수 있습니다. 초기 디바이스 설정 중에는 대체 외부 인터페이스를 선택할 수 없습니다. 첫 번째 데이터 인터페이스가 기본 외부 인터페이스입니다.

관리자 액세스를 위해 외부(또는 내부)에서 다른 인터페이스를 사용하려는 경우 설정 마법사를 완료한 후 수동으로 구성해야 합니다.

IPv4 구성 - 외부 인터페이스의 IPv4 주소를 구성합니다. DHCP를 사용하거나 수동으로 고정 IP 주소, 서브넷 마스크 및 게이트웨이를 입력할 수 있습니다. *끄기*를 선택하여 IPv4 주소를 구성하지 않을 수도 있습니다. 설정 마법사를 사용하여 PPPoE를 구성할 수 없습니다. 인터페이스가 DSL 모뎀이나 케이블 모뎀에 연결되어 있거나 기타 ISP 연결을 사용하고 ISP에서 PPPoE를 사용하여 IP 주소를 제공하는 경우, PPPoE가 필요할 수 있습니다. 마법사를 완료한 후 PPPoE를 구성할 수 있습니다.

IPv6 구성 - 외부 인터페이스의 IPv6 주소를 구성합니다. DHCP를 사용하거나 수동으로 고정 IP 주소, 접두사 및 게이트웨이를 입력할 수 있습니다. *끄기*를 선택하여 IPv6 주소를 구성하지 않을 수도 있습니다.

2. 관리 인터페이스

CLI에서 초기 설정을 수행한 경우 관리 인터페이스 설정이 표시되지 않습니다. 관리 인터페이스 IP 주소 설정은 설정 마법사의 일부가 아닙니다. 관리 IP 주소 설정은 단계 [단계 3, 16 페이지](#) 참조.

DNS 서버 - 방화벽의 관리 인터페이스용 DNS 서버입니다. 이름 확인을 위해 DNS 서버의 주소를 하나 이상 입력합니다. 기본값은 OpenDNS 공개 DNS 서버입니다. 필드를 수정하여 기본

값으로 되돌리려면 **OpenDNS(OpenDNS 사용)**를 클릭하여 적절한 IP 주소를 필드에 다시 로드합니다.

방화벽 호스트 이름 - 방화벽의 관리 인터페이스용 호스트 이름입니다.

b) 시간 설정(**NTP**)을 구성하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.

1. 표준 시간대 - 시스템의 표준 시간대를 선택합니다.

2. **NTP** 시간 서버 - 기본 NTP 서버를 사용할지 아니면 NTP 서버의 주소를 수동으로 입력할지를 선택합니다. 백업을 제공하기 위해 여러 서버를 추가할 수 있습니다.

c) 등록 없이 **90일** 평가 기간 시작을 선택하십시오.

threat defense을 Smart Software Manager에 등록하지 마십시오. 모든 라이선싱은 management center에서 수행됩니다.

d) 마침을 클릭합니다.

e) **Cloud Management(클라우드 관리)** 또는 **Standalone(독립형)**을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. management center 관리의 경우 **Standalone(독립형)**을 선택한 다음 **Got It(확인)**을 선택합니다.

단계 3 (필수일 수 있음) 관리 인터페이스에 대해 고정 IP 주소를 구성합니다. **Device(디바이스)**를 선택한 후 **System Settings(시스템 설정) > Management Interface(관리 인터페이스)** 링크를 클릭합니다.

고정 IP 주소를 구성하려면 기본 게이트웨이도 데이터 인터페이스 대신 고유한 게이트웨이로 설정해야 합니다. DHCP를 사용하는 경우에는 아무것도 구성할 필요가 없습니다.

단계 4 외부 또는 내부 이외의 인터페이스를 포함하여 추가 인터페이스를 구성하려면 **Device(디바이스)**를 선택한 다음 **Interfaces(인터페이스)** 요약의 링크를 클릭합니다.

[Device Manager\(\)](#)에서 방화벽 구성에서 인터페이스를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 device manager를 참조하십시오. 디바이스를 management center에 등록할 때 다른 device manager 설정은 유지되지 않습니다.

단계 5 **Device(디바이스) > System Settings(시스템 설정) > Management Center(관리 센터)**를 선택하고 **Proceed(계속)**을 눌러 management center 관리를 설정합니다.

단계 6 **FMC** 세부사항을 구성합니다.

그림 7: FMC 세부 정보

Configure Connection to FMC


Provide details to register to the FMC.

FMC Details

Do you know the FMC hostname or IP address?

Yes No


FTD



10.89.5.43
fe80::2ef8:9bff:fe1e:8fd2/64

→

FMC



10.89.5.35

FMC Hostname/IP Address

10.89.5.35

FMC Registration Key

•••• 👁

NAT ID

Required when the FMC hostname/IP address is not provided. We recommend always setting the NAT ID even when you specify the FMC hostname/IP address.

fp21303

Connectivity Configuration

FTD Hostname

fp2130-3

DNS Server Group

CustomDNSServerGroup ▾

FMC Access Interface

management (Management1/1) ▾

Type: Static | **IP Address:** 10.89.5.43 / 255.255.255.192 [Edit](#)

CANCEL
CONNECT

- a) **Do you know the FMC hostname or IP address**(FMC 호스트 이름 또는 IP 주소를 알고 있습니까)에 대해 IP 주소 또는 호스트 이름을 사용하여 management center에 도달할 수 있으면 **Yes**(예)를, management center에 퍼블릭 IP 주소 또는 호스트 이름이 없거나 NAT 뒤에 있는 경우 **No**(아니요)를 클릭합니다.

하나 이상의 디바이스(management center 또는 threat defense)에는 두 디바이스 간 양방향 SSL 암호화 통신 채널을 설정하기 위한 연결 가능한 IP 주소가 있어야 합니다.

- b) **Yes(예)**를 선택한 경우 **FMC Hostname/IP Address(FMC 호스트 이름/IP 주소)**를 입력합니다.
- c) **FMC Registration Key(FMC 등록 키)**를 지정합니다.

threat defense 디바이스 등록 시에 management center에서 지정할 일회용 등록 키입니다. 이 등록 키는 37자를 초과해서는 안 됩니다. 영숫자(A~Z, a~z, 0~9)와 하이픈(-)을 사용할 수 있습니다. 이 ID는 management center에 등록하는 여러 디바이스에 사용할 수 있습니다.

- d) **NAT ID**를 지정합니다.

이 ID는 management center에서 지정할 고유한 일회성 문자열을 지정합니다. 이 필드는 디바이스 중 하나의 IP 주소만 지정하는 경우 입력해야 합니다. 두 디바이스의 IP 주소를 모두 알고 있는 경우에도 NAT ID를 지정하는 것이 좋습니다. NAT ID는 37자를 초과할 수 없습니다. 영숫자(A~Z, a~z, 0~9)와 하이픈(-)을 사용할 수 있습니다. 이 ID는 management center에 등록하는 다른 디바이스에 사용할 수 없습니다. NAT ID는 연결이 올바른 디바이스에서 오는지 확인하기 위해 IP 주소와 함께 사용됩니다. IP 주소/NAT ID 인증 후에만 등록 키가 확인됩니다.

단계 7 연결성 설정을 구성합니다.


- a) **FTD** 호스트 이름을 지정합니다.
- b) **DNS** 서버 그룹을 지정합니다.

기존 그룹을 선택하거나 새로 생성합니다. 기본 DNS 그룹은 **CiscoUmbrellaDNSServerGroup**이며, 여기에는 **OpenDNS** 서버가 포함됩니다.

- c) **FMC** 액세스 인터페이스에서 관리를 선택합니다.

단계 8 **Connect(연결)**를 클릭합니다. **FMC** 등록 상태(**FMC Registration Status**) 대화 상자는 management center 전환에 대한 현재 상태를 보여줍니다. **Saving FMC Registration Settings(FMC 등록 설정 저장)** 단계에서 management center로 이동하여 방화벽을 추가합니다.


그림 8: FMC 등록 상태

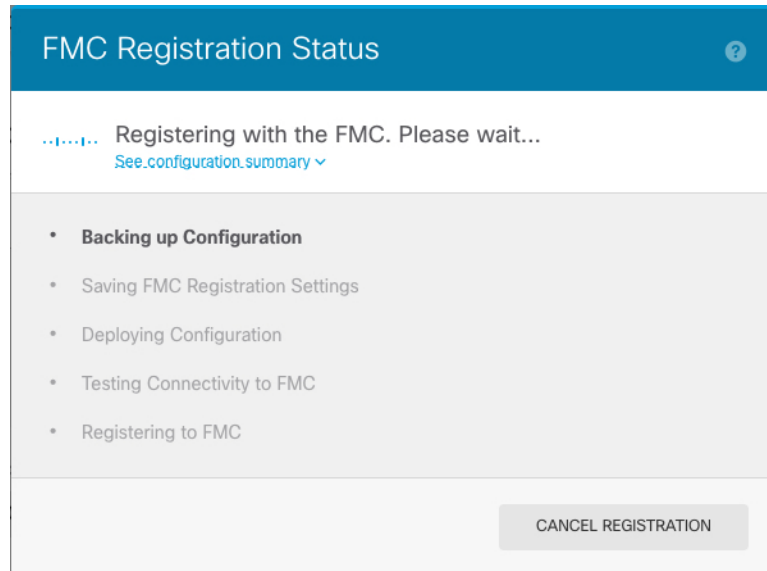

management center에 대한 전환을 취소하려면 **Cancel Registration**(등록 취소)을 클릭합니다. 아니면 **Saving FMC Registration Settings**(FMC 등록 설정 저장) 단계까지 device manager 브라우저를 닫지 마십시오. 이렇게 하면 프로세스가 일시 중지되며, device manager에 다시 연결할 때만 재개됩니다.

FMC Registration Settings(FMC 등록 설정 저장) 단계를 수행한 후 device manager에 연결된 상태로 유지되는 경우, 마지막으로 **Successful Connection with FMC**(FMC와 연결 성공) 대화 상자가 표시된 뒤 device manager으로부터 연결이 해제됩니다.

그림 9: FMC 연결 성공

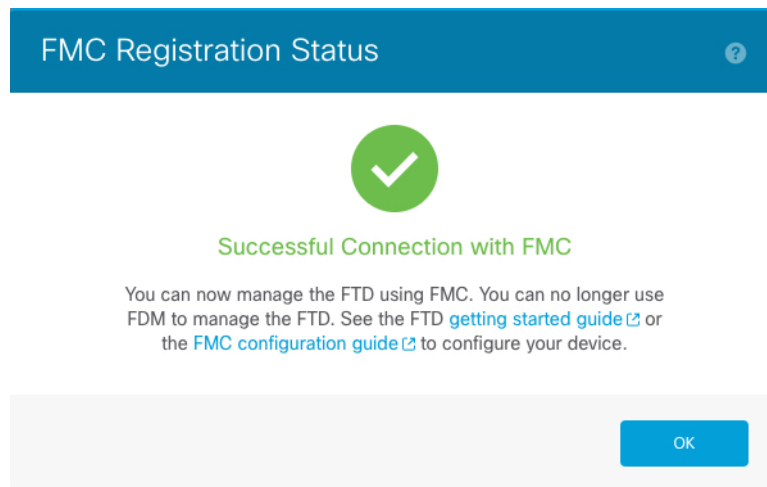

Management Center에 로그인

management center을 사용해 threat defense를 구성하고 모니터링합니다.

시작하기 전에

지원되는 브라우저에 대한 자세한 내용은 사용 중인 버전의 릴리스 노트를 참조하십시오 (<https://www.cisco.com/go/firepower-notes> 참조).

프로시저

단계 1 지원되는 브라우저를 사용해 다음 URL을 입력합니다.

https://fmc_ip_address

단계 2 사용자 이름 및 비밀번호를 입력합니다.

단계 3 **Log In**(로그인)을 클릭합니다.

Management Center 라이선스 얻기

모든 라이선스는 management center를 통해 threat defense에 제공됩니다. 다음 라이선스를 구매할 수 있습니다.

- **Base**(기본)-(필수) Base 라이선스.
- **Threat**—보안 인텔리전스 및 Next-Generation IPS
- **악성코드**—악성코드 방어
- **URL**—URL 필터링
- **RA VPN**—AnyConnect Plus, AnyConnect Apex 또는 AnyConnect VPN 전용

시스코 라이선싱에 대한 자세한 내용은 [cisco.com/go/licensingguide](https://www.cisco.com/go/licensingguide)를 참조하세요.

시작하기 전에

- [Cisco Smart Software Manager](#)에서 마스터 계정을 만듭니다.

아직 어카운트가 없는 경우 [새 어카운트 설정](#) 링크를 클릭합니다. Smart Software Manager에서 조직의 마스터 계정을 만들 수 있습니다.

- Smart Software Licensing 계정은 일부 기능(내보내기-컴플라이언스 플래그를 사용하여 활성화 됨)을 사용하려면 강력한 암호화(3DES/AES) 라이선스 자격을 얻어야 합니다.

프로시저

단계 1 Smart Licensing 계정에서 필요한 라이선스가 사용 가능한지 확인합니다.

Cisco 또는 리셀러에서 디바이스를 구매한 경우 라이선스는 Smart Software License 계정에 연결되어 있어야 합니다. 그러나 라이선스를 직접 추가해야 하는 경우 [Cisco Commerce Workspace](#)에서 **Find Products and Solutions**(제품 및 솔루션 찾기) 검색 필드를 사용합니다. 다음 라이선스 PID를 검색합니다.

그림 10: 라이선스 검색

참고 PID를 찾을 수 없는 경우 주문에 수동으로 PID를 추가할 수 있습니다.

- Base 라이선스:
 - L-FPR3110-BSE=
 - L-FPR3120-BSE=
 - L-FPR3130-BSE=
 - L-FPR3140-BSE=
- Threat, Malware, URL 라이선스 조합:
 - L-FPR3110T-TMC=
 - L-FPR3120T-TMC=
 - L-FPR3130T-TMC=
 - L-FPR3140T-TMC=

위의 PID 중 하나를 주문에 추가하면 다음 PID 중 하나에 해당하는 기간별 서브스크립션을 선택할 수 있습니다.

- L-FPR3110T-TMC-1Y
- L-FPR3110T-TMC-3Y
- L-FPR3110T-TMC-5Y
- L-FPR3120T-TMC-1Y
- L-FPR3120T-TMC-3Y
- L-FPR3120T-TMC-5Y

Threat Defense을 Management Center에 등록합니다.

- L-FPR3130T-TMC-1Y
- L-FPR3130T-TMC-3Y
- L-FPR3130T-TMC-5Y
- L-FPR3140T-TMC-1Y
- L-FPR3140T-TMC-3Y
- L-FPR3140T-TMC-5Y

- RA VPN—[Cisco AnyConnect 주문 가이드](#)를 참조하십시오.

단계 2 아직 등록하지 않은 경우 management center을 Smart Licensing 서버에 등록합니다.

등록하려면 Smart Software Manager에서 등록 토큰을 생성해야 합니다. 자세한 지침은 [Cisco Secure Firewall Management Center 관리 가이드](#) 항목을 참조하십시오.

Threat Defense을 Management Center에 등록합니다.

threat defense를 management center에 수동으로 등록합니다.

시작하기 전에

- threat defense 초기 구성
 - threat defense 관리 IP 주소 또는 호스트 이름 및 NAT ID
 - management center 등록 키

프로시저

단계 1 management center에서 **Devices**(디바이스) > **Device Management**(디바이스 관리)를 선택합니다.

단계 2 **Add**(추가) 드롭다운 메뉴에서 **Add Device**(디바이스 추가)를 선택합니다.

Add Device ?

Host:†

Display Name:

Registration Key:†*

Group:

Access Control Policy:†*

Smart Licensing

Malware

Threat

URL Filtering

Advanced

Unique NAT ID:†

Transfer Packets

다음 매개변수를 설정합니다.

- **Host(호스트)**—추가하려는 threat defense의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다. threat defense 초기 구성에서 management center IP 주소와 NAT ID를 모두 지정한 경우 이 필드를 비워둘 수 있습니다.

참고 HA 환경에서 management center 두 가지가 모두 NAT 뒤에 있는 경우 기본 management center에 호스트 IP 또는 이름 없이 threat defense 등록이 가능합니다. 그러나 보조 management center에 threat defense 등록을 하려면 threat defense에 대한 IP 주소 또는 호스트 이름을 제공해야 합니다.

- **Display Name(표시 이름)**—management center에서 표시하려는 threat defense의 이름을 입력합니다.
- **Registration key(등록 키)**—threat defense 초기 구성에서 지정한 것과 동일한 등록 키를 입력합니다.
- **Domain(도메인)** - 멀티 도메인 환경이 있는 경우 리프 도메인에 디바이스를 할당합니다.
- **Group(그룹)** - 그룹을 사용하는 경우 디바이스 그룹에 할당합니다.

Threat Defense을 Management Center에 등록합니다.

- **Access Control Policy**(액세스 제어 정책) - 초기 정책을 선택합니다. 사용해야 하는 맞춤형 정책이 이미 있는 경우가 아니라면 **Create new policy**(새 정책 생성), **Block all traffic**(모든 트래픽 차단)을 선택합니다. 나중에 트래픽을 허용하도록 변경할 수 있습니다. **내부에서 외부로 트래픽을 허용합니다.**, 34 페이지를 참조하십시오.

그림 11: New Policy

The screenshot shows the 'New Policy' configuration interface. It includes the following elements:

- Name:** A text input field containing 'ftd-ac-policy'.
- Description:** An empty text input field.
- Select Base Policy:** A dropdown menu currently set to 'None'.
- Default Action:** Three radio button options: 'Block all traffic' (which is selected and highlighted with a red box), 'Intrusion Prevention', and 'Network Discovery'.
- Buttons:** 'Cancel' and 'Save' buttons at the bottom right.

- **Smart license** (스마트 라이선싱) - 구축하려는 기능에 필요한 스마트 라이선스(AMP 악성코드 검사를 사용하려는 경우 **Malware**(악성코드), 침입 방지를 사용하려는 경우 **Threat**(위협), 카테고리 기반 URL 필터링을 구현하려는 경우 **URL**)를 할당합니다. 참고: 디바이스를 추가한 후 **System**(시스템) > **Licenses**(라이선스) > **Smart Licenses**(스마트 라이선스) 페이지에서 Secure Client Remote Access VPN 라이선스를 적용할 수 있습니다.
- **Unique NAT ID**(고유 NAT ID)—threat defense 초기 구성에서 지정한 NAT ID를 지정합니다.
- **Transfer Packets**(패킷 전송) - 디바이스가 management center에 패킷을 전송하도록 허용합니다. 이 옵션이 활성화되어 IPS 또는 Snort 같은 이벤트가 트리거되면 디바이스는 검사를 위해 이벤트 메타데이터 정보 및 패킷 데이터를 management center에 전송합니다. 비활성화하면 management center에 이벤트 정보만 전송하고 패킷 데이터는 전송하지 않습니다.

단계 3 **Register**(등록)를 클릭하여 등록을 확인합니다.

등록에 성공하면 디바이스가 목록에 추가됩니다. 오류가 발생하면 오류 메시지가 표시됩니다. threat defense 등록에 실패하면 다음 항목을 확인하십시오.

- **Ping**—다음 명령을 사용해 threat defense CLI에 액세스하고 management center IP 주소에 Ping을 보냅니다.

ping system ip_address

Ping이 실패하는 경우 **show network** 명령을 사용해 네트워크 설정을 확인합니다. threat defense 관리 IP 주소를 변경해야 하는 경우 **configure network {ipv4 | ipv6} manual** 명령을 사용합니다.

- 등록 키, NAT ID 및 management center IP 주소 - 두 디바이스에서 동일한 등록 키 및 NAT ID가 사용되고 있는지 확인합니다. **configure manager add** 명령을 사용해 management center에서 등록 키 및 NAT ID를 설정할 수 있습니다.

자세한 문제 해결 정보는 <https://cisco.com/go/fmc-reg-error>를 참조하십시오.

기본 보안 정책 구성

이 섹션에서는 다음 설정을 사용해 기본 보안 정책을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

- 내부 및 외부 인터페이스 - 내부 인터페이스에 고정 IP 주소를 할당하고, 외부 인터페이스에 DHCP를 사용합니다.
- DHCP Server(DHCP 서버) - 클라이언트용 내부 인터페이스에서 DHCP 서버를 사용합니다.
- Default route(기본 경로) - 외부 인터페이스를 통해 기본 경로를 추가합니다.
- NAT - 외부 인터페이스에서 인터페이스 PAT를 사용합니다.
- Access control(액세스 제어) - 내부에서 외부로 향하는 트래픽을 허용합니다.

기본 보안 정책을 구성하려면 다음 작업을 완료합니다.

①	인터페이스 구성, 25 페이지.
②	DHCP 서버 구성, 29 페이지.
③	기본 경로 추가, 30 페이지.
④	NAT 구성, 31 페이지.
⑤	내부에서 외부로 트래픽을 허용합니다., 34 페이지.
⑥	구성 구축, 35 페이지.

인터페이스 구성

threat defense 인터페이스를 활성화하고, 보안 영역에 이를 할당하며, IP 주소를 설정합니다. 일반적으로 시스템이 의미 있는 트래픽을 전달하도록 최소 2개 이상의 인터페이스를 구성해야 합니다. 일반적으로 업스트림 라우터 또는 인터넷과 만나는 외부 인터페이스와 조직 네트워크에서 사용하는 하나 이상의 내부 인터페이스를 사용합니다. 이런 인터페이스의 일부는 웹 서버와 같이 공개적으로 액세스할 수 있는 에셋을 배치하는 '비무장지대(DMZ)'로 사용하게 됩니다.

일반적인 에지 라우팅 상황의 경우, 내부 인터페이스에서 정적 주소를 정의하는 반면 ISP에서 온 DHCP를 통해 외부 인터페이스 주소를 가져옵니다.

다음 예에서는 DHCP를 사용하는 외부 인터페이스에서 고정 주소 및 라우팅 모드를 사용하여 인터페이스 내부에 라우팅 모드를 구성합니다.

프로시저

단계 1 **Devices**(디바이스) > **Device Management**(디바이스 관리)를 선택하고 방화벽에 대해 수정(✎)를 클릭합니다.

단계 2 **Interfaces**(인터페이스)를 클릭합니다.

Interface	Logical Name	Type	Security Zones	MAC Address (Active/Standby)	IP Address
Ethernet1/2		Physical			
Ethernet1/3.1		SubInterface			
Ethernet1/4	diagnostic	Physical			
Ethernet1/5		Physical			

단계 3

단계 4 내부에 사용할 인터페이스의 수정(✎)를 클릭합니다.

General(일반) 탭이 표시됩니다.

Edit Physical Interface

General | IPv4 | IPv6 | Advanced | Hardware Configuration

Name: Enabled Management Only

Description:

Mode: ▼

Security Zone: ▼

Interface ID:

MTU: (64 - 9000)

OK Cancel

- a) **Name**(이름) 필드에 이름을 48자 이내로 입력합니다.

예를 들어 인터페이스에 **inside**라는 이름을 지정합니다.

- b) **Enable**(활성화) 확인란을 선택합니다.

- c) **Mode**(모드)는 **None**(없음) 상태로 남겨둡니다.

- d) **Security Zone**(보안 영역) 드롭다운 목록에서 기존의 내부 보안 영역을 선택하거나 **New**(새로 만들기)를 클릭하여 새 보안 영역을 추가합니다.

예를 들어 **inside_zone**이라는 영역을 추가합니다. 각 인터페이스는 보안 영역 및/또는 인터페이스 그룹에 할당되어야 합니다. 인터페이스는 하나의 보안 영역에만 속할 수 있지만, 여러 인터페이스 그룹에 속할 수도 있습니다. 영역 또는 그룹을 기준으로 보안 정책을 적용합니다. 예를 들어 내부 인터페이스는 내부 영역에, 외부 인터페이스는 외부 영역에 할당할 수 있습니다. 트래픽이 내부에서 외부로 이동하지만 외부에서 내부로 이동할 수 없도록 액세스 제어 정책을 구성할 수 있습니다. 대부분의 정책은 보안 영역만 지원합니다. NAT 정책, 사전 필터 정책, QoS 정책에서 영역이나 인터페이스 그룹을 사용할 수 있습니다.

- e) **IPv4** 및/또는 **IPv6** 탭을 클릭 합니다.

- **IPv4** - 드롭다운 목록에서 **Use Static IP**(고정 IP 사용)를 선택하고 슬래시(/) 표기로 IP 주소와 서브넷 마스크를 입력합니다.

예를 들어 **192.168.1.1/24** 를 입력합니다.

- **IPv6** - 상태 비저장 자동 구성을 하려면 **Autoconfiguration**(자동 구성) 확인란을 선택합니다.

- f) **OK**(확인)를 클릭합니다.

단계 5 외부에서 사용하려는 인터페이스의 수정(✎)를 클릭합니다.

General(일반) 탭이 표시됩니다.

참고 관리자 액세스를 위해 이 인터페이스를 미리 구성한 경우 인터페이스의 이름이 이미 지정되고 활성화되어 있으며 주소가 지정됩니다. 이러한 기본 설정을 변경하면 management center 관리 연결이 중단되므로 이 설정을 변경하면 안 됩니다. 트래픽 정책을 통해 이 화면에서 보안 영역을 구성할 수 있습니다.

- a) **Name(이름)** 필드에 이름을 48자 이내로 입력합니다.
예를 들어, 인터페이스에 **outside**라는 이름을 지정합니다.
- b) **Enable(활성화)** 확인란을 선택합니다.
- c) **Mode(모드)**는 **None(없음)** 상태로 남겨둡니다.
- d) **Security Zone(보안 영역)** 드롭다운 목록에서 기존의 외부 보안 영역을 선택하거나 **New(새로 만들기)**를 클릭하여 새 보안 영역을 추가합니다.
예를 들어 **outside_zone**이라는 영역을 추가합니다.
- e) **IPv4** 및/또는 **IPv6** 탭을 클릭 합니다.
 - **IPv4 - Use DHCP(DHCP 사용)**를 선택하여 다음 옵션 매개변수를 구성합니다.
 - **DHCP**에서 기본 경로 가져오기 - DHCP 서버에서 기본 경로를 가져옵니다.
 - **DHCP** 경로 메트릭 - 파악된 경로에 대해 1과 255 사이의 관리 거리를 할당합니다. 파악된 경로의 기본 관리 거리는 1입니다.

Edit Physical Interface

General **IPv4** IPv6 Advanced Hardware Configuration

IP Type: Use DHCP

Obtain default route using DHCP:

DHCP route metric: 1 (1 - 255)

- **IPv6** - 상태 비저장 자동 구성을 하려면 **Autoconfiguration**(자동 구성) 확인란을 선택합니다.

f) **OK**(확인)를 클릭합니다.

단계 6 **Save**(저장)를 클릭합니다.

DHCP 서버 구성

클라이언트가 DHCP를 사용하여 threat defense에서 IP 주소를 가져오게 하려면 DHCP 서버를 활성화합니다.

프로시저

단계 1 **Devices**(디바이스) > **Device Management**(디바이스 관리)를 선택하고 디바이스의 수정(✎)을 클릭합니다.

단계 2 **DHCP** > **DHCP Server**(DHCP 서버)를 선택합니다.

단계 3 서버 페이지에서 **Add**(추가)를 클릭하고 다음 옵션을 설정합니다.

Add Server ? x

Interface* inside

Address Pool* 10.9.7.9-10.9.7.25 (2.2.2.10-2.2.2.20)

Enable DHCP Server

OK Cancel

- 인터페이스 - 드롭다운 목록에서 인터페이스를 선택합니다.
- **Address Pool**(주소 풀) - DHCP 서버에서 사용되는 최소 및 최대 IP 주소 범위를 설정합니다. 이 IP 주소 범위는 선택된 인터페이스와 동일한 서브넷에 있어야 하며, 인터페이스 자체의 IP 주소는 포함할 수 없습니다.
- **Enable DHCP Server**(DHCP 서버 활성화) - 선택한 인터페이스에서 DHCP 서버를 활성화합니다.

단계 4 **OK(확인)**를 클릭합니다.

단계 5 **Save(저장)**를 클릭합니다.

기본 경로 추가

기본 경로는 일반적으로 외부 인터페이스에서 접근 가능한 업스트림 라우터를 가리킵니다. 외부 인터페이스에 DHCP를 사용하는 경우 디바이스가 이미 기본 경로를 수신했을 수 있습니다. 수동으로 경로를 추가해야 하는 경우 이 절차를 완료합니다. DHCP 서버에서 기본 경로를 수신한 경우, **Devices(디바이스) > Device Management(디바이스 관리) > Routing(라우팅) > Static Route(정적 경로)** 페이지의 **IPv4 Routes(IPv4 경로)** 또는 **IPv6 Routes(IPv6 경로)** 테이블에 표시됩니다.

프로시저

단계 1 **Devices(디바이스) > Device Management(디바이스 관리)**를 선택하고 디바이스의 수정(✎)을 클릭합니다.

단계 2 **Routing(라우팅) > Static Route(정적 경로)**를 선택하고 **Add Route(경로 추가)**를 클릭해 다음을 설정합니다.

- **Type(유형)** - 추가하려는 정적 경로 유형에 따라 **IPv4** 또는 **IPv6** 라디오 버튼을 클릭합니다.
- **Interface(인터페이스)** - 이그레스 인터페이스를 선택합니다. 일반적으로 외부 인터페이스입니다.

- **Available Network**(사용 가능한 네트워크)—IPv4 기본 경로에 대해 **any-ipv4**를 선택하거나 IPv6 기본 경로에 대해 **any-ipv6**을 선택하고 추가를 클릭하여 선택된 네트워크 목록으로 이동합니다.
- **Gateway**(게이트웨이) 또는 **IPv6 Gateway**(IPv6 게이트웨이) - 이 경로의 다음 홉인 게이트웨이 라우터를 입력 또는 선택합니다. IP 주소 또는 네트워크/호스트 개체를 제공할 수 있습니다.
- **Metric**(메트릭) - 대상 네트워크 홉 수를 입력합니다. 유효한 범위는 1~255이고 기본값은 1입니다.

단계 3 **OK**(확인)를 클릭합니다.

경로가 고정 경로 테이블에 추가됩니다.

Network	Interface	Gateway	Tunneled	Metric	Tracked
IPv4 Routes					
any-ipv4	outside	10.99.10.1	false	1	
IPv6 Routes					

단계 4 **Save**(저장)를 클릭합니다.


NAT 구성

일반적인 NAT 규칙은 내부 주소를 외부 인터페이스 IP 주소의 포트 번호로 변환합니다. 이러한 유형의 NAT 규칙을 인터페이스 포트 주소 변환(*PAT*)이라고 합니다.

프로시저

단계 1 **Devices**(디바이스) > **NAT**를 선택하고, **New Policy**(새 정책) > **Threat Defense NAT**를 클릭합니다.

단계 2 정책 이름을 지정하고, 정책을 사용할 디바이스를 선택한 뒤 **Save**(저장)를 클릭합니다.

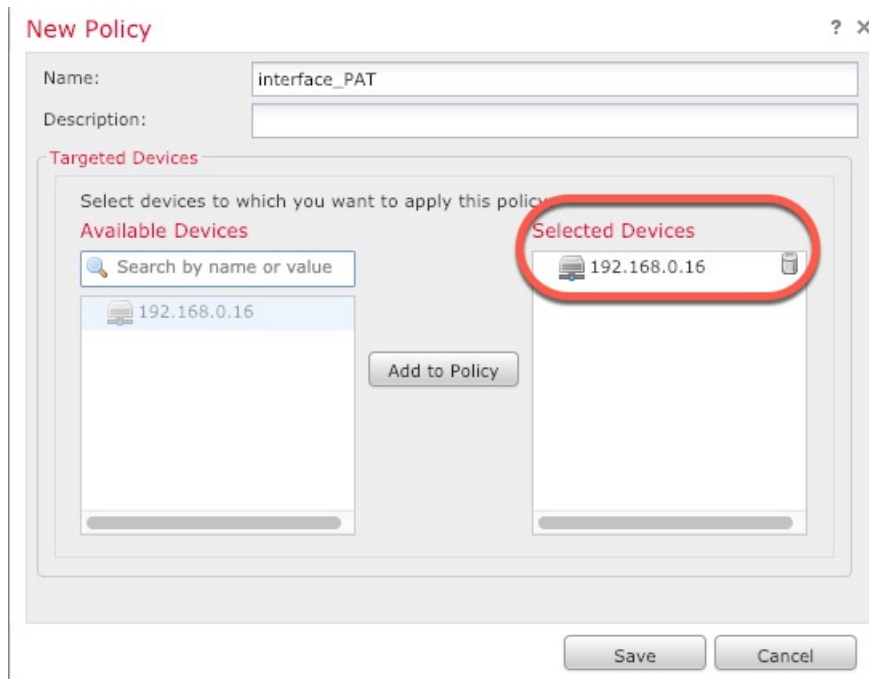


정책이 management center을 추가합니다. 계속해서 정책에 규칙을 추가해야 합니다.

단계 3 **Add Rule**(규칙 추가)을 클릭합니다.


Add NAT Rule(NAT 규칙 추가) 대화 상자가 나타납니다.

단계 4 기본 규칙 옵션을 구성합니다.

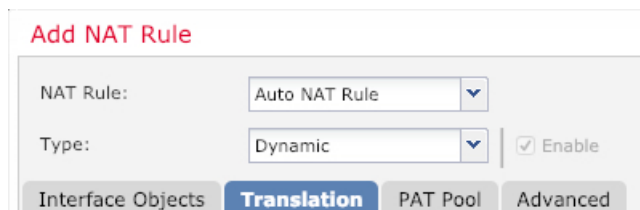


- **NAT Rule**(NAT 규칙) - **Auto NAT Rule**(자동 NAT 규칙)을 선택합니다.
- **Type**(유형) - **Dynamic**(동적)을 선택합니다.


단계 5 **Interface Objects**(인터페이스 개체) 페이지에서 **Available Interface Objects**(사용 가능한 인터페이스 개체) 영역의 외부 영역을 **Destination Interface objects**(대상 인터페이스 개체) 영역에 추가합니다.

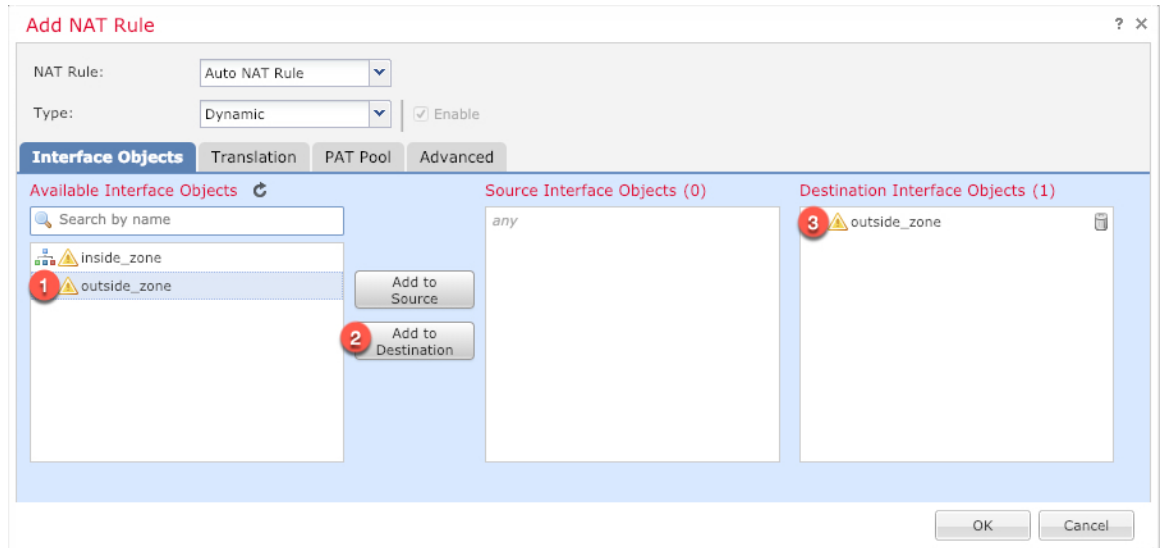

단계 6 Translation(변환) 페이지에서 다음 옵션을 설정합니다.

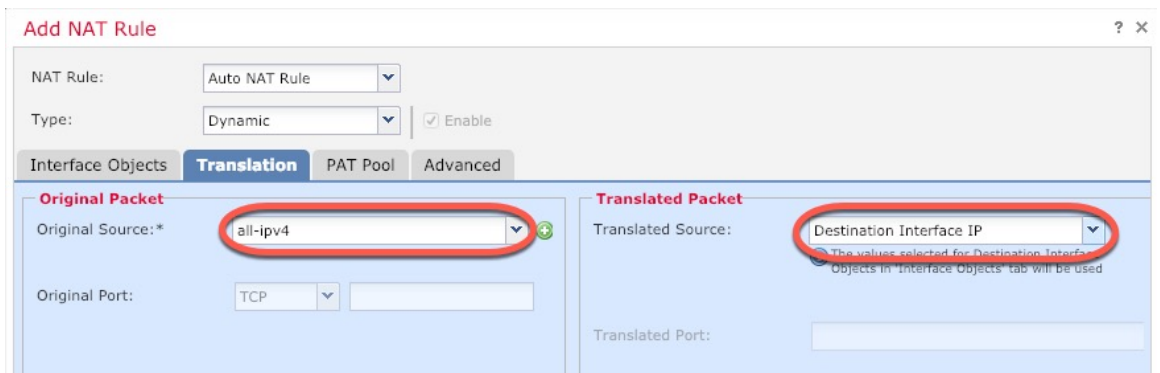

- **Original Source(원본 소스)** - 모든 IPv4 트래픽(0.0.0.0/0)에 대한 네트워크 개체를 추가하려면 추가(+)를 클릭합니다.

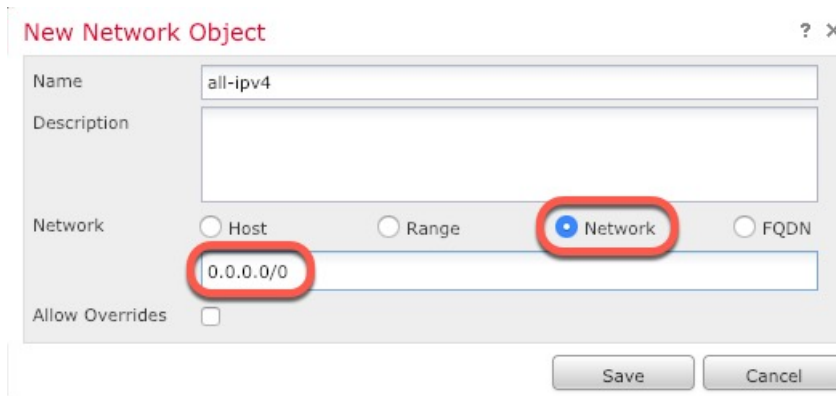


참고 자동 NAT 규칙은 개체 정의의 일부로 NAT를 추가하고 시스템 정의의 개체를 수정할 수 없기 때문에 시스템에서 정의된 **any-ipv4** 개체를 사용할 수 없습니다.

내부에서 외부로 트래픽을 허용합니다.

- **Translated Source(변환된 소스) - Destination Interface IP(대상 인터페이스 IP)**를 선택합니다.

단계 7 **Save(저장)**를 클릭하여 규칙을 저장하십시오.

규칙이 **Rules(규칙)** 테이블에 저장됩니다.

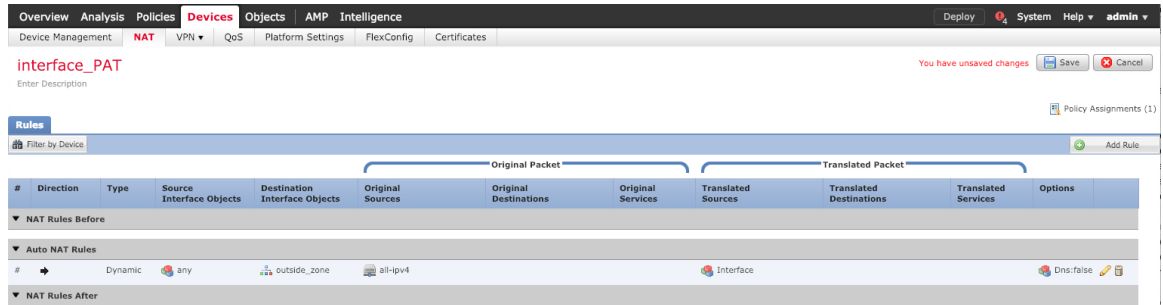

단계 8 변경 사항을 저장하려면 **NAT** 페이지에서 **Save(저장)**를 클릭합니다.

내부에서 외부로 트래픽을 허용합니다.


management center을 사용해 threat defense를 등록할 때 기본 액세스 컨트롤 정책인 **Block all traffic(모든 트래픽 차단)**을 생성했다면, 디바이스에 트래픽을 허용하기 위해 정책에 규칙을 추가해야 합니다. 다음 절차에서는 내부 영역에서 외부 영역으로 향하는 트래픽을 허용하는 규칙을 추가합니다. 다른 영역이 있는 경우에는 적절한 네트워크에 대한 트래픽을 허용하는 규칙을 추가해야 합니다.

고급 보안 설정 및 규칙을 구성하려면 [Firepower Management Center 구성 가이드](#) 구성 가이드를 참조하십시오.

프로시저

단계 1 **Policy(정책) > Access Policy(액세스 정책) > Access Policy(액세스 정책)**을 선택하고 threat defense에 할당된 액세스 컨트롤 정책에 대해 수정(✎)를 클릭합니다.

단계 2 **Add Rule(규칙 추가)**을 클릭하고 다음 매개변수를 설정합니다.

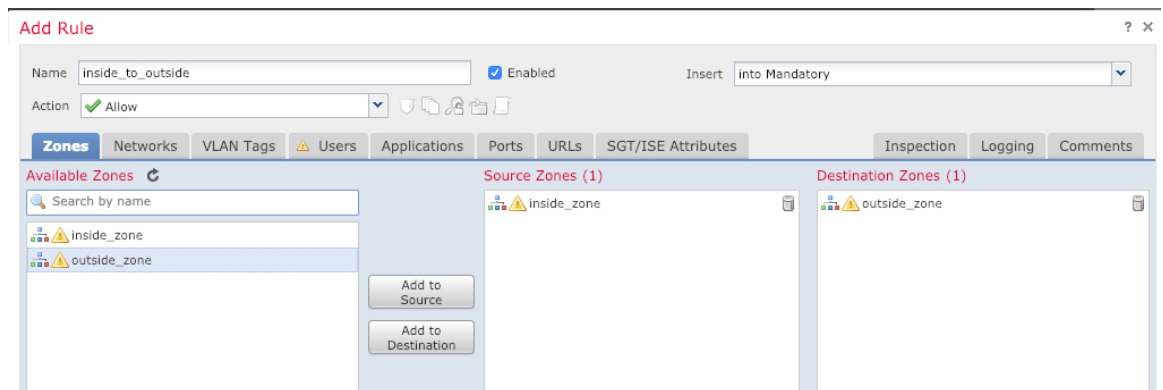


- **Name (이름)** - 예를 들어 이 규칙의 이름을 **inside_to_outside**로 지정합니다.
- **Source Zones(원본 영역) - Available Zones(사용 가능한 영역)**에서 내부 영역을 선택하고 **Add to Source(원본에 추가)**를 클릭합니다.
- **Destination Zones(대상 영역) - Available Zones(사용 가능한 영역)**에서 외부 영역을 선택하고 **Add to Destination(대상에 추가)**를 클릭합니다.

기타 설정은 변경하지 않습니다.

단계 3 **Add(추가)**를 클릭합니다.

규칙이 **Rules(규칙)** 테이블에 추가됩니다.

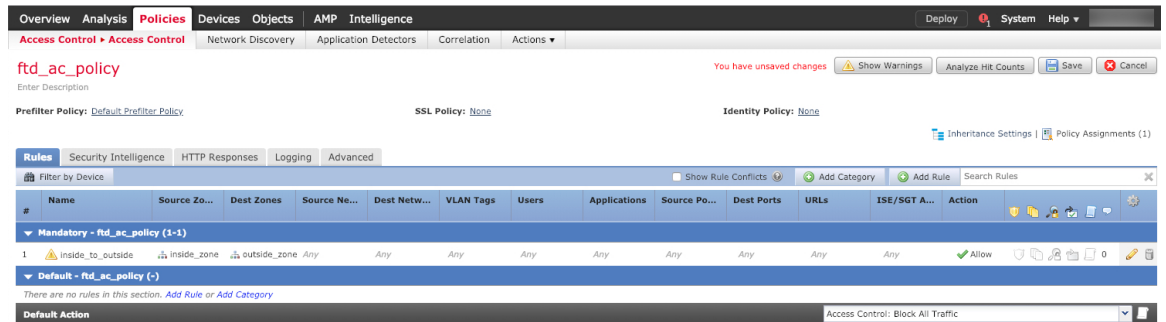


단계 4 **Save(저장)**를 클릭합니다.

구성 구축

threat defense에 설정 변경 사항을 구축합니다. 구축하기 전에는 디바이스에서 변경 사항이 활성 상태가 아닙니다.

프로시저


단계 1 우측 상단에서 **Deploy(구축)**를 클릭합니다.

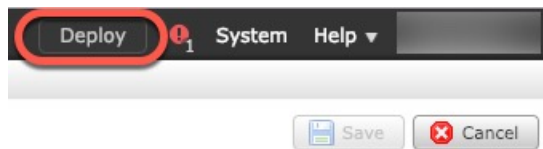

단계 2 **Deploy policy(정책 구축)** 대화 상자에서 디바이스를 선택한 다음 **Deploy(구축)**를 클릭합니다.

Device	Inspect Interruption	Type	Group	Current Version
192.168.0.16	No	FTD		2019-02-28 07:11 AM

단계 3 구축이 성공하는지 확인합니다. 메뉴 모음의 **Deploy**(구축) 버튼 오른쪽에 있는 아이콘을 클릭하여 구축 상태를 확인합니다.

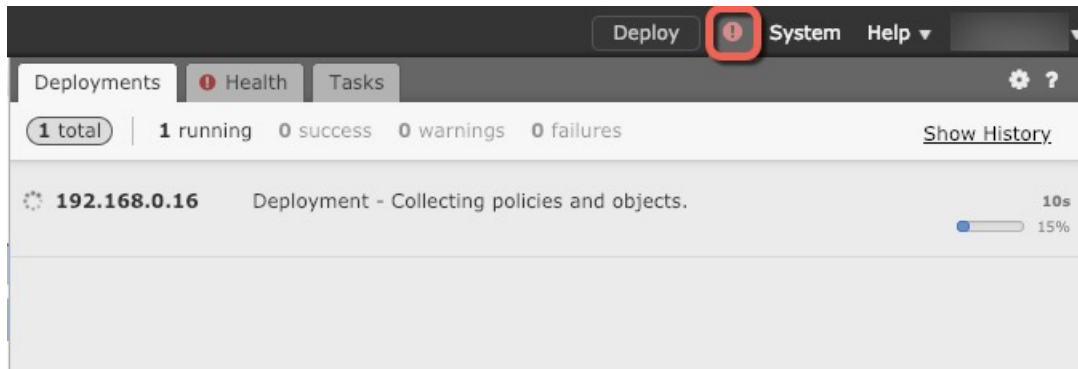

Threat Defense 및 FXOS CLI 액세스

CLI(Command Line Interface)를 사용하여 시스템을 설정하고 기본적인 시스템 트러블슈팅을 수행합니다. CLI 세션을 통해 정책을 구성할 수는 없습니다. 콘솔 포트에 연결하여 CLI에 액세스할 수 있습니다.

문제 해결을 위해 FXOS CLI에 액세스할 수 있습니다.



참고 아니면 SSH를 threat defense 디바이스의 관리 인터페이스로 할 수 있습니다. 콘솔 세션과 달리 SSH 세션은 기본적으로 threat defense CLI를 사용하며, **connect fxos** 명령을 사용하여 FXOS CLI에 연결할 수 있습니다. 이후 SSH 연결용 인터페이스를 여는 경우 데이터 인터페이스에 있는 주소에 연결할 수도 있습니다. 데이터 인터페이스에 대한 SSH 액세스는 기본값으로 사용 해제 상태입니다. 이 절차에서는 기본값이 FXOS CLI인 콘솔 포트 액세스에 대해 설명합니다.

프로시저

단계 1 CLI에 로그인하려면 관리 컴퓨터를 콘솔 포트에 연결합니다. Secure Firewall 3100은 DB-9~RJ-45 시리얼 케이블과 함께 제공되므로 연결을 설정하려면 서드파티 시리얼-USB 케이블이 필요합니다. 운영 체제에 필요한 USB 시리얼 드라이버를 설치해야 합니다 (Secure Firewall 3100 [하드웨어 가이드](#) 참조). 콘솔 포트의 기본값은 FXOS CLI입니다. 다음 시리얼 설정을 사용하십시오.

- 9600보드

- 8 데이터 비트
- 패리티 없음
- 1 스톱 비트

FXOS CLI에 연결합니다. 초기 설정 시 설정한 관리자 사용자 이름 및 비밀번호(기본값은 **Admin123**)를 사용하여 CLI에 로그인합니다.

예제:

```
firepower login: admin
Password:
Last login: Thu May 16 14:01:03 UTC 2019 on ttyS0
Successful login attempts for user 'admin' : 1

firepower#
```

단계 2 threat defense CLI에 액세스합니다.

connect ftd

예제:

```
firepower# connect ftd
>
```

로그인한 후 CLI에서 사용할 수 있는 명령에 대한 정보를 확인하려면 **help** 또는 **?**를 입력하십시오. 사용 정보는 [Secure Firewall Threat Defense 명령 참조](#)에서 참조하십시오.

단계 3 threat defense CLI를 종료하려면 **exit** 또는 **logout** 명령을 입력합니다.

그러면 FXOS CLI 프롬프트로 돌아갑니다. FXOS CLI에서 사용할 수 있는 명령에 대한 정보를 확인하려면 **?**를 입력하십시오.

예제:

```
> exit
firepower#
```

방화벽 전원 끄기

시스템을 올바르게 종료하는 것이 중요합니다. 단순히 전원을 분리하거나 전원 스위치를 누르는 경우 파일 시스템이 심각하게 손상될 수 있습니다. 항상 백그라운드에서 많은 프로세스가 실행되므로 전원을 분리하거나 종료하면 Firepower 시스템이 정상적으로 종료되지 않는다는 점에 유의하십시오.

디바이스 관리 페이지를 사용하여 management center 디바이스의 전원을 끄거나 FXOS CLI를 사용할 수 있습니다.

Management Center을 사용하여 방화벽 전원 끄기

시스템을 올바르게 종료하는 것이 중요합니다. 단순히 전원을 분리하거나 전원 스위치를 누르는 경우 파일 시스템이 심각하게 손상될 수 있습니다. 항상 백그라운드에서 많은 프로세스가 실행되므로 전원을 분리하거나 종료하면 방화벽이 정상적으로 종료되지 않는다는 점에 유의하십시오.

management center를 사용하여 시스템을 올바르게 종료할 수 있습니다.

프로시저

단계 1 **Devices**(디바이스) > **Device Management**(디바이스 관리)를 선택합니다.

단계 2 다시 시작할 디바이스 옆의 편집 아이콘(✎)을 클릭합니다.

단계 3 **Device**(디바이스) 탭을 클릭합니다.

단계 4 **System**(시스템) 섹션에서 디바이스 종료 아이콘(🔴)을 클릭합니다.

단계 5 메시지가 표시되면 디바이스 종료를 확인합니다.

단계 6 방화벽에 대한 콘솔 연결이 있는 경우 방화벽이 종료될 때 시스템 프롬프트를 모니터링합니다. 다음 프롬프트가 표시됩니다.

```
System is stopped.
It is safe to power off now.
Do you want to reboot instead? [y/N]
```

콘솔에 연결되지 않은 경우 시스템이 종료될 때까지 약 3분 동안 기다리십시오.

단계 7 새시가 성공적으로 꺼진 후에 필요한 경우 새시에서 전원을 분리하여 물리적으로 제거할 수 있습니다.

CLI에서 방화벽 전원 끄기

FXOS CLI를 사용하여 시스템을 안전하게 종료하고 디바이스의 전원을 끌 수 있습니다. 콘솔 포트에 연결하여 CLI에 액세스할 수 있습니다. [Threat Defense](#) 및 [FXOS CLI 액세스, 36 페이지](#) 참조.

프로시저

단계 1 FXOS CLI에서 local-mgmt에 연결합니다.

```
Firepower # connect local-mgmt
```

단계 2 **shutdown** 명령 실행:

```
firepower(local-mgmt) # shutdown
```

예제:

```
firepower(local-mgmt) # shutdown
This command will shutdown the system. Continue?
```

```
Please enter 'YES' or 'NO': yes
INIT: Stopping Cisco Threat Defense.....ok
```

단계 3 방화벽이 종료될 때 시스템 프롬프트를 모니터링합니다. 다음 프롬프트가 표시됩니다.

```
System is stopped.
It is safe to power off now.
Do you want to reboot instead? [y/N]
```

단계 4 새시가 성공적으로 꺼진 후에 필요한 경우 새시에서 전원을 분리하여 물리적으로 제거할 수 있습니다.

다음 단계는 무엇입니까?

threat defense 설정을 계속하려면 [Cisco Firepower 문서 탐색](#)에서 사용 중인 소프트웨어 버전에 해당하는 문서를 참조하십시오.

management center 사용과 관련된 내용은 [Firepower Management Center 구성 가이드](#)를 참조하십시오.

다음 단계는 무엇입니까?

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.