



安装思科 ISE

- [使用 CIMC 安装思科 ISE](#)，第 1 页
- [思科 ISE 的运行设置程序](#)，第 3 页
- [验证思科 ISE 安装过程](#)，第 6 页

使用 CIMC 安装思科 ISE

本部分列出简要安装步骤帮助您快速安装思科 ISE：

开始之前

- 确保您已满足本指南中指定的[系统要求](#)。
- （可选；仅在虚拟机上安装思科 ISE 时需要满足此要求）确保您已正确创建虚拟机。有关详细信息，请参阅以下主题：
 - [#unique_43](#)
 - [#unique_44](#)
 - [在 Hyper-V 上创建思科 ISE 虚拟机](#)
- （可选；仅在 SNS 硬件设备上安装思科 ISE 时需要满足此要求）确保要设置思科集成管理接口 (CIMC) 配置实用工具以管理设备并配置 BIOS。有关详细信息，请参阅以下文档：
 - 有关 SNS 3500 系列设备，请参阅 [Cisco SNS-3500 系列设备硬件安装指南](#)。
 - 有关 SNS-3600 系列设备，请参阅[思科 SNS-3600 系列设备硬件安装指南](#)。

步骤 1 如果要在以下设备上安装思科 ISE：

- 思科 SNS 设备 - 安装硬件设备。连接到 CIMC 进行服务器管理。
- 虚拟机 - 确保 VM 已正确配置。

步骤 2 下载思科 ISE ISO 映像。


- a) 转至 <http://www.cisco.com/go/ise>。您必须已经具有有效的 Cisco.com 登录凭证才能访问此链接。
- b) 点击为此产品下载软件 (**Download Software for this Product**)。

思科 ISE 映像上已经安装 90 天的评估许可证，因此在完成安装和初始配置后，可以对所有思科 ISE 服务进行测试。

步骤 3 启动设备或虚拟机。

- 思科 SNS 设备：
 1. 连接到 CIMC 并使用 CIMC 凭证登录。
 2. 启动 KVM 控制台。
 3. 选择“虚拟媒体” (Virtual Media) > “激活虚拟设备” (Activate Virtual Devices)。
 4. 选择“虚拟媒体” (Virtual Media) > “映射 CD/DVD” (Map CD/DVD)，并选择 ISE ISO 映像，然后点击“映射设备” (Map Device)。
 5. 选择“宏” (Macros) > “静态宏” (Static Macros) > Ctrl-Alt-Del 以使用 ISE ISO 映像启动设备。
 6. 按 F6 以显示启动菜单。类似如下的屏幕随即会显示：

图 1: 启动设备的选择

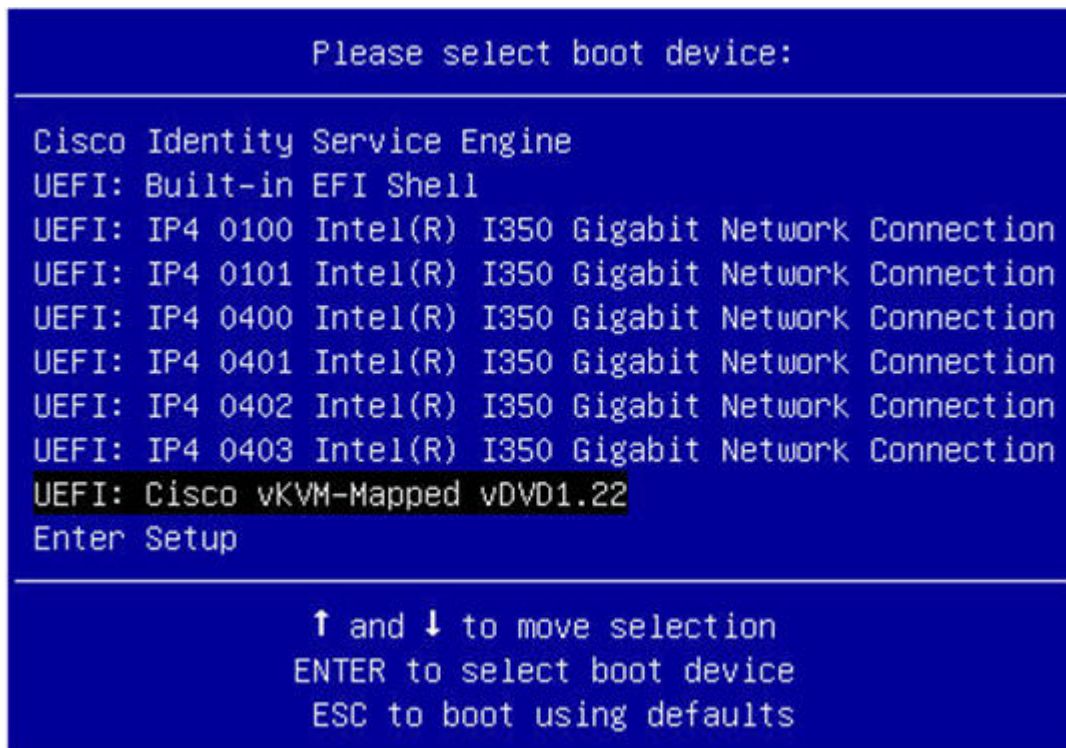

注释 如果 SNS 设备位于您没有任何物理访问权限的远程位置（如数据中心），并且您需要从远程服务器执行 CIMC 安装，则安装可能需要较长时间。建议您将 ISO 文件复制到 USB 驱动器，并在远程位置使用此文件以加快安装过程。

• 虚拟机:

1. 将 CD/DVD 映射到 ISO 映像。系统随即会显示类似于以下的屏幕。以下消息和安装菜单随即会显示。

```
Welcome to the Cisco Identity Services Engine Installer
Cisco ISE Version: 3.0.0.xxx
```

```
Available boot options:
```

```
Cisco ISE Installation (Serial Console)
Cisco ISE Installation (Keyboard/Monitor)
System Utilities (Serial Console)
System Utilities (Keyboard/Monitor)
```

步骤 4 在启动提示符后，按 **1** 和 **Enter** 可使用串行控制台安装思科 ISE。

如果要使用键盘和显示器，请使用箭头键选择 **Cisco ISE Installation (Keyboard/Monitor)** 选项。系统随即会显示以下消息：

```
*****
Please type 'setup' to configure the appliance
*****
```

步骤 5 在提示下，键入 **setup** 开始启动设置程序。有关设置程序参数的详细信息，请参阅[思科 ISE 的运行设置程序](#)，第 3 页。

步骤 6 在设置模式下输入网络配置参数后，设备会自动重新启动并返回到外壳提示符模式。

步骤 7 从外壳提示模式退出。设备即会正常运行。

步骤 8 继续执行[验证思科 ISE 安装过程](#)，第 6 页。

思科 ISE 的运行设置程序

本部分介绍配置 ISE 服务器的设置过程。

设置过程会启动交互式命令行界面 (CLI)，提示您提供所需的参数。管理员可以使用控制台或哑终端配置初始网络设置，并使用设置程序为 ISE 服务器提供初始管理员凭证。此设置流程是一次性配置任务。



注释 如果要与 Active Directory (AD) 集成，最好使用专门为 ISE 创建的专用站点的 IP 和子网地址。在安装和配置之前，请咨询组织中负责 AD 的人员，并检索 ISE 节点的相关 IP 和子网地址。



注释 建议您不要尝试离线安装思科 ISE，因为这可能导致系统不稳定。在离线运行思科 ISE 安装脚本时会显示以下错误：

无法与 NTP 服务器同步。时间不正确可能导致系统无法使用，直到其被重新安装。**Retry? 是/否 [是]:**

选择**是 (Yes)** 继续安装。选择**否 (No)** 重试与 NTP 服务器同步。

建议在运行安装脚本时与 NTP 服务器和 DNS 服务器建立网络连接。

要运行设置程序，请执行以下操作：

步骤 1 打开指定用于安装的设备。

系统随即会显示以下设置提示：

```
Please type 'setup' to configure the appliance
localhost login:
```

步骤 2 在登录提示下，输入 **setup** 并按 **Enter**。

控制台随即会显示一组参数。您必须按照下表中的说明输入参数。

注释 如果要添加具有 IPv6 地址的域名服务器或 NTP 服务器，ISE 的 eth0 接口必须静态配置有 IPv6 地址。

表 1: 思科 ISE 设置程序参数

提示	说明	示例
Hostname	不得超过 19 个字符。有效字符包括字母数字 (A - Z、a - z、0 - 9) 和连字符 (-)。第一个字符必须是字母。 注释 我们建议您使用小写字母，以确保思科 ISE 中的证书身份验证不受基于证书的验证中细微差异的影响。不能使用“localhost”作为节点的主机名。	isebeta1
(eth0) Ethernet interface address	必须是千兆以太网 0 (eth0) 接口的有效 IPv4 或全局 IPv6 地址。	10.12.13.14/ 2001:420:54ff:4::458:121:119
Netmask	必须是有效的 IPv4 或 IPv6 网络掩码。	255.255.255.0/ 2001:420:54ff:4::458:121:119/122
Default gateway	必须是默认网关的有效 IPv4 或全局 IPv6 地址。	10.12.13.1/ 2001:420:54ff:4::458:1

提示	说明	示例
DNS domain name	不能是 IP 地址。有效字符包括 ASCII 字符、任意数字、连字符 (-) 和句点 (.)。	example.com
Primary name server	必须是主域名服务器的有效 IPv4 或全局 IPv6 地址。	10.15.20.25 / 2001:420:54ff:4::458:118
Add/Edit another name server	必须是主域名服务器的有效 IPv4 或全局 IPv6 地址。	(可选) 允许您配置多个域名服务器。要执行此操作, 请输入 y 继续。
Primary NTP server	必须是网络时间协议 (NTP) 服务器的有效 IPv4 或全局 IPv6 地址或主机名。 注释 确保主 NTP 服务器可访问。	clock.nist.gov / 10.15.20.25 / 2001:420:54ff:4::458:117
Add/Edit another NTP server	必须是有效的 NTP 域。	(可选) 允许您配置多个 NTP 服务器。要执行此操作, 请输入 y 继续。
System Time Zone	必须是有效时区。例如, 对于太平洋标准时间 (PST), System Time Zone 为 PST8PDT (或协调世界时 (UTC) 减 8 小时)。 注释 确保系统时间和时区与 CIMC 或虚拟机监控程序主机操作系统时间和时区匹配。如果时区之间存在任何不匹配, 系统性能可能会受到影响。 要获得受支持时区的完整列表, 您可以从思科 ISE CLI 运行 show timezones 命令。 注释 建议您将所有思科 ISE 节点都设置为 UTC 时区。此时区设置可确保来自部署中的各种节点的报告、日志和状态代理日志文件在时间戳方面始终同步。	UTC (默认值)

提示	说明	示例
Username	识别对思科 ISE 系统进行 CLI 访问所用的管理用户名。如果选择不使用默认值 (admin)，则必须创建新用户名。用户名的长度必须为三至八个字符，并且由有效的字母数字字符 (A - Z、a - z 或 0 - 9) 组成。	admin (默认值)
Password	识别对思科 ISE 系统进行 CLI 访问所用的管理密码。由于没有默认密码，您必须创建此密码才能继续。密码长度必须至少为六个字符，并且至少包含一个小写字母 (a - z)、一个大写字母 (A - Z) 和一个数字 (0 - 9)。	MyIseYPass2

注释 在 CLI 中进行安装时或完成安装后，当为管理员创建密码时，请勿在密码中使用 \$ 字符（除非是将其作为密码的最后一个字符）。如果在密码开头或中间使用此字符，系统虽然会接受此密码，但您无法使用此密码登录 CLI。

如果您无意中创建了此类密码，请登录控制台并使用 CLI 命令或使用 ISE CD 或 ISO 文件来重置密码。有关如何使用 ISO 文件重置密码的说明，可在以下文档中找到：<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/identity-services-engine/200568-ISE-Password-Recovery-Mechanisms.html>

运行设置程序后，系统会自动重新引导。

现在，您可以用设置过程中配置的用户名和密码登录到思科 ISE。

验证思科 ISE 安装过程

要验证您是否已正确完成安装过程，请执行以下操作：

步骤 1 系统重新引导时，在登录名提示下输入您在设置期间配置的用户名，然后按 **Enter**。

步骤 2 输入新密码

步骤 3 输入 **show application** 命令验证应用是否已正确安装，然后按 **Enter**。

控制台随即会显示：

```
ise/admin# show application
<name>          <Description>
ise             Cisco Identity Services Engine
```

注释 此次发布的不同版本的版本和日期可能会因版本不同而各不相同。

步骤 4 输入 **show application status ise** 命令检查 ISE 进程的状态，然后按 **Enter**。

控制台随即会显示：

```
ise/admin# show application status ise
```

ISE PROCESS NAME	STATE	PROCESS ID
Database Listener	running	14890
Database Server	running	70 PROCESSES
Application Server	running	19158
Profiler Database	running	16293
ISE Indexing Engine	running	20773
AD Connector	running	22466
M&T Session Database	running	16195
M&T Log Collector	running	19294
M&T Log Processor	running	19207
Certificate Authority Service	running	22237
EST Service	running	29847
SXP Engine Service	disabled	
Docker Daemon	running	21197
TC-NAC Service	disabled	
Wifi Setup Helper Container	not running	
pxGrid Infrastructure Service	disabled	
pxGrid Publisher Subscriber Service	disabled	
pxGrid Connection Manager	disabled	
pxGrid Controller	disabled	
PassiveID WMI Service	disabled	
PassiveID Syslog Service	disabled	
PassiveID API Service	disabled	
PassiveID Agent Service	disabled	
PassiveID Endpoint Service	disabled	
PassiveID SPAN Service	disabled	
DHCP Server (dhcpd)	disabled	
DNS Server (named)	disabled	

```
ise/admin#
```


当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。