



Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.x (Catalyst 9300 スイッチ) システム 管理コンフィギュレーションガイド

初版：2019年7月31日

最終更新：2020年5月8日

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター

0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS含む)

電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: [www.cisco.com go trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2019 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



目次

第 1 章

デバイスの管理 1

デバイスの管理に関する情報 1

システム日時の管理 1

システムクロック 1

ネットワークタイムプロトコル 2

NTPストラタム 3

NTPアソシエーション 4

NTPセキュリティ 5

特定のインターフェイス上のNTPサービス 7

NTPパケットの送信元IPアドレス 7

NTPの実装 7

システム名およびシステムプロンプト 8

スタックのシステム名およびシステムプロンプト 9

デフォルトのシステム名とプロンプトの設定 9

DNS 9

DNSのデフォルト設定値 9

ログインバナー 10

バナーのデフォルト設定 10

MACアドレステーブル 10

MACアドレステーブルの作成 10

MACアドレスおよびVLAN 11

MACアドレスおよびデバイススタック 11

MACアドレステーブルのデフォルト設定 11

ARPテーブルの管理 12

デバイスの管理方法	12
手動による日付と時刻の設定	12
システムクロックの設定	12
タイムゾーンの設定	13
夏時間の設定	14
NTPの設定	16
NTPのデフォルト設定	16
NTP認証の設定	17
ポーリングベースのNTPアソシエーションの設定	18
ブロードキャストベースのNTPアソシエーションの設定	20
NTPアクセス制限の設定	22
システム名の設定	24
DNSの設定	25
Message-of-the-Day ログインバナーの設定	27
ログインバナーの設定	28
MACアドレステーブルの管理	30
アドレスエージングタイムの変更	30
MACアドレス変更通知トラップの設定	31
MACアドレス移動通知トラップの設定	33
MACしきい値通知トラップの設定	35
VLANのMACアドレスラーニングのディセーブル化	37
スタティックアドレスエントリの追加および削除	39
ユニキャストMACアドレスフィルタリングの設定	40
デバイスのモニタリングおよび保守の管理	41
デバイス管理の設定例	43
例：システムクロックの設定	43
例：サマータイムの設定	43
例：MOTDバナーの設定	43
例：ログインバナーの設定	44
例：MACアドレス変更通知トラップの設定	44
例：MACしきい値通知トラップの設定	44

例：MAC アドレス テーブルへのスタティック アドレスの追加 45

例：ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングの設定 45

デバイス管理に関する追加情報 45

デバイス管理の機能履歴 45

第 2 章

ブート整合性の可視性 47

ブート整合性の可視性について 47

ソフトウェアイメージとハードウェアの確認 47

プラットフォーム ID とソフトウェア整合性の確認 48

ブート整合性の可視性に関する追加情報 52

ブート整合性の可視性の機能履歴 52

第 3 章

デバイスのセットアップ設定の実行 53

ソフトウェア インストールの制約事項 53

デバイスセットアップ設定の実行に関する情報 53

デバイスブートプロセス 53

ソフトウェア インストールの概要 54

ソフトウェアのブート モード 55

ソフトウェア パッケージのインストール 56

ソフトウェアインストールの終了 57

デバイス情報の割り当て 57

デフォルトのスイッチ情報 58

DHCP ベースの自動設定の概要 58

DHCP クライアントの要求プロセス 59

DHCP ベースの自動設定およびイメージアップデート 60

DHCP ベースの自動設定の制約事項 60

DHCP 自動設定 61

DHCP 自動イメージアップデート 61

DHCP サーバ設定時の注意事項 61

TFTP サーバの目的 62

DNS サーバの目的 63

コンフィギュレーション ファイルの入手方法	63
環境変数の制御方法	64
一般的な環境変数	66
TFTP の環境変数	68
ソフトウェア イメージのリロードのスケジューリング	68
デバイスセットアップ設定の実行方法	69
DHCP 自動設定 (コンフィギュレーション ファイルだけ) の設定	69
DHCP 自動イメージアップデート (コンフィギュレーション ファイルおよびイメージ) の設定	71
DHCP サーバからファイルをダウンロードするクライアントの設定	74
複数の SVI への IP 情報の手動割り当て	75
デバイスのスタートアップ コンフィギュレーションの変更	77
システム コンフィギュレーションを読み書きするためのファイル名の指定	77
スイッチの手動による起動	78
インストールモードでのデバイスのブート	80
バンドルモードでのデバイスの起動	82
ソフトウェア イメージのリロードのスケジュール設定	83
デバイスセットアップ設定のモニタリング	84
例: インストールモードでのソフトウェアブートアップディスプレイ	84
例: 緊急インストール	87
デバイスのセットアップを実行する場合の設定例	89
例: 更新プログラム パッケージの管理	89
ソフトウェア インストールの確認	99
例: デバイスを DHCP サーバとして設定	102
例: DHCP 自動イメージアップデートの設定	102
例: DHCP サーバから設定をダウンロードするためのデバイスの設定	103
例: ソフトウェア イメージのリロードのスケジューリング	103
デバイスセットアップの実行に関する追加情報	104
デバイスセットアップ設定の実行に関する機能履歴	104

スマートライセンスの設定の前提条件	105
スマートライセンスの概要	105
CSSM の概要	106
CSSM への接続	107
CSSM への既存のライセンスのリンク	108
CSSM への接続の設定とライセンスレベルの設定	109
CSSM への接続の設定	109
ダイレクトクラウドアクセス用の Call Home サービスの設定	111
HTTPS プロキシサーバを介したダイレクトクラウドアクセス用の Call Home サービスの設定	113
Cisco Smart Software Manager オンプレミス用の Call Home サービスの設定	116
ライセンスレベルの設定	118
CSSM でのデバイスの登録	119
CSSM からの新しいトークンの生成	120
新しいトークンを使用するデバイスの登録	122
登録後のライセンスステータスの確認	122
CSSM でのデバイスの登録キャンセル	124
スマートライセンスの設定のモニターリング	125
スマートライセンスの設定例	126
例：Call Home プロファイルの表示	126
例：登録前のライセンス情報の表示	127
例：デバイスの登録	129
例：登録後のライセンスステータスの表示	130
その他の参考資料	133
スマートライセンスの機能の履歴	133

第 5 章

有線ネットワークでの Application Visibility and Control の設定	135
有線ネットワークでの Application Visibility and Control について	135
サポートされる AVC クラス マップおよびポリシー マップのフォーマット	136
有線 Application Visibility and Control の制限	137
Application Visibility and Control の設定方法	139

有線ネットワークでの Application Visibility and Control の設定	139
インターフェイスでのアプリケーション認識の有効化	140
AVC QoS ポリシーの作成	140
スイッチポートへの QoS ポリシーの適用	143
有線 AVC Flexible Netflow の設定	144
NBAR2 カスタム アプリケーション	162
NBAR2 ダイナミック ヒットレス プロトコル パックのアップグレード	165
Application Visibility and Control のモニターリング	167
例：Application Visibility and Control の設定	168
基本的なトラブルシューティング：質問と回答	180
Application Visibility and Control に関する追加情報	181
有線ネットワークでの Application Visibility and Control の機能履歴	181

第 6 章

SDM テンプレートの設定	183
SDM テンプレートに関する情報	183
SDM テンプレートとスイッチ スタック	183
SDM テンプレートの設定方法	184
SDM テンプレートの設定	184
SDM テンプレートのモニターリングおよびメンテナンス	185
SDM テンプレートの設定例	185
例：SDM テンプレートの表示	185
例：SDM テンプレートの設定	187
SDM テンプレートに関する追加情報	188
SDM テンプレートの機能履歴	188

第 7 章

システム メッセージ ログの設定	189
システム メッセージ ログの設定に関する情報	189
システム メッセージ ロギング	189
システム ログ メッセージのフォーマット	190
デフォルトのシステム メッセージ ロギングの設定	191
syslog メッセージの制限	192

システムメッセージログの設定方法	192
メッセージ表示宛先デバイスの設定	192
ログメッセージの同期化	194
メッセージロギングのディセーブル化	196
ログメッセージのタイムスタンプのイネーブル化およびディセーブル化	197
ログメッセージのシーケンス番号のイネーブル化およびディセーブル化	198
メッセージ重大度の定義	199
履歴テーブルおよびSNMPに送信されるsyslogメッセージの制限	199
UNIX Syslog デーモンへのメッセージのロギング	200
システムメッセージログのモニタリングおよびメンテナンス	201
コンフィギュレーションアーカイブログのモニタリング	201
システムメッセージログの設定例	202
例：システムメッセージのスタック構成	202
例：スイッチシステムメッセージ	202
システムメッセージログに関する追加情報	203
システムメッセージログの機能履歴	203
<hr/>	
第 8 章	オンライン診断の設定 205
オンライン診断の設定に関する情報	205
Generic Online Diagnostics (GOLD)	206
TestPortTxMonitoring	206
TestUnusedPortLoopback	207
オンライン診断の設定方法	207
オンライン診断テストの開始	207
オンライン診断の設定	208
オンライン診断のスケジューリング	208
ヘルス モニタリング診断の設定	210
オンライン診断のモニタリングおよびメンテナンス	213
オンライン診断テストの設定例	213
例：診断テストの開始	213
例：ヘルス モニタリング テストの設定	213

例：診断テストのスケジューリング 213

例：オンライン診断の表示 214

オンライン診断に関する追加情報 215

オンライン診断設定の機能情報 215

第 9 章

コンフィギュレーション ファイルの管理 217

コンフィギュレーション ファイルの管理の前提条件 217

コンフィギュレーション ファイルの管理の制約事項 217

コンフィギュレーション ファイルの管理について 218

コンフィギュレーション ファイルのタイプ 218

コンフィギュレーション モードおよびコンフィギュレーション ソースの選択 218

CLI を使用したコンフィギュレーション ファイルの変更 219

コンフィギュレーション ファイルの場所 219

ネットワークサーバーからデバイスへのコンフィギュレーション ファイルのコピー 220

デバイスから TFTP サーバーへのコンフィギュレーション ファイルのコピー 220

デバイスから RCP サーバーへのコンフィギュレーション ファイルのコピー 221

デバイスから FTP サーバへのコンフィギュレーション ファイルのコピー 223

VRF によるファイルのコピー 224

スイッチから別のスイッチへのコンフィギュレーション ファイルのコピー 224

NVRAM より大きいコンフィギュレーション ファイル 224

コンフィギュレーション ファイルをダウンロードするデバイスの設定 226

コンフィギュレーション ファイル情報の管理方法 226

コンフィギュレーション ファイル情報の表示 226

コンフィギュレーション ファイルの変更 227

デバイスから TFTP サーバーへのコンフィギュレーション ファイルのコピー 229

次の作業 230

デバイスから RCP サーバーへのコンフィギュレーション ファイルのコピー 230

例 231

次の作業 232

デバイスから FTP サーバーへのコンフィギュレーション ファイルのコピー 232

例 233

次の作業	234
TFTP サーバーからデバイスへのコンフィギュレーション ファイルのコピー	234
次の作業	235
rcp サーバーからデバイスへのコンフィギュレーション ファイルのコピー	235
例	236
次の作業	237
FTP サーバーからデバイスへのコンフィギュレーション ファイルのコピー	237
例	238
次の作業	239
NVRAM より大きいコンフィギュレーション ファイルの保守	239
コンフィギュレーション ファイルの圧縮	239
コンフィギュレーションのクラス A フラッシュ ファイル システム上のフラッシュ メモリへの格納	240
ネットワークからのコンフィギュレーション コマンドのロード	242
フラッシュ メモリからスタートアップまたは実行コンフィギュレーションへのコンフィギュレーション ファイルのコピー	243
フラッシュ メモリ ファイル システム間でのコンフィギュレーション ファイルのコピー	244
FTP サーバーからフラッシュ メモリ デバイスへのコンフィギュレーション ファイルのコピー	245
次の作業	246
RCP サーバーからフラッシュ メモリ デバイスへのコンフィギュレーション ファイルのコピー	247
TFTP サーバーからフラッシュ メモリ デバイスへのコンフィギュレーション ファイルのコピー	248
スタートアップ コンフィギュレーション ファイルでのコンフィギュレーション コマンドの再実行	248
スタートアップ コンフィギュレーションのクリア	249
指定されたコンフィギュレーション ファイルの削除	250
クラス A フラッシュ ファイル システムでの CONFIG_FILE 環境変数の指定	251
次の作業	253
コンフィギュレーション ファイルをダウンロードするデバイスの設定	254

ネットワーク コンフィギュレーション ファイルをダウンロードするデバイスの設定

254

ホスト コンフィギュレーション ファイルをダウンロードするデバイスの設定 255

コンフィギュレーション ファイルの管理の機能履歴 257

第 10 章

セキュア コピー 259

セキュア コピーの前提条件 259

Secure Copy に関する情報 259

セキュア コピーの設定方法 260

セキュアコピーの設定 260

SSH サーバでの Secure Copy Protocol のイネーブル化 261

セキュア コピーの設定方法 263

例：ローカル認証を使用したセキュア コピーの設定 263

例：ネットワークベース認証を使用した SCP サーバ側の設定 263

セキュアコピーに関する追加情報 264

セキュア コピーの機能情報 264

第 11 章

コンフィギュレーションの置換とロールバック 267

コンフィギュレーションの置換とロールバックの前提条件 267

コンフィギュレーションの置換とロールバックの制約事項 268

コンフィギュレーションの置換とロールバックについて 268

コンフィギュレーション アーカイブ 268

コンフィギュレーションの置換 269

コンフィギュレーション ロールバック 270

コンフィギュレーション ロールバック変更確認 271

コンフィギュレーションの置換とロールバックの利点 271

コンフィギュレーションの置換とロールバックの使用方法 271

コンフィギュレーション アーカイブの作成 271

コンフィギュレーションの置換やロールバック操作の実行 273

機能のモニターリングおよびトラブルシューティング 276

コンフィギュレーションの置換とロールバックの設定例 279

コンフィギュレーション アーカイブの作成	279
現在の実行コンフィギュレーションを保存された Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルで置換	279
スタートアップ コンフィギュレーション ファイルへの復帰	280
configure confirm コマンドを使用したコンフィギュレーション置換操作の実行	280
コンフィギュレーション ロールバック操作の実行	280
コンフィギュレーションの置換とロールバックに関するその他の参考資料	282
コンフィギュレーションの置換およびコンフィギュレーションのロールバックの機能履歴	282

第 12 章

フラッシュ ファイル システムの操作	283
フラッシュ ファイル システムについて	283
使用可能なファイル システムの表示	284
デフォルト ファイル システムの設定	287
ファイル システムのファイルに関する情報の表示	287
ディレクトリの変更および作業ディレクトリの表示	288
ディレクトリの作成	289
ディレクトリの削除	290
ファイルのコピー	290
ファイルの削除	291
ファイルの作成、表示、および抽出	291
フラッシュ ファイル システムに関するその他の関連資料	294
フラッシュファイルシステムの機能履歴	294

第 13 章

初期設定へのリセットの実行	295
初期設定へのリセット実行の前提条件	295
初期設定へのリセット実行の制限事項	295
初期設定へのリセットに関する情報	296
初期設定へのリセットの実行方法	297
初期設定へのリセット実行の設定例	298
初期設定へのリセットに関するその他の参考資料	298

初期設定へのリセットに関する機能履歴 298

第 14 章

セキュアストレージの設定 301

セキュアストレージについて 301

セキュアストレージの有効化 301

セキュアストレージの無効化 302

暗号化のステータスの確認 303

セキュアストレージの機能情報 303

第 15 章

ソフトウェアメンテナンスアップグレード 305

ソフトウェアメンテナンスアップグレードの制約事項 305

ソフトウェアメンテナンスアップグレードについて 305

SMU の概要 305

SMU のワークフロー 306

SMU パッケージ 306

SMU のリロード 306

ソフトウェアメンテナンスの更新の管理方法 307

SMU パッケージのインストール 307

SMU パッケージの管理 308

ソフトウェアメンテナンスアップグレードの設定例 309

例：SMU の管理 309

ソフトウェアメンテナンスアップグレードのその他の参考資料 314

ソフトウェアメンテナンスアップグレードの機能の履歴 314

第 16 章

条件付きデバッグとラジオアクティブトレース 317

条件付きデバッグの概要 317

ラジオアクティブトレースの概要 318

条件付きデバッグとラジオアクティブトレースの設定方法 318

条件付きデバッグおよび放射線トレース 318

トレースファイルの場所 318

条件付きデバッグの設定 319

L2 マルチキャストの放射線トレース	321
トレース ファイルの推奨ワークフロー	321
ボックス外へのトレース ファイルのコピー	322
条件付きデバッグのモニターリング	322
条件付きデバッグの設定例	323
条件付きデバッグとラジオアクティブ トレースに関するその他の関連資料	324
条件付きデバッグとラジオアクティブトレースの機能履歴	324

第 17 章
同意トークン 325

同意トークンの制約事項	325
同意トークンに関する情報	326
システムシェルアクセスの同意トークン承認プロセス	326
同意トークンの機能履歴	328

第 18 章
ソフトウェア設定のトラブルシューティング 329

ソフトウェア設定のトラブルシューティングに関する情報	329
スイッチのソフトウェア障害	329
デバイスのパスワードを紛失したか忘れた場合	330
Power over Ethernet (PoE) ポート	330
電力消失によるポートの障害	331
不正リンク アップによるポート障害	331
ping	331
レイヤ 2 トレースルート	331
レイヤ 2 の traceroute のガイドライン	332
IP トレースルート	333
Time Domain Reflector ガイドライン	334
debug コマンド	335
システム レポート	335
スイッチのオンボード障害ロギング	337
ファン障害	338
CPU 使用率が高い場合に起こりうる症状	339

ソフトウェア設定のトラブルシューティング方法	339
ソフトウェア障害からの回復	339
パスワードを忘れた場合の回復	343
パスワード回復がイネーブルになっている場合の手順	345
パスワード回復がディセーブルになっている場合の手順	346
スイッチ スタック問題の回避	348
自動ネゴシエーションの不一致の防止	349
SFP モジュールのセキュリティと識別に関するトラブルシューティング	350
SFP モジュール ステータスのモニタリング	350
ping の実行	351
温度のモニタリング	351
物理パスのモニタリング	351
IP traceroute の実行	352
TDR の実行および結果の表示	352
デバッグおよびエラー メッセージ出力のリダイレクト	352
show platform forward コマンドの使用	353
show debug コマンドの使用方法	353
OBFL の設定	353
ソフトウェア設定のトラブルシューティングの確認	354
OBFL 情報の表示	354
例：高い CPU 使用率に関する問題と原因の確認	355
ソフトウェア設定のトラブルシューティングのシナリオ	357
Power over Ethernet (PoE) に関するトラブルシューティングのシナリオ	357
ソフトウェアのトラブルシューティングの設定例	362
例：IP ホストの ping	362
例：IP ホストに対する traceroute の実行	363
ソフトウェア設定のトラブルシューティングに関する追加情報	364
ソフトウェア設定のトラブルシューティングの機能履歴	364



第 1 章

デバイスの管理

- デバイスの管理に関する情報 (1 ページ)
- デバイスの管理方法 (12 ページ)
- デバイス管理の設定例 (43 ページ)
- デバイス管理に関する追加情報 (45 ページ)
- デバイス管理の機能履歴 (45 ページ)

デバイスの管理に関する情報

システム日時の管理

デバイスのシステム日時は、自動設定方式 (RTC および NTP) または手動設定方式を使用して管理できます。



(注) ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、[Cisco.com](https://www.cisco.com) で、『*Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference*』を参照してください。

システムクロック

時刻サービスの基本となるのはシステムクロックです。このクロックはシステムがスタートアップした瞬間から稼働し、日時を常時トラッキングします。

システムクロックは、次のソースにより設定できます。

- RTC
- NTP
- 手動設定

システムクロックは、次のサービスに時刻を提供します。

- `user show` コマンド
- ログおよびデバッグ メッセージ

システム クロックは、グリニッジ標準時 (GMT) とも呼ばれる協定世界時 (UTC) に基づいて内部的に時刻を追跡します。ローカルのタイムゾーンおよび夏時間に関する情報を設定することにより、時刻がローカルのタイムゾーンに応じて正確に表示されるようになります。

システムクロックは、時刻に信頼性があるかどうか (つまり、信頼できると見なされるタイムソースによって時刻が設定されているか) を常時トラッキングします。信頼性のない場合は、時刻は表示目的でのみ使用され、再配信されません。

ネットワーク タイム プロトコル

NTP は、ネットワーク上のデバイス間の時刻の同期化を目的に設計されています。NTP はユーザ データグラム プロトコル (UDP) で稼働し、UDP は IP 上で稼働します。NTP は RFC 1305 で規定されています。

NTP ネットワークは通常、タイム サーバに接続されたラジオクロックやアトミッククロックなど、正規の時刻源から時刻を取得します。NTP は、ネットワークにこの時刻を分配します。NTP はきわめて効率的で、1 分間に 1 パケットを使用するだけで、2 台のデバイスを 1 ミリ秒以内に同期化できます。

NTP では、信頼できるタイムソースから各マシンが何 NTP ホップ隔たっているかを表すために、ストラタムという概念が使用されます。ストラタム 1 タイムサーバには、ラジオクロックまたは原子時計が直接接続されており、ストラタム 2 タイムサーバは、NTP を使用してストラタム 1 タイムサーバから時刻を取得します (以降のストラタムも同様です)。NTP が稼働するデバイスは、タイムソースとして、NTP を使用して通信するストラタム番号が最小のデバイスを自動的に選択します。この方法によって、NTP 時刻配信の自動編成型ツリーが効率的に構築されます。

NTP では、同期化されていないデバイスと同期化しないことによって、時刻が正確でないデバイスとの同期化を防ぎます。また、NTP では、複数のデバイスから報告される時刻を比較して、ストラタムの番号が小さくても、時刻が他のデバイスと大幅に異なるデバイスとは同期化しません。


NTP が稼働するデバイス間の通信 (アソシエーション) は、通常静的に設定されます。各デバイスには、アソシエーションを作成すべきすべてのデバイスの IP アドレスが与えられます。アソシエーションのペアとなるデバイス間で NTP メッセージを交換することによって、正確な時刻の維持が可能になります。ただし、LAN 環境では、代わりに IP ブロードキャストメッセージを使用するように NTP を設定できます。各デバイスを、単にブロードキャストメッセージを送受信するように設定すればよいので、この代替手段によって設定の複雑さが緩和されます。ただし、情報の流れは一方向に限られます。

デバイス上で維持される時刻は、重要なリソースです。NTP のセキュリティ機能を使用して、不正確な時刻が誤って、あるいは意図的に設定されることがないようにしてください。その方法として、アクセス リストベースの制約方式と暗号化認証方式があります。

シスコによる NTP の実装では、ストラタム 1 サービスをサポートしていないため、ラジオクロックまたは原子時計に接続できません。ネットワークの時刻サービスは、IP インターネット上のパブリック NTP サーバから取得することを推奨します。

次の図に NTP を使用した一般的なネットワークの例を示します。A はプライマリ NTP、デバイス B、C、D が NTP サーバーモードに設定されている（デバイス A との間にサーバーアソシエーションが設定されている）場合の NTP マスターです。デバイス E は、アップストリームデバイス（デバイス B）とダウンストリームデバイス（デバイス F）の NTP ピアとして設定されます。

図 1: 一般的な NTP ネットワークの構成

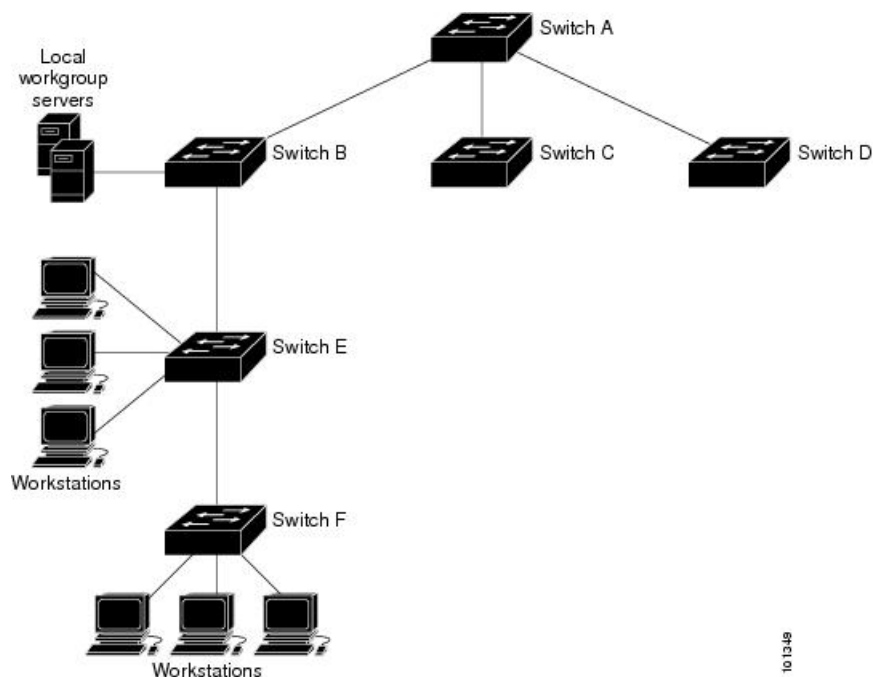

ネットワークがインターネットから切り離されている場合、シスコの NTP によって、実際には、他の方法で時刻を学習しているにもかかわらず、デバイスが NTP を使用して同期化しているように動作を設定できます。他のデバイスは、NTP によりこのデバイスと同期化されます。

複数のタイム ソースがある場合は、NTP は常に、より信頼性があると見なされます。NTP の時刻は、他の方法による時刻に優先します。

自社のホスト システムに NTP ソフトウェアを組み込んでいるメーカーが数社あり、UNIX システム用のバージョンやその派生ソフトウェアも一般に入手できます。このソフトウェアによって、ホストシステムも時間が同期化されます。

NTP ストラタム

NTP では、信頼できるタイム ソースから各マシンが何 NTP ホップ隔たっているかを表すために、ストラタムという概念が使用されます。ストラタム 1 タイム サーバには、ラジオクロックまたは原子時計が直接接続されており、ストラタム 2 タイム サーバは、NTP を使用してス

トラタム 1 タイム サーバから時刻を取得します（以降のストラタムも同様です）。NTP が稼働するデバイスは、タイム ソースとして、NTP を使用して通信するストラタム番号が最小のデバイスを自動的に選択します。この方法によって、NTP 時刻配信の自動編成型ツリーが効率的に構築されます。

NTP では、同期化されていないデバイスと同期化しないことによって、時刻が正確でないデバイスとの同期化を防ぎます。また、NTP では、複数のデバイスから報告される時刻を比較して、ストラタムの番号が小さくても、時刻が他のデバイスと大幅に異なるデバイスとは同期化しません。

NTP アソシエーション

NTP が稼働するデバイス間の通信（アソシエーション）は、通常静的に設定されます。各デバイスには、アソシエーションを作成すべきすべてのデバイスの IP アドレスが与えられます。アソシエーションのペアとなるデバイス間で NTP メッセージを交換することによって、正確な時刻の維持が可能になります。ただし、LAN 環境では、代わりに IP ブロードキャストメッセージを使用するように NTP を設定できます。各デバイスを、単にブロードキャストメッセージを送受信するように設定すればよいので、この代替手段によって設定の複雑さが緩和されます。ただし、情報の流れは一方向に限られます。

ポーリング ベースの NTP アソシエーション

NTP を実行しているネットワーク デバイスは、時刻を基準時刻源と同期する際にさまざまなアソシエーションモードで動作するように設定できます。ネットワーク デバイスは、2つの方法でネットワーク上の時刻情報を取得できます。それらは、ホストサービスのポーリングと NTP ブロードキャストのリスニングです。ここでは、ポーリングベースのアソシエーションモードを中心に説明します。ブロードキャストベースの NTP アソシエーションの詳細については、「ブロードキャストベースの NTP アソシエーション」を参照してください。

最も一般的に使用される 2つのポーリングベースのアソシエーションモードは次のとおりです。

- クライアント モード
- 対称アクティブ モード

クライアント モードと対称アクティブ モードは、高レベルの時刻の精度と信頼性を提供するために NTP が必要になる場合に使用します。

クライアント モードで動作しているネットワーク デバイスは、自身に割り当てられている時刻提供ホストをポーリングして現在の時刻を取得します。次に、ネットワーク デバイスは、ポーリングされたすべてのタイムサーバーから、同期に使用するホストを選択します。この場合は、確立された関係がクライアントホスト関係なので、ホストがローカルクライアントデバイスから送信された時刻情報をキャプチャしたり使用したりすることはありません。このモードが最も適しているのは、他のローカルクライアントにどのような形式の時刻同期も提供する必要のない、ファイルサーバーおよびワークステーションのクライアントです。ネットワーク デバイスを同期させるタイムサーバーを個別に指定し、クライアントモードで動作するようにネットワーク デバイスを設定するには、**ntp server** コマンドを使用します。

対称アクティブ モードで動作しているネットワーキング デバイスは、自身に割り当てられている時刻提供ホストをポーリングして現在の時刻を取得し、そのホストによるポーリングに応答します。これはピアツーピアの関係なので、ホストは、通信相手のローカルネットワーキング デバイスの時刻関連情報も保持します。このモードは、さまざまなネットワーク パスを経由で多数の冗長サーバーが相互接続されている場合に使用します。インターネット上のほとんどの Stratum 1 および Stratum 2 サーバーは、この形式のネットワーク設定を採用しています。ネットワーキングデバイスを同期させる時刻提供ホストを個別に指定し、対称アクティブモードで動作するようにネットワーキングデバイスを設定するには、**ntp peer** コマンドを使用します。

各ネットワーキング デバイスの設定モードを決定する際には、タイムキーピング デバイスとしてのそのデバイスの役割（サーバーかクライアントか）と、そのデバイスが Stratum 1 タイムキーピング サーバーにどれだけ近いかを主に考慮してください。

ネットワーキング デバイスは、クライアント モードでクライアントまたはホストとして動作する場合、または対称アクティブ モードでピアとして動作する場合にポーリングに関与します。通常、ポーリングによってメモリおよび CPU リソース（帯域幅など）に負荷が生じることはありませんが、システム上で進行または同時実行しているポーリングの数がきわめて多い場合には、システムのパフォーマンスに深刻な影響があったり、特定のネットワークのパフォーマンスが低下したりする可能性があります。過剰な数のポーリングがネットワーク上で進行することを防止するには、直接的なピアツーピアアソシエーションまたはクライアントからサーバーへのアソシエーションを制限する必要があります。代わりに、NTPブロードキャストを使用して、ローカライズされたネットワーク内で時刻情報を伝播することを検討します。

ブロードキャストベースの NTP アソシエーション

ブロードキャストベースの NTP アソシエーションは、時刻の精度および信頼性要件が適度であり、ネットワークがローカライズされ、クライアント数が 20 を超える場合に使用します。また、帯域幅、システム メモリ、または CPU リソースが制限されているネットワークにおいても、ブロードキャストベースの NTP アソシエーションの使用をお勧めします。

ブロードキャストクライアント モードで動作しているネットワーキング デバイスはポーリングに関与しません。代わりに、ブロードキャストタイム サーバーによって転送される NTP ブロードキャストパケットをリッスンします。その結果、時刻情報の流れが一方に限定されるため、時刻の精度がわずかに低下する可能性があります。

ネットワークを通じて伝播される NTP ブロードキャストパケットをリッスンするようにネットワーキングデバイスを設定するには、**ntp broadcast client** コマンドを使用します。ブロードキャストクライアント モードが動作するためには、ブロードキャストサーバーとそのクライアントが同じサブネット上に存在する必要があります。**ntp broadcast** コマンドを使用して、特定のデバイスのインターフェイスで NTP ブロードキャストパケットを送信するタイムサーバーを有効にする必要があります。

NTP セキュリティ

デバイス上で維持される時刻は、重要なリソースです。NTPのセキュリティ機能を使用して、不正確な時刻が誤って、あるいは意図的に設定されないようにしてください。その方法として、アクセス リストベースの制約方式と暗号化認証方式があります。

NTP アクセス グループ

アクセスリストベースの制限スキームを使用すると、ネットワーク全体、ネットワーク内のサブネット、またはサブネット内のホストに対し、特定のアクセス権限を許可または拒否できます。NTP アクセスグループを定義するには、グローバルコンフィギュレーションモードで `ntp access-group` コマンドを使用します。

アクセスグループのオプションは、次の順序で制限の緩いものから厳しいものへとスキャンされます。

1. `ipv4` : IPv4 アクセスリストを設定します。
2. `ipv6` : IPv6 アクセスリストを設定します。
3. `peer` : 時刻要求と NTP 制御クエリを許可し、システムがアクセスリストの基準を満たすアドレスを持つ別のシステムに同期することを許可します。
4. `serve` : 時刻要求と NTP 制御クエリを許可しますが、システムがアクセスリストの基準を満たすアドレスを持つ別のシステムに同期することは許可しません。
5. `serve-only` : アクセスリストの条件を満たすアドレスを持つシステムからの時刻要求のみを許可します。
6. `query-only` : アクセスリストの基準を満たすアドレスを持つ別のシステムからの NTP 制御クエリのみを許可します。

送信元 IP アドレスが複数のアクセス タイプのアクセス リストに一致する場合は、最初のアクセス タイプのアクセスが認可されます。アクセス グループが指定されていない場合は、すべてのシステムへのアクセスがすべてのアクセスタイプに対して認可されます。アクセスグループが指定されている場合は、指定されたアクセス タイプに対してのみアクセスが認可されます。

NTP 制御クエリーの詳細については、RFC 1305 (NTP バージョン 3) を参照してください。

信頼できる形式のアクセス コントロールが必要な場合は、暗号化された NTP 認証方式を使用する必要があります。IP アドレスに基づくアクセス リストベースの制約方式とは異なり、暗号化認証方式では、認証キーと認証プロセスを使用して、ローカルネットワーク上の指定されたピアまたはサーバーによって送信された NTP 同期パケットが信頼できると見なされるかどうかを、一緒に伝送された時刻情報を受け入れる前に判断します。

認証プロセスは、NTP パケットが作成されるとすぐに開始されます。暗号チェックサム キーは、Message-Digest Algorithm 5 (MD5) を使用して生成され、受信側クライアントに送信される NTP 同期パケットに埋め込まれます。パケットがクライアントによって受信されると、暗号チェックサムキーが復号され、信頼できるキーのリストに対してチェックされます。一致する認証キーがパケットに含まれる場合、受信側クライアントは、パケットに含まれるタイムスタンプ情報を受け入れます。一致するオーセンティケーター キーが含まれていない NTP 同期パケットは無視されます。



- (注) 信頼できるキーを多数設定する必要がある大規模なネットワークでは、信頼できるキーの範囲設定機能を使用して複数のキーを同時にイネーブルにすることができます。

NTP 認証で使用される暗号化および復号化プロセスでは、CPU に非常に大きな負荷がかかる場合があります。ネットワーク内で伝播される時刻の精度が大きく低下する可能性があることに注意してください。より包括的なアクセス コントロール モデルを使用できるネットワーク構成の場合は、アクセス リスト ベースのコントロール方式を使用することを検討してください。

NTP 認証が適切に設定されると、ネットワーキングデバイスは、信頼できる時刻源と同期し、信頼できる時刻源だけに同期を提供します。

特定のインターフェイス上の NTP サービス

Network Time Protocol (NTP) サービスは、デフォルトではすべてのインターフェイスでディセーブルになっています。なんらかの NTP コマンドを入力すると、NTP がグローバルにイネーブルになります。特定のインターフェイスを通じて特定の NTP パケットを受信しないように設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **ntp disable** コマンドを使用します。

NTP パケットの送信元 IP アドレス

システムが NTP パケットを送信すると、通常、送信元 IP アドレスは、その NTP パケットの送信元であるインターフェイスのアドレスに設定されます。IP 送信元アドレスの取得元のインターフェイスを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで **ntp source interface** コマンドを使用します。

このインターフェイスは、すべての宛先に送信されるすべてのパケットの送信元アドレスに使用されます。特定のアソシエーションに送信元アドレスを使用する場合は、**ntp peer** コマンドまたは **ntp server** コマンドで **source** キーワードを使用します。


NTP の実装

NTP の実装では、ストラタム 1 サービスがサポートされないため、ラジオクロックまたは原子時計に接続できません。ネットワークの時刻サービスは、IP インターネット上のパブリック NTP サーバから取得することを推奨します。

図 2: 一般的な NTP ネットワークの構成

次の図は NTP を使用した一般的なネットワークの例を示します。スイッチ A は、スイッチ B、C、D が NTP サーバーモードに設定されている (スイッチ A との間にサーバーアソシエーションが設定されている) 場合のプライマリ NTP です。スイッチ E は、アップストリームスイ

ち (スイッチ B) とダウンストリームスイッチ (スイッチ F) の NTP ピアとして設定されま

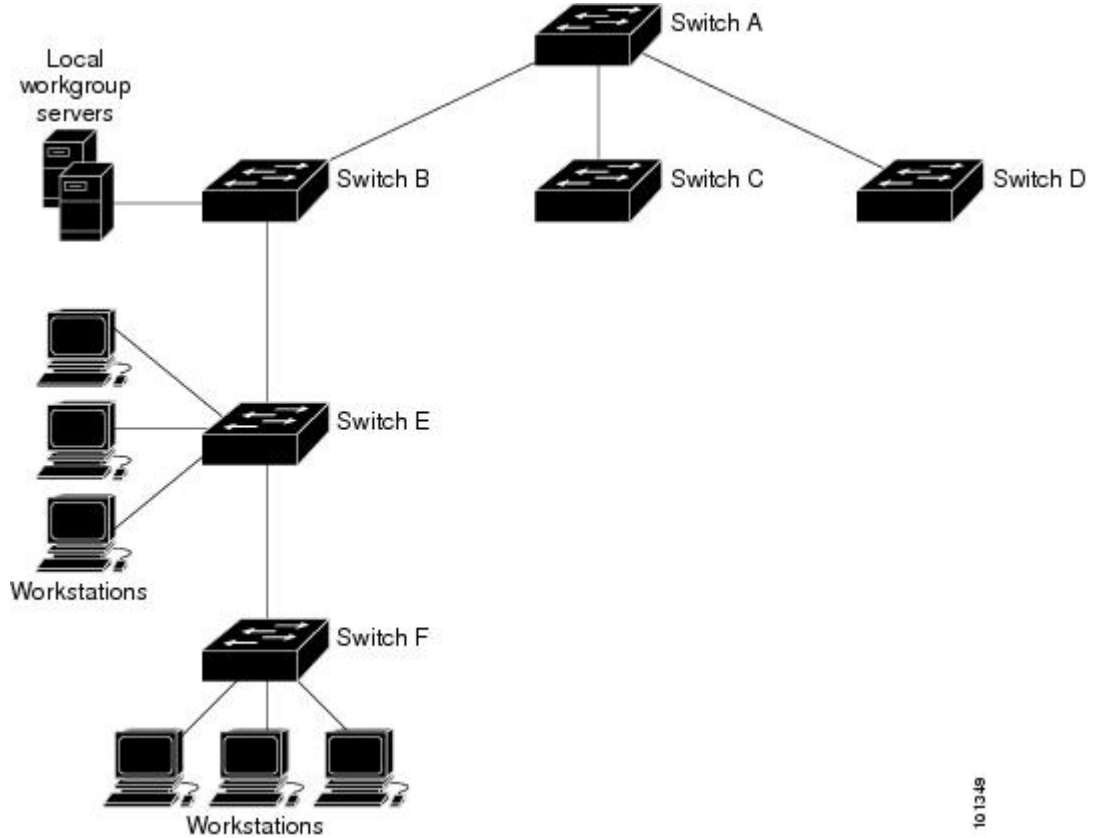

す。

ネットワークがインターネットから切り離されている場合、NTPによって、実際には、他の方法で時刻を取得している場合でも、NTPを使用した同期化と同様にデバイスの動作を設定できます。他のデバイスは、NTPによりこのデバイスと同期化されます。

複数のタイム ソースがある場合は、NTP は常に、より信頼性があると見なされます。NTP の時刻は、他の方法による時刻に優先します。

自社のホストシステムに NTP ソフトウェアを組み込んでいるメーカーが数社あり、UNIX システム用のバージョンやその派生ソフトウェアも一般に入手できます。このソフトウェアによって、ホストシステムも時間が同期化されます。

システム名およびシステム プロンプト

デバイスを識別するシステム名を設定します。デフォルトでは、システム名およびプロンプトは *Switch* です。

システム プロンプトを設定していない場合は、システム名の最初の 20 文字がシステム プロンプトとして使用されます。大なり記号 (>) が付加されます。システム名が変更されると、プロンプトは更新されます。

ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference, Release 12.4』および『Cisco IOS IP Command Reference, Volume 2 of 3: Routing Protocols, Release 12.4』を参照してください。

スタックのシステム名およびシステム プロンプト

アクティブスイッチを介してスタックメンバにアクセスする場合は、**session stack-member-number** 特権 EXEC コマンドを使用する必要があります。スタックメンバ番号の有効範囲は 1～8 です。このコマンドを使用すると、スタックメンバの番号がシステムプロンプトの末尾に追加されます。たとえば、Switch-2#はスタックメンバ2の特権EXECモードのプロンプトであり、スイッチスタックのシステムプロンプトは Switch です。

デフォルトのシステム名とプロンプトの設定

デフォルトのスイッチのシステム名およびプロンプトは Switch です。

DNS

DNS プロトコルは、ドメインネームシステム (DNS) を制御します。DNS とは分散型データベースであり、ホスト名を IP アドレスにマッピングできます。デバイスに DNS を設定すると、**ping**、**telnet**、**connect** などのすべての IP コマンドを使用する場合や、関連する Telnet サポート操作時に、IP アドレスの代わりにホスト名を使用できます。

IP によって定義される階層型の命名方式では、デバイスを場所またはドメインで特定できます。ドメイン名は、ピリオド (.) を区切り文字として使用して構成されています。たとえば、シスコは、IP で *com* というドメイン名に分類される商業組織なので、ドメイン名は *cisco.com* となります。このドメイン内の特定のデバイス、たとえばファイル転送プロトコル (FTP) システムは、*ftp.cisco.com* で表されます。

IP ではドメイン名をトラッキングするために、ドメインネームサーバという概念が定義されています。ドメインネームサーバの役割は、名前から IP アドレスへのマッピングをキャッシュ (またはデータベース) に保存することです。ドメイン名を IP アドレスにマッピングするには、まず、ホスト名を明示し、ネットワーク上に存在するネームサーバを指定し、DNS をイネーブルにします。

DNS のデフォルト設定値

表 1: DNS のデフォルト設定値

機能	デフォルト設定
DNS イネーブル ステート	イネーブル
DNS デフォルト ドメイン名	未設定
DNS サーバ	ネームサーバのアドレスが未設定

ログインバナー

Message-of-The-Day (MoTD) バナーおよびログインバナーを作成できます。MoTD バナーはログイン時に、接続されたすべての端末に表示されます。すべてのネットワークユーザに影響するメッセージ（差し迫ったシステム シャットダウンの通知など）を送信する場合に便利です。

ログインバナーも接続されたすべての端末に表示されます。表示されるのは、MoTDバナーの後で、ログインプロンプトが表示される前です。



(注) ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『*Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference, Release 12.4*』を参照してください。

バナーのデフォルト設定

MoTD およびログインバナーは設定されません。

MAC アドレス テーブル

MAC アドレステーブルには、デバイスがポート間のトラフィック転送に使用するアドレス情報が含まれています。このアドレステーブルに登録されたすべての MAC アドレスは、1 つまたは複数のポートに対応しています。アドレステーブルに含まれるアドレスタイプには、次のものがあります。

- **ダイナミックアドレス**：デバイスが取得し、使用されなくなった時点で期限切れとなる送信元の MAC アドレス
- **スタティックアドレス**：手動で入力され、期限切れにならず、デバイスのリセット時にも消去されないユニキャストアドレス

アドレステーブルは、宛先 MAC アドレス、対応する VLAN（仮想 LAN）ID、アドレスに対応付けられたポート番号、およびタイプ（スタティックまたはダイナミック）のリストです。



(注) ここで使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースに対応するコマンドリファレンスを参照してください。

MAC アドレス テーブルの作成

すべてのポートでサポートされる複数の MAC アドレスを使用して、他のネットワークデバイスにデバイス上のすべてのポートを接続できます。デバイスは、各ポートで受信するパケットの送信元アドレスを取得し、アドレステーブルにアドレスとそれに関連付けられたポート番号を追加することによって、動的なアドレス指定を行います。ネットワークでデバイスの追加

たは削除が行われると、デバイスによってアドレステーブルが更新され、新しいダイナミックアドレスが追加され、使用されていないアドレスは期限切れになります。

エージング インターバルは、グローバルに設定されています。ただし、デバイスは VLAN ごとにアドレステーブルを維持し、STP によって VLAN 単位で有効期間を短縮できます。

デバイスは、受信したパケットの宛先アドレスに基づいて、任意の組み合わせのポート間でパケットを送信します。デバイスは、MAC アドレステーブルを使用することによって、宛先アドレスに関連付けられたポートに限定してパケットを転送します。宛先アドレスがパケットを送信したポート上にある場合は、パケットはフィルタリング処理され、転送されません。デバイスは、常にストアアンドフォワード方式を使用します。このため、完全なパケットをいったん保存してエラーがないか検査してから転送します。

MAC アドレスおよび VLAN

すべてのアドレスは VLAN と関連付けられます。1つのアドレスを複数の VLAN に対応付け、それぞれで異なる宛先を設定できます。たとえば、ユニキャストアドレスを VLAN 1 のポート 1 および VLAN 5 のポート 9、10、1 に転送するといったことが可能です。

VLAN ごとに、独自の論理アドレス テーブルが維持されます。ある VLAN で認識されているアドレスが別の VLAN で認識されるには、別の VLAN 内のポートによって学習されるか、または別の VLAN 内のポートにスタティックに対応付けられる必要があります。

MAC アドレスおよびデバイススタック

すべてのスタック メンバにある MAC アドレス テーブルでは、同期が取られます。いかなる時点でも、各スタック メンバには、各 VLAN のアドレス テーブルの同じコピーがあります。アドレスがエージングアウトすると、アドレスは、すべてのスタック メンバにあるアドレス テーブルから削除されます。デバイスがスイッチスタックに参加すると、そのデバイスでは、他のスタックメンバで学習された各 VLAN のアドレスを受信します。スタック メンバがスイッチスタックに残っているときには、残りのスタック メンバは、エージングアウトするか、前のスタック メンバによってラーニングされたすべてのアドレスが削除されます。

MAC アドレス テーブルのデフォルト設定

次の表に、MAC アドレス テーブルのデフォルト設定を示します。

表 2: MAC アドレスのデフォルト設定

機能	デフォルト設定
エージング タイム	300 秒
ダイナミック アドレス	自動学習
スタティック アドレス	未設定

ARP テーブルの管理

デバイスと通信するには（イーサネット上のデバイスなど）、ソフトウェアは最初にそのデバイスの 48 ビット MAC アドレスまたはローカルデータリンクアドレスを学習する必要があります。IP アドレスからローカルデータリンクアドレスを学習するプロセスを、アドレス解決といいます。

アドレス解決プロトコル（ARP）は、ホスト IP アドレスを、該当するメディアまたは MAC アドレスおよび VLAN ID に対応付けます。IP アドレスを使用して、ARP は対応する MAC アドレスを見つけます。MAC アドレスが見つかると、IP と MAC アドレスとの対応を ARP キャッシュに格納し、すばやく検索できるようにします。その後、IP データグラムがリンク層フレームにカプセル化され、ネットワークを通じて送信されます。イーサネット以外の IEEE 802 ネットワークにおける IP データグラムのカプセル化および ARP 要求/応答については、サブネットワークアクセスプロトコル（SNAP）で規定されています。IP インターフェイスでは、標準的なイーサネット形式の ARP カプセル化（**arpa** キーワードで表される）がデフォルトでイーサネットに設定されています。

手動でテーブルに追加された ARP エントリは期限切れにならないので、手動で削除する必要があります。

CLI（コマンドライン インターフェイス）の手順については、*Cisco.com* で Cisco IOS Release 12.4 のマニュアルを参照してください。

デバイスの管理方法

手動による日付と時刻の設定

正確なシステム時刻は再開と再起動により保持されますが、日付と時刻はシステムが再開してから手動で設定できます。

手動設定は必要な場合にのみ使用することを推奨します。デバイスが同期できる外部ソースがある場合は、システムクロックを手動で設定する必要はありません。



(注) 手動でシステムクロックを設定している場合は、デバイスに障害が発生して別のスタックメンバがデバイスの役割を引き継ぐ前に、この設定を再設定する必要があります。

システムクロックの設定

ネットワーク上に、NTP サーバなどの時刻サービスを提供する外部ソースがある場合、手動でシステムクロックを設定する必要はありません。

システムクロックを設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>enable</p> <p>例 :</p> <pre>Device> enable</pre>	<p>特権 EXEC モードを有効にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> パスワードを入力します (要求された場合)。
ステップ 2	<p>次のいずれかを使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> clock set hh:mm:ss day month year clock set hh:mm:ss month day year <p>例 :</p> <pre>Device# clock set 13:32:00 23 March 2013</pre>	<p>次のいずれかの書式を使ってシステムクロックを手動で設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> hh:mm:ss : 時間 (24 時間形式)、分、秒を指定します。指定された時刻は、設定されたタイムゾーンに基づきます。 day : 月の日で日付を指定します。 month : 月を名前で指定します。 year : 年を指定します (略式表記で指定しないでください)。

タイムゾーンの設定

タイムゾーンを手動で設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>enable</p> <p>例 :</p> <pre>Device> enable</pre>	<p>特権 EXEC モードを有効にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> パスワードを入力します (要求された場合)。
ステップ 2	<p>configure terminal</p> <p>例 :</p> <pre>Device# configure terminal</pre>	<p>グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。</p>
ステップ 3	<p>clock timezone zone hours-offset [minutes-offset]</p> <p>例 :</p>	<p>時間帯を設定します。</p> <p>内部時間は、協定世界時 (UTC) で維持されるため、このコマンドは表示専用</p>

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>Device(config)# clock timezone AST -3 30</pre>	<p>で、時刻を手動で設定するときだけに使用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>zone</i> : 標準時が適用されているときに表示されるタイムゾーンの名前を入力します。デフォルトは UTC です。 • <i>hours-offset</i> : UTC からのオフセット時間数を入力します。 • (任意) <i>minutes-offset</i> : UTC からのオフセット分数を入力します。ローカルタイムゾーンが UTC と 1 時間の差の割合である場合に指定できます。
ステップ 4	<p>end</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# end</pre>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	<p>show running-config</p> <p>例 :</p> <pre>Device# show running-config</pre>	入力を確認します。
ステップ 6	<p>copy running-config startup-config</p> <p>例 :</p> <pre>Device# copy running-config startup-config</pre>	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

夏時間の設定

毎年特定の日に夏時間が開始および終了する地域に夏時間を設定するには、次の作業を行います。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>enable</p> <p>例 :</p>	特権 EXEC モードを有効にします。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device> enable	<ul style="list-style-type: none"> パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	clock summer-time zone date date month year hh:mm date month year hh:mm [offset] 例： Device(config)# clock summer-time PDT date 10 March 2013 2:00 3 November 2013 2:00	毎年指定された日に開始および終了する夏時間を設定します。
ステップ 4	clock summer-time zone recurring [week day month hh:mm week day month hh:mm [offset]] 例： Device(config)# clock summer-time PDT recurring 10 March 2013 2:00 3 November 2013 2:00	<p>毎年指定された日に開始および終了する夏時間を設定します。すべての時刻は、現地のタイムゾーンを基準にしています。開始時間は標準時を基準にしています。</p> <p>終了時間は夏時間を基準にしています。夏時間はデフォルトでディセーブルに設定されています。パラメータなしで clock summer-time zone recurring を指定すると、夏時間のルールは米国のルールにデフォルト設定されます。</p> <p>開始月が終了月より後の場合は、システムでは南半球にいると見なされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> zone : 夏時間が有効な場合に表示される時間帯名 (PDT など) を指定します。 (任意) week : 月の週 (1 ~ 4、first、または last) を指定します。 (任意) day : 曜日 (Sunday、Monday など) を指定します。 (任意) month : 月 (January、February など) を指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • (任意) <i>hh:mm</i> : 時および分単位で時間 (24時間形式) を指定します。 • (任意) <i>offset</i> : 夏時間中に追加する分数を指定します。デフォルトは 60 です。
ステップ 5	end 例 : Device (config) # end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 6	show running-config 例 : Device# show running-config	入力を確認します。
ステップ 7	copy running-config startup-config 例 : Device# copy running-config startup-config	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

NTP の設定

デバイスはハードウェアサポートクロックを備えておらず、外部 NTP ソースが利用できないときに、ピアが自身を同期化するための NTP プライマリクロックとして機能することはできません。デバイスは、カレンダーに対するハードウェアサポートも備えていません。そのため、グローバル コンフィギュレーションモードで **ntp update-calendar** コマンドと **ntp master** コマンドを使用することはできません。

NTP の設定情報については、次のセクションを参照してください。

NTP のデフォルト設定

NTP のデフォルト設定を示します。

表 3: NTP のデフォルト設定

機能	デフォルト設定
NTP 認証	ディセーブル認証キーは指定されていません。
NTP ピアまたはサーバー アソシエーション	未設定

機能	デフォルト設定
NTP ブロードキャスト サービス	ディセーブル。どのインターフェイスも NTP ブロードキャスト パケットを送受信しません。
NTP アクセス制限	アクセスコントロールは指定されていません。
NTP パケット送信元 IP アドレス	送信元アドレスは、発信インターフェイスによって設定されます。

NTP は、すべてのインターフェイスでデフォルトでイネーブルに設定されています。すべてのインターフェイスは、NTP パケットを受信します。

NTP 認証の設定

NTP 認証を設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	[no] ntp authenticate 例： Device(config)# ntp authenticate	NTP 認証をイネーブルにします。 NTP 認証を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
ステップ 4	[no] ntp authentication-key number md5 value 例： Device(config)# ntp authentication-key 42 md5 aNiceKey	認証キーを定義します。 • キーごとに、キー番号、タイプ、および値を 1 つずつ指定します。 SNTP の認証キーを削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。
ステップ 5	[no] ntp trusted-key key-number 例：	このデバイスと同期できるようにするために、ピア NTP デバイスが NTP パケッ

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(config)# ntp trusted-key 42	トで提供する必要がある信頼できる認証キーを定義します。 信頼できる認証を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
ステップ 6	[no] ntp server ip-address key key-id [prefer] 例： Device(config)# ntp server 172.16.22.44 key 42	NTP タイムサーバーによってソフトウェアクロックが同期されるように設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • ip-address : クロック同期を提供するタイムサーバーの IP アドレス。 • key-id : ntp authentication-key コマンドで定義された認証キー。 • prefer : このピアを、同期を提供する優先ピアにします。このキーワードは、ピア間のクロックホップを減らします。 サーバーアソシエーションを解除するには、このコマンドの no 形式を入力します。
ステップ 7	end 例： Device(config)# end	グローバル コンフィギュレーションモードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

ポーリングベースの NTP アソシエーションの設定

ポーリングベースの NTP アソシエーションを設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例：	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device# <code>configure terminal</code>	
ステップ 3	<p><code>[no] ntp peer ip-address [version number] [key key-id] [source interface] [prefer]</code></p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# ntp peer 172.16.22.44 version 2</pre>	<p>ピアを同期化するか、またはピアによって同期化されるように、デバイスのシステムクロックを設定します（ピアアソシエーション）。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ip-address</i> : クロック同期を提供する、またはクロック同期を提供されるピアの IP アドレス。 • <i>number</i> : NTP バージョン番号。範囲は、1～3 です。デフォルトでは、バージョン3が選択されています。 • <i>key-id</i> : <code>ntp authentication-key</code> コマンドで定義された認証キー。 • <i>interface</i> : IP の送信元アドレスを取得するインターフェイス。デフォルトでは、送信元 IP アドレスは発信インターフェイスから取得します。 • <i>prefer</i> : このピアを、同期を提供する優先ピアにします。このキーワードにより、ピア間の切り替えが減少します。 <p>ピアアソシエーションを解除するには、このコマンドの <code>no</code> 形式を使用します。</p>
ステップ 4	<p><code>[no] ntp server ip-address [version number] [key key-id] [source interface] [prefer]</code></p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# ntp server 172.16.22.44 version 2</pre>	<p>タイムサーバーによって同期化されるように、デバイスのシステムクロックを設定します（サーバーアソシエーション）。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ip-address</i> : クロック同期を提供するタイムサーバーの IP アドレス。 • <i>number</i> : NTP バージョン番号。範囲は、1～3 です。デフォルトでは、バージョン3が選択されています。 • <i>key-id</i> : <code>ntp authentication-key</code> コマンドで定義された認証キー。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • interface : IP の送信元アドレスを取得するインターフェイス。デフォルトでは、送信元 IP アドレスは発信インターフェイスから取得します。 • prefer : このピアを、同期を提供する優先ピアにします。このキーワードは、ピア間のクロックホップを減らします。 <p>サーバーアソシエーションを解除するには、このコマンドの no 形式を入力します。</p>
ステップ 5	end 例 : Device (config) # end	特権 EXEC モードに戻ります。

ブロードキャストベースの NTP アソシエーションの設定

ブロードキャストベースの NTP アソシエーションを設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例 : Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	interface interface-id 例 : Device (config) # interface gigabitethernet1/0/1	インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィギュレーションモードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	<p>[no] ntp broadcast [version number] [key key-id] [destination-address]</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config-if) # ntp broadcast version 2</pre>	<p>NTP ブロードキャスト パケットをピアに送信するインターフェイスをイネーブルにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>number</i> : NTP バージョン番号。範囲は、1 ~ 3 です。デフォルトでは、バージョン 3 が使用されます。 • <i>key-id</i> : 認証キー。 • <i>destination-address</i> : このスイッチに対してクロックを同期しているピアの IP アドレス。 <p>インターフェイスでの NTP ブロードキャストパケットの送信を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。</p>
ステップ 5	<p>[no] ntp broadcast client</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config-if) # ntp broadcast client</pre>	<p>インターフェイスが NTP ブロードキャスト パケットを受信できるようにします。</p> <p>インターフェイスでの NTP ブロードキャストパケットの受信を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。</p>
ステップ 6	<p>exit</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config-if) # exit</pre>	<p>特権 EXEC モードに戻ります。</p>
ステップ 7	<p>[no] ntp broadcastdelay microseconds</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config) # ntp broadcastdelay 100</pre>	<p>(任意) デバイスと NTP ブロードキャストサーバー間のラウンドトリップ遅延の予測値を変更します。</p> <p>デフォルトは 3000 マイクロ秒です。範囲は 1 ~ 999999 です。</p> <p>インターフェイスでの NTP ブロードキャストパケットの受信を無効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。</p>
ステップ 8	<p>end</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config) # end</pre>	<p>特権 EXEC モードに戻ります。</p>

NTP アクセス制限の設定

以降で説明するように、2つのレベルでNTPアクセスを制御できます。

アクセスグループの作成と基本IPアクセスリストの割り当て

アクセスグループを作成して基本IPアクセスリストを割り当てるには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	[no] ntp access-group {query-only serve-only serve peer} access-list-number 例： Device(config)# ntp access-group peer 99	アクセスグループを作成し、基本 IP アクセスリストを割り当てます。 <ul style="list-style-type: none">• query-only : NTP 制御クエリ。• serve-only : 時刻要求。• serve : 時刻要求と NTP 制御クエリは許可しますが、リモートデバイスに対するデバイスの同期化は許可しません。• peer : 時刻要求と NTP 制御クエリ、およびリモートデバイスに対するデバイスの同期化を許可します。• access-list-number : IP アクセスリスト番号。指定できる範囲は 1 ~ 99 です。 スイッチ NTP サービスに対するアクセス制御を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
ステップ 4	access-list access-list-number permit source [source-wildcard]	アクセス リストを作成します。

	コマンドまたはアクション	目的
	<p>例 :</p> <pre>Device(config)# access-list 99 permit 172.20.130.5</pre>	<ul style="list-style-type: none"> • access-list-number : IP アクセスリスト番号。指定できる範囲は 1 ~ 99 です。 • permit : 条件が一致した場合にアクセスを許可します。 • source : デバイスへのアクセスが許可されているデバイスの IP アドレス。 • source-wildcard : 送信元アドレスに適用されるワイルドカードビット。 <p>(注) アクセスリストを作成する際は、アクセスリストの末尾に暗黙の deny ステートメントがデフォルトで存在し、ACL の終わりに到達するまで一致が見つからなかったすべてのパケットに適用されることに注意してください。</p> <p>SNTP の認証キーを削除する場合は、このコマンドの no 形式を使用します。</p>
ステップ 5	<p>end</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# end</pre>	<p>特権 EXEC モードに戻ります。</p>

特定のインターフェイス上の NTP サービスのディセーブル化

インターフェイスで NTP パケットの受信を無効にするには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>enable</p> <p>例 :</p> <pre>Device> enable</pre>	<p>特権 EXEC モードを有効にします。</p> <p>パスワードを入力します (要求された場合)。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	interface interface-id 例： Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 4	[no] ntp disable 例： Device(config-if)# ntp disable	インターフェイスで NTP パケットの受信をディセーブルにします。 インターフェイスで NTP パケットの受信を再度有効にするには、このコマンドの no 形式を使用します。
ステップ 5	end 例： Device(config-if)# end	特権 EXEC モードに戻ります。

システム名の設定

システム名を手動で設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	<p>hostname name</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# hostname remote-users</pre>	<p>システム名を設定します。システム名を設定すると、システムプロンプトとしても使用されます。</p> <p>デフォルト設定は Switch です。</p> <p>名前は ARPANET ホスト名のルールに従う必要があります。このルールではホスト名は文字で始まり、文字または数字で終わり、その間には文字、数字、またはハイフンしか使用できません。名前には 63 文字まで使用できます。</p>
ステップ 4	<p>end</p> <p>例 :</p> <pre>remote-users (config) #end remote-users#</pre>	<p>特権 EXEC モードに戻ります。</p>
ステップ 5	<p>show running-config</p> <p>例 :</p> <pre>Device# show running-config</pre>	<p>入力を確認します。</p>
ステップ 6	<p>copy running-config startup-config</p> <p>例 :</p> <pre>Device# copy running-config startup-config</pre>	<p>(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。</p>

DNS の設定

デバイスの IP アドレスをホスト名として使用する場合、この IP アドレスが使用されるため、DNS クエリは発生しません。ピリオド (.) なしでホスト名を設定すると、ピリオドと、それに続くデフォルトのドメイン名がホスト名に追加され、その後で DNS クエリーが行われ、名前を IP アドレスにマッピングします。デフォルトのドメイン名は、グローバル コンフィギュレーション モードで **ip domain name** コマンドによって設定される値です。ホスト名にピリオド (.) がある場合は、Cisco IOS ソフトウェアは、ホスト名にデフォルトのドメイン名を追加せずに IP アドレスを検索します。

DNS を使用するようにスイッチを設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 <ul style="list-style-type: none"> パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例 : Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	ip domain name name 例 : Device(config)# ip domain name Cisco.com	非完全修飾ホスト名（ドット付き 10 進表記ドメイン名のない名前）を完成させるためにソフトウェアが使用する、デフォルトのドメイン名を定義します。 ドメイン名を未修飾の名前から区切るために使用される最初のピリオドは入れないでください。 ブート時にはドメイン名は設定されていませんが、デバイスの設定が BOOTP または Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) サーバから行われている場合、BOOTP または DHCP サーバによってデフォルトのドメイン名が設定されることがあります（この情報がサーバに設定されている場合）。
ステップ 4	ip name-server server-address1 [server-address2 ... server-address6] 例 : Device(config)# ip name-server 192.168.1.100 192.168.1.200 192.168.1.300	名前とアドレスの解決に使用する 1 つまたは複数のネーム サーバのアドレスを指定します。 最大 6 つのネーム サーバを指定できます。各サーバアドレスはスペースで区切ります。最初に指定されたサーバが、プライマリ サーバです。デバイスは、プライマリサーバへ DNS クエリを最初に送信します。そのクエリが失敗した場合は、バックアップサーバにクエリが送信されます。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	ip domain lookup [nsap source-interface interface] 例： Device(config)# ip domain-lookup	(任意) デバイス上で、DNS に基づくホスト名からアドレスへの変換をイネーブルにします。この機能は、デフォルトでイネーブルにされています。 ユーザのネットワークデバイスが、名前の割り当てを制御できないネットワーク内のデバイスと接続する必要がある場合、グローバルなインターネットのネーミング方式 (DNS) を使用して、ユーザのデバイスを一意に識別するデバイス名を動的に割り当てることができます。
ステップ 6	end 例： Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 7	show running-config 例： Device# show running-config	入力を確認します。
ステップ 8	copy running-config startup-config 例： Device# copy running-config startup-config	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

Message-of-the-Day ログインバナーの設定

デバイスにログインしたときに画面に表示される 1 行以上のメッセージバナーを作成できます。

MOTD ログインバナーを設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例：	特権 EXEC モードを有効にします。 ・パスワードを入力します (要求された場合)。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device> enable	
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	banner motd c message c 例： Device(config)# banner motd # This is a secure site. Only authorized users are allowed. For access, contact technical support. #	MoTD を指定します。 c : ポンド記号 (#) など、目的のデリミタを入力して Return キーを押します。区切り文字はバナー テキストの始まりと終わりを表します。終わりの区切り文字の後ろの文字は廃棄されます。 message : 255 文字までのバナー メッセージを入力します。メッセージ内には区切り文字を使用できません。
ステップ 4	end 例： Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	show running-config 例： Device# show running-config	入力を確認します。
ステップ 6	copy running-config startup-config 例： Device# copy running-config startup-config	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

ログインバナーの設定

接続されたすべての端末でログインバナーが表示されるように設定できます。バナーが表示されるのは、MoTD バナーの後で、ログインプロンプトが表示される前です。

ログインバナーを設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	banner login c message c 例： Device(config)# banner login \$ Access for authorized users only. Please enter your username and password. \$	ログイン メッセージを指定します。 c : ポンド記号 (#) など、目的のデリミタを入力して Return キーを押します。区切り文字はバナー テキストの始まりと終わりを表します。終わりの区切り文字の後ろの文字は廃棄されます。 message : 255 文字までのログインメッセージを入力します。メッセージ内には区切り文字を使用できません。
ステップ 4	end 例： Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	show running-config 例： Device# show running-config	入力を確認します。
ステップ 6	copy running-config startup-config 例： Device# copy running-config startup-config	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

MAC アドレス テーブルの管理

アドレス エージング タイムの変更

ダイナミックアドレステーブルのエージングタイムを設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	mac address-table aging-time [0 10-1000000] [routed-mac vlan vlan-id] 例： Device(config)# mac address-table aging-time 500 vlan 2	ダイナミック エントリが使用または更新された後、MAC アドレステーブル内に保持される時間を設定します。 指定できる範囲は 10 ~ 1000000 秒です。デフォルトは 300 です。0 を入力して期限切れをディセーブルにすることもできます。スタティック アドレスは、期限切れになることもテーブルから削除されることもありません。 <i>vlan-id</i> : 有効な ID は 1 ~ 4094 です。
ステップ 4	end 例： Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	show running-config 例： Device# show running-config	入力を確認します。
ステップ 6	copy running-config startup-config 例：	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device# copy running-config startup-config	

MAC アドレス変更通知トラップの設定

NMSホストにMACアドレス変更通知トラップを送信するようにスイッチを設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 <ul style="list-style-type: none"> パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	snmp-server host host-addr community-string notification-type { informs traps } {version {1 2c 3}} {vrf vrf instance name} 例： Device(config)# snmp-server host 172.20.10.10 traps private mac-notification	トラップメッセージの受信側を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> host-addr : NMS の名前またはアドレスを指定します。 traps (デフォルト) : ホストに SNMP トラップを送信します。 informs : ホストに SNMP 情報を送信します。 version : サポートする SNMP バージョンを指定します。informs にはバージョン 1 (デフォルト) を使用できません。 community-string : 通知処理で送信する文字列を指定します。 snmp-server host コマンドを使用してこの文字列を設定できますが、この文字列を定義するには、snmp-server community グローバ

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>ルコンフィギュレーションコマンドを使用してから、snmp-server host コマンドを使用することを推奨します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • notification-type : mac-notification キーワードを使用します。 • vrf <i>vrf</i> インスタンス名 : このホストの VPN ルーティング/転送インスタンスを指定します。
ステップ 4	<p>snmp-server enable traps mac-notification change</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# snmp-server enable traps mac-notification change</pre>	<p>デバイスが MAC アドレス変更通知を NMS に送信できるようにします。</p>
ステップ 5	<p>mac address-table notification change</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# mac address-table notification change</pre>	<p>MAC アドレス変更通知機能をイネーブルにします。</p>
ステップ 6	<p>mac address-table notification change [interval <i>value</i>] [history-size <i>value</i>]</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# mac address-table notification change interval 123 Device(config)# mac address-table notification change history-size 100</pre>	<p>トラップインターバルタイムと履歴テーブルのサイズを入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • (任意) interval <i>value</i> : NMS に生成されるトラップの各セット間の通知トラップインターバルを秒単位で指定します。指定できる範囲は 0 ~ 2147483647 秒です。デフォルトは 1 秒です。 • (任意) history-size <i>value</i> : MAC 通知履歴テーブルの最大エントリ数を指定します。指定できる範囲は 0 ~ 500 です。デフォルトは 1 です。
ステップ 7	<p>interface <i>interface-id</i></p> <p>例 :</p>	<p>インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始し、SNMP MAC アドレス通知トラップをイネーブルに</p>

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>Device(config)# interface gigabitethernet1/0/2</pre>	<p>するレイヤ 2 インターフェイスを指定します。</p>
ステップ 8	<p>snmp trap mac-notification change {added removed}</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config-if)# snmp trap mac-notification change added</pre>	<p>インターフェイス上で MAC アドレス変更通知トラップをイネーブルにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAC アドレスがインターフェイスに added された場合にトラップをイネーブルにします。 • MAC アドレスがインターフェイスに removed された場合にトラップをイネーブルにします。
ステップ 9	<p>end</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# end</pre>	<p>特権 EXEC モードに戻ります。</p>
ステップ 10	<p>show running-config</p> <p>例 :</p> <pre>Device# show running-config</pre>	<p>入力を確認します。</p>
ステップ 11	<p>copy running-config startup-config</p> <p>例 :</p> <pre>Device# copy running-config startup-config</pre>	<p>(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。</p>

MAC アドレス移動通知トラップの設定

MAC 移動通知を設定する場合は、MAC アドレスが、同じ VLAN 内のあるポートから別のポートに移動すると常に、SNMP 通知が生成されてネットワーク管理システムに送信されます。

次の手順に従い、デバイスを設定し、NMS ホストに MAC アドレス移動通知トラップを送信するようにします。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>enable</p> <p>例 :</p> <pre>Device> enable</pre>	<p>特権 EXEC モードを有効にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • パスワードを入力します (要求された場合)。
ステップ 2	<p>configure terminal</p> <p>例 :</p> <pre>Device# configure terminal</pre>	<p>グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。</p>
ステップ 3	<p>snmp-server host host-addr {traps informs} {version {1 2c 3}} community-string notification-type</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# snmp-server host 172.20.10.10 traps private mac-notification</pre>	<p>トラップ メッセージの受信側を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>host-addr</i> : NMS の名前またはアドレスを指定します。 • traps (デフォルト) : ホストに SNMP トラップを送信します。 • informs : ホストに SNMP 情報を送信します。 • version : サポートする SNMP バージョンを指定します。informs にはバージョン 1 (デフォルト) を使用できません。 • <i>community-string</i> : 通知処理で送信する文字列を指定します。snmp-server host コマンドを使用してこの文字列を設定できますが、この文字列を定義するには、snmp-server community グローバルコンフィギュレーション コマンドを使用してから、snmp-server host コマンドを使用することを推奨します。 • <i>notification-type</i> : mac-notification キーワードを使用します。
ステップ 4	<p>snmp-server enable traps mac-notification move</p> <p>例 :</p>	<p>デバイスが NMS に MAC アドレス移動通知トラップを送信できるようにします。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>Device(config)# snmp-server enable traps mac-notification move</pre>	
ステップ 5	<p>mac address-table notification mac-move</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# mac address-table notification mac-move</pre>	MAC アドレス移動通知機能をイネーブルにします。
ステップ 6	<p>end</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# end</pre>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 7	<p>show running-config</p> <p>例 :</p> <pre>Device# show running-config</pre>	入力を確認します。
ステップ 8	<p>copy running-config startup-config</p> <p>例 :</p> <pre>Device# copy running-config startup-config</pre>	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

次のタスク

MAC アドレス移動通知トラップの送信をディセーブルにするには、**no snmp-server enable traps mac-notification move** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。MAC アドレス移動通知機能をディセーブルにするには、**no mac address-table notification mac-move** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

設定を確認するには、**show mac address-table notification mac-move** 特権 EXEC コマンドを入力します。

MAC しきい値通知トラップの設定

MAC しきい値通知を設定する場合は、MAC アドレス テーブルのしきい値の制限値に達するか、その値を超えると、SNMP 通知が生成されてネットワーク管理システムに送信されます。

NMS ホストに MAC アドレス テーブルしきい値通知トラップを送信するようにスイッチを設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>enable</p> <p>例 :</p> <pre>Device> enable</pre>	<p>特権 EXEC モードを有効にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> パスワードを入力します (要求された場合)。
ステップ 2	<p>configure terminal</p> <p>例 :</p> <pre>Device# configure terminal</pre>	<p>グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。</p>
ステップ 3	<p>snmp-server host <i>host-addr</i> { traps / informs } { version { 1 2c 3 } } <i>community-string notification-type</i></p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# snmp-server host 172.20.10.10 traps private mac-notification</pre>	<p>トラップ メッセージの受信側を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>host-addr</i> : NMS の名前またはアドレスを指定します。 traps (デフォルト) : ホストに SNMP トラップを送信します。 informs : ホストに SNMP 情報を送信します。 version : サポートする SNMP バージョンを指定します。informs にはバージョン 1 (デフォルト) を使用できません。 <i>community-string</i> : 通知処理で送信する文字列を指定します。snmp-server host コマンドを使用してこの文字列を設定できますが、この文字列を定義するには、snmp-server community グローバルコンフィギュレーション コマンドを使用してから、snmp-server host コマンドを使用することを推奨します。 <i>notification-type</i> : mac-notification キーワードを使用します。
ステップ 4	<p>snmp-server enable traps mac-notification threshold</p> <p>例 :</p>	<p>NMS への MAC しきい値通知トラップをイネーブルにします。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>Device(config)# snmp-server enable traps mac-notification threshold</pre>	
ステップ 5	<p>mac address-table notification threshold</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# mac address-table notification threshold</pre>	MAC アドレスしきい値通知機能をイネーブルにします。
ステップ 6	<p>mac address-table notification threshold [limit percentage] [interval time]</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# mac address-table notification threshold interval 123 Device(config)# mac address-table notification threshold limit 78</pre>	<p>MAC アドレスしきい値使用状況モニタリングのしきい値を入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • (任意) limit percentage : MAC アドレステーブルの使用率を指定します。有効値は 1 ~ 100% ですデフォルト値は 50% です。 • (任意) interval time : 通知の間隔を指定します。有効値は 120 秒以上です。デフォルトは 120 秒です。
ステップ 7	<p>end</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# end</pre>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 8	<p>show running-config</p> <p>例 :</p> <pre>Device# show running-config</pre>	入力を確認します。
ステップ 9	<p>copy running-config startup-config</p> <p>例 :</p> <pre>Device# copy running-config startup-config</pre>	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

VLAN の MAC アドレスラーニングのディセーブル化

VLAN で MAC アドレスラーニングを制御すると、MAC アドレスを学習できる VLAN を制御することで、利用可能な MAC アドレステーブルスペースを管理できます。MAC アドレスラーニングをディセーブルにする前に、ネットワークトポロジをよく理解しておいてください。

VLAN で MAC アドレスラーニングをディセーブルにすると、ネットワークでフラッディングを引き起こす可能性があります。

VLAN で MAC アドレスラーニングをディセーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

始める前に

VLAN の MAC アドレスラーニングをディセーブルにする際は、次の注意事項に従ってください。

- スイッチ仮想インターフェイス (SVI) スイッチを設定済みの VLAN で MAC アドレスラーニングをディセーブルにする場合は、十分注意してください。この場合、スイッチはレイヤ 2 ドメインにすべての IP パケットをフラッディングします。
- MAC アドレスラーニングは、2 から 4094 までの 1 つの VLAN ID (例: `no mac address-table learning vlan 223`)、または、ハイフンやカンマで区切られた一連の VLAN ID (例: `no mac address-table learning vlan 1-10, 15`) でディセーブルにできます。
- MAC アドレスラーニングのディセーブル化は、ポートを 2 つ含む VLAN だけで行うことを推奨します。3 つ以上のポートを含む VLAN で MAC アドレスラーニングをディセーブルにした場合は、スイッチに着信するすべてのパケットは、その VLAN ドメインでフラッディングします。
- セキュア ポートを含む VLAN で MAC アドレスラーニングをディセーブルにする場合、そのポートで MAC アドレスラーニングはディセーブルになりません。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# <code>configure terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	no mac-address-table learning vlan [<i>vlan-id</i> , <i>vlan-id</i> - <i>vlan-id</i> ,] 例： Device(config)# <code>no mac-address-table learning {vlan vlan-id [,vlan-id -vlan-id]}</code>	指定された 1 つまたは複数の VLAN で MAC アドレスラーニングをディセーブルにします。 1 つの VLAN ID を指定、または VLAN ID の範囲をハイフンまたはカンマで区切って指定できます。有効な VLAN ID の範囲は 2 ~ 4094 です。内部 VLAN は指定できません。
ステップ 3	end 例： Device(config)# <code>end</code>	特権 EXEC モードに戻ります。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	show mac-address-table learning vlan[vlan-id] 例： Device# show mac-address-table learning [vlan vlan-id]	設定を確認します。 show mac-address-table learning [vlan vlan-id] 特権 EXEC コマンドを入力すると、すべての VLAN、または指定した VLAN の MAC アドレス ラーニングのステータスを表示できます。
ステップ 5	copy running-config startup-config 例： Device# copy running-config startup-config	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
ステップ 6	default mac address-table learning 例： Device# default mac address-table	(任意) グローバル コンフィギュレーション モードで VLAN の MAC アドレス ラーニングを再度イネーブルにします。

スタティック アドレス エントリの追加および削除

スタティック アドレスを追加するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 <ul style="list-style-type: none"> パスワードを入力します (要求された場合)。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	mac address-table static mac-addr vlan vlan-id interface interface-id 例： Device(config)# mac address-table static c2f3.220a.12f4 vlan 4 interface gigabitethernet 1/0/1	MAC アドレス テーブルにスタティック アドレスを追加します。 <ul style="list-style-type: none"> mac-addr : アドレス テーブルに追加する宛先 MAC ユニキャスト アドレスを指定します。この宛先アドレスを持つパケットが指定した VLAN に着信すると、指定したインターフェイスに転送されます。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>vlan-id</i> : 指定された MAC アドレスを持つパケットを受信する VLAN を指定します。指定できる VLAN ID の範囲は 1 ~ 4094 です。 • <i>interface-id</i> : 受信パケットが転送されるインターフェイスを指定します。有効なインターフェイスは、物理ポートまたはポート チャンネルです。スタティック マルチキャスト アドレスの場合、複数のインターフェイス ID を入力できます。スタティック ユニキャスト アドレスの場合、インターフェイスは同時に 1 つしか入力できません。ただし、同じ MAC アドレスおよび VLAN ID を指定すると、コマンドを複数回入力できます。
ステップ 4	show running-config 例 : Device# show running-config	入力を確認します。
ステップ 5	copy running-config startup-config 例 : Device# copy running-config startup-config	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングの設定

デバイスが送信元または宛先ユニキャスト スタティック アドレスをドロップするよう設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 <ul style="list-style-type: none"> • パスワードを入力します (要求された場合)。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	mac address-table static mac-addr vlan vlan-id drop 例： Device(config)# mac address-table static c2f3.220a.12f4 vlan 4 drop	ユニキャスト MAC アドレスフィルタリングをイネーブルにし、デバイスが指定した送信元または宛先ユニキャスト スタティック アドレスを持つパケットをドロップするように設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <i>mac-addr</i> : 送信元または宛先ユニキャスト MAC アドレス (48 ビット) を指定します。この MAC アドレスを持つパケットはドロップされます。 • <i>vlan-id</i> : 指定された MAC アドレスを持つパケットを受信する VLAN を指定します。指定できる VLAN ID の範囲は 1 ~ 4094 です。
ステップ 4	end 例： Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	show running-config 例： Device# show running-config	入力を確認します。
ステップ 6	copy running-config startup-config 例： Device# copy running-config startup-config	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

デバイスのモニタリングおよび保守の管理

コマンド	目的
clear mac address-table dynamic	すべてのダイナミック エントリを削除します。
clear mac address-table dynamic address mac-address	特定の MAC アドレスを削除します。

コマンド	目的
clear mac address-table dynamic interface <i>interface-id</i>	指定された物理ポートまたはポートチャネル上のすべてのアドレスを削除します。
clear mac address-table dynamic vlan <i>vlan-id</i>	指定された VLAN 上のすべてのアドレスを削除します。
show clock [<i>detail</i>]	時刻と日付の設定を表示します。
show ip igmp snooping groups	すべての VLAN または指定された VLAN に対するレイヤ 2 マルチキャスト エントリを表示します。
show mac address-table address <i>mac-address</i>	指定された MAC アドレスの MAC アドレステーブル情報を表示します。
show mac address-table aging-time	すべての VLAN または指定された VLAN のエージング タイムを表示します。
show mac address-table count	すべての VLAN または指定された VLAN で存在しているアドレス数を表示します。
show mac address-table dynamic	ダイナミック MAC アドレス テーブル エントリのみを表示します。
show mac address-table interface <i>interface-name</i>	指定されたインターフェイスの MAC アドレス テーブル情報を表示します。
show mac address-table move update	MAC アドレス テーブル 移動更新情報を表示します。
show mac address-table multicast	マルチキャストの MAC アドレスのリストを表示します。
show mac address-table notification {change mac-move threshold}	MAC 通知パラメータおよび履歴テーブルを表示します。
show mac address-table secure	セキュア MAC アドレスを表示します。
show mac address-table static	スタティック MAC アドレス テーブル エントリだけを表示します。
show mac address-table vlan <i>vlan-id</i>	指定された VLAN の MAC アドレス テーブル情報を表示します。

デバイス管理の設定例

例：システムクロックの設定

次の例は、システムクロックを手動で設定する方法を示しています。

```
Device# clock set 13:32:00 23 July 2013
```

例：サマータイムの設定

次に、サマータイムが3月10日の02:00に開始し、11月3日の02:00に終了する場合の設定を例として示します。

```
Device(config)# clock summer-time PDT recurring PST date  
20 March 2013 2:00 3 November 2013 2:00
```

次に、サマータイムの開始日と終了日を設定する例を示します。

```
Device(config)#clock summer-time PST date  
20 March 2013 2:00 20 November 2013 2:00
```

例：MOTD バナーの設定

次の例は、開始および終了デリミタにポンド記号 (#) を使用して、MOTD バナーを設定する方法を示しています。

```
Device(config)# banner motd #  
  
This is a secure site. Only authorized users are allowed.  
For access, contact technical support.  
  
#  
Device(config)#
```

次に、前の設定により表示されたバナーの例を示します。

```
Unix> telnet 192.0.2.15  
  
Trying 192.0.2.15...  
Connected to 192.0.2.15.  
Escape character is '^]'.  
  
This is a secure site. Only authorized users are allowed.
```

```

For access, contact technical support.

User Access Verification

Password:

```

例：ログインバナーの設定

次の例は、開始および終了デリミタにドル記号 (\$) を使用して、にログインバナーを設定する方法を示しています。

```

Device(config)# banner login $

Access for authorized users only. Please enter your username and password.

$

Device(config)#

```

例：MAC アドレス変更通知トラップの設定

次に、NMS として 172.20.10.10 を指定し、NMS への MAC アドレス通知トラップの送信をイネーブルにし、MAC アドレス変更通知機能をイネーブルにし、インターバルタイムを 123 秒に設定し、履歴サイズを 100 エントリに設定し、特定のポートで MAC アドレスが追加された場合のトラップをイネーブルにする例を示します。

```

Device(config)# snmp-server host 172.20.10.10 traps private mac-notification
Device(config)# snmp-server enable traps mac-notification change
Device(config)# mac address-table notification change
Device(config)# mac address-table notification change interval 123
Device(config)# mac address-table notification change history-size 100
Device(config)# interface gigabitethernet1/2/1
Device(config-if)# snmp trap mac-notification change added

```

例：MAC しきい値通知トラップの設定

次に、NMS として 172.20.10.10 を指定し、MAC アドレスしきい値通知機能をイネーブルにし、インターバルタイムを 123 秒に設定し、制限を 78% に設定する例を示します。

```

Device(config)# snmp-server host 172.20.10.10 traps private mac-notification
Device(config)# snmp-server enable traps mac-notification threshold
Device(config)# mac address-table notification threshold
Device(config)# mac address-table notification threshold interval 123
Device(config)# mac address-table notification threshold limit 78

```

例：MAC アドレス テーブルへのスタティック アドレスの追加

次の例では、MAC アドレス テーブルにスタティック アドレス c2f3.220a.12f4 を追加する方法を示します。VLAN4でこのMACアドレスを宛先アドレスとして持つパケットを受信すると、パケットは指定されたポートに転送されます。



- (注) 複数のインターフェイスに同じ静的 MAC アドレスを関連付けることはできません。コマンドを別のインターフェイスで再度実行すると、新しいインターフェイス上で静的 MAC アドレスが上書きされます。

```
Device(config)# mac address-table static c2f3.220a.12f4 vlan 4 interface
gigabitethernet1/1/1
```

例：ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングの設定

次に、ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングをイネーブルにし、c2f3.220a.12f4 の送信元または宛先アドレスを持つドロップパケットを設定する例を示します。送信元または宛先としてこの MAC アドレスを持つパケットが VLAN4 上で受信された場合、パケットがドロップされます。

```
Device(config)# mac address-table static c2f3.220a.12f4 vlan 4 drop
```

デバイス管理に関する追加情報

関連資料

関連項目	マニュアルタイトル
この章で使用するコマンドの完全な構文および使用方法の詳細。	<i>Command Reference (Catalyst 9300 Series Switches)</i>

デバイス管理の機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Everest 16.5.1a	デバイス管理	デバイス管理では、システムの日時、システム名、ログインバナーを設定し、DNSを設定できます。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。



第 2 章

ブート整合性の可視性

- [ブート整合性の可視性について \(47 ページ\)](#)
- [ソフトウェアイメージとハードウェアの確認 \(47 ページ\)](#)
- [プラットフォーム ID とソフトウェア整合性の確認 \(48 ページ\)](#)
- [ブート整合性の可視性に関する追加情報 \(52 ページ\)](#)
- [ブート整合性の可視性の機能履歴 \(52 ページ\)](#)

ブート整合性の可視性について

ブート整合性の可視性によって、シスコのプラットフォーム ID とソフトウェアの整合性情報が可視化され、実用可能になります。プラットフォーム ID は、プラットフォームの製造元でインストールされた ID を提供します。ソフトウェアの整合性ではブート整合性の測定値が明らかになり、それを使用してプラットフォームが信頼できるコードを起動しているかどうかを評価できます。

ブートプロセス中に、ソフトウェアはブートローダーアクティビティの各ステージのチェックサムレコードを作成します。

このレコードを取得して、シスコ認定レコードと比較し、ソフトウェアイメージが正規かどうかを確認できます。チェックサム値が一致していない場合は、シスコによって認定されていない、または未承認パーティによって改ざんされているソフトウェアイメージを実行している可能性があります。

ソフトウェアイメージとハードウェアの確認

このタスクでは、スイッチの起動時に作成されたチェックサムレコードを取得する方法について説明します。特権 EXEC モードで次のコマンドを入力します。



- (注) 次のコマンドを実行した後で、メッセージ **% Please Try After Few Seconds** が CLI に表示されることがあります。これは CLI の障害を示すものではありませんが、必要な出力を取得するために必要な基盤となるインフラストラクチャの設定を示します。数分間待機して、コマンドを再度試すことをお勧めします。

メッセージ **% Error retrieving SUDI certificate** および **% Error retrieving integrity data** は、実際の CLI 障害を示します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	show platform sudi certificate [sign [nonce nonce]] 例： Device# show platform sudi certificate sign nonce 123	特定の SUDI のチェックサム レコードを表示します。 <ul style="list-style-type: none"> • (オプション) sign : 署名を示します • (オプション) nonce : ナンス値を入力します
ステップ 2	show platform integrity [sign [nonce nonce]] 例： Device# show platform integrity sign nonce 123	ブート段階のチェックサム レコードを表示します。 <ul style="list-style-type: none"> • (オプション) sign : 署名を示します • (オプション) nonce : ナンス値を入力します

プラットフォーム ID とソフトウェア整合性の確認

プラットフォーム ID の確認

次に、PEM 形式でセキュアな固有デバイス識別子 (SUDI) チェーンを表示する例を示します。SUDI にエンコードされるのは、個々のデバイスの製品 ID とシリアル番号であり、何千ものデバイスからなるネットワーク上でデバイスを一意に識別できます。最初の証明書は Cisco Root CA 2048 で、2 番目はシスコの下位 CA (ACT2 SUDI CA) です。どちらの証明書も、<https://www.cisco.com/security/pki/> で公開されているものと一致しているかを確認できます。3 番目は SUDI 証明書です。

```
Device# show platform sudi certificate sign nonce 123
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDQzCCAiugAwIBAgIQX/h7KctU3I1CoxW1aMmt/zANBgkqhkiG9w0BAQUFADA1
MRYwFAYDVQQKEw1DaXNjbyBTeXN0ZW1zMRswGQYDVQQDEsJDaXNjbyBSb290IENB
IDIwNDgwHhcNMDQwNTE0MjAxNzEyWhcNMjkwNTE0MjAyNTQyWjA1MRYwFAYDVQQK
```



```
Ew1DaXNjbyBTeXN0ZW1zMRswGQYDVQDExJDaXNjbyBSb290IENBIDIwNDgwgEg
MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDQAwgEIAoIBAQCwrmrmp68Kd6f1cba0ZmKUEIhH
xmJVhEAYv8CrLqUccda8bnuoqrpu0hWSEWdovyD0My5jOAmAHBKeN8hf570YQXJ
FcjPFto1YmUQ6iEqDGYeJu5Tm8sUxJszR2tKyS7McQr/4NEb7Y9JHcJ6r8qqB9q
VvYgDxFUL4F1pyXOWWqCZe+36ufijXWlLvLdT6ZeYpzPEApk0E5tzivMW/VgpSdH
jWn0f84bcN5wGyDWbs2mAag8EtKpP6BrXruOIIt6ke01a06g58QBdKhTCytKmg9l
Eg6CTY5j/e/rmxrbU6YTYK/CfdfHbBcl1HP7R2RQgYUCUTOG/rksc35LtgLXfAgED
o1EwTzALBgNVHQ8EBAMCAYYwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQUJ/PI
FR5umgIJFq0roIlgX9p7L6owEAYJKwYBBAGCNxUBBAMCAQAwDQYJKoZIhvcNAQEF
BQADggEBAJ2dhISjQal8dwy3U8pORFbi71R803UXHOjgxxkLtv5M0hmEVRBW7hmW
Yqpao2TB9k5UM8Z3/sUcuVdJcr18JOagxEu5sv4dEX+5wW4q+ffy0vhN4TauYuX
cB7w4ovXsNgOnbFp1iqRe6lJT37mjpXYgyc81WhJdTsD9i7rp77rMKSSh0T8lasz
Bvt9YaretIpsJyp8qS5UwGH0GikJ3+r/+n6yUA4iGeOcaEblfJU9u6ju7AQ7L4
CYNu/2bPPu8Xs1gYJQkOXuPL1hS27PKSb3TkL4Eq1ZKR4OCXPdJoBYVL0fdX41Id
kxpUnwVwwEpxYB5DC2Ae/qPOgRnhCzU=
```

-----END CERTIFICATE-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----

```
MIIEPDCCAySgAwIBAgIKYQlufQAAAAAADANBgkqhkiG9w0BAQUFADA1MRYwFAyD
VQKKEw1DaXNjbyBTeXN0ZW1zMRswGQYDVQDExJDaXNjbyBSb290IENBIDIwNDgW
HhcNMTEwNjMwMTc1NjU3WhcNMjkwNTE0MjAyNTQyWjAnMQ4wDAYDVQKKEwVDAxNj
bzEVMBMGALUEAxMMQUNUMiBTVURJENBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBGgKCAQEA0m513THIXA9tN/hS5qR/6UZRpdd+9aE2JbFknjht6gfHKd477AkS
5XAtUs5oxDYvt/zEbs1Zq3+LR6qrqKQVu6JYvH05UYLBqCj38s76Nlk53905Wzp
9pRcmRCPUx+a6tHF/qRuOiJ4mdedYz03qPCpxzprWJDpC1M4iYKHuMqMqmgm+
xghHIooWS80BOcdiynEbeP5rZ7qRuewKMpl1TiI3WdBNjZjnpfjg66F+P4SaDkGb
BXDgJ130veF+EyFWLrFjj97fL2+8oauV43Qrvnf3d/GfqXj7ew+z/sX1XtEoJSXJ
URsyMEj53Rdd9tJwHky8neapszS+r+kdvQIDAQABo4IBWjCCAVYwCwYDVR0PBAQD
AgHGMB0GALUdDgQWBBRI2PHxwDvW7t8cwmTr7i4MAP4fzAfBgNVHSMEGDAGwBQn
88gVHm6aAgkWrSugiWBF2nsqvjBDBGNVHR8EPDA6MDigNqA0hjJodHRwOi8vd3d3
LmNpc2NvLmNvbS9zZW10eS9wa2kvY3JsL2NyY2EyMDQ4LmNybDBQBggrBgEF
BQcBAQREMEIwQAYIKwYBBQUHMAKGNh0dHA6Ly93d3cuY21zY28uY29tL3N1Y3Vy
aXR5L3BraS9jZXJ0cy9jcmNmMjA0OC5jZXIwXAYDVR0gBFUwUzBRBgorBgEAAQkV
AQwAMEMwQQYIKwYBBQUHAgEWNWh0dHA6Ly93d3cuY21zY28uY29tL3N1Y3VyXAR5
L3BraS9wb2xpy21lcY9pbmRleC5odG1sMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8CAQAwDQYJ
KoZIhvcNAQEFBQADggEBAgh1qclr9tx4hzWgDERm371yeuEmqcIffi9b9+GbMSJbi
ZHc/Cc101Ju0a9zTXA9w47H9/t6leduGxb4WeLxcwCiUgvFtCa51Ik1t8NbcKY
/4dwLex+7amATUQ04QggIE67wVIPu6bgAE3Ja/nRS3xKYSnj8H5TehimbSv6TEci
i5jUhOWryAK4dVo8hcJkjEkzu3ufBTJapnv89g9OE+H3VKM4L+/KdkUO+52djfKn
hyl47d7cZR4DY4LlUfM2P1As8YyjzoNpK/urSRI14wdI1plRlnH7KND15618yfvP
0IFJZBGrooCRBjOSwFv8cpWCbmWdPaCQT2nwIjTfY8c=
```

-----END CERTIFICATE-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----

```
MIIDezCCAmOgAwIBAgIEAc+JiTANBgkqhkiG9w0BAQsFADANMQ4wDAYDVQKKEwVDA
xNjbyzEVMBMGALUEAxMMQUNUMiBTVURJENBMB4XDTE3MDgxoTEwNDMzOVoxDTI3
MDgxOTEwNDMzOVowZzEmMCQGA1UEBRMUELEOKm5MzAwLTI0VVggU046RkNKMjEz
NEwwMEMxZjAMBGNVBAoTBUNpc2NvMRgwFgYDVQQLLEw9BQ1QTMiBMAxR1IFNVREkx
EzARBGNVBAmtckM5MzAwLTI0VVggwGgEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwgEK
AoIBAQDdav5txv4THsqxwWC7AxzHm5Mz28Feqk8FA3tXAv0tV8RXtY4Z9I9XgRzw
Yw8chknh8LuDMCmGmk8DP+ct++vAF4nkVeIeBeOHnx2RuC9rcR8tuKjCimamDk0M
JHk12w/9+TbdKdNBEy6SuehlRPVbuSk1oQLQcOYW7CsYc5tI1GkJKfk1nGEK3ni3
ztIpsi7QHyp6k59yccnbzXSdwoBrtpIIEk/iHwFRQdlMUunnfIshI7yPneo7V0
NnPc08wk+CA+8XeXk/fnDeGAswKRK1tW9jDP/sY1YubBJNJ4ToqQpG6W/hbNvu3Y
Nys24osSvnn5Bp7on3Rf7eHq9hNjAgMBAAGjbjBzBtMA4GALUdDwEB/wQEAWIF4DAM
BgNVHRMBAf8EAjAAAME0GALUdEQRGMEsgQyJKwYBBAEJFQIDoDUTM0NoaXBjR1VW
WUPVkvZNEZRT0xSbkpwSUUxaGNpQXhNq0F4Tnpvd05Eb3hNeUfiY1FjPTANBgkq
hkiG9w0BAQsFAAOCAQEASXX+iZLMvHQIR1/s1Pobm0kP/bYeHsgDTRQPRHbCM1HH
ROfjJDaJMHcspB17XtclKNNFowYUEkjoeepyHjpxxhekGIqgD6Xt4rW6v/058Haw6
QbAhJFGZriVxFOBvW20VQ4ezyaGoqA+0I2GzQD/zggUy6zsVwKMe6inoEgXcYap
5GqF4weEoty9u+OKqr3ppWU475lXnNm/h+WHbNtunL6r7wZfe5dFQIXR5Qp5gRa
svpSsCoKm6PwiUhw25CvtZ9NTg0tu5t5D7aVcxLeR8XbAlpjfgxw/RtSsjNse3+
ZkOgJUESqlxwzxcGULY+vDINyRQ/sP6y7cT+niT00A==
```

-----END CERTIFICATE-----

Signature version: 1

Signature:

```
-----BEGIN RSA SIGNATURE-----
```

オプションの RSA 2048 署名は、3つの証明書、署名のバージョンおよびユーザーにより提供されるナンスに対するものです。

```
RSA PKCS#1v1.5 Sign {<Nonce (UINT64)> || <Signature Version (UINT32)> || <Cisco Root CA
  2048 cert (DER)> ||
<Cisco subordinate CA (DER)> || <SUDI certificate (DER)> }
```

シスコの管理ソリューションには、上記の出力を解釈する機能が装備されています。しかし、OpenSSL コマンドを使用した簡単なスクリプトを使用してプラットフォームの ID を表示して署名を確認することもでき、それによってシスコの一意的デバイス ID を確保できます。

```
[linux-host:~]openssl x509 -in sudicert.pem -subject -noout
subject= /serialNumber=PID:C9300-24P SN:FDO1946BG05/O=Cisco/OU=ACT-2 Lite SUDI/CN=C9300-24P
```

ソフトウェア整合性の確認

次に、ブート段階のチェックサムレコードを表示する例を示します。ハッシュ測定値は、連続してブートされたソフトウェアの3つの段階それぞれについて表示されます。これらのハッシュをシスコが提供する基準値と比較できます。出力に署名するオプションを使用すると、出力は正規であり改ざんされていないことを保証する機能が検証ツールに付与されます。リプレイ攻撃から保護するために、ナンスを提供できます。



(注) ブート整合性ハッシュはMD5ハッシュではありません。バンドルファイルに対して **verify/md5 cat9k_iosxe.16.10.01.SPA.bin** コマンドを実行すると、ハッシュは一致しません。

次に、インストールモードでの **show platform integrity sign nonce 123** コマンドの出力例を示します。この出力には、インストールされている各パッケージファイルの測定値が含まれます。

```
Device# show platform integrity sign nonce 123
Platform: C9300-24P
Boot 0 Version: MA0081R06.1307262016
Boot 0 Hash: A99EF9F31CE3F3F8533055407F1C88C62176E667E4E1DA0649EAA7A1282F205E0A
Boot Loader Version: System Bootstrap, Version 16.8.0.3, RELEASE SOFTWARE (P)
Boot Loader Hash:
F82826514658055C39932B95F53512341BF20F3CC7D4083C980450FA6CD84608EE636B515D13414203CED35603F01974B8676C6AC6F9DC45E25CD1039E686C40A
OS Version: 16.10.01
OS Hashes:
cat9k-cc_srdriver.16.10.01.SPA.pkg :
D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0
cat9k-espsbase.16.10.01.SPA.pkg :
3EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEF43
cat9k-guestshell.16.10.01.SPA.pkg :
B0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03E
cat9k-rpsbase.16.10.01.SPA.pkg :
4057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C6
cat9k-rpboot.16.10.01.SPA.pkg :
AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A
cat9k-sipbase.16.10.01.SPA.pkg :
9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A
cat9k-sipspa.16.10.01.SPA.pkg :
```

```

E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673
cat9k-srdriver.16.10.01.SPA.pkg :
4FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E211
cat9k-webui.16.10.01.SPA.pkg :
CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7
cat9k-wlc.16.10.01.SPA.pkg :
AA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCCA
PCR0: 9745B571B66D79F0936F4D292B5672B50F50FD1E56E74248D48A33582E992574
PCR8: 1CC295C233DA41BD3530A6F09C21991E8406BFFC88249D7778CA4BB0B9E71EB7
Signature version: 1
Signature:

```

次に、バンドルモードでの **show platform integrity sign nonce 123** コマンドの出力例を示します。この出力には、バンドルファイルとインストールされている各パッケージの測定値が含まれます。

```

Device# show platform integrity sign nonce 123
Platform: C9300-24P
Boot 0 Version: MA0081R06.1307262016
Boot 0 Hash: A99EF9F31CE3F3F8533055407F1C88C62176E667E4E1DA0649EAA7A1282F205E0A
Boot Loader Version: System Bootstrap, Version 16.8.0.3, RELEASE SOFTWARE (P)
Boot Loader Hash:
F82826514658055C3993AB95F5351BF20F3CC7D4083C980450EA6CD84608EE636B5E15D13414203CED35603F01974B8676C6AC6F9DC45E25CD1039E686C40A
OS Version: 16.10.01
OS Hashes:
cat9k_iosxe.16.10.01.SPA.bin :
F4CAD08EE1EF841C3A2E3ED8540829F08F3CBA9336F38E45669D4D8B15AD15E365B922AC8B4D00D5B63E2806D6A1EDAB7839DD9DC8D7E366A49ED648C113440
cat9k-cc_srdriver.16.10.01.SPA.pkg :
D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0
cat9k-espbases.16.10.01.SPA.pkg :
3EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEF3
cat9k-guestshell.16.10.01.SPA.pkg :
B0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03E
cat9k-rpbases.16.10.01.SPA.pkg :
4057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C6
cat9k-rpboot.16.10.01.SPA.pkg :
AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057
cat9k-sipbases.16.10.01.SPA.pkg :
9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A
cat9k-sipspa.16.10.01.SPA.pkg :
E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673
cat9k-srdriver.16.10.01.SPA.pkg :
4FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E211
cat9k-webui.16.10.01.SPA.pkg :
CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7
cat9k-wlc.16.10.01.SPA.pkg :
AA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCAAA7ED0AE935CB0BD84E0D0D155C1DEFB03EB0C64057AD6A9673E2114FA7CCCA
PCR0: 9745B571B66D79F0936F4D292B5672B50F50FD1E56E74248D48A33582E992574
PCR8: 1CC295C233DA41BD3530A6F09C21991E8406BFFC88249D7778CA4BB0B9E71EB7
Signature version: 1
Signature:

```

ブート整合性の可視性に関する追加情報

関連資料

関連項目	マニュアルタイトル
この章で使用するコマンドの完全な構文および使用方法の詳細。	<i>Command Reference (Catalyst 9300 Series Switches)</i>

ブート整合性の可視性の機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a	ブート整合性の可視性	ブート整合性の可視性によって、シスコのプラットフォームIDとソフトウェアの整合性情報が可視化され、実用可能になります。プラットフォームIDは、プラットフォームの製造元でインストールされたIDを提供します。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。



第 3 章

デバイスのセットアップ設定の実行

- [ソフトウェアインストールの制約事項 \(53 ページ\)](#)
- [デバイスセットアップ設定の実行に関する情報 \(53 ページ\)](#)
- [デバイスセットアップ設定の実行方法 \(69 ページ\)](#)
- [デバイスセットアップ設定のモニタリング \(84 ページ\)](#)
- [デバイスのセットアップを実行する場合の設定例 \(89 ページ\)](#)
- [デバイスセットアップの実行に関する追加情報 \(104 ページ\)](#)
- [デバイスセットアップ設定の実行に関する機能履歴 \(104 ページ\)](#)

ソフトウェアインストールの制約事項

- サブパッケージのインストールはサポートされていません。

デバイスセットアップ設定の実行に関する情報

IPアドレスの割り当ておよびDHCP自動設定を含む初期デバイス設定タスクを実行する前に、このモジュールのセクションを確認します。

デバイスブートプロセス

デバイスを起動するには、ハードウェア設置ガイドの手順に従ってデバイスを設置して電源投入し、デバイスの初期設定を行う必要があります。

通常の起動プロセスにはブートローダソフトウェアの動作が含まれ、以下のアクティビティが実行されます。

- 下位レベルの CPU 初期化を行います。CPU レジスタを初期化することにより、物理メモリがマッピングされる場所、容量、速度などを制御します。
- CPU サブシステムの電源投入時セルフテスト (POST) を実行し、システム DRAM をテストします。

- システム ボード上のファイル システムを初期化します。
- デフォルトのオペレーティング システム ソフトウェア イメージをメモリにロードし、デバイスを起動します。

ブート ロードにより、オペレーティング システムがロードされる前に、ファイル システムにアクセスすることができます。ブート ロードの使用目的は通常、オペレーティング システムのロード、展開、および起動に限定されます。オペレーティング システムが CPU を制御できるようになると、ブートローダは、次にシステムがリセットされるか電源が投入されるまでは非アクティブになります。

デバイス情報を割り当てるには、PC または端末をコンソールポートに接続するか、PC をイーサネット管理ポートに接続して、PC または端末エミュレーション ソフトウェアのボーレートおよびキャラクタフォーマットをデバイスのコンソールポートの設定と一致させておく必要があります。

- デフォルトのボーレートは 9600 です。
- デフォルトのデータ ビットは 8 です。



(注) データビットオプションを 8 に設定した場合、パリティオプションは「なし」に設定します。

- デフォルトのストップ ビットは 2 (マイナー) です。
- デフォルトのパリティ設定は「なし」です。

ソフトウェア インストールの概要

ソフトウェア インストール機能では、イメージの完全インストール、ソフトウェア メンテナンスアップグレード (SMU)、インサービス ソフトウェアアップグレード (ISSU)、およびインサービス モデルアップグレード (データ モデルパッケージ) など、さまざまなタイプのアップグレードを同じように実行できます。

ソフトウェア インストール機能は、インストール モードでソフトウェアを 1 つのバージョンから別のバージョンへと移行する際に役立ちます。install コマンドを特権 EXEC モードで使用して、ソフトウェアイメージをインストールまたはアップグレードします。また、インストール モードを使用して以前のバージョンのソフトウェア イメージにダウングレードすることもできます。

Cisco IOS XE ソフトウェアをアップグレードするために使用する方式は、スイッチが動作しているのがインストール モードかバンドル モードかによって異なります。バンドル モードまたは統合ブートモードでは、ローカルまたはリモートロケーションから .bin image ファイルを使用してデバイスをブートします。インストールブートモードでは、ブートローダが packages.conf ファイルを使用してデバイスをブートします。

スイッチでは、次のソフトウェア インストール機能がサポートされています。

- スタンドアロン スイッチでのソフトウェア バンドルのインストール。
- 以前にインストールしたパッケージセットへのソフトウェア ロールバック。
- 有効なインストール済みパッケージがブート フラッシュに存在しない場合の緊急インストール。

ソフトウェアのブートモード

デバイスでは、ソフトウェアパッケージを起動するための次の2種類のモードがサポートされています。

インストールモードでのブート

以下のフラッシュ内のソフトウェアパッケージのプロビジョニングファイルを起動して、インストールモードでデバイスを起動できます。

Switch: **boot flash:packages.conf**



(注) Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチにはインストールモードを使用することを推奨します。



(注) 特定リリース用の **packages.conf** ファイルが「ソフトウェア パッケージのインストール」という項で説明するインストール ワークフローで作成されています。

プロビジョニング ファイルには、起動、マウント、実行するソフトウェア パッケージのリストが含まれます。インストールされている各パッケージの ISO ファイルシステムは、フラッシュからルート ファイルシステムに直接マウントされます。



(注) インストール モードで起動するために使用するパッケージとプロビジョニング ファイルは、フラッシュに保存する必要があります。usbflash0 または tftp: からインストール モードで起動することはサポートされていません。

バンドルモードでのブート

バンドル (.bin) ファイルを使用して、デバイスをバンドルモードでブートできます。

switch: **boot flash:cat9k_iosxe.16.05.01a.SPA.bin**

バンドルに含まれるプロビジョニングファイルは、どのパッケージを起動、マウント、および実行するかを判断するために使用されます。パッケージはバンドルから取得され、RAM にコピーされます。各パッケージの ISO ファイルシステムは、ルート ファイルシステムにマウントされます。

インストールモードでの起動とは異なり、バンドルモードでの起動では、バンドルのサイズに対応するサイズの追加メモリが使用されます。

インストールモードでの起動とは異なり、バンドルモードでの起動は複数のメディアから利用できます：

- flash:
- usbflash0:
- tftp:

ブートモードの変更

バンドルブートモードで実行中のデバイスをインストールモードに変更するには、ブート変数を `flash:packages.conf` に設定して **install add file flash:cat9k_2.bin activate commit** コマンドを実行します。コマンドの実行後、デバイスはインストールブートモードでリブートします。

ソフトウェアパッケージのインストール

デバイスにソフトウェアパッケージをインストールするには、**install add**、**install activate**、および **install commit** コマンドを特権 EXEC モードで使用します。

install add コマンドは、ソフトウェアパッケージをローカルまたはリモートの場所からデバイスにコピーします。FTP、HTTP、HTTPS、またはTFTPを使用できます。このコマンドは、.bin ファイルの個々のコンポーネントをサブパッケージと `packages.conf` ファイルに抽出します。またファイルを検証して、イメージファイルがプラットフォームに固有であることを確認します。

install activate コマンドを動作させるには、パッケージをデバイスのブートフラッシュで使用可能にする必要があります。このコマンドを設定すると、.bin ファイルから以前に追加したパッケージがアクティブ化され、システムがリロードします。


install commit コマンドを有効化して、更新プログラムをリロード全体にわたって確定します。

更新をインストールすると、以前にインストールしたソフトウェアイメージが置換されます。デバイスには常に1つのイメージのみがインストールされます。

次のフローチャートで、ソフトウェアのインストールの動作を説明します。

図 3: ソフトウェアパッケージのコミット

Process with Install Commit

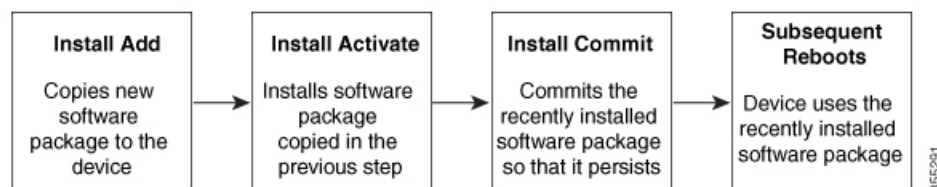

955291



(注) **install activate** コマンドは、新しいイメージを使用してデバイスをリロードします。

ソフトウェアインストールの終了

ソフトウェアイメージのアクティブ化は次の方法で終了できます。

- **install activate auto-abort-timer** コマンドを使用します。新しいイメージをアクティブ化した後にデバイスをリロードすると、**auto-abort-timer** がトリガーされます。**install commit** コマンドを発行する前にタイマーが期限切れになった場合、インストールプロセスが終了します。デバイスは再度リロードし、前のバージョンのソフトウェアイメージで起動します。

このタイマーを停止するには、**install auto-abort-timer stop** コマンドを使用します。

- **install abort** コマンドを使用します。このコマンドは、新しいソフトウェアのインストール前に実行していたバージョンにロールバックします。このコマンドは、**install commit** コマンドを発行する前に使用します。

デバイス情報の割り当て

IP情報を割り当てるには、デバイスのセットアッププログラムを使用する方法、DHCPサーバを使用する方法、または手動で実行する方法があります。

特定のIP情報の設定が必要な場合、デバイスのセットアッププログラムを使用してください。このプログラムを使用すると、ホスト名とイネーブルシークレットパスワードを設定することもできます。

また、任意で、Telnetパスワードを割り当てたり（リモート管理中のセキュリティ確保のため）、スイッチをクラスタのコマンドまたはメンバスイッチとして、あるいはスタンドアロンスイッチとして設定したりできます。

サーバの設定後はDHCPサーバを使用して、IP情報の集中管理と自動割り当てを行います。



(注) DHCPを使用している場合は、デバイスが動的に割り当てられたIPアドレスを受信してコンフィギュレーションファイルを読み込むまでは、セットアッププログラムからの質問に回答しないでください。

デバイスの設定手順を熟知している経験豊富なユーザの場合は、デバイスを手動で設定してください。それ以外のユーザーは、[デバイスブートプロセス \(53 ページ\)](#) のセクションで説明したセットアッププログラムを使用してください。

デフォルトのスイッチ情報

表 4: デフォルトのスイッチ情報

機能	デフォルト設定
IPアドレスおよびサブネットマスク	IP アドレスまたはサブネット マスクは定義されていません。
デフォルト ゲートウェイ	デフォルト ゲートウェイは定義されていません。
イネーブルシークレットパスワード	パスワードは定義されていません。
ホスト名	出荷時に割り当てられるデフォルトのホスト名はdeviceです。
Telnet パスワード	パスワードは定義されていません。
クラスタ コマンド スイッチ機能	ディセーブル
クラスタ名	クラスタ名は定義されません。

DHCP ベースの自動設定の概要

DHCPは、インターネットホストおよびインターネットワーキングデバイスに設定情報を提供します。このプロトコルには、2つのコンポーネントがあります。1つはDHCPサーバからデバイスにコンフィギュレーションパラメータを提供するコンポーネント、もう1つはデバイスにネットワークアドレスを割り当てるコンポーネントです。DHCPはクライアント/サーバモデルに基づいています。指定されたDHCPサーバが、動的に設定されるデバイスに対して、ネットワークアドレスを割り当て、コンフィギュレーションパラメータを提供します。デバイスは、DHCPクライアントおよびDHCPサーバとして機能できます。

DHCPベースの自動設定では、デバイス（DHCPクライアント）は起動時に、IPアドレス情報およびコンフィギュレーションファイルを使用して自動的に設定されます。

DHCPベースの自動設定を使用すると、デバイス上でDHCPクライアント側の設定を行う必要はありません。ただし、DHCPサーバで、IPアドレスに関連した各種リース オプションを設定する必要があります。

DHCPを使用してネットワーク上のコンフィギュレーションファイルの場所をリレーする場合は、TFTPサーバおよびドメインネームシステム（DNS）サーバの設定が必要になることがあります。



- (注) スイッチスタックとDHCP、DNS、TFTPサーバとの間では冗長接続を確立することを推奨します。接続されているスタックメンバーがスイッチスタックから削除された場合でも、これらのサーバがアクセス可能なまま維持されるように保証するうえで役立ちます。

デバイスの DHCP サーバは、スイッチと同じ LAN 上に配置することも、そのデバイスとは別の LAN 上に配置することもできます。DHCP サーバが異なる LAN 上で動作している場合、デバイスと DHCP サーバ間に、DHCP のリレーデバイスを設定する必要があります。リレーデバイスは、直接接続されている 2 つの LAN 間でブロードキャストトラフィックを転送します。ルータはブロードキャストパケットを転送しませんが、受信したパケットの宛先 IP アドレスに基づいてパケットを転送します。


DHCP ベースの自動設定は、デバイスの BOOTP クライアント機能に代わるものです。

DHCP クライアントの要求プロセス

デバイスを起動したときに、デバイスにコンフィギュレーションファイルがない場合、DHCP クライアントが呼び出され、DHCP クライアントが DHCP サーバに設定情報を要求します。コンフィギュレーションファイルが存在し、その設定に特定のルーテッドインターフェイスの **ip address dhcp** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドが含まれる場合、DHCP クライアントが呼び出され、DHCP クライアントがインターフェイスに IP アドレス情報を要求します。

次は、DHCP クライアントと DHCP サーバの間で交換される一連のメッセージです。

図 4: DHCP クライアント/サーバ間のメッセージ交換

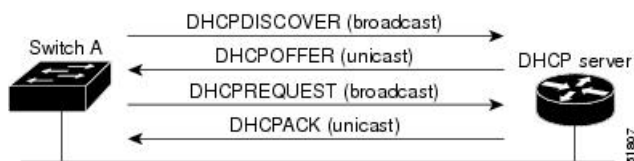

クライアントであるデバイス A は、DHCP サーバの場所を特定するために、DHCPDISCOVER メッセージをブロードキャストします。DHCP サーバは、DHCPOFFER ユニキャストメッセージによって、使用可能なコンフィギュレーションパラメータ (IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ IP アドレス、DNS IP アドレス、IP アドレス用のリースなど) をクライアントに提示します。

DHCPREQUEST ブロードキャストメッセージでは、クライアントは、提示された設定情報に対して、DHCP サーバに正式な要求を戻します。この正式な要求はブロードキャストされるため、クライアントから DHCPDISCOVER ブロードキャストメッセージを受信した他のすべての DHCP サーバは、クライアントに提示した IP アドレスを再利用できます。

DHCP サーバは、DHCPACK ユニキャストメッセージをクライアントに戻すことで、IP アドレスがクライアントに割り当てられたことを確認します。このメッセージによって、クライアントとサーバはバウンドされ、クライアントはサーバから受信した設定情報を使用します。デバイスの受信する情報量は、DHCP サーバの設定方法によって異なります。

DHCPOFFER ユニキャストメッセージによって送信されたコンフィギュレーションパラメータが無効である (コンフィギュレーションエラーがある) 場合、クライアントは DHCP サーバに、DHCPDECLINE ブロードキャストメッセージを戻します。

DHCP サーバはクライアントに、提示されたコンフィギュレーションパラメータが割り当てられていない、パラメータのネゴシエーション中にエラーが発生した、または DHCPOFFER メッ

ページに対するクライアントの応答が遅れている（DHCPサーバがパラメータを別のクライアントに割り当てた）という意味のDHCPNAK拒否ブロードキャストメッセージを送信します。

DHCP クライアントは、複数の DHCP サーバまたは BOOTP サーバから提示を受け取り、そのうちの任意の1つを受け入れることができますが、通常は最初に受け取った提示を受け入れます。DHCP サーバから提示された IP アドレスが必ずしもクライアントに割り当てられるわけではありません。ただし、サーバは通常、クライアントが正式にアドレスを要求するまではアドレスを確保しておきます。デバイスが BOOTP サーバからの応答を受け入れ、自身を設定する場合、デバイスはデバイスコンフィギュレーションファイルを取得するために、TFTP 要求をユニキャストするのではなくブロードキャストします。

DHCP ホスト名オプションにより、デバイスのグループはホスト名および標準コンフィギュレーションを集中管理型 DHCP サーバから取得できます。クライアント（デバイス）は DCHPDISCOVER メッセージ内に、DHCP サーバからのホスト名および他のコンフィギュレーションパラメータの要求に使用される Option 12 フィールドを加えます。すべてのクライアントのコンフィギュレーションファイルは、DHCP から取得したホスト名を除き、まったく同じです。

DHCP ベースの自動設定およびイメージアップデート

DHCP イメージアップグレード機能を使用すると、ネットワーク内の1つ以上のデバイスに新しいイメージファイルおよび新しいコンフィギュレーションファイルをダウンロードするように DHCP サーバを設定できます。ネットワーク内のすべてのスイッチでのイメージおよびコンフィギュレーションの同時アップグレードによって、ネットワークに加えられたそれぞれの新しいデバイスが、同じイメージとコンフィギュレーションを確実に受信するようになります。

DHCP イメージアップグレードには、自動設定およびイメージアップデートの2つのタイプがあります。

DHCP ベースの自動設定の制約事項

- ネットワーク内に割り当てられた IP アドレスがなく、1つ以上のレイヤ3 インターフェイスが起動していない場合は、設定プロセスが保存された DHCP ベースの自動設定は停止します。
- タイムアウトを設定しない限り、設定機能を備えている DHCP ベースの自動設定は IP アドレスのダウンロードを無期限に繰り返します。
- コンフィギュレーションファイルをダウンロードできないか破損している場合は、自動インストールプロセスが停止します。
- TFTP からダウンロードされたコンフィギュレーションファイルは、実行コンフィギュレーション内の既存コンフィギュレーションとマージされますが、**write memory** または **copy running-configuration startup-configuration** 特権 EXEC コマンドを入力しない限り、NVRAM に保存されません。ダウンロードされたコンフィギュレーションがスタートアップコンフィギュレーションに保存された場合、後続のシステム再起動中にこの機能はトリガーされません。

DHCP 自動設定

DHCP 自動設定は、コンフィギュレーション ファイルを DHCP サーバーからネットワーク内の 1 つ以上のデバイスにダウンロードします。ダウンロードされたコンフィギュレーション ファイルは、デバイスの実行コンフィギュレーションファイルになります。このファイルは、デバイスがリロードされるまで、フラッシュメモリに保存されたブートアップ コンフィギュレーションを上書きしません。

DHCP 自動イメージアップグレード

DHCP 自動設定とともに DHCP 自動イメージアップグレードを使用すると、コンフィギュレーションおよび新しいイメージをネットワーク内の 1 つ以上のデバイスにダウンロードできます。新しいコンフィギュレーションおよび新しいイメージをダウンロードしている 1 つまたは複数のデバイスは、ブランク（つまり、出荷時のデフォルト設定がロードされている状態）にできます。

コンフィギュレーションをすでに持っているスイッチに新しいコンフィギュレーションをダウンロードすると、ダウンロードされたコンフィギュレーションは、スイッチに保存されているコンフィギュレーション ファイルに追加されます（どの既存のコンフィギュレーション ファイルも、ダウンロードされたファイルに上書きされません）。

デバイスの DHCP 自動イメージアップグレードをイネーブルにするには、イメージファイルおよびコンフィギュレーション ファイルがある TFTP サーバを、正しいオプション 67（コンフィギュレーション ファイル名）、オプション 66（DHCP サーバホスト名）、オプション 150（TFTP サーバアドレス）、およびオプション 125（Cisco IOS イメージファイルの説明）の設定で設定する必要があります。

デバイスをネットワークに設置すると、自動イメージアップグレード機能が開始します。ダウンロードされたコンフィギュレーション ファイルはデバイスの実行コンフィギュレーションに保存され、新しいイメージがダウンロードされてデバイスにインストールされます。デバイスを再起動すると、このコンフィギュレーションがデバイスのコンフィギュレーションに保存されます。

DHCP サーバ設定時の注意事項

デバイスを DHCP サーバとして設定する場合、次の注意事項に従ってください。

- DHCP サーバには、デバイスのハードウェアアドレスによって各デバイスと結び付けられている予約済みのリースを設定する必要があります。
- デバイスに IP アドレス情報を受信させるには、DHCP サーバに次のリースオプションを設定する必要があります。
 - クライアントの IP アドレス（必須）
 - クライアントのサブネットマスク（必須）
 - DNS サーバの IP アドレス（任意）

- ルータの IP アドレス（デバイスで使用するデフォルト ゲートウェイ アドレス）（必須）
- デバイスに TFTP サーバからコンフィギュレーションファイルを受信させる場合は、DHCP サーバに次のリースオプションを設定する必要があります。
 - TFTP サーバ名（必須）
 - ブートファイル名（クライアントが必要とするコンフィギュレーションファイル名）（推奨）
 - ホスト名（任意）
- DHCP サーバの設定によっては、デバイスは IP アドレス情報またはコンフィギュレーションファイル、あるいはその両方を受信できます。
- 前述のリースオプションを設定しなかった場合、DHCP サーバは、設定されたパラメータのみを使用してクライアントの要求に応答します。IP アドレスおよびサブネットマスクが応答に含まれていないと、デバイスは設定されません。ルータの IP アドレスまたは TFTP サーバ名が見つからなかった場合、デバイスは TFTP 要求をユニキャストしないでブロードキャストする場合があります。その他のリースオプションは、使用できなくても自動設定には影響しません。
- デバイスは DHCP サーバとして動作することができます。デフォルトでは、Cisco IOS DHCP サーバおよび DHCP リレーエージェント機能はデバイス上でイネーブルにされていますが、設定されていません。（これらの機能は動作しません）

TFTP サーバの目的

DHCP サーバの設定に基づいて、デバイスは TFTP サーバから 1 つまたは複数のコンフィギュレーションファイルをダウンロードしようとします。TFTP サーバへの IP 接続に必要なすべてのオプションについてデバイスに応答するよう DHCP を設定している場合で、なおかつ、TFTP サーバ名、アドレス、およびコンフィギュレーションファイル名を指定して DHCP サーバを設定している場合、デバイスは指定された TFTP サーバから指定されたコンフィギュレーションファイルをダウンロードしようとします。

コンフィギュレーションファイル名、および TFTP サーバを指定しなかった場合、またはコンフィギュレーションファイルをダウンロードできなかった場合は、デバイスはファイル名と TFTP サーバアドレスをさまざまに組み合わせてコンフィギュレーションファイルをダウンロードしようとします。ファイルには、特定のコンフィギュレーションファイル名（存在する場合）と次のファイルが指定されています。`network-config`、`cisconet.cfg`、`hostname.config`、または `hostname.cfg` です。この場合、`hostname` はデバイスの現在のホスト名です。使用される TFTP サーバアドレスには、（存在する場合）指定された TFTP サーバのアドレス、およびブロードキャストアドレス（`255.255.255.255`）が含まれています。

デバイスが正常にコンフィギュレーションファイルをダウンロードするには、TFTP サーバのベースディレクトリに 1 つまたは複数のコンフィギュレーションファイルが含まれていなければなりません。含めることのできるファイルは、次のとおりです。

- DHCP 応答で指定されているコンフィギュレーションファイル（実際のデバイスコンフィギュレーションファイル）。
- network-config または cisco.net.cfg ファイル（デフォルトのコンフィギュレーションファイル）
- router-config または cisco.rtr.cfg ファイル（これらのファイルには、すべてのデバイスに共通のコマンドが含まれています。通常、DHCP および TFTP サーバが適切に設定されていれば、これらのファイルはアクセスされません）

DHCP サーバ リース データベースに TFTP サーバ名を指定する場合は、DNS サーバのデータベースに TFTP サーバ名と IP アドレスのマッピングを設定することも必要です。

使用する TFTP サーバが、デバイスとは異なる LAN 上にある場合、またはデバイスがブロードキャストアドレスを使用してアクセスした場合（前述のすべての必須情報が DHCP サーバの応答に含まれていない場合に発生）は、リレーを設定して TFTP サーバに TFTP パケットを転送する必要があります。適切な解決方法は、必要なすべての情報を使用して DHCP サーバを設定することです。

DNS サーバの目的

DHCP サーバは、DNS サーバを使用して TFTP サーバ名を IP アドレスに変換します。DNS サーバ上で、TFTP サーバ名から IP アドレスへのマッピングを設定する必要があります。TFTP サーバには、デバイスのコンフィギュレーションファイルが存在します。

DHCP の応答時に IP アドレスを取得する DHCP サーバのリース データベースに、DNS サーバの IP アドレスを設定できます。リース データベースには、DNS サーバの IP アドレスを 2 つまで入力できます。

DNS サーバは、デバイスと同じ LAN 上に配置することも、別の LAN 上に配置することもできます。DNS サーバが別の LAN 上に存在する場合、デバイスはルータを介して DNS サーバにアクセスできなければなりません。

コンフィギュレーションファイルの入手方法

IP アドレスおよびコンフィギュレーションファイル名が DHCP で専用のリースとして取得できるかどうかに応じて、デバイスは次の方法で設定情報を入手します。

- IP アドレスおよびコンフィギュレーションファイル名が、デバイス用に予約され、DHCP 応答（1 ファイル読み込み方式）で提供されている場合

デバイスは DHCP サーバから、IP アドレス、サブネットマスク、TFTP サーバアドレス、およびコンフィギュレーションファイル名を受信します。デバイスは、TFTP サーバにユニキャストメッセージを送信し、指定されたコンフィギュレーションファイルをサーバのベースディレクトリから取得して、ブートアッププロセスを完了します。

- デバイスの IP アドレスおよびコンフィギュレーションファイル名が予約されているが、DHCP 応答に TFTP サーバアドレスが含まれていない場合（1 ファイル読み込み方式）。

デバイスはDHCPサーバから、IPアドレス、サブネットマスク、およびコンフィギュレーションファイル名を受信します。デバイスは、TFTPサーバにブロードキャストメッセージを送信し、指定されたコンフィギュレーションファイルをサーバのベースディレクトリから取得して、ブートアッププロセスを完了します。

- IP アドレスだけがデバイス用に予約され、DHCP 応答で提供されており、コンフィギュレーションファイル名は提供されない場合（2 ファイル読み込み方式）

デバイスはDHCPサーバから、IPアドレス、サブネットマスク、およびTFTPサーバアドレスを受信します。デバイスは、TFTPサーバにユニキャストメッセージを送信し、`network-config` または `cisconet.cfg` のデフォルトコンフィギュレーションファイルを取得します（`network-config` ファイルが読み込めない場合、デバイスは `cisconet.cfg` ファイルを読み込みます）。

デフォルトコンフィギュレーションファイルには、デバイスのホスト名からIPアドレスへのマッピングが含まれています。デバイスは、ファイルの情報をホストテーブルに書き込み、ホスト名を入手します。ファイルにホスト名がない場合、デバイスはDHCP応答で指定されたホスト名を使用します。DHCP応答でホスト名が指定されていない場合、デバイスはデフォルトの *Switch* をホスト名として使用します。

デフォルトのコンフィギュレーションファイルまたはDHCP応答からホスト名を入手した後、デバイスはホスト名と同じ名前のコンフィギュレーションファイル（`network-config` または `cisconet.cfg` のどちらが先に読み込まれたかに応じて、`hostname-config` または `hostname.cf`）をTFTPサーバから読み込みます。`cisconet.cfg` ファイルが読み込まれている場合は、ホストのファイル名は8文字に切り捨てられます。

`network-config`、`cisconet.cfg`、またはホスト名と同じ名前のファイルを読み込むことができない場合、デバイスは `router-config` ファイルを読み込みます。`router-config` ファイルを読み込むことができない場合、デバイスは `ciscortr.cfg` ファイルを読み込みます。



- (注) DHCP 応答から TFTP サーバを入手できなかった場合、ユニキャスト伝送によるコンフィギュレーションファイルの読み込みにすべて失敗した場合、または TFTP サーバ名を IP アドレスに変換できない場合には、デバイスは TFTP サーバ要求をブロードキャストします。

環境変数の制御方法

通常動作デバイスでは、9600 bps に設定されているコンソール接続のみを通じてブートローダモードを開始します。電源コードを再接続中にデバイス電源コードを取り外し、[Mode] ボタンを押します。システム LED がグリーンの点滅から点灯したままになったら、[Mode] ボタンを放してもかまいません。ブートローダのデバイスプロンプトが表示されます。

デバイスのブートローダソフトウェアは不揮発性の環境変数をサポートするため、これらの環境変数を使用して、ブートローダまたはシステムで稼働する他のソフトウェアの動作を制御できます。ブートローダの環境変数は、UNIX または DOS システムで設定できる環境変数と類似しています。

値を持つ環境変数は、フラッシュ ファイル システムの外にあるフラッシュ メモリに保存されます。

ファイルの各行には、環境変数名と等号に続いて、その変数の値が指定されます。変数が存在しない場合は、変数の値はありません。値がヌルストリングと表示された場合は、変数に値が設定されています。ヌルストリング（たとえば"`"`）が設定されている変数は、値が設定された変数です。多くの環境変数は事前に定義されており、デフォルト値が設定されています。

環境変数の設定を変更するには、ブートローダにアクセスするか、Cisco IOS コマンドを使用します。通常的环境では、環境変数の設定を変更する必要はありません。

一般的な環境変数

この表では、最も一般的な環境変数の機能について説明します。

表 5: 一般的な環境変数

変数	ブートローダ コマンド	Cisco IOS グローバルコンフィギュレーション コマンド
BOOT	<p>set BOOT <i>filesystem</i> <i>:/file-url ...</i></p> <p>自動起動時にロードして実行を試みる、セミコロンで区切られた実行可能ファイルのリスト。</p>	<p>boot system <i>{filesystem : /file-url ... switch {number all}}</i></p> <p>次回の起動時にロードする Cisco IOS イメージ、および、イメージがロードされるスタックメンバを指定します。このコマンドは、BOOT 環境変数の設定を変更します。</p> <p>パッケージプロビジョニングファイルは、<i>packages.conf</i> ファイルとも呼ばれ、起動時にどのソフトウェアパッケージをアクティブ化するかを判断するために、システムが使用するものです。</p> <ul style="list-style-type: none"> インストールモードで起動する場合、アクティブ化するパッケージを指定するために、boot コマンドで指定されたパッケージプロビジョニングファイルが使用されます。たとえば、boot flash:packages.conf です。 バンドルモードで起動する場合、起動したバンドルに含まれているパッケージのプロビジョニングファイルがバンドルに含まれているパッケージのアクティブ化に使用されます。たとえば、boot flash:image.bin のようになります。

変数	ブートローダ コマンド	Cisco IOS グローバルコンフィギュレーション コマンド
MANUAL_BOOT	<p>set MANUAL_BOOT yes</p> <p>スイッチの起動を自動で行うか手動で行うかを決定します。</p> <p>有効な値は 1、yes、0、および no です。no または 0 に設定されている場合、ブートローダはシステムを自動的に起動しようとします。それ以外の値に設定されている場合は、ブートローダ モードから手動でスイッチを起動する必要があります。</p>	<p>boot manual</p> <p>次回の起動時にスイッチを手動で起動できるようにします。</p> <p>MANUAL_BOOT 環境変数の設定が変更されます。</p> <p>次回のシステム再起動時には、スイッチはブートローダモードになります。システムを起動するには、boot flash: filesystem :/ file-url ブートローダコマンドを使用してブート可能なイメージの名前を指定します。</p>
CONFIG_FILE	<p>set CONFIG_FILE flash:/ file-url</p> <p>Cisco IOS がシステム コンフィギュレーションの不揮発性コピーの読み書きに使用するファイル名を変更します。</p>	<p>boot config-file flash:/ file-url</p> <p>Cisco IOS がシステム設定の不揮発性コピーの読み書きに使用するファイル名を指定します。このコマンドによって、CONFIG_FILE 環境変数が変更されます。</p>
SWITCH_NUMBER	<p>set SWITCH_NUMBER stack-member-number</p> <p>スタック メンバのメンバ番号を変更します。</p>	<p>switch current-stack-member-number renumber new-stack-member-number</p> <p>スタック メンバのメンバ番号を変更します。</p>
SWITCH_PRIORITY	<p>set SWITCH_PRIORITY stack-member-number</p> <p>スタック メンバのプライオリティ値を変更します。</p>	<p>switch stack-member-number priority priority-number</p> <p>スタック メンバのプライオリティ値を変更します。</p>
BAUD	<p>set BAUD baud-rate</p>	<p>line console 0</p> <p>speed speed-value</p> <p>ボー レートを設定します。</p>
ENABLE_BREAK	<p>set ENABLE_BREAK yes/no</p>	<p>boot enable-break switch yes/no</p> <p>自動起動時の break をイネーブルにします。break コマンドの入力に与えられた時間は 5 秒です。</p>

TFTP の環境変数

イーサネット管理ポートを通してスイッチに PC を接続していると、TFTP でブートローダに対してコンフィギュレーションファイルのアップロードまたはダウンロードができます。このテーブルの環境変数が設定されていることを確認します。

表 6: TFTP の環境変数

変数	説明
MAC_ADDR	<p>スイッチの MAC アドレスを指定します。</p> <p>(注) 変数は変更しないことを推奨します。</p> <p>ただし、ブートローダを稼働した後に変数を変更した場合、またはこの変数が保存されている値と異なる場合は、TFTP を使用する前にこのコマンドを入力します。新しい値を有効にするためにリセットする必要があります。</p>
IP_ADDRESS	<p>スイッチの関連付けられた IP サブネットに IP アドレスおよびサブネットマスクを指定します。</p>
DEFAULT_GATEWAY	<p>デフォルト ゲートウェイに IP アドレスおよびサブネット マスクを指定します。</p>

ソフトウェア イメージのリロードのスケジューリング

デバイス上でソフトウェアイメージのリロードを後で（深夜、週末などデバイスをあまり使用しないときに）行うように、スケジュールを設定できます。または（ネットワーク内のすべてのデバイスでソフトウェアをアップグレードする場合など）ネットワーク全体でリロードを同時に行うことができます。



(注) リロードのスケジュールは、約 24 日以内に設定する必要があります。

リロード オプションには以下のものがあります。

- 指定した分数、または時間および分数が経過したときに、ソフトウェアがリロードされます。リロードは、約 24 時間以内に実行する必要があります。最大 255 文字で、リロードの理由を指定できます。
- ソフトウェアのリロードが（24 時間制で）指定された時間に有効になります。月日を指定すると、指定された日時にリロードが行われるようにスケジュールが設定されます。月日を指定しなかった場合、リロードは当日の指定時刻に行われます（指定時刻が現時刻より後の場合）。または翌日の指定時刻に行われます（指定時刻が現在時刻よりも前の場合）。00:00 を指定すると、深夜 0 時のリロードが設定されます。

reload コマンドはシステムを停止させます。手動で起動することが設定されていない限り、システムは自動的に再起動します。

手動で起動するようにデバイスが設定されている場合、仮想端末からリロードを実行しないでください。これはデバイスがブートローダモードになることでリモートユーザが制御を失う事態を防止するための制約です。

コンフィギュレーションファイルを変更すると、リロードの前にコンフィギュレーションを保存するように指示するプロンプトがデバイスにより表示されます。保存操作時に、**CONFIG_FILE** 環境変数がすでに存在しないスタートアップ コンフィギュレーション ファイルを示していた場合、保存を続行するかどうかという問い合わせがシステムから出されます。その状況のまま続けると、リロード時にセットアップ モードが開始されます。

スケジュールがすでに設定されたリロードを取り消すには、**reload cancel** 特権 EXEC コマンドを使用します。

デバイスセットアップ設定の実行方法

DHCP を使用してデバイスに新しいイメージおよび新しいコンフィギュレーションをダウンロードするには、少なくとも2つのデバイスを設定する必要があります。1つ目のデバイスは DHCP サーバおよび TFTP サーバと同じように機能し、2つ目のデバイス（クライアント）は新しいコンフィギュレーション ファイル、または新しいコンフィギュレーション ファイルおよび新しいイメージファイルをダウンロードするように設定されています。

DHCP 自動設定（コンフィギュレーション ファイルだけ）の設定

このタスクでは、新しいデバイスの自動設定をサポートできるように、ネットワーク内の既存のデバイスで TFTP や DHCP の設定の DHCP 自動設定を行う方法を示します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	ip dhcp pool poolname 例： Device(config)# ip dhcp pool pool	DHCP サーバアドレス プールの名前を作成し、DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	boot filename 例 : Device(dhcp-config)# boot config-boot.text	ブートイメージとして使用されるコンフィギュレーションファイルの名前を指定します。
ステップ 4	network network-number mask prefix-length 例 : Device(dhcp-config)# network 10.10.10.0 255.255.255.0	DHCP アドレス プールのサブネット ネットワーク番号およびマスクを指定します。 (注) プレフィックス長は、アドレスプレフィックスを構成するビット数を指定します。プレフィックスは、クライアントのネットワークマスクを指定する二者択一の方法です。プレフィックス長は、スラッシュ (/) で開始する必要があります。
ステップ 5	default-router address 例 : Device(dhcp-config)# default-router 10.10.10.1	DHCP クライアントのデフォルトルータの IP アドレスを指定します。
ステップ 6	option 150 address 例 : Device(dhcp-config)# option 150 10.10.10.1	TFTP サーバの IP アドレスを指定します。
ステップ 7	exit 例 : Device(dhcp-config)# exit	グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。
ステップ 8	tftp-server flash:filename.text 例 : Device(config)# tftp-server flash:config-boot.text	TFTP サーバ上のコンフィギュレーション ファイルを指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 9	interface interface-id 例： Device (config) # interface gigabitethernet1/0/4	コンフィギュレーションファイルを受信するクライアントのアドレスを指定します。
ステップ 10	no switchport 例： Device (config-if) # no switchport	インターフェイスをレイヤ 3 モードにします。
ステップ 11	ip address address mask 例： Device (config-if) # ip address 10.10.10.1 255.255.255.0	IP アドレスとインターフェイスのマスクを指定します。
ステップ 12	end 例： Device (config-if) # end	特権 EXEC モードに戻ります。

DHCP 自動イメージアップデート（コンフィギュレーションファイルおよびイメージ）の設定

このタスクでは、新しいスイッチのインストールをサポートするように既存のデバイスで TFTP および DHCP を設定する DHCP 自動設定について説明します。

始める前に

最初にデバイスにアップロードするテキストファイル（たとえば、`autoinstall_dhcp`）を作成します。このテキストファイル内に、ダウンロードするイメージの名前を含めます（たとえば、`cat9k_iosxe.16.xx.xx.SPA.bin`）。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例：	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device# configure terminal	
ステップ 2	ip dhcp pool poolname 例： Device(config)# ip dhcp pool pool1	DHCP サーバアドレスプールの名前を作成し、DHCP プール コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	boot filename 例： Device(dhcp-config)# boot config-boot.text	ブートイメージとして使用されるファイルの名前を指定します。
ステップ 4	network network-number mask prefix-length 例： Device(dhcp-config)# network 10.10.10.0 255.255.255.0	DHCP アドレス プールのサブネットワーク番号およびマスクを指定します。 (注) プレフィックス長は、アドレスプレフィックスを構成するビット数を指定します。プレフィックスは、クライアントのネットワークマスクを指定する二者択一の方法です。プレフィックス長は、スラッシュ (/) で開始する必要があります。
ステップ 5	default-router address 例： Device(dhcp-config)# default-router 10.10.10.1	DHCP クライアントのデフォルトルータの IP アドレスを指定します。
ステップ 6	option 150 address 例： Device(dhcp-config)# option 150 10.10.10.1	TFTP サーバの IP アドレスを指定します。
ステップ 7	option 125 hex 例：	イメージファイルのパスを記述したテキストファイルのパスを指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(dhcp-config)# option 125 hex 0000.0009.0a05.08661.7574.6f69.6e73.7461.6c6c.5f64.686370	
ステップ 8	copy tftp flash filename.txt 例 : Device(config)# copy tftp flash image.bin	デバイスに、テキストファイルをアップロードします。
ステップ 9	copy tftp flash imagename.bin 例 : Device(config)# copy tftp flash image.bin	デバイスに、新しいイメージの tar ファイルをアップロードします。
ステップ 10	exit 例 : Device(dhcp-config)# exit	グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。
ステップ 11	tftp-server flash: config.txt 例 : Device(config)# tftp-server flash:config-boot.txt	TFTP サーバ上の Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルを指定します。
ステップ 12	tftp-server flash: imagename.bin 例 : Device(config)# tftp-server flash:image.bin	TFTP サーバ上のイメージ名を指定します。
ステップ 13	tftp-server flash: filename.txt 例 : Device(config)# tftp-server flash:boot-config.txt	ダウンロードするイメージファイルの名前を記述したテキストファイルを指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 14	interface interface-id 例： Device(config)# interface gigabitEthernet1/0/4	コンフィギュレーションファイルを受信するクライアントのアドレスを指定します。
ステップ 15	no switchport 例： Device(config-if)# no switchport	インターフェイスをレイヤ 3 モードにします。
ステップ 16	ip address address mask 例： Device(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0	IP アドレスとインターフェイスのマスクを指定します。
ステップ 17	end 例： Device(config-if)# end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 18	copy running-config startup-config 例： Device(config-if)# end	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

DHCP サーバからファイルをダウンロードするクライアントの設定



(注) レイヤ3インターフェイスだけを設定してイネーブルにする必要があります。保存されているコンフィギュレーションのDHCPベースの自動設定にIPアドレスを割り当てないでください。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例：	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device# <code>configure terminal</code>	
ステップ 2	boot host dhcp 例： Device(conf)# <code>boot host dhcp</code>	保存されているコンフィギュレーションで自動設定をイネーブルにします。
ステップ 3	boot host retry timeout timeout-value 例： Device(conf)# <code>boot host retry timeout 300</code>	(任意) システムがコンフィギュレーションファイルダウンロードしようとする時間を設定します。 (注) タイムアウトを設定しないと、システムは無期限に DHCP サーバから IP アドレスを取得しようとします。
ステップ 4	banner config-save ^C warning-message ^C 例： Device(conf)# <code>banner config-save ^C Caution - Saving Configuration File to NVRAM May Cause You to No longer Automatically Download Configuration Files at Reboot^C</code>	(任意) コンフィギュレーションファイルを NVRAM に保存しようとするときに表示される警告メッセージを作成します。
ステップ 5	end 例： Device(config-if)# <code>end</code>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 6	show boot 例： Device# <code>show boot</code>	設定を確認します。

複数の SVI への IP 情報の手動割り当て

このタスクでは、複数のスイッチ仮想インターフェイス (SVI) に IP 情報を手動で割り当てる方法について説明します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface vlan <i>vlan-id</i> 例 : Device(config)# interface vlan 99	インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始して、IP 情報が割り当てられている VLAN を指定します。指定できる範囲は 1 ~ 4094 です。
ステップ 3	ip address <i>ip-address subnet-mask</i> 例 : Device(config-vlan)# ip address 10.10.10.2 255.255.255.0	IP アドレスとサブネット マスクを入力します。
ステップ 4	exit 例 : Device(config-vlan)# exit	グローバル コンフィギュレーションモードに戻ります。
ステップ 5	ip default-gateway <i>ip-address</i> 例 : Device(config)# ip default-gateway 10.10.10.1	デバイスに直接接続しているネクストホップのルータインターフェイスの IP アドレスを入力します。このスイッチにはデフォルトゲートウェイが設定されています。デフォルトゲートウェイは、デバイススイッチから宛先 IP アドレスを取得していない IP パケットを受信します。 デフォルトゲートウェイが設定されると、デバイスは、ホストが接続する必要のあるリモートネットワークに接続できます。 (注) IP でルーティングするようにデバイスを設定した場合、デフォルトゲートウェイの設定は不要です。

	コマンドまたはアクション	目的
		(注) デフォルトゲートウェイの構成に基づいて、デバイスのCAPWAPは中継を行い、ルーティングされたアクセスポイントとデバイスの接続をサポートします。
ステップ 6	end 例： Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 7	show interfaces vlan <i>vlan-id</i> 例： Device# show interfaces vlan 99	設定された IP アドレスを確認します。
ステップ 8	show ip redirects 例： Device# show ip redirects	設定されたデフォルトゲートウェイを確認します。

デバイスのスタートアップコンフィギュレーションの変更

システムコンフィギュレーションを読み書きするためのファイル名の指定

Cisco IOS ソフトウェアは、デフォルトで `config.text` ファイルを使用して、システムコンフィギュレーションの不揮発性コピーを読み書きします。別のファイル名を指定することもできます。次の起動時には、その名前のファイルが読み込まれます。

始める前に

このタスクではスタンドアロンのデバイスを使用します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例：	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Switch# configure terminal	
ステップ 2	boot flash:/file-url 例： Switch(config)# boot flash:config.text	次回の起動時に読み込むコンフィギュレーションファイルを指定します。 <i>file-url</i> : パス (ディレクトリ) およびコンフィギュレーションファイル名。 ファイル名およびディレクトリ名は、大文字と小文字を区別します。
ステップ 3	end 例： Switch(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 4	show boot 例： Switch# show boot	入力を確認します。 boot グローバル コンフィギュレーション コマンドによって、CONFIG_FILE 環境変数の設定が変更されます。
ステップ 5	copy running-config startup-config 例： Switch# copy running-config startup-config	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

スイッチの手動による起動

スイッチはデフォルトで自動的に起動しますが、手動で起動するように設定することもできます。

始める前に

このタスクのスタンドアロン スイッチを使用します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	<p>boot manual</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# boot manual</pre>	<p>次の起動時に、スイッチを手動で起動できるようにします。</p>
ステップ 3	<p>end</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# end</pre>	<p>特権 EXEC モードに戻ります。</p>
ステップ 4	<p>show boot</p> <p>例 :</p> <pre>Device# show boot</pre>	<p>入力を確認します。</p> <p>boot manual グローバルコマンドは、MANUAL_BOOT 環境変数の設定を変更します。</p> <p>次回、システムを再起動した際には、スイッチはブートローダモードになり、ブートローダモードであることが <i>switch:</i> プロンプトによって示されます。システムを起動するには、boot filesystem:/file-url ブートローダコマンドを使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>filesystem</i> : システムボードのフラッシュ デバイスに <i>flash:</i> を使用します。 Switch: boot flash: • <i>file-url</i> : パス (ディレクトリ) および起動可能なイメージの名前を指定します。 <p>ファイル名およびディレクトリ名は、大文字と小文字を区別します。</p>
ステップ 5	<p>copy running-config startup-config</p> <p>例 :</p> <pre>Device# copy running-config startup-config</pre>	<p>(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。</p>

インストールモードでのデバイスのブート

ソフトウェアパッケージのインストール

単一のコマンドまたは個別のコマンドを使用してソフトウェアパッケージをインストールして、アクティブ化し、コミットできます。このタスクでは、ソフトウェアパッケージをインストールするための **install add file activate commit** コマンドの使用方法を示します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 <ul style="list-style-type: none"> パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	install add file tftp: filename [activate commit] 例： Device# install add file tftp://172.16.0.1/tftpboot/folder1/ cat9k_iosxe.16.06.01.SPA.bin activate commit	ソフトウェア インストール パッケージをリモート ロケーションから（FTP、HTTP、HTTPS、TFTPを介して）デバイスにコピーし、プラットフォームおよびイメージバージョンの互換性チェックを実行し、ソフトウェア パッケージをアクティブ化し、そのパッケージを複数回リロードしても維持されるようにします。 <ul style="list-style-type: none"> このコマンドは、.bin ファイルの個別のコンポーネントをサブパッケージと packages.conf ファイルに抽出します。 このコマンドの実行後にデバイスはリロードします。
ステップ 3	exit 例： Device# exit	特権 EXEC モードを終了し、ユーザー EXEC モードに戻ります。

更新プログラムパッケージの管理

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例：	特権 EXEC モードを有効にします。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device> enable	<ul style="list-style-type: none"> パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	install add file tftp: filename 例： Device# install add file tftp://172.16.0.1/tftpboot/folder1/ cat9k_iosxe.16.06.01.SPA.bin	リモート ロケーションから（FTP、HTTP、HTTPS、TFTP を介して）デバイスにソフトウェア インストール パッケージをコピーし、プラットフォームとイメージのバージョンの互換性チェックを実行します。 <ul style="list-style-type: none"> このコマンドは、.bin ファイルの個別のコンポーネントをサブパッケージと packages.conf ファイルに抽出します。
ステップ 3	install activate [auto-abort-timer] 例： Device# install activate	追加のソフトウェア インストール パッケージをアクティブ化し、デバイスをリロードします。 <ul style="list-style-type: none"> ソフトウェアの完全インストールを実行する場合は、パッケージ ファイル名を指定しないでください。 auto-abort-timer キーワードがソフトウェア イメージのアクティブ化を自動的にロールバックします。 新しいイメージがアクティブになった後で自動タイマーがトリガーされます。install commit コマンドを発行する前にタイマーの期限が切れた場合、インストール プロセスは自動的に終了します。デバイスがリロードし、以前のバージョンのソフトウェア イメージで起動します。
ステップ 4	install abort 例： Device# install abort	（任意）ソフトウェア インストールのアクティブ化を終了し、現在のインストール手順の前に実行していたバージョンにロールバックします。 <ul style="list-style-type: none"> このコマンドは、イメージがアクティブ化されている状態でのみ使用できます。イメージがコミットされた状態の場合は使用できません。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	install commit 例： Device# install commit	リロードが繰り返されても持続する変更を行います。 • install commit コマンドで、新しいイメージのインストールを完了します。自動アポルト タイマーが期限切れになるまで、複数回のリロード後も変更は維持されます。
ステップ 6	install rollback to committed 例： Device# install rollback to committed	(任意) 最後にコミットしたバージョンに更新をロールバックします。
ステップ 7	install remove {file filesystem: filename inactive} 例： Device# install remove inactive	(任意) 未使用および非アクティブ状態のソフトウェア インストール ファイルを削除します。
ステップ 8	show install summary 例： Device# show install summary	アクティブ パッケージに関する情報を表示します。 • このコマンドの出力は、設定されている install コマンドに応じて変化します。

バンドルモードでのデバイスの起動

デバイスを起動するには、いくつかの方法があります。1つは、TFTPサーバーから bin ファイルをコピーしてデバイスを起動する方法です。または、**boot flash:<image.bin>** コマンドか、**boot usbflash0:<image.bin>** コマンドを使用して、デバイスをフラッシュまたはUSBフラッシュから直接起動することもできます。

以下の手順は、バンドルモードで TFTP サーバーからデバイスを起動する方法を示します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	switch:BOOT=<source path of .bin file> 例： switch:BOOT=tftp://10.0.0.2/cat9k_iosv.16.05.01a.SPA.bin	ブートパラメータを設定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	boot 例： switch: boot	デバイスを起動します。
ステップ 3	show version	デバイスがバンドルモードであることを確認します。

ソフトウェアイメージのリロードのスケジュール設定

このタスクでは、ソフトウェアイメージを後でリロードするようにデバイスを設定する方法について説明します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	copy running-config startup-config 例： Device# copy running-config startup-config	reload コマンドを使用する前に、デバイスの設定情報をスタートアップコンフィギュレーションに保存します。
ステップ 3	reload in [hh:]mm [text] 例： Device# reload in 12 System configuration has been modified. Save? [yes/no]: y	指定した分数、または時間および分数が経過したときに、ソフトウェアがリロードされるようにスケジュールを設定します。リロードは、約 24 日以内に実行する必要があります。最大 255 文字で、リロードの理由を指定できます。
ステップ 4	reload at hh: mm [month day day month] [text] 例：	リロードを実行する時間を、時間数と分数で指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(config)# reload at 14:00	(注) at キーワードを使用するのは、デバイスのシステムクロックが (Network Time Protocol (NTP)、ハードウェアカレンダー、または手動で) 設定されている場合だけです。時刻は、デバイスに設定されたタイムゾーンに基づきます。リロードが複数のデバイスで同時に行われるようにスケジューリングするには、各デバイスの時間が NTP と同期している必要があります。
ステップ 5	reload cancel 例 : Device(config)# reload cancel	以前にスケジューリングされたリロードをキャンセルします。
ステップ 6	show reload 例 : show reload	以前デバイスにスケジューリングされたリロードに関する情報、またはリロードがスケジューリングされているかを表示します。

デバイスセットアップ設定のモニタリング

例: インストールモードでのソフトウェアブートアップディスプレイ

この例では、インストールモードでのソフトウェアブートアップの表示を示します。

```
switch: boot flash:packages.conf
Attempting to boot from [flash:packages.conf]
Located packages.conf
#

validate_package: SHA-1 hash:
    expected 340D5091:2872A0DD:03E9068C:3FDBECAB:69786462
    calculated 340D5091:2872A0DD:03E9068C:3FDBECAB:69786462
Image parsed from conf file is cat9k-rpboot.16.05.01a.SPA.pkg
#####

Waiting for 120 seconds for other switches to boot
#####
```

Switch number is 1

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706

Cisco IOS Software [Everest], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.5.1a, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: <http://www.cisco.com/techsupport>
Copyright (c) 1986-2017 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 30-May-17 00:36 by mcpre

Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2017 by cisco Systems, Inc. All rights reserved. Certain components of Cisco IOS-XE software are licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such GPL code under the terms of GPL Version 2.0. For more details, see the documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software, or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE software.

FIPS: Flash Key Check : Begin
FIPS: Flash Key Check : End, Not Found, FIPS Mode Not Enabled

This product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, distribute or use encryption. Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at: <http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html>

If you require further assistance please contact us by sending email to export@cisco.com.

cisco C9300-48P (X86) processor with 818597K/6147K bytes of memory.
Processor board ID FCW2049G03S
2048K bytes of non-volatile configuration memory.
8388608K bytes of physical memory.
1638400K bytes of Crash Files at crashinfo:.
11264000K bytes of Flash at flash:.
0K bytes of WebUI ODM Files at webui:.

```

Base Ethernet MAC Address      : 04:6c:9d:01:3b:80
Motherboard Assembly Number   : 73-17956-04
Motherboard Serial Number     : FOC20465ABU
Model Revision Number         : P4B
Motherboard Revision Number   : 04
Model Number                  : C9300-48P
System Serial Number          : FCW2049G03S

```

```
%INIT: waited 0 seconds for NVRAM to be available
```

```
Defaulting CPP : Policer rate for all classes will be set to their defaults
```

```
Press RETURN to get started!
```

この例では、バンドルモードでのソフトウェアブートアップの表示を示します。

```
switch: boot flash:cat9k_iosxe.16.05.01a.SPA.bin
```

```
Attempting to boot from [flash:cat9k_iosxe.16.05.01a.SPA.bin]
Located cat9k_iosxe.16.05.01a.SPA.bin
```

```
#####
Warning: ignoring ROMMON var "BOOT_PARAM"
```

```
Waiting for 120 seconds for other switches to boot
```

```
#####
Switch number is 3
```

Restricted Rights Legend

```
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
```

```

cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706

```

```

Cisco IOS Software [Everest], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.5.1a,
RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2017 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 30-May-17 00:36 by mcpre

```

```

Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2017 by cisco Systems, Inc.
All rights reserved. Certain components of Cisco IOS-XE software are
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The
software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such
GPL code under the terms of GPL Version 2.0. For more details, see the
documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,
or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE
software.

```

```

FIPS: Flash Key Check : Begin
FIPS: Flash Key Check : End, Not Found, FIPS Mode Not Enabled

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

cisco C9300-24U (X86) processor with 818597K/6147K bytes of memory.
Processor board ID FCW2111G00X
2048K bytes of non-volatile configuration memory.
8388608K bytes of physical memory.
1638400K bytes of Crash Files at crashinfo:.
11264000K bytes of Flash at flash:.
15633392K bytes of USB Flash at usbflash0:.
0K bytes of WebUI ODM Files at webui:.

Base Ethernet MAC Address      : 04:6c:9d:1e:2a:80
Motherboard Assembly Number    : 73-17954-05
Motherboard Serial Number     : FOC21094MWL
Model Revision Number         : PP
Motherboard Revision Number    : 05
Model Number                   : C9300-24U
System Serial Number           : FCW2111G00X

%INIT: waited 0 seconds for NVRAM to be available

Defaulting CPP : Policer rate for all classes will be set to their defaults

Press RETURN to get started!

```

例：緊急インストール

以下に、**emergency-install** コマンドが開始された場合の出力サンプルの例を示します。

```

switch: emergency-install
tftp://223.255.254.254/auto/tftpboot/X86/cat9k_iosxe.16.05.01a.SPA.bin
WARNING: The system partition (bootflash:) will be erased during the system recovery
install process.
Are you sure you want to proceed? [y] y/n [n]: y
Starting system recovery
(tftp://223.255.254.254/auto/tftpboot/X86/cat9k_iosxe.16.05.01a.SPA.bin) ...
Attempting to boot from [sda9:cat9k-recovery.SSA.bin]
Located cat9k-recovery.SSA.bin
#####

```

```

Warning: ignoring ROMMON var "BOOT_PARAM"

PLATFORM_TYPE C9300 speed 9600

Booting Recovery Image 16.5.1a

Initiating Emergency Installation of bundle
tftp://223.255.254.254/auto/tftpboot/X86/cat9k_iosxe.16.05.01a.SPA.bin

Downloading bundle
tftp://223.255.254.254/auto/tftpboot/X86/cat9k_iosxe.16.05.01a.SPA.bin...
curl_vrf=2
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 485M  100 485M    0     0 5143k      0  0:01:36  0:01:36 ---:--:-- 5256k
100 485M  100 485M    0     0 5143k      0  0:01:36  0:01:36 ---:--:-- 5143k

Validating bundle tftp://223.255.254.254/auto/tftpboot/X86/cat9k_iosxe.16.05.01a.SPA.bin...
Installing bundle
tftp://223.255.254.254/auto/tftpboot/X86/cat9k_iosxe.16.05.01a.SPA.bin...
Verifying bundle tftp://223.255.254.254/auto/tftpboot/X86/cat9k_iosxe.16.05.01a.SPA.bin...
Package cat9k-cc_srdriver.16.05.01a.SPA.pkg
/temp//stage/cat9k-cc_srdriver.16.05.01a.SPA.pkg is Digitally Signed
Package cat9k-espbase.16.05.01a.SPA.pkg /temp//stage/cat9k-espbase.16.05.01a.SPA.pkg is
Digitally Signed
Package cat9k-guestshell.16.05.01a.SPA.pkg /temp//stage/cat9k-guestshell.16.05.01a.SPA.pkg
is Digitally Signed
Package cat9k-rpbase.16.05.01a.SPA.pkg /temp//stage/cat9k-rpbase.16.05.01a.SPA.pkg is
Digitally Signed
Package cat9k-sipbase.16.05.01a.SPA.pkg /temp//stage/cat9k-sipbase.16.05.01a.SPA.pkg is
Digitally Signed
Package cat9k-sipspa.16.05.01a.SPA.pkg /temp//stage/cat9k-sipspa.16.05.01a.SPA.pkg is
Digitally Signed
Package cat9k-srdriver.16.05.01a.SPA.pkg /temp//stage/cat9k-srdriver.16.05.01a.SPA.pkg
is Digitally Signed
Package cat9k-webui.16.05.01a.SPA.pkg /temp//stage/cat9k-webui.16.05.01a.SPA.pkg is
Digitally Signed
Package cat9k-wlc.16.05.01a.SPA.pkg /temp//stage/cat9k-wlc.16.05.01a.SPA.pkg is Digitally
Signed
Package /cat9k-rpboot.16.05.01a.SPA.pkg /temp//rpboot/cat9k-rpboot.16.05.01a.SPA.pkg is
Digitally Signed
Preparing flash....
Flash filesystem unmounted successfully /dev/sdb3
Syncing device....
Emergency Install successful... Rebooting
Will reboot now

Initializing Hardware...

System Bootstrap, Version 16.5.2r, RELEASE SOFTWARE (P)
Compiled Wed 05/31/2017 15:58:35.22 by rel

Current image running:
Primary Rommon Image

Last reset cause: SoftwareReload
C9300-24U platform with 8388608 Kbytes of main memory

```


デバイスのセットアップを実行する場合の設定例

例：更新プログラムパッケージの管理

次に、ソフトウェア パッケージ ファイルを追加する例を示します。

```
Device# install add file flash:cat9k_iosxe.16.06.02.SPA.bin activate commit

install_add_activate_commit: START Mon Oct 30 19:54:51 UTC 2017

System configuration has been modified.
Press Yes(y) to save the configuration and proceed.
Press No(n) for proceeding without saving the configuration.
Press Quit(q) to exit, you may save configuration and re-enter the command. [y/n/q]y
Building configuration...

[OK]Modified configuration has been saved

*Oct 30 19:54:55.633: %IOSXE-5-PLATFORM: Switch 1 R0/0: Oct 30 19:54:55 install_engine.sh:

%INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: Started install one-shot
flash:cat9k_iosxe.16.06.02.SPA.bininstall_add_activate_commit: Adding PACKAGE

This operation requires a reload of the system. Do you want to proceed?
Please confirm you have changed boot config to flash:packages.conf [y/n]y

--- Starting initial file syncing ---
Info: Finished copying flash:cat9k_iosxe.16.06.02.SPA.bin to the selected switch(es)
Finished initial file syncing

--- Starting Add ---
Performing Add on all members
  [1] Add package(s) on switch 1
  [1] Finished Add on switch 1
Checking status of Add on [1]
Add: Passed on [1]
Finished Add

install_add_activate_commit: Activating PACKAGE
Following packages shall be activated:
/flash/cat9k-wlc.16.06.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-webui.16.06.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-srdriver.16.06.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-rpboot.16.06.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-rpbase.16.06.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-guestshell.16.06.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-espbase.16.06.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg

This operation requires a reload of the system. Do you want to proceed? [y/n]y
--- Starting Activate ---
Performing Activate on all members
  [1] Activate package(s) on switch 1
  [1] Finished Activate on switch 1
Checking status of Activate on [1]
Activate: Passed on [1]
Finished Activate
```

```

--- Starting Commit ---
Performing Commit on all members

*Oct 30 19:57:41.145: %IOSXE-5-PLATFORM: Switch 1 R0/0: Oct 30 19:57:41 rollback_timer.sh:

%INSTALL-5-INSTALL_AUTO_ABORT_TIMER_PROGRESS: Install auto abort timer will expire in
7200 seconds [1]
Commit package(s) on switch 1
  [1] Finished Commit on switch 1
Checking status of Commit on [1]
Commit: Passed on [1]
Finished Commit

Install will reload the system now!
SUCCESS: install_add_activate_commit Mon Oct 30 19:57:48 UTC 2017

Device#
*Oct 30 19:57:48.384: %IOSXE-5-PLATFORM: Switch 1 R0/0: Oct 30 19:57:48 install_engine.sh:

%INSTALL-5-INSTALL_COMPLETED_INFO: Completed install one-shot PACKAGE
flash:cat9k_iosxe.16.06.02.SPA.bin

Chassis 1 reloading, reason - Reload command

```

次に、ソフトウェアパッケージファイルをデバイスに追加した後の **show install summary** コマンドの出力例を示します。

```

Device# show install summary

[ R0 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
             C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type  St   Filename/Version
-----
IMG   I    16.6.1.0
IMG   C    16.6.2.0

```

次に、追加したソフトウェアパッケージファイルをアクティブ化する例を示します。

```

Device# install activate

install_activate: START Mon Oct 30 20:14:20 UTC 2017
install_activate: Activating PACKAGE

*Oct 30 20:14:21.379: %IOSXE-5-PLATFORM: Switch 1 R0/0: Oct 30 20:14:21 install_engine.sh:

%INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: Started install activateFollowing packages shall be
activated:
/flash/cat9k-wlc.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
/flash/cat9k-webui.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
/flash/cat9k-srdriver.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
/flash/cat9k-sipspace.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
/flash/cat9k-sipbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
/flash/cat9k-rpboot.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
/flash/cat9k-rpbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
/flash/cat9k-guestshell.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
/flash/cat9k-espspace.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
/flash/cat9k-cc_srdriver.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg

```

```

This operation requires a reload of the system. Do you want to proceed? [y/n]y
--- Starting Activate ---
Performing Activate on all members
[1] Activate package(s) on switch 1
--- Starting list of software package changes ---
Old files list:
  Removed cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
  Removed cat9k-espbase.16.06.02.SPA.pkg
  Removed cat9k-guestshell.16.06.02.SPA.pkg
  Removed cat9k-rpbase.16.06.02.SPA.pkg
  Removed cat9k-rpboot.16.06.02.SPA.pkg
  Removed cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
  Removed cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
  Removed cat9k-srdriver.16.06.02.SPA.pkg
  Removed cat9k-webui.16.06.02.SPA.pkg
  Removed cat9k-wlc.16.06.02.SPA.pkg
New files list:
  Added cat9k-cc_srdriver.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
  Added cat9k-espbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
  Added cat9k-guestshell.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
  Added cat9k-rpbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
  Added cat9k-rpboot.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
  Added cat9k-sipbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
  Added cat9k-sipspa.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
  Added cat9k-srdriver.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
  Added cat9k-webui.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
  Added cat9k-wlc.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Finished list of software package changes
[1] Finished Activate on switch 1
Checking status of Activate on [1]
Activate: Passed on [1]
Finished Activate

*Oct 30 20:15:56.572: %IOSXE-5-PLATFORM: Switch 1 R0/0: Oct 30 20:15:56 rollback_timer.sh:

%INSTALL-5-INSTALL_AUTO_ABORT_TIMER_PROGRESS: Install auto abort timer will expire in
7200 seconds
Install will reload the system now!
SUCCESS: install_activate Mon Oct 30 20:16:01 UTC 2017

Device#
*Oct 30 20:16:01.935: %IOSXE-5-PLATFORM: Switch 1 R0/0: Oct 30 20:16:01
install_engine.sh: %INSTALL-5-INSTALL_COMPLETED_INFO: Completed install activate PACKAGE

Chassis 1 reloading, reason - Reload command

```

次に示すのは、**show install summary** コマンドがソフトウェアパッケージのステータスをアクティブでありコミット未完了と表示する場合の出力例です。

```

Device# show install summary

[ R0 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
             C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type  St  Filename/Version
-----
IMG   I   16.6.2.0
IMG   U   16.6.1.0
Device#

```

次の例では、**install commit** コマンドの実行方法を示しています。

```
Device# install commit
install_commit: START Fri Jun 23 21:24:45 IST 2017
install_commit: Committing PACKAGE

--- Starting Commit ---
Performing Commit on Active/Standby
  [R0] Commit package(s) on R0
  [R0] Finished Commit on R0
Checking status of Commit on [R0]
Commit: Passed on [R0]
Finished Commit

SUCCESS: install_commit  Fri Jun 23 21:24:48 IST 2017

Device#
```

次の例は、更新プログラムパッケージを基本パッケージにロールバックする方法を示しています。

```
Device# install rollback to committed

install_rollback: START Mon Oct 30 20:53:33 UTC 2017

This operation requires a reload of the system. Do you want to proceed? [y/n]

*Oct 30 20:53:34.713: %IOSXE-5-PLATFORM: Switch 1 R0/0: Oct 30 20:53:34
install_engine.sh: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: Started install rollback

--- Starting Rollback ---
Performing Rollback on all members
  [1] Rollback package(s) on switch 1
    --- Starting rollback impact ---
    Changes that are part of this rollback
    Current   : rp 0 0   rp_boot   cat9k-rpboot.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : rp 1 0   rp_boot   cat9k-rpboot.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Replacement: rp 0 0   rp_boot   cat9k-rpboot.16.06.02.SPA.pkg
    Replacement: rp 1 0   rp_boot   cat9k-rpboot.16.06.02.SPA.pkg
    Current   : cc 0 0   cc_srdriver cat9k-cc_srdriver.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 0 0   cc         cat9k-sipbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 0 0   cc_spa     cat9k-sipspa.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 1 0   cc_srdriver cat9k-cc_srdriver.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 1 0   cc         cat9k-sipbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 1 0   cc_spa     cat9k-sipspa.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 10 0  cc         cat9k-sipbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 10 0  cc_spa     cat9k-sipspa.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 10 0  cc_srdriver cat9k-cc_srdriver.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 2 0   cc_srdriver cat9k-cc_srdriver.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 2 0   cc         cat9k-sipbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 2 0   cc_spa     cat9k-sipspa.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 3 0   cc_srdriver cat9k-cc_srdriver.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 3 0   cc         cat9k-sipbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 3 0   cc_spa     cat9k-sipspa.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 4 0   cc_srdriver cat9k-cc_srdriver.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 4 0   cc         cat9k-sipbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 4 0   cc_spa     cat9k-sipspa.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 5 0   cc_srdriver cat9k-cc_srdriver.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 5 0   cc         cat9k-sipbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 5 0   cc_spa     cat9k-sipspa.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 6 0   cc_srdriver cat9k-cc_srdriver.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 6 0   cc         cat9k-sipbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
    Current   : cc 6 0   cc_spa     cat9k-sipspa.16.06.02.prd9.SPA.pkg
```

```

Current      : cc 7 0 cc_srdriver  cat9k-cc_srdriver.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : cc 7 0 cc          cat9k-sipbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : cc 7 0 cc_spa     cat9k-sipspa.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : cc 8 0 cc_srdriver cat9k-cc_srdriver.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : cc 8 0 cc          cat9k-sipbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : cc 8 0 cc_spa     cat9k-sipspa.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : cc 9 0 cc_srdriver cat9k-cc_srdriver.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : cc 9 0 cc          cat9k-sipbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : cc 9 0 cc_spa     cat9k-sipspa.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : fp 0 0 fp          cat9k-esppbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : fp 1 0 fp          cat9k-esppbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : rp 0 0 guestshell cat9k-guestshell.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : rp 0 0 rp_base     cat9k-rpbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : rp 0 0 rp_daemons cat9k-rpbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : rp 0 0 rp_iosd     cat9k-rpbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : rp 0 0 rp_security cat9k-rpbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : rp 0 0 rp_webui    cat9k-webui.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : rp 0 0 rp_wlc      cat9k-wlc.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : rp 0 0 srdriver    cat9k-srdriver.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : rp 1 0 guestshell cat9k-guestshell.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : rp 1 0 rp_base     cat9k-rpbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : rp 1 0 rp_daemons cat9k-rpbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : rp 1 0 rp_iosd     cat9k-rpbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : rp 1 0 rp_security cat9k-rpbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : rp 1 0 rp_webui    cat9k-webui.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : rp 1 0 rp_wlc      cat9k-wlc.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Current      : rp 1 0 srdriver    cat9k-srdriver.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Replacement: cc 0 0 cc_srdriver  cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 0 0 cc          cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 0 0 cc_spa     cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 1 0 cc_srdriver  cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 1 0 cc          cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 1 0 cc_spa     cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 10 0 cc          cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 10 0 cc_spa     cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 10 0 cc_srdriver  cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 2 0 cc_srdriver  cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 2 0 cc          cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 2 0 cc_spa     cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 3 0 cc_srdriver  cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 3 0 cc          cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 3 0 cc_spa     cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 4 0 cc_srdriver  cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 4 0 cc          cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 4 0 cc_spa     cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 5 0 cc_srdriver  cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 5 0 cc          cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 5 0 cc_spa     cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 6 0 cc_srdriver  cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 6 0 cc          cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 6 0 cc_spa     cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 7 0 cc_srdriver  cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 7 0 cc          cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 7 0 cc_spa     cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 8 0 cc_srdriver  cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 8 0 cc          cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 8 0 cc_spa     cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 9 0 cc_srdriver  cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 9 0 cc          cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 9 0 cc_spa     cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: fp 0 0 fp          cat9k-esppbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: fp 1 0 fp          cat9k-esppbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: rp 0 0 guestshell  cat9k-guestshell.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: rp 0 0 rp_base     cat9k-rpbase.16.06.02.SPA.pkg

```

```

Replacement:  rp 0 0  rp_daemons  cat9k-rpbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 0 0  rp_iosd      cat9k-rpbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 0 0  rp_security  cat9k-rpbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 0 0  rp_webui    cat9k-webui.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 0 0  rp_wlc      cat9k-wlc.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 0 0  srdriver     cat9k-srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 1 0  guestshell   cat9k-guestshell.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 1 0  rp_base      cat9k-rpbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 1 0  rp_daemons  cat9k-rpbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 1 0  rp_iosd      cat9k-rpbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 1 0  rp_security  cat9k-rpbase.16.06.02.SPA.pkg

```

Chassis 1 reloading, reason - Reload command

```

Replacement:  rp 1 0  rp_webui    cat9k-webui.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 1 0  rp_wlc      cat9k-wlc.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 1 0  srdriver     cat9k-srdriver.16.06.02.SPA.pkg

```

Finished rollback impact

```

[1] Finished Rollback on switch 1
Checking status of Rollback on [1]
Rollback: Passed on [1]
Finished Rollback

```

```

Install will reload the system now!
SUCCESS: install_rollback Mon Oct 30 20:54:23 UTC 2017

```

```

Device#
*Oct 30 20:54:23.576: %IOSXE-5-PLATFORM: Switch 1 R0/0: Oct 30 20:54:23
  install_engine.sh: %INSTALL-5-INSTALL_COMPLETED_INFO: Completed install rollback PACKAGE
*Oct 30 20:54:25.416: %STACKMGR-1-RELOAD: Switch 1 R0/0: stack_mgr:
  Reloading due to reason Reload command Oct 30 20:54:31.615 FP0/0: %PMAN-5-EXITACTION:
  Process manager is exiting: reload fp action requested
Oct 30 20:54

```

次に、**install remove inactive** コマンドの出力例を示します。

```
Device# install remove inactive
```

```

install_remove: START Mon Oct 30 19:51:48 UTC 2017
Cleaning up unnecessary package files
  Scanning boot directory for packages ... done.
  Preparing packages list to delete ...
  done.

```

```

The following files will be deleted:
[switch 1]:
/flash/cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-espbase.16.06.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-guestshell.16.06.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-rpbase.16.06.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-rpboot.16.06.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-sipspace.16.06.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-srdriver.16.06.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-webui.16.06.02.SPA.pkg
/flash/cat9k-wlc.16.06.02.SPA.pkg
/flash/packages.conf

```

```

Do you want to remove the above files? [y/n]y
[switch 1]:
Deleting file flash:cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-espbase.16.06.02.SPA.pkg ... done.

```

```

Deleting file flash:cat9k-guestshell.16.06.02.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-rpbase.16.06.02.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-rpboot.16.06.02.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-srdriver.16.06.02.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-webui.16.06.02.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-wlc.16.06.02.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:packages.conf ... done.
SUCCESS: Files deleted.
--- Starting Post_Remove_Cleanup ---
Performing Post_Remove_Cleanup on all members
  [1] Post_Remove_Cleanup package(s) on switch 1
  [1] Finished Post_Remove_Cleanup on switch 1
Checking status of Post_Remove_Cleanup on [1]
Post_Remove_Cleanup: Passed on [1]
Finished Post_Remove_Cleanup

SUCCESS: install_remove  Mon Oct 30 19:52:25 UTC 2017
Device#

```

次に、**install abort** コマンドの出力例を示します。

```

Device# install abort

/usr/binos/conf/chasutils.sh: line 428: chasfs_is_dominica: readonly function
/usr/binos/conf/chasutils.sh: line 428: chasfs_is_dominica: readonly function
/usr/binos/conf/chasutils.sh: line 428: chasfs_is_dominica: readonly function
/usr/binos/conf/chasutils.sh: line 428: chasfs_is_dominica: readonly function
install_abort: START Mon Oct 30 20:27:32 UTC 2017
install_abort: Abort type PACKAGE subtype NONE smutype NONE

This install abort would require a reload. Do you want to proceed? [y/n]

*Oct 30 20:27:33.189: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: Switch 1 R0/0: install_engine:
Started install abort
--- Starting Abort ---
Performing Abort on all members
/usr/binos/conf/chasutils.sh: line 428: chasfs_is_dominica: readonly function
/usr/binos/conf/chasutils.sh: line 428: chasfs_is_dominica: readonly function
/usr/binos/conf/chasutils.sh: line 428: chasfs_is_dominica: readonly function
/usr/binos/conf/chasutils.sh: line 428: chasfs_is_dominica: readonly function
/usr/binos/conf/chasutils.sh: line 428: chasfs_is_dominica: readonly function
/usr/binos/conf/chasutils.sh: line 428: chasfs_is_dominica: readonly function
  [1] Abort package(s) on switch 1
    --- Starting rollback impact ---
    Changes that are part of this rollback
    Current      :  rp 0 0  rp_boot
cat9k-rpboot.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
    Current      :  rp 1 0  rp_boot
cat9k-rpboot.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
    Replacement:  rp 0 0  rp_boot          cat9k-rpboot.16.06.02.SPA.pkg
    Replacement:  rp 1 0  rp_boot          cat9k-rpboot.16.06.02.SPA.pkg
    Current      :  cc 0 0  cc_srdriver
cat9k-cc_srdriver.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
    Current      :  cc 0 0  cc
cat9k-sipbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
    Current      :  cc 0 0  cc_spa
cat9k-sipspa.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
    Current      :  cc 1 0  cc_srdriver
cat9k-cc_srdriver.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
    Current      :  cc 1 0  cc
cat9k-sipbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg

```

例：更新プログラムパッケージの管理

```

Current      : cc 1 0  cc_spa
cat9k-sipspa.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 10 0  cc
cat9k-sipbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 10 0  cc_spa
cat9k-sipspa.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 10 0  cc_srdriver
cat9k-cc_srdriver.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 2 0  cc_srdriver
cat9k-cc_srdriver.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 2 0  cc
cat9k-sipbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 2 0  cc_spa
cat9k-sipspa.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 3 0  cc_srdriver
cat9k-cc_srdriver.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 3 0  cc
cat9k-sipbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 3 0  cc_spa
cat9k-sipspa.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 4 0  cc_srdriver
cat9k-cc_srdriver.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 4 0  cc
cat9k-sipbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 4 0  cc_spa
cat9k-sipspa.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 5 0  cc_srdriver
cat9k-cc_srdriver.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 5 0  cc
cat9k-sipbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 5 0  cc_spa
cat9k-sipspa.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 6 0  cc_srdriver
cat9k-cc_srdriver.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 6 0  cc
cat9k-sipbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 6 0  cc_spa
cat9k-sipspa.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 7 0  cc_srdriver
cat9k-cc_srdriver.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 7 0  cc
cat9k-sipbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 7 0  cc_spa
cat9k-sipspa.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 8 0  cc_srdriver
cat9k-cc_srdriver.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 8 0  cc
cat9k-sipbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 8 0  cc_spa
cat9k-sipspa.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 9 0  cc_srdriver
cat9k-cc_srdriver.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 9 0  cc
cat9k-sipbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : cc 9 0  cc_spa
cat9k-sipspa.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : fp 0 0  fp
cat9k-espbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : fp 1 0  fp
cat9k-espbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : rp 0 0  guestshell
cat9k-guestshell.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : rp 0 0  rp_base
cat9k-rpbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg

```



```

Current      : rp 0 0 rp_daemons
cat9k-rpbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : rp 0 0 rp_iosd
cat9k-rpbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : rp 0 0 rp_security
cat9k-rpbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : rp 0 0 rp_webui
cat9k-webui.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : rp 0 0 rp_wlc
cat9k-wlc.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : rp 0 0 srdriver
cat9k-srdriver.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : rp 1 0 guestshell
cat9k-guestshell.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : rp 1 0 rp_base
cat9k-rpbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : rp 1 0 rp_daemons
cat9k-rpbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : rp 1 0 rp_iosd
cat9k-rpbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : rp 1 0 rp_security
cat9k-rpbase.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : rp 1 0 rp_webui
cat9k-webui.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : rp 1 0 rp_wlc
cat9k-wlc.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Current      : rp 1 0 srdriver
cat9k-srdriver.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20171029_082249.SSA.pkg
Replacement: cc 0 0 cc_srdriver      cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 0 0 cc                cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 0 0 cc_spa            cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 1 0 cc_srdriver      cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 1 0 cc                cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 1 0 cc_spa            cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 10 0 cc              cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 10 0 cc_spa          cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 10 0 cc_srdriver      cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 2 0 cc_srdriver      cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 2 0 cc                cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 2 0 cc_spa            cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 3 0 cc_srdriver      cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 3 0 cc                cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 3 0 cc_spa            cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 4 0 cc_srdriver      cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 4 0 cc                cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 4 0 cc_spa            cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 5 0 cc_srdriver      cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 5 0 cc                cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 5 0 cc_spa            cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 6 0 cc_srdriver      cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 6 0 cc                cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 6 0 cc_spa            cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 7 0 cc_srdriver      cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 7 0 cc                cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 7 0 cc_spa            cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 8 0 cc_srdriver      cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 8 0 cc                cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 8 0 cc_spa            cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 9 0 cc_srdriver      cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 9 0 cc                cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: cc 9 0 cc_spa            cat9k-sipspa.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: fp 0 0 fp                cat9k-espbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: fp 1 0 fp                cat9k-espbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement: rp 0 0 guestshell        cat9k-guestshell.16.06.02.SPA.pkg

```

```

Replacement:  rp 0 0  rp_base          cat9k-rpbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 0 0  rp_daemons     cat9k-rpbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 0 0  rp_iosd         cat9k-rpbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 0 0  rp_security     cat9k-rpbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 0 0  rp_webui       cat9k-webui.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 0 0  rp_wlc         cat9k-wlc.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 0 0  srdriver       cat9k-srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 1 0  guestshell     cat9k-guestshell.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 1 0  rp_base        cat9k-rpbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 1 0  rp_daemons     cat9k-rpbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 1 0  rp_iosd         cat9k-rpbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 1 0  rp_security     cat9k-rpbase.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 1 0  rp_webui       cat9k-webui.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 1 0  rp_wlc         cat9k-wlc.16.06.02.SPA.pkg
Replacement:  rp 1 0  srdriver       cat9k-srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Finished rollback impact
[1] Finished Abort on switch 1
Checking status of Abort on [1]
Abort: Passed on [1]
Finished Abort

```

```

/usr/binos/conf/chasutils.sh: line 428: chasfs_is_dominica: readonly function
[1]: Performing MCU Upgrade Service
/usr/binos/conf/provfunc.sh: line 8792: $!_log_file: ambiguous redirect
SUCCESS: MCU Upgrade Service finished
Install will reload the system now!
SUCCESS: install_abort Mon Oct 30 20:28:21 UTC 2017
/usr/binos/conf/chasutils.sh: line 428: chasfs_is_dominica: readonly function

```

次に、**install activate auto-abort-timer** コマンドの出力例を示します。

```

Device# install activate auto-abort-timer 30

install_activate: START Mon Oct 30 20:42:28 UTC 2017
install_activate: Activating PACKAGE

*Oct 30 20:42:29.149: %IOSXE-5-PLATFORM: Switch 1 R0/0: Oct 30 20:42:29 install_engine.sh:

%INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: Started install activateFollowing packages shall be
activated:
/flash/cat9k-wlc.16.06.02.pr9.SPA.pkg
/flash/cat9k-webui.16.06.02.pr9.SPA.pkg
/flash/cat9k-srdriver.16.06.02.pr9.SPA.pkg
/flash/cat9k-sipspace.16.06.02.pr9.SPA.pkg
/flash/cat9k-sipbase.16.06.02.pr9.SPA.pkg
/flash/cat9k-rpboot.16.06.02.pr9.SPA.pkg
/flash/cat9k-rpbase.16.06.02.pr9.SPA.pkg
/flash/cat9k-guestshell.16.06.02.pr9.SPA.pkg
/flash/cat9k-espbase.16.06.02.pr9.SPA.pkg
/flash/cat9k-cc_srdriver.16.06.02.pr9.SPA.pkg

This operation requires a reload of the system. Do you want to proceed? [y/n]y
--- Starting Activate ---
Performing Activate on all members
[1] Activate package(s) on switch 1
--- Starting list of software package changes ---
Old files list:
Removed cat9k-cc_srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Removed cat9k-espbase.16.06.02.SPA.pkg
Removed cat9k-guestshell.16.06.02.SPA.pkg
Removed cat9k-rpbase.16.06.02.SPA.pkg
Removed cat9k-rpboot.16.06.02.SPA.pkg
Removed cat9k-sipbase.16.06.02.SPA.pkg

```

```

Removed cat9k-sipspace.16.06.02.SPA.pkg
Removed cat9k-srdriver.16.06.02.SPA.pkg
Removed cat9k-webui.16.06.02.SPA.pkg
Removed cat9k-wlc.16.06.02.SPA.pkg
New files list:
Added cat9k-cc_srdriver.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Added cat9k-espbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Added cat9k-guestshell.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Added cat9k-rpbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Added cat9k-rpboot.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Added cat9k-sipbase.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Added cat9k-sipspace.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Added cat9k-srdriver.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Added cat9k-webui.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Added cat9k-wlc.16.06.02.prd9.SPA.pkg
Finished list of software package changes
[1] Finished Activate on switch 1
Checking status of Activate on [1]
Activate: Passed on [1]
Finished Activate

*Oct 30 20:43:39.249: %IOSXE-5-PLATFORM: Switch 1 R0/0: Oct 30 20:43:39 rollback_timer.sh:

%INSTALL-5-INSTALL_AUTO_ABORT_TIMER_PROGRESS: Install auto abort timer will expire in
1800 seconds
Install will reload the system now!
SUCCESS: install_activate Mon Oct 30 20:43:44 UTC 2017

Device#
*Oct 30 20:43:44.615: %IOSXE-5-PLATFORM: Switch 1 R0/0: Oct 30 20:43:44 install_engine.sh:

%INSTALL-5-INSTALL_COMPLETED_INFO: Completed install activate PACKAGE
Chassis 1 reloading, reason - Reload command

```

ソフトウェアインストールの確認

手順

ステップ1 enable

例：

```
Device> enable
```

特権 EXEC モードを有効にします。

- パスワードを入力します（要求された場合）。

ステップ2 show install log

例：

```
Device# show install log
```

デバイスの起動以降に実行されたすべてのソフトウェアインストール動作に関する情報を表示します。

```
Device# show install log

[0|install_op_boot]: START Sun Jun 11 15:01:37 Universal 2017
[0|install_op_boot]: END SUCCESS Sun Jun 11 15:01:44 Universal 2017
[1|install_commit]: START Mon Jun 12 07:27:31 UTC 2017
[1|install_commit(INFO, )]: Releasing transaction lock...
[1|install_commit(CONSOLE, )]: Committing PACKAGE
[remote|install_commit]: START Mon Jun 12 07:28:08 UTC 2017
[remote|install_commit(INFO, )]: Releasing transaction lock...
[remote|install_commit]: END SUCCESS Mon Jun 12 07:28:41 UTC 2017
[1|install_commit(INFO, )]: [1 2 3]: Performing Commit
SUCCESS: Commit finished
[1|install_commit(INFO, )]: install_commit: START Mon Jun 12 07:28:08 UTC 2017
SUCCESS: install_commit Mon Jun 12 07:28:41 UTC 2017
[1|install_commit(INFO, )]: Remote output from switch 2
[1|install_commit(INFO, )]: install_commit: START Mon Jun 12 07:28:12 UTC 2017
SUCCESS: install_commit Mon Jun 12 07:28:44 UTC 2017
[1|install_commit(INFO, )]: install_commit: START Mon Jun 12 07:28:12 UTC 2017
SUCCESS: install_commit Mon Jun 12 07:28:45 UTC 2017
[1|install_commit]: END SUCCESS Mon Jun 12 07:28:47 UTC 2017
```

ステップ3 show install summary

例:

```
Device# show install summary
```

すべてのメンバ/現場交換可能ユニット (FRU) のイメージのバージョンとそれらに対応するインストール状態に関する情報を表示します。

- このコマンドの出力は、実行した **install** コマンドによって異なります。

```
Device# show install summary

[ R0 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
             C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type  St   Filename/Version
-----
IMG   I    16.6.2.0
IMG   C    16.6.1.0

Device#
```

ステップ4 show install package filesystem: filename

例:

```
Device# show install package flash:cat9k_iosxe.16.06.01.SPA.bin
```

指定したソフトウェアインストールパッケージファイルに関する情報を表示します。

```
Device# show install package flash:cat9k_iosxe.16.06.01.SPA.bin

Package: cat9k_iosxe.16.06.01.SPA.bin
Size: 333806196
Timestamp: Sun Jun 11 14:47:23 2017 UTC
```

```

Canonical path: /flash/cat9k_iosxe.16.06.01.SPA.bin

Raw disk-file SHA1sum:
  5e9ef6ed1f7472b35eddd61df300e44b14b65ec4
Header size:      1000 bytes
Package type:     10002
Package flags:    0
Header version:   3

Internal package information:
  Name: cc_srdriver
  BuildTime:
  ReleaseDate: Sun-27-Aug-17-09:05
  BootArchitecture: none
  RouteProcessor: cat9k
  Platform: CAT9K
  User: mcpre
  PackageName: cc_srdriver
  Build: BLD_V166_THROTTLE_LATEST_20170827_090555
  CardTypes:

  Package is not bootable.
Device#
    
```

ステップ5 show install active

例:

```
Device# show install active
```

アクティブなソフトウェア インストール パッケージに関する情報を表示します。

```

Device# show install active
[ R0 ] Active Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
             C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type  St  Filename/Version
-----
IMG   C   16.6.2.0
    
```

ステップ6 show install inactive

例:

```
Device# show install inactive
```

非アクティブなパッケージに関する情報を表示します。

```

Device# show install inactive

[ R0 ] Inactive Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
             C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type  St  Filename/Version
-----
IMG   I   16.7.1.0
Device#
    
```

ステップ7 show install committed

例：デバイスを DHCP サーバとして設定

例：

```
Device# show install committed
```

コミット済みのパッケージに関する情報を表示します。

```
Device# show install committed
[ R0 ] Committed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
           C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type  St  Filename/Version
-----
IMG   C   16.6.1.0
Device#
```

ステップ 8 show install uncommitted

例：

```
Device# show install uncommitted
```

コミットされていないパッケージに関する情報を表示します。

```
Device# show install uncommitted
[ R0 ] Uncommitted Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
           C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type  St  Filename/Version
-----
IMG   U   16.6.2.0
Device#
```

例：デバイスを DHCP サーバとして設定

```
Device# configure terminal
Device(config)# ip dhcp pool pool1
Device(dhcp-config)# network 10.10.10.0 255.255.255.0
Device(dhcp-config)# boot config-boot.text
Device(dhcp-config)# default-router 10.10.10.1
Device(dhcp-config)# option 150 10.10.10.1
Device(dhcp-config)# exit
Device(config)# tftp-server flash:config-boot.text
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/4
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
Device(config-if)# end
```

例：DHCP 自動イメージアップデートの設定

```
Device# configure terminal
Device(config)# ip dhcp pool pool1
```

```
Device(dhcp-config)# network 10.10.10.0 255.255.255.0
Device(dhcp-config)# boot config-boot.text
Device(dhcp-config)# default-router 10.10.10.1
Device(dhcp-config)# option 150 10.10.10.1
Device(dhcp-config)# option 125 hex
0000.0009.0a05.08661.7574.6f69.6e73.7461.6c6c.5f64.686370
Device(dhcp-config)# exit
Device(config)# tftp-server flash:config-boot.text
Device(config)# tftp-server flash:image_name
Device(config)# tftp-server flash:boot-config.text
Device(config)# tftp-server flash:autoinstall_dhcp
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/4
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
Device(config-if)# end
```

例：DHCP サーバから設定をダウンロードするためのデバイスの設定

次に、VLAN 99 上のレイヤ 3 SVI インターフェイスを使用し、保存されているコンフィギュレーションで DHCP ベースの自動設定をイネーブルにする例を示します。

```
Device# configure terminal
Device(config)# boot host dhcp
Device(config)# boot host retry timeout 300
Device(config)# banner config-save ^C Caution - Saving Configuration File to NVRAM May
Cause You to No longer Automatically Download Configuration Files at Reboot^C
Device(config)# vlan 99
Device(config-vlan)# interface vlan 99
Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# end
Device# show boot
BOOT path-list:
Config file:          flash:/config.text
Private Config file:  flash:/private-config.text
Enable Break:         no
Manual Boot:          no
HELPER path-list:
NVRAM/Config file
  buffer size:        32768
Timeout for Config
  Download:           300 seconds
Config Download
  via DHCP:           enabled (next boot: enabled)
Device#
```

例：ソフトウェア イメージのリロードのスケジューリング

次に、当日の午後 7 時 30 分に、ソフトウェアをデバイスにリロードする例を示します。

```
Device# reload at 19:30
Reload scheduled for 19:30:00 UTC Wed Jun 5 2013 (in 2 hours and 25 minutes)
Proceed with reload? [confirm]
```

次に、未来の日時を指定して、ソフトウェアをデバイスにリロードする例を示します。

```
Device# reload at 02:00 jun 20
Reload scheduled for 02:00:00 UTC Thu Jun 20 2013 (in 344 hours and 53 minutes)
Proceed with reload? [confirm]
```

デバイスセットアップの実行に関する追加情報

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
デバイス セットアップ コマンド ブート ローダ コマンド	<i>Command Reference (Catalyst 9300 Series Switches)</i>
ハードウェアの設置	<i>Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ ハードウェア 設置ガイド</i>

デバイスセットアップ設定の実行に関する機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Everest 16.5.1a	デバイスのセットアップ設定	IP アドレス割り当てと DHCP の自動設定を含むデバイスセットアップ設定を実行できます。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。



第 4 章

スマート ライセンスの設定

- スマートライセンシングの設定の前提条件 (105 ページ)
- スマートライセンシングの概要 (105 ページ)
- CSSM への接続 (107 ページ)
- CSSM への既存のライセンスのリンク (108 ページ)
- CSSM への接続の設定とライセンスレベルの設定 (109 ページ)
- CSSM でのデバイスの登録 (119 ページ)
- スマート ライセンスの設定のモニターリング (125 ページ)
- スマートライセンシングの設定例 (126 ページ)
- その他の参考資料 (133 ページ)
- スマートライセンスの機能の履歴 (133 ページ)

スマートライセンシングの設定の前提条件

CSSM に以下が必要です。

- Cisco スマート アカウント
- 1 つ以上のバーチャルアカウント
- 適切なアクセス権を持つユーザーロール
- デバイスを登録するには、CSSM のスマート ソフトウェア ライセンシング契約に同意する必要があります。
- <https://tools.cisco.com> へのネットワーク到達可能性

スマートライセンシングの概要

シスコ スマート ライセンシングは、シスコ ポートフォリオ全体および組織全体でソフトウェアをより簡単かつ迅速に一貫して購入および管理できる柔軟なライセンスモデルです。また、

これは安全です。ユーザーがアクセスできるものを制御できます。スマートライセンスを使用すると、次のことが可能になります。

- 簡単なアクティベーション：スマートライセンスは、組織全体で使用できるソフトウェアライセンスのプールを確立します。PAK（製品アクティベーションキー）は不要です。
- 管理の統合：My Cisco Entitlements（MCE）は、使いやすいポータルですべてのシスコ製品とサービスの完全なビューを提供します。
- ライセンスの柔軟性：ソフトウェアはハードウェアにノードロックされていないため、必要に応じてライセンスを簡単に使用および転送できます。

スマートライセンスを使用するには、まず Cisco Software Central でスマートアカウントを設定する必要があります（software.cisco.com）。

シスコライセンスの詳細については、cisco.com/go/licensingguide を参照してください。

CSSM の概要

Cisco Smart Software Manager（CSSM）を使用すると、1つの集中型ポータルからシスコのスマートソフトウェアライセンスすべてを管理できます。CSSM を使用して、バーチャルアカウントと呼ばれるグループ（ライセンスと製品インスタンスの集合体）でライセンスを整理および表示します。

[License] タブの [Smart Software Licensing] リンクをクリックすると、<https://software.cisco.com/#> から CSSM にアクセスできます。



(注) CSSM にアクセスするには、Chrome 32.0、Firefox 25.0、または Safari 6.0.5 の Web ブラウザを使用します。また、Javascript 1.5 以降のバージョンをブラウザで有効にする必要があります。

CSSM を使用して次のタスクを実行できます。


- バーチャルアカウントを作成、管理、または表示する。
- 製品インスタンスの登録トークンを作成および管理する。
- バーチャルアカウント間または表示ライセンス間でライセンスを転送する。
- 製品インスタンスを転送、削除、または表示する。
- バーチャルアカウントに関するレポートを実行する。
- 電子メール通知の設定を変更する。
- 仮想アカウント情報を表示する。

CSSM のヘルプでは、これらのタスクを実行する手順について説明しています。

CSSM への接続

次の図は、CSSM への接続に使用できるさまざまなオプションを示しています。

図 5: [Connection] のオプション

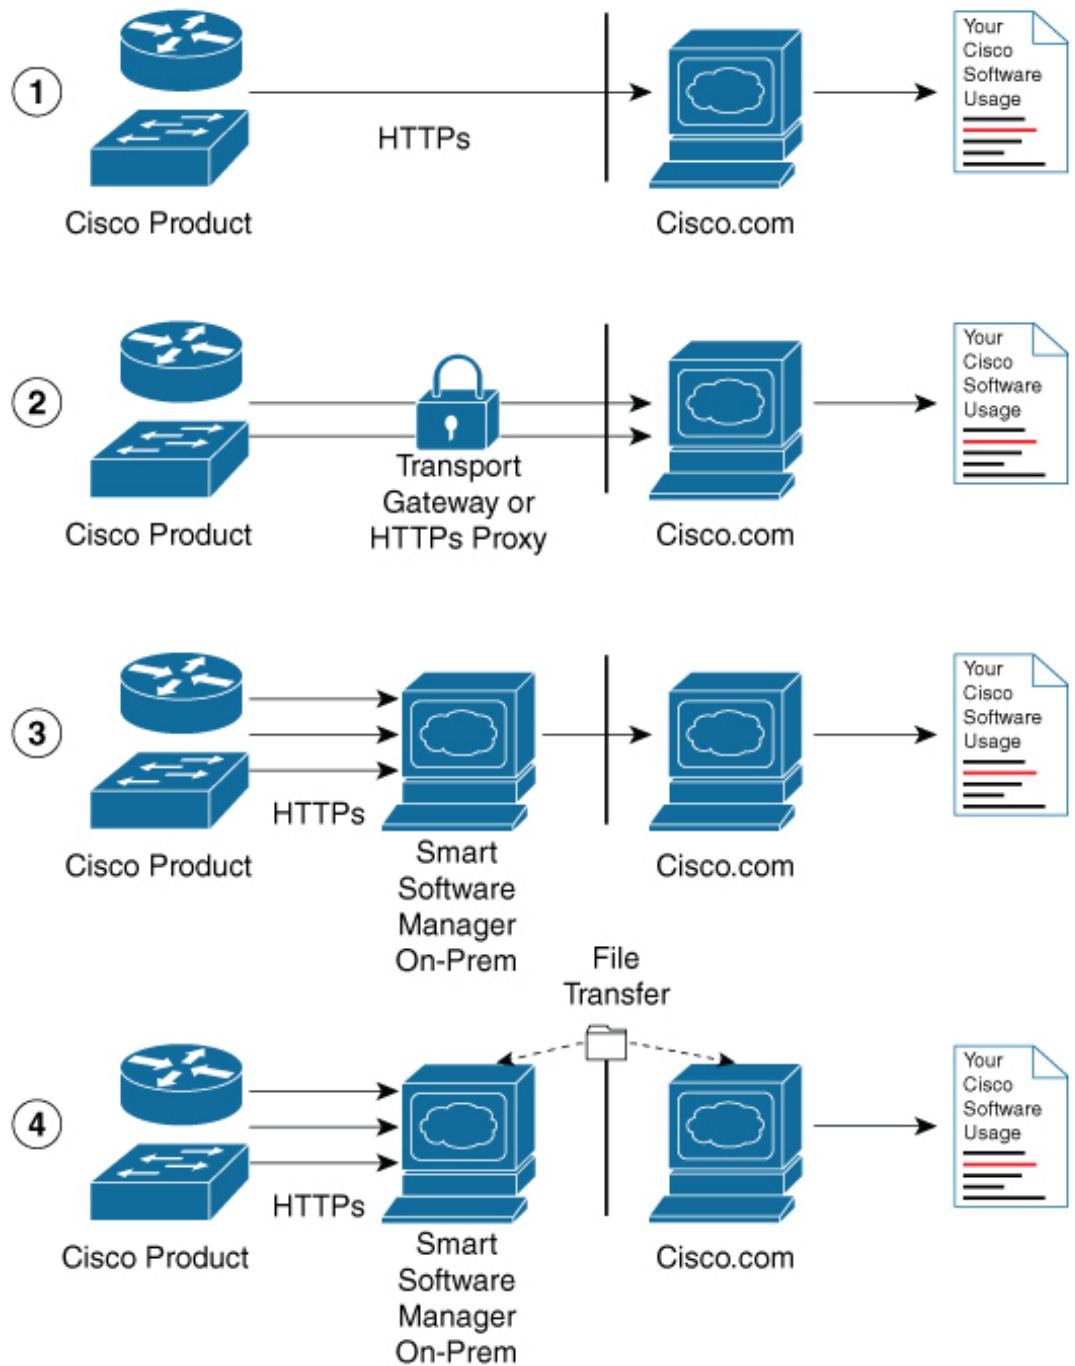

356271

1. **ダイレクトクラウドアクセス**：この方法では、シスコ製品からインターネット経由で Cisco.com に使用状況情報を直接送信します。接続に追加のコンポーネントは必要ありません。
2. **HTTPS プロキシを介したダイレクトクラウドアクセス**：この方法では、シスコ製から、インターネット経由でプロキシサーバー（Call Home トランスポートゲートウェイまたは市販のプロキシ（Apache など）のいずれか）を介して Cisco.com に使用状況情報を送信します。
3. **接続状態のオンプレミスコレクタを介した間接アクセス**：この方法では、シスコ製品から、現地のライセンス認証局として機能するローカルに接続されたコレクタに使用状況情報を送信します。データベースの同期を保つため、周期的にこの情報が交換されます。
4. **非接続状態のオンプレミスコレクタを介した間接アクセス**：この方法では、シスコ製品から、現地のライセンス認証局として機能するローカルの接続が解除されたコレクタに使用状況情報を送信します。データベースの同期を保つため、不定期に（月に 1 回など）人による読み取りが可能な情報の交換が実施されます。

オプション 1 と 2 には簡単な接続オプションを、オプション 3 と 4 にはセキュアな環境接続オプションを提供します。Cisco Smart Software Manager オンプレミス（旧称 Cisco Smart Software Manager サテライト）は、オプション 3 と 4 のサポートを提供します。

CSSM への既存のライセンスのリンク

次のセクションは、Cisco スマートアカウントを使用しないで購入したライセンスに必要です。これらのライセンスは、Cisco IOS XE Fuji 16.9.1 へのアップグレード後に CSSM で使用できなくなります。次の電子メールテンプレートをを使用して、Cisco Global Licensing Operations (GLO) チームにお問い合わせください。テンプレートに適切な情報を入力し、既存のライセンスを CSSM の Cisco スマートアカウントにリンクするように要求します。

電子メールテンプレート：

宛先：licensing@cisco.com

件名：Request for Linking Existing Licenses to Cisco Smart Account

電子メールの本文：

Cisco.com ID: #####

Smart virtual account name: #####

Smart account domain ID (domain in the form of "xyz.com"): #####

List of UDIs:

List of licenses with count:

Proof of purchase（このメールと一緒に購入証明書を添付してください）

CSSM への接続の設定とライセンスレベルの設定

ここでは、CSSM への接続の設定方法とライセンスレベルの設定方法について説明します。

CSSM への接続の設定

次の手順では、CSSM へのレイヤ 3 接続を設定してネットワーク到達可能性を確認する方法を説明します。CSSM へのレイヤ 3 接続がすでに確立されている場合は、このセクションをスキップしてください。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	{ip ipv6} name-server server-address 1 [server-address 2] [server-address 3] [server-address 4] [server-address 5] [server-address 6] 例： Device(config)# ip name-server 209.165.201.1 209.165.200.225 209.165.201.14 209.165.200.230	ドメインネームシステム (DNS) の設定
ステップ 4	ip name-server vrf Mgmt-vrf server-address 1 [server-address 2] [server-address 3] [server-address 4] [server-address 5] [server-address 6] 例： Device(config)# ip name-server vrf Mgmt-vrf 209.165.201.1 209.165.200.225 209.165.201.14 209.165.200.230	(任意) VRF インターフェイスで DNS を設定します。 (注) このコマンドは、 ip name-server コマンドの代わりに設定する必要があります。
ステップ 5	ip domain lookup source-interface interface-type interface-number 例： Device(config)# ip domain lookup source-interface Vlan100	(任意) DNS ドメインルックアップ用のソースインターフェイスを設定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 6	ip domain name example.com 例： Device(config)# ip domain name example.com	ドメイン名を設定します。
ステップ 7	ip host tools.cisco.com ip-address 例： Device(config)# ip host tools.cisco.com 209.165.201.30	(任意) 自動DNSマッピングが使用できない場合は、DNS ホスト名キャッシュ内のホスト名/アドレス静的マッピングを設定します。
ステップ 8	interface vlan_id 例： Device(config)# interface Vlan100 Device(config-if)# ip address 192.0.2.10 255.255.255.0 Device(config-if)# exit	レイヤ 3 インターフェイスを設定します。
ステップ 9	ntp server ip-address [version number] [key key-id] [prefer] 例： Device(config)# ntp server 198.51.100.100 version 2 prefer	指定したシステムとのサーバーアソシエーションを形成します。 (注) ntp server コマンドは、デバイスの時刻がCSSMと同期されるようにするために必須です。
ステップ 10	switchport access vlan vlan_id 例： Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/1 Device(config-if)# switchport access vlan 100 Device(config-if)# switchport mode access Device(config-if)# exit Device(config)#	(任意) このアクセスポートがトラフィックを伝送する VLAN を有効にし、非トランキングで非タグ付きのシングル VLAN イーサネットインターフェイスとしてインターフェイスを設定します。 (注) このステップは、スイッチポートアクセスモードが必要な場合にのみ設定します。
ステップ 11	ip route ip-address ip-mask subnet mask 例： Device(config)# ip route 192.0.2.0 255.255.255.255 192.0.2.1	デバイスにルートを設定します。 (注) スタティックルートまたはダイナミックルートのいずれかを設定できます。
ステップ 12	license smart transport callhome 例：	転送モードを Call Home として有効にします。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device (config) # license smart transport callhome	(注) license smart transport callhome コマンドは必須です。
ステップ 13	ip http client source-interface interface-type interface-number 例 : Device (config) # ip http client source-interface Vlan100	HTTP クライアントのソース インターフェイスを設定します。 (注) ip http client source-interface interface-type interface-number コマンドは必須です。
ステップ 14	exit 例 : Device (config) # exit	(任意) グローバルコンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 15	copy running-config startup-config 例 : Device# copy running-config startup-config	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

ダイレクトクラウドアクセス用の Call Home サービスの設定



- (注) デフォルトでは、CiscoTAC-1 プロファイルはすでにデバイスに設定されています。プロファイルのステータスを確認するには、**show call-home profile all** コマンドを使用します。

Call Home サービスは、CSSM に対してクリティカルなシステムイベントを電子メールおよび Web 上で通知します。

Call Home サービスを設定して有効にするには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
ステップ 2	configure terminal 例 :	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device# configure terminal	
ステップ 3	call-home 例： Device(config)# call-home	Call Home コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 4	no http secure server-identity-check 例： Device(config-call-home)# no http secure server-identity-check	HTTP 接続の確立時のサーバー ID チェックを無効にします。
ステップ 5	contact-email-address email-address 例： Device(config-call-home)# contact-email-addr username@example.com	顧客の電子メールアドレスを割り当てます。電子メールアドレスフォーマットには、スペースなしで最大 200 文字まで入力できます。
ステップ 6	profile CiscoTAC-1 例： Device(config-call-home)# profile CiscoTAC-1	デフォルトでは、CiscoTAC-1 プロファイルは非アクティブです。このプロファイルを使用するには、プロファイルを有効にする必要があります。
ステップ 7	destination transport-method http 例： Device(config-call-home-profile)# destination transport-method http	HTTP 経由の Call Home サービスを有効にします。
ステップ 8	destination address http url 例： Device(config-call-home-profile)# destination address http https://tools.cisco.com/its/service/ctrlr/services/DESservice	CSSM に接続します。
ステップ 9	active 例： Device(config-call-home-profile)# active	宛先プロファイルをイネーブルにします。
ステップ 10	no destination transport-method email 例： Device(config-call-home-profile)# no destination transport-method email	電子メールによる Call Home サービスを無効にします。
ステップ 11	exit 例：	Call Home 宛先プロファイル コンフィギュレーションモードを終了して、Call

	コマンドまたはアクション	目的
	Device (config-call-home-profile) # exit	Home コンフィギュレーション モードに戻ります。
ステップ 12	exit 例： Device (config-call-home) # exit	Call Home コンフィギュレーション モードを終了し、グローバルコンフィギュレーション モードに戻ります。
ステップ 13	service call-home 例： Device (config) # service call-home	Call Home 機能をイネーブルにします。
ステップ 14	exit 例： Device (config) # exit	グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 15	copy running-config startup-config 例： Device# copy running-config startup-config	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

HTTPS プロキシサーバを介したダイレクトクラウドアクセス用の Call Home サービスの設定

Call Home サービスは、HTTPS プロキシサーバを介して設定できます。この設定では、CSSM への接続にユーザ認証は必要ありません。



(注) 認証された HTTPS プロキシ設定はサポートされていません。

HTTPS プロキシを介して Call Home サービスを設定して有効にするには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
ステップ 2	configure terminal 例：	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device# configure terminal	
ステップ 3	call-home 例： Device(config)# call-home	Call Home コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 4	contact-email-address email-address 例： Device(config-call-home)# contact-email-addr sch-smart-licensing@cisco.com	デフォルトの電子メールアドレスを sch-smart-licensing@cisco.com として設定します。
ステップ 5	http-proxy proxy-address proxy-port port-number 例： Device(config-call-home)# http-proxy 198.51.100.10 port 3128	Call Home サービスへのプロキシサーバ情報を設定します。
ステップ 6	profile CiscoTAC-1 例： Device(config-call-home)# profile CiscoTAC-1	デフォルトでは、CiscoTAC-1 プロファイルは非アクティブです。このプロファイルを Call Home サービスで使用するには、プロファイルを有効にする必要があります。
ステップ 7	destination transport-method http 例： Device(config-call-home-profile)# destination transport-method http	HTTP 経由の Call Home サービスを有効にします。
ステップ 8	no destination transport-method email 例： Device(config-call-home-profile)# no destination transport-method email	電子メールによる Call Home サービスを無効にします。
ステップ 9	profile name 例： Device(config-call-home)# profile test1	指定された宛先プロファイル名の Call Home 宛先プロファイル コンフィギュレーションモードを開始します。指定された宛先プロファイルが存在しない場合、作成されます。
ステップ 10	reporting smart-licensing-data 例： Device(config-call-home-profile)# reporting smart-licensing-data	HTTP 経由の Call Home サービスとのデータ共有を有効にします。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 11	destination transport-method http 例： Device (config-call-home-profile) # destination transport-method http	HTTP メッセージの転送方法をイネーブルにします。
ステップ 12	destination address http url 例： Device (config-call-home-profile) # destination address http https://tools.cisco.com/its/service/cthe/services/DCService	CSSM に接続します。
ステップ 13	active 例： Device (config-call-home-profile) # active	宛先プロファイルをイネーブルにします。
ステップ 14	exit 例： Device (config-call-home-profile) # exit	Call Home 宛先プロファイル コンフィギュレーションモードを終了して、Call Home コンフィギュレーションモードに戻ります。
ステップ 15	exit 例： Device (config-call-home) # exit	Call Home コンフィギュレーションモードを終了し、グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。
ステップ 16	service call-home 例： Device (config) # service call-home	Call Home 機能をイネーブルにします。
ステップ 17	ip http client proxy-server proxy-address proxy-port port-number 例： Device (config) # ip http client proxy-server 198.51.100.10 port 3128	Call Home 機能をイネーブルにします。
ステップ 18	exit 例： Device (config) # exit	グローバル コンフィギュレーションモードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 19	copy running-config startup-config 例： Device# copy running-config startup-config	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

Cisco Smart Software Manager オンプレミス用の Call Home サービスの設定

Smart Software Manager オンプレミス（旧称 Cisco Smart Software Manager サテライト）については、<https://www.cisco.com/c/en/us/buy/smart-accounts/software-manager-satellite.html> を参照してください。

Cisco Smart Software Manager オンプレミス（旧称 Cisco Smart Software Manager サテライト）用の Call Home サービスを設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	call-home 例： Device(config)# call-home	Call Home コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 4	no http secure server-identity-check 例： Device(config-call-home)# no http secure server-identity-check	HTTP 接続の確立時のサーバー ID チェックを無効にします。
ステップ 5	profile name 例： Device(config-call-home)# profile test1	指定された宛先プロファイル名の Call Home 宛先プロファイル コンフィギュレーションモードを開始します。指定された宛先プロファイルが存在しない場合、作成されます。
ステップ 6	reporting smart-licensing-data 例： Device(config-call-home-profile)# reporting smart-licensing-data	HTTP 経由の Call Home サービスとのデータ共有を有効にします。
ステップ 7	destination transport-method http 例： Device(config-call-home-profile)# destination transport-method http	HTTP メッセージの転送方法をイーサネットにします。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 8	destination address http url 例 : <pre>Device(config-call-home-profile)# destination address http https://209.165.201.15:443/transportgateways/services/DeviceRequestHandler</pre> または <pre>Device(config-call-home-profile)# destination address http http://209.165.201.15:80/transportgateways/services/DeviceRequestHandler</pre>	Call Home メッセージが送信される宛先 URL (CSSM) を設定します。 注 宛先 URL の IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 (FQDN) が、Cisco Smart Software Manager オンプレミスの [Satellite Name] に設定されている IP アドレスまたは FQDN と一致することを確認します。
ステップ 9	destination preferred-msg-format {long-text short-text xml} 例 : <pre>Device(config-call-home-profile)# destination preferred-msg-format xml</pre>	(任意) 使用するメッセージ形式を設定します。デフォルトは XML です。
ステップ 10	active 例 : <pre>Device(config-call-home-profile)# active</pre>	宛先プロファイルをイネーブルにします。デフォルトでは、プロファイルは作成時にイネーブルになります。
ステップ 11	exit 例 : <pre>Device(config-call-home-profile)# exit</pre>	Call Home 宛先プロファイル コンフィギュレーションモードを終了して、Call Home コンフィギュレーションモードに戻ります。
ステップ 12	exit 例 : <pre>Device(config-call-home)# exit</pre>	Call Home コンフィギュレーションモードを終了し、グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。
ステップ 13	ip http client source-interface interface-type interface-number 例 : <pre>Device(config)# ip http client source-interface Vlan100</pre>	HTTP クライアントのソース インターフェイスを設定します。 (注) ip http client source-interface interface-type interface-number コマンドは、vrf インターフェイスでは必須です。
ステップ 14	crypto pki trustpoint name 例 : <pre>Device(config)# crypto pki trustpoint SLA-TrustPoint</pre>	(任意) トラストポイントおよび設定された名前を宣言して、CA トラストポイント コンフィギュレーションモードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 15	revocation-check none 例： Device(ca-trustpoint)# revocation-check none	(任意) 証明書の確認が無視されることを指定します。
ステップ 16	end 例： Device(ca-trustpoint)# end	(任意) CA トラストポイント コンフィギュレーションモードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 17	copy running-config startup-config 例： Device# copy running-config startup-config	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

ライセンスレベルの設定

この手順は任意です。次の手順を使用すると、以下のことができます。

- ライセンスのダウングレードとアップグレード
- 評価ライセンスと拡張ライセンスの有効化と無効化
- アップグレードライセンスのクリア

登録する前に、必要なライセンスレベルをデバイスで設定する必要があります。Cisco Catalyst 9000 シリーズ スイッチで使用できるライセンスレベルは次のとおりです。

基本ライセンス

- Network Essentials
- Network Advantage (Network Essentials を含む)

アドオンライセンス：3年、5年、または7年の固定期間にわたって次のライセンスをサブスクリプションできます。

- Digital Networking Architecture (DNA) Essentials
- Cisco DNA Advantage (Cisco DNA Essentials を含む)

ライセンスレベルを設定するには、次の手順に従います。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例：	特権 EXEC モードを有効にします。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device> enable	プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	license boot level license_level 例： Device(config)# license boot level network-essentials	スイッチのライセンスをアクティブ化します。
ステップ 4	exit 例： Device(config)# exit	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	write memory 例： Device# write memory	ライセンス情報をスイッチに保存します。
ステップ 6	show version 例： Device# show version	ライセンスレベルの情報を表示します。
	Technology-package Current Type Technology-package Next reboot network-essentials Smart License network-essentials None Subscription Smart License None	
ステップ 7	reload 例： Device# reload	デバイスがリロードされます。

CSSM でのデバイスの登録

CSSM でデバイスを登録するには、次のタスクを実行する必要があります。

1. CSSM から一意のトークンを生成します。
2. 生成されたトークンを使用してデバイスを登録します。

登録が成功すると、デバイスで ID 証明書を受信します。この証明書はデバイスに保存され、それ以降のシスコとのすべての通信で自動的に使用されます。CSSM は 30 日ごとに登録情報の更新を試みます。

また、ライセンスの使用状況データが収集され、毎月レポートが送信されます。必要に応じて、機密情報（ホスト名、ユーザー名、パスワードなど）が使用状況レポートから除外されるように Call Home 設定を構成できます。



- (注) Cisco IOS XE Fuji 16.9.1 から以前のリリースにデバイスをダウングレードすると、スマートライセンスは従来のライセンスに移行されます。デバイス上のすべてのスマートライセンス情報が削除されます。デバイスを Cisco IOS XE Fuji 16.9.1 に再びアップグレードする必要がある場合、デバイスが CSSM に再登録されるまで、ライセンスステータスは評価モードのままです。

CSSM からの新しいトークンの生成

新しい製品インスタンスをバーチャルアカウントに登録するために、トークンが生成されます。

手順

- ステップ 1 <https://software.cisco.com/#> から CSSM にログインします。
シスコから提供されたユーザー名とパスワードを使用してポータルにログインする必要があります。
- ステップ 2 [Inventory] タブをクリックします。
- ステップ 3 [Virtual Account] ドロップダウンリストから、必要なバーチャルアカウントを選択します。
- ステップ 4 [General] タブをクリックします。
- ステップ 5 [New Token] をクリックします。

Virtual Account: **Virtual Account 1**

Alerts | **Inventory** | License Conversion | Reports | Preferences | Satellites | Activity

Questions About Licensing? Try our Virtual Assistant

28 Major | 9 Minor | Hide Alerts

General | Licenses | Product Instances | Event Log

Virtual Account

Description: Account 1
Default Virtual Account: No

Product Instance Registration Tokens

The registration tokens below can be used to register new product instances to this virtual account.

New Token...

Token	Expiration Date	Description	Export-Controlled	Created By	Actions
ZjgxNzdjYjctOWRhMC00M2IOL...	Expired	Token 1	Allowed	User 1	Actions
ZTg2MjBjMzU0N2U0N0NDdkL...	Expired		Allowed	User 1	Actions

[Create Registration Token] ウィンドウが表示されます。

ステップ 6 [Description] フィールドに、トークンの説明を入力します。

ステップ 7 [Expire After] フィールドに、トークンをアクティブにする必要がある日数を入力します。

ステップ 8 (任意) [Max. Number of Uses] フィールドに、トークンの有効期限が切れるまでの最大使用回数を入力します。

Create Registration Token

This will create a token that is used to register product instances, so that they can use licenses from this virtual account. Once it's created, go to the Smart Licensing configuration for your products and enter the token, to register them with this virtual account.

Virtual Account: Virtual Account 1

Description: Token 2

* Expire After: 30 Days
Between 1 - 365, 30 days recommended

Max. Number of Uses:

The token will be expired when either the expiration or the maximum uses is reached

Allow export-controlled functionality on the products registered with this token

Create Token Cancel

ステップ 9 [Allow export-controlled functionality on the products registered with this token] チェックボックスをオンにします。

このチェックボックスをオンにすると、シスコは米国および各国固有のエクスポートポリシーおよびガイドラインに準拠するようになります。詳細については、<https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-export-trade.html>を参照してください。

ステップ 10 [Create Token] をクリックしてトークンを作成します。

ステップ 11 トークンを作成したら、[Copy] をクリックし、新しく作成したトークンをコピーします。

Create Registration Token ? x

This will create a token that is used to register product instances, so that they can use licenses from this virtual account. Once it's created, go to the Smart Licensing configuration for your products and enter the token, to register them with this virtual account.

Virtual Account: Virtual Account 1

Description :

* Expire After: Days
Between 1 - 365, 30 days recommended

Max. Number of Uses:

The token will be expired when either the expiration or the maximum uses is reached

Allow export-controlled functionality on the products registered with this token i

新しいトークンを使用するデバイスの登録

新しいトークンを使用してデバイスを登録するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
ステップ 2	license smart register idtoken token_ID 例 : Device# license smart register idtoken \$141ytnWzpslck0uVwGzrZORd1RwVw80b1Rmz0%3D0A	CSSMから生成されたトークンを使用して、デバイスをバックエンドサーバーに登録します。
ステップ 3	write memory 例 : Device# write memory	ライセンス情報をデバイスに保存します。

登録後のライセンスステータスの確認

登録後にライセンスのステータスを確認するには、**show license all** コマンドを使用します。

```
Device> enable
Device# show license all
```

Smart Licensing Status
=====

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED
Smart Account: Smart Account Name
Virtual Account: Virtual Account 1
Export-Controlled Functionality: Allowed
Initial Registration: SUCCEEDED on Jul 13 09:30:40 2018 EDT
Last Renewal Attempt: None
Next Renewal Attempt: Jan 09 09:30:40 2019 EDT
Registration Expires: Jul 13 09:25:31 2019 EDT

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Jul 13 09:30:45 2018 EDT
Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Jul 13 09:30:45 2018 EDT
Next Communication Attempt: Aug 12 09:30:45 2018 EDT
Communication Deadline: Oct 11 09:25:40 2018 EDT

Utility:

Status: DISABLED

Data Privacy:

Sending Hostname: yes
Callhome hostname privacy: DISABLED
Smart Licensing hostname privacy: DISABLED
Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: Callhome

License Usage
=====

C9300 DNA Advantage (C9300-24 DNA Advantage):

Description: C9300-24P DNA Advantage
Count: 3
Version: 1.0
Status: AUTHORIZED

C9300 Network Advantage (C9300-24 Network Advantage):

Description: C9300-24P Network Advantage
Count: 3
Version: 1.0
Status: AUTHORIZED

Product Information
=====

UDI: PID:C9300-24U,SN:FCW2125L046

HA UDI List:

Active:PID:C9300-24U,SN:FCW2125L046
Standby:PID:C9300-24U,SN:FCW2125L03U
Member:PID:C9300-24U,SN:FCW2125G01T

Agent Version
=====

Smart Agent for Licensing: 4.4.13_rel/116
Component Versions: SA:(1_3_dev)1.0.15, SI:(dev22)1.2.1, CH:(rel5)1.0.3, PK:(dev18)1.0.3

Reservation Info

```
=====
License reservation: DISABLED
```

CSSM でのデバイスの登録キャンセル

デバイスがインベントリから移された場合、再導入のために別の場所に出荷された場合、または返品許可（RMA）プロセスを使用して交換のためにシスコに返送された場合は、**deregister** コマンドを使用してデバイスの登録をキャンセルできます。

デバイス登録をキャンセルするには、次の手順に従います。

始める前に

デバイスを正常に登録解除するには、CSSM へのレイヤ 3 接続が使用可能である必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
ステップ 2	license smart deregister 例： Device# license smart deregister	デバイスの登録をキャンセルし、デバイスを評価モードに送信します。対応するプラットフォームのすべてのスマートライセンス資格と証明書が削除されます。CSSM に保存されているデバイス製品インスタンスも削除されます。

スマート ライセンスの設定のモニターリング

スマートライセンスの設定をモニターするには、特権 EXEC モードで次のコマンドを使用します。

表 7: スマートライセンスの設定をモニターリングするコマンド

コマンド	目的
show license status	<p>スマートライセンスのコンプライアンスステータスを表示します。以下は、表示される可能性があるステータスのリストです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enabled : スマートライセンスが有効になっていることを示します。 • Waiting : デバイスがライセンス権限付与要求を行った後の初期状態を示します。デバイスはシスコとの通信を確立し、CSSM に正常に登録されます。 • Registered : デバイスが CSSM と通信できること、およびライセンス権限付与の要求を開始する権限を持っていることを示します。 • Authorized : デバイスがコンプライアンスステータスであり、要求されたライセンスのタイプおよび数を使用する権限があることを示します。承認ステータスのライフタイムは 90 日です。承認を更新するため、デバイスは 30 日後に CSSM に新しい権限承認要求を送信します。 • Out Of Compliance : 1 つ以上のライセンスがコンプライアンス違反になっていることを示します。追加ライセンスを購入する必要があります。 • Eval Mode : (デバイスの使用後) 90 日以内に CSSM にデバイスを登録する必要があります。登録しない場合、デバイスの評価期間が終了します。 • Evaluation Period Expired : デバイスが登録されていない場合、デバイスは 90 日後に評価期間終了モードになります。

コマンド	目的
show license all	使用中のすべての権限を表示します。さらに、関連付けられているライセンス証明書、コンプライアンスステータス、UDI、およびその他の詳細が表示されます。
show tech-support license	詳細なデバッグ出力を表示します。
show license usage	ライセンスの使用情報を表示します。
show license summary	すべてのアクティブなライセンスの要約を表示します。

スマートライセンシングの設定例

ここでは、さまざまなスマートライセンスの設定例を示します。

例：Call Home プロファイルの表示

例

Call Home プロファイルを表示するには、**show call-home profile all** コマンドを使用します。

```
Device> enable
Device# show call-home profile all
Profile Name: CiscoTAC-1
  Profile status: ACTIVE
  Profile mode: Full Reporting
  Reporting Data: Smart Call Home, Smart Licensing
  Preferred Message Format: xml
  Message Size Limit: 3145728 Bytes
  Transport Method: http
  HTTP address(es): https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService
  Other address(es): default

  Periodic configuration info message is scheduled every 1 day of the month at 09:15

  Periodic inventory info message is scheduled every 1 day of the month at 09:00

Alert-group          Severity
-----
crash                debug
diagnostic           minor
environment          warning
inventory            normal

Syslog-Pattern      Severity
-----
```

```
APF-.-WLC_.*          warning
.*                    major
```

例：登録前のライセンス情報の表示

例

ライセンスの付与資格を表示するには、**show license all** コマンドを使用します。

```
Device> enable
Device# show license all
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 0%; five minutes: 0%
No time source, 09:28:07.210 EDT Fri Jul 13 2018

Smart Licensing Status
=====

Smart Licensing is ENABLED

Registration:
  Status: UNREGISTERED
  Export-Controlled Functionality: Not Allowed

License Authorization:
  Status: EVAL MODE
  Evaluation Period Remaining: 68 days, 0 hours, 30 minutes, 5 seconds

Utility:
  Status: DISABLED

Data Privacy:
  Sending Hostname: yes
  Callhome hostname privacy: DISABLED
  Smart Licensing hostname privacy: DISABLED
  Version privacy: DISABLED

Transport:
  Type: Callhome

License Usage
=====

(C9300-24 DNA Advantage):
  Description:
  Count: 3
  Version: 1.0
  Status: EVAL MODE

(C9300-24 Network Advantage):
  Description:
  Count: 3
  Version: 1.0
  Status: EVAL MODE

Product Information
=====
UDI: PID:C9300-24U,SN:FCW2125L046

HA UDI List:
```

例：登録前のライセンス情報の表示

```

Active:PID:C9300-24U,SN:FCW2125L046
Standby:PID:C9300-24U,SN:FCW2125L03U
Member:PID:C9300-24U,SN:FCW2125G01T

Agent Version
=====
Smart Agent for Licensing: 4.4.13_rel/116
Component Versions: SA:(1_3_dev)1.0.15, SI:(dev22)1.2.1, CH:(rel5)1.0.3, PK:(dev18)1.0.3

Reservation Info
=====
License reservation: DISABLED

```

例

ライセンス使用情報を表示するには、**show license usage** コマンドを使用します。

```

Device> enable
Device# show license usage
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 0%; five minutes: 0%
No time source, 09:28:34.123 EDT Fri Jul 13 2018

License Authorization:
  Status: EVAL MODE
  Evaluation Period Remaining: 68 days, 0 hours, 29 minutes, 38 seconds

(C9300-24 DNA Advantage):
  Description:
  Count: 3
  Version: 1.0
  Status: EVAL MODE

(C9300-24 Network Advantage):
  Description:
  Count: 3
  Version: 1.0
  Status: EVAL MODE

```

例

すべてのライセンスの概要を表示するには、**show license summary** コマンドを使用します。

```

Device> enable
Device# show license summary
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 0%; five minutes: 0%
No time source, 09:28:39.986 EDT Fri Jul 13 2018

Smart Licensing is ENABLED

Registration:
  Status: UNREGISTERED
  Export-Controlled Functionality: Not Allowed

License Authorization:
  Status: EVAL MODE
  Evaluation Period Remaining: 68 days, 0 hours, 29 minutes, 33 seconds

```



```
License Usage:
License                Entitlement tag                Count Status
-----
(C9300-24 DNA Advantage)          3 EVAL MODE
(C9300-24 Network Advan...)      3 EVAL MODE
```

例

ライセンスのステータス情報を表示するには、**show license status** コマンドを使用します。

```
Device> enable
Device# show license status
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 0%; five minutes: 0%
No time source, 09:28:37.683 EDT Fri Jul 13 2018

Smart Licensing is ENABLED

Utility:
  Status: DISABLED

Data Privacy:
  Sending Hostname: yes
  Callhome hostname privacy: DISABLED
  Smart Licensing hostname privacy: DISABLED
  Version privacy: DISABLED

Transport:
  Type: Callhome

Registration:
  Status: UNREGISTERED
  Export-Controlled Functionality: Not Allowed

License Authorization:
  Status: EVAL MODE
  Evaluation Period Remaining: 68 days, 0 hours, 29 minutes, 35 seconds
```

例：デバイスの登録

例

デバイスを登録するには、**license smart register idtoken** コマンドを使用します。

```
Device> enable
Device# license smart register idtoken
Tl4UytrNXBzbEs1ck8veUtWaG5abnZJOFdDa1FwbVRa%0Ab1RMbz0%3D%0A
Device# write memory
```

例：登録後のライセンスステータスの表示

例

ライセンスの付与資格を表示するには、**show license all** コマンドを使用します。

```
Device> enable
Device# show license all
Load for five secs: 0%/0%; one minute: 2%; five minutes: 1%
No time source, 09:31:16.387 EDT Fri Jul 13 2018

Smart Licensing Status
=====

Smart Licensing is ENABLED

Registration:
  Status: REGISTERED
  Smart Account: Smart Account Name
  Virtual Account: Virtual Account 1
  Export-Controlled Functionality: Allowed
  Initial Registration: SUCCEEDED on Jul 13 09:30:40 2018 EDT
  Last Renewal Attempt: None
  Next Renewal Attempt: Jan 09 09:30:40 2019 EDT
  Registration Expires: Jul 13 09:25:31 2019 EDT

License Authorization:
  Status: AUTHORIZED on Jul 13 09:30:45 2018 EDT
  Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Jul 13 09:30:45 2018 EDT
  Next Communication Attempt: Aug 12 09:30:45 2018 EDT
  Communication Deadline: Oct 11 09:25:40 2018 EDT

Utility:
  Status: DISABLED

Data Privacy:
  Sending Hostname: yes
  Callhome hostname privacy: DISABLED
  Smart Licensing hostname privacy: DISABLED
  Version privacy: DISABLED

Transport:
  Type: Callhome

License Usage
=====

C9300 DNA Advantage (C9300-24 DNA Advantage):
  Description: C9300-24P DNA Advantage
  Count: 3
  Version: 1.0
  Status: AUTHORIZED

C9300 Network Advantage (C9300-24 Network Advantage):
  Description: C9300-24P Network Advantage
  Count: 3
  Version: 1.0
  Status: AUTHORIZED

Product Information
```

```
=====
UDI: PID:C9300-24U,SN:FCW2125L046

HA UDI List:
  Active:PID:C9300-24U,SN:FCW2125L046
  Standby:PID:C9300-24U,SN:FCW2125L03U
  Member:PID:C9300-24U,SN:FCW2125G01T

Agent Version
=====
Smart Agent for Licensing: 4.4.13_rel/116
Component Versions: SA:(1_3_dev)1.0.15, SI:(dev22)1.2.1, CH:(rel15)1.0.3, PK:(dev18)1.0.3

Reservation Info
=====
License reservation: DISABLED
```

例

ライセンス使用情報を表示するには、**show license usage** コマンドを使用します。

```
Device> enable
Device# show license usage
License Authorization:
  Status: AUTHORIZED on Jul 17 09:47:28 2018 EDT

C9300 DNA Advantage (C9300-24 DNA Advantage):
  Description: C9300-24P DNA Advantage
  Count: 3
  Version: 1.0
  Status: AUTHORIZED

C9300 Network Advantage (C9300-24 Network Advantage):
  Description: C9300-24P Network Advantage
  Count: 3
  Version: 1.0
  Status: AUTHORIZED
```

例

すべてのライセンスの概要を表示するには、**show license summary** コマンドを使用します。

```
Device> enable
Device# show license summary
Load for five secs: 1%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
No time source, 09:32:13.746 EDT Fri Jul 13 2018

Smart Licensing is ENABLED

Registration:
  Status: REGISTERED
  Smart Account: Smart Account Name
  Virtual Account: Virtual Account 1
  Export-Controlled Functionality: Allowed
  Last Renewal Attempt: None
  Next Renewal Attempt: Jan 09 09:30:40 2019 EDT
```

例：登録後のライセンスステータスの表示

```
License Authorization:
  Status: AUTHORIZED
  Last Communication Attempt: SUCCEEDED
  Next Communication Attempt: Aug 12 09:30:44 2018 EDT
```

```
License Usage:
  License                               Entitlement tag                               Count Status
  -----
  C9300 DNA Advantage                   (C9300-24 DNA Advantage)                     3 AUTHORIZED
  C9300 Network Advantage               (C9300-24 Network Advan...)                   3 AUTHORIZED
```

例

ライセンスのステータス情報を表示するには、**show license status** コマンドを使用します。

```
Device> enable
Device# show license status
Load for five secs: 0%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
No time source, 09:32:00.191 EDT Fri Jul 13 2018

Smart Licensing is ENABLED

Utility:
  Status: DISABLED

Data Privacy:
  Sending Hostname: yes
  Callhome hostname privacy: DISABLED
  Smart Licensing hostname privacy: DISABLED
  Version privacy: DISABLED

Transport:
  Type: Callhome

Registration:
  Status: REGISTERED
  Smart Account: Smart Account Name
  Virtual Account: Virtual Account 1
  Export-Controlled Functionality: Allowed
  Initial Registration: SUCCEEDED on Jul 13 09:30:40 2018 EDT
  Last Renewal Attempt: None
  Next Renewal Attempt: Jan 09 09:30:40 2019 EDT
  Registration Expires: Jul 13 09:25:31 2019 EDT

License Authorization:
  Status: AUTHORIZED on Jul 13 09:30:45 2018 EDT
  Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Jul 13 09:30:45 2018 EDT
  Next Communication Attempt: Aug 12 09:30:45 2018 EDT
  Communication Deadline: Oct 11 09:25:40 2018 EDT
```

その他の参考資料

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
Cisco Smart Software Manager のヘルプ	Smart Software Manager Help
Cisco Smart Software Manager オンプレミス	Cisco Smart Software Manager On-Prem

シスコのテクニカル サポート

説明	リンク
<p>シスコのサポート Web サイトでは、シスコの製品やテクノロジーに関するトラブルシューティングにお役立ていただけるように、マニュアルやツールをはじめとする豊富なオンラインリソースを提供しています。</p> <p>お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するために、Cisco Notification Service (Field Notice からアクセス)、Cisco Technical Services Newsletter、Really Simple Syndication (RSS) フィードなどの各種サービスに加入できます。</p> <p>シスコのサポート Web サイトのツールにアクセスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパスワードが必要です。</p>	http://www.cisco.com/support

スマートライセンスの機能の履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Fuji 16.9.1	スマートライセンス	<p>クラウドベースのソフトウェアライセンス管理ソリューションであり、ライセンス、ハードウェア、およびソフトウェアの使用状況の傾向を管理および追跡できます。</p> <p>このリリース以降、スマートライセンスはデフォルトであり、ライセンスを管理するために使用できる唯一の方法です。</p> <p>Cisco IOS XE Fuji 16.9.1 以降では、使用権 (RTU) ライセンスモードが廃止され、関連する CLI の license right-to-use コマンドも使用できなくなりました。</p>

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> からアクセスします。



第 5 章

有線ネットワークでの Application Visibility and Control の設定

- [有線ネットワークでの Application Visibility and Control について \(135 ページ\)](#)
- [サポートされる AVC クラスマップおよびポリシーマップのフォーマット \(136 ページ\)](#)
- [有線 Application Visibility and Control の制限 \(137 ページ\)](#)
- [Application Visibility and Control の設定方法 \(139 ページ\)](#)
- [Application Visibility and Control のモニターリング \(167 ページ\)](#)
- [例：Application Visibility and Control の設定 \(168 ページ\)](#)
- [基本的なトラブルシューティング：質問と回答 \(180 ページ\)](#)
- [Application Visibility and Control に関する追加情報 \(181 ページ\)](#)
- [有線ネットワークでの Application Visibility and Control の機能履歴 \(181 ページ\)](#)

有線ネットワークでの Application Visibility and Control について

Application Visibility and Control (AVC) は、アプリケーションへの適応力やアプリケーションへのインテリジェンス性に基づいて、厳密なパケットおよび接続からブランチおよびキャンパスソリューションを発展させるためのシスコの取り組みの重要な部分です。Application Visibility and Control (AVC) は、ネットワークベースのアプリケーション認識 (NBAR2) エンジンによるディープパケットインスペクション技術を使用してアプリケーションを分類します。AVC は、スタンドアロンスイッチおよびスイッチスタックの有線アクセスポート上に設定できます。NBAR2 は、プロトコル検出を有効にすることによって明示的に、または **match protocol** 分類子を含む QoS ポリシーを接続することによって暗黙的に、インターフェイス上でアクティブにできます。有線 AVC Flexible Netflow (FNF) をインターフェイス上に設定し、インターフェイスごとのクライアント、サーバー、アプリケーションの統計情報を提供できます。このレコードは、Easy Performance Monitor (Easy perf-mon または ezPM) の **application-statistics** および **application-performance** プロファイルで利用できる **application-client-server-stats** トラフィック監視と同様です。

サポートされる AVC クラス マップおよびポリシー マップのフォーマット

ここでは、サポートされている AVC クラスマップとポリシーマップ形式について説明します。

サポートされる AVC クラス マップのフォーマット

クラスマップのフォーマット	クラスマップの例	方向
<code>match protocol protocol name</code>	<code>class-map match-any NBAR-VOICE match protocol ms-lync-audio</code>	入力と出力の両方
組み合わせフィルタ	<code>class-map match-any NBAR-VOICE match protocol ms-lync-audio match dscp ef</code>	入力と出力の両方

サポートされる AVC ポリシーのフォーマット

ポリシーのフォーマット	QoS 処理
match protocol フィルタに基づく出力ポリシー	マークおよびポリシー
match protocol フィルタに基づく入力ポリシー	マークおよびポリシー

次の表で、AVC ポリシーの詳細なフォーマット、および例について説明します。

AVC ポリシーのフォーマット	AVC ポリシーの例	方向
ベーシック セット	<code>policy-map MARKING-IN class NBAR-MM_CONFERENCING set dscp af41</code>	入力および出力
ベーシック ポリシー	<code>policy-map POLICING-IN class NBAR-MM_CONFERENCING police cir 600000 set dscp af41</code>	入力および出力
ベーシック セットおよびポリシー	<code>policy-map webex-policy class webex-class set dscp ef police 5000000</code>	入力および出力

AVC ポリシーのフォーマット	AVC ポリシーの例	方向
デフォルトを含む複数のセットおよびポリシー	<pre> policy-map webex-policy class webex-class set dscp af31 police 4000000 class class-webex-category set dscp ef police 6000000 class class-default set dscp <> </pre>	入力および出力
階層型ポリシー	<pre> policy-map webex-policy class webex-class police 5000000 service-policy client-in-police-only policy-map client-in-police-only class webex-class police 100000 class class-webex-category set dscp ef police 200000 </pre>	入力および出力
階層型セットおよびポリシー	<pre> policy-map webex-policy class class-default police 1500000 service policy client-up-child policy-map client-up-child class webex-class police 100000 set dscp ef class class-webex-category police 200000 set dscp af31 </pre>	

有線 Application Visibility and Control の制限

- NBAR 対応 QoS ポリシー設定は有線物理ポートでのみ許可されます。ポリシー設定は、VLAN およびその他の論理インターフェイスなどの仮想インターフェイスではサポートされていません。
- NBAR ベースの QoS ポリシー設定は、ポートチャネルメンバーポートおよび SVI やサブインターフェイスなどの仮想インターフェイスではサポートされません。
- NBAR ベースの QoS ポリシー設定は、レイヤ 2 アクセスポートとトランクポート、およびレイヤ 3 ルーテッドポートでサポートされます。
- NBAR と送信 (Tx) スイッチドポートアナライザ (SPAN) は、同じインターフェイスではサポートされません。

- プロトコルベースまたは属性ベースのいずれかのポートに同時に接続できるのは、NBAR ベースの QoS メカニズムの 1 つだけです。次の 2 つの属性のみがサポートされます。
 - traffic-class
 - business-relevance
 - 従来の WDAVC QoS の制限事項は引き続き適用されます。
 - マーキングとポリシングのみがサポートされます。
 - 物理インターフェイスだけがサポートされます。
 - アプリケーション分類がオフラインで行われるため、QoS 分類には遅延があります (ただし、フローの最初のパケットは、正確な QoS 分類の前に転送されます)。
 - NBAR2 ベースの一致基準 **match protocol** は、マーキングアクションおよびポリシングアクションでのみ許可されます。NBAR2 一致基準は、キューイング機能が設定されているポリシーでは許可されません。
 - 「一致プロトコル」：すべてのポリシーで最大 255 の同時に異なるプロトコル (8 ビットの HW 制限)。
 - AVC は管理ポート (Gig 0/0) ではサポートされていません。
 - IPv6 パケットの分類はサポートされていません。
 - IPv4 ユニキャスト (TCP/UDP) のみがサポートされます。
 - Web UI : Web UI からアプリケーションの可視性を設定し、アプリケーションのモニタリングを実行できます。アプリケーション制御は、CLI を使用してのみ実行できます。Web UI ではサポートされていません。
- Web UI 上で有線 AVC のトラフィックを管理、またはチェックするには、最初に CLI を使用して **ip http authentication local** と **ip nbar http-service** コマンドを設定する必要があります。
- NBAR および ACL のロギングは、同一スイッチ上で一緒に設定することはできません。
 - プロトコル検出、アプリケーションベースの QoS、および有線 AVC FNF は、非アプリケーションベース FNF がある同一インターフェイス上で同時に設定することはできません。ただし、これらの有線 AVC 機能は、相互に設定できます。たとえば、プロトコル検出、アプリケーションベースの QoS、および有線 AVC FNF は、同一インターフェイス上で同時に設定できます。
 - Cisco IOS XE Fuji 16.9.1 以降では、それぞれ異なる事前定義済みレコードを持つ最大 2 つの有線 AVC モニターをインターフェイスに同時に接続できます。
 - Cisco IOS XE Fuji 16.9.1 では、既存の 2 つの従来のフローレコードに加えて、2 つの新しい方向性フローレコード (入力と出力) が導入されました。

- 接続は、物理レイヤ 2 およびレイヤ 3 ポートでのみ行う必要があります。これらのポートはポートチャネルの一部とすることはできません。トランクポートへの接続はサポートされません。
- パフォーマンス：各スイッチメンバは、50% 未満の CPU 使用率で、1 秒あたり 2000 の接続（CPS）を処理できます。
- 拡張性：48 個のアクセスポートごとに最大 20,000 の双方向フローと、24 個のアクセスポートごとに 10,000 の双方向フローを処理できます。（アクセスポートごとに ~200 フロー）。
-
- Cisco IOS XE 16.12.1 リリース以降、新しいフローレコード（DNS フローレコード）が追加されました。DNS フローレコードは 5 タプルレコードに似ており、DNS ドメイン名フィールドが含まれています。DNS 関連のフィールドのみを考慮します。このレコードには、照合フィールドとしてのインターフェイスフィールドがないため、すべてのインターフェイスからの情報が同じレコードに集約されます。

Application Visibility and Control の設定方法

有線ネットワークでの Application Visibility and Control の設定

有線ポートで Application Visibility and Control を設定するには、次の手順を実行します。

可視性の設定

- インターフェイス コンフィギュレーション モードで **ip nbar protocol-discovery** コマンドを使用してインターフェイス上でプロトコル検出を有効にすることで、NBAR2 エンジンを実稼働させます。インターフェイスでのアプリケーション認識の有効化（140 ページ）を参照してください。

制御設定：次の手順に従って、アプリケーションに基づいて QoS ポリシーを設定します。

1. AVC QoS ポリシーの作成。AVC QoS ポリシーの作成（140 ページ）を参照してください。
2. インターフェイスへの AVC QoS ポリシーの適用。スイッチポートへの QoS ポリシーの適用（143 ページ）を参照してください。

アプリケーションベースの Flexible Netflow の設定：

- フローにキーフィールドおよび非キーフィールドを指定して、フローレコードを作成します。フローレコードの作成（144 ページ）を参照してください。
- フローエクスポートを作成してフローレコードをエクスポートします。フローエクスポートの作成（158 ページ）を参照してください。
- フローレコードおよびフローエクスポートに基づいて、フローモニターを作成します。フローモニターの作成（159 ページ）を参照してください。

- インターフェイスにフローモニターを接続します。 [インターフェイスへのフローモニターの関連付け \(161 ページ\)](#) を参照してください。

プロトコル検出、アプリケーションベースの QoS およびアプリケーションベースの FNF は、すべて独立した機能です。単独で設定することも、または同じインターフェイスで同時に設定することもできます。

インターフェイスでのアプリケーション認識の有効化

インターフェイス上でアプリケーション認識をイネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface interface-id 例： Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/1	プロトコル検出をイネーブルにするインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	ip nbar protocol-discovery 例： Device(config-if)# ip nbar protocol-discovery	NBAR2 エンジンを実アクティブ化することで、インターフェイスでアプリケーション認識を有効にします。
ステップ 4	end 例： Device(config-if)# end	特権 EXEC モードに戻ります。

AVC QoS ポリシーの作成

AVC QoS ポリシーを作成するには、次の一般的な手順を実行します。

1. match protocol フィルタでクラス マップを作成します。
2. ポリシー マップを作成します。

3. インターフェイスにポリシー マップを適用します。

クラス マップの作成

match protocol フィルタを設定する前に、クラス マップを作成する必要があります。マーキングやポリシングなどの QoS アクションをトラフィックに適用できます。AVC の match protocol フィルタは、有線アクセスポートに適用されます。サポートされているプロトコルの詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_nbar/prot_lib/config_library/nbar-prot-pack-library.html を参照してください。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	class-map class-map-name 例： Device(config)# class-map webex-class	クラス マップを作成します。
ステップ 3	match protocol application-name 例： Device(config)# class-map webex-class Device(config-cmap)# match protocol webex-media	アプリケーション名との一致を指定します。
ステップ 4	end 例： Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コンフィギュレーション モードを終了できます。

ポリシー マップの作成

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	policy-map policy-map-name 例：	ポリシーマップ名を入力することによってポリシー マップを作成し、ポリシー

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(config)# policy-map webex-policy	<p>マップ コンフィギュレーション モードを開始します。</p> <p>デフォルトでは、ポリシー マップは定義されていません。</p> <p>ポリシー マップのデフォルトの動作では、パケットが IP パケットの場合は DSCP が 0 に、パケットがタグ付きの場合は CoS が 0 に設定されます。ポリシー マップは実行されません。</p> <p>(注) 既存のポリシーマップを削除するには、no policy-map policy-map-name グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。</p>
ステップ 3	<p>class [<i>class-map-name</i> class-default]</p> <p>例 :</p> <p>Device(config-pmap)# class webex-class</p>	<p>トラフィックの分類を定義し、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードを開始します。</p> <p>デフォルトでは、ポリシー マップおよびクラスマップは定義されていません。</p> <p>すでに class-map グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用してトラフィッククラスが定義されている場合は、このコマンドで <i>class-map-name</i> にその名前を指定します。</p> <p>class-default トラフィッククラスは定義済みで、どのポリシーにも追加できます。このトラフィック クラスは、常にポリシーマップの最後に配置されます。暗黙の match any が class-default クラスに含まれている場合、他のトラフィック クラスと一致しないパケットはすべて class-default と一致します。</p> <p>(注) 既存のクラスマップを削除するには、no class class-map-name ポリシーマップ コンフィギュレーション コマンドを使用します。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	police rate-bps burst-byte 例 : Device(config-pmap-c) # police 100000 80000	分類したトラフィックにポリサーを定義します。 デフォルトでは、ポリサーは定義されていません。 <ul style="list-style-type: none"> • <i>rate-bps</i> には、平均トラフィックレートをビット/秒 (bps) で指定します。指定できる範囲は 8000 ~ 10000000000 です • <i>burst-byte</i> には、標準バーストサイズをバイト数で指定します。有効範囲は、1000 ~ 512000000 です。
ステップ 5	set {dscp new-dscp cos cos-value} 例 : Device(config-pmap-c) # set dscp 45	パケットに新しい値を設定することによって、IP トラフィックを分類します。 <ul style="list-style-type: none"> • <i>dscp new-dscp</i> には、分類されたトラフィックに割り当てる新しい DSCP 値を入力します。指定できる範囲は 0 ~ 63 です。
ステップ 6	end 例 : Device(config) # end	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバルコンフィギュレーションモードを終了できます。

スイッチポートへの QoS ポリシーの適用

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	interface interface-id 例 : Device(config) # interface Gigabitethernet 1/0/1	インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	service-policy input <i>polycymapname</i> 例： Device(config-if)# service-policy input MARKING_IN	インターフェイスにローカル ポリシーを適用します。
ステップ 4	end 例： Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コンフィギュレーション モードを終了できます。

有線 AVC Flexible Netflow の設定

フロー レコードの作成

有線 AVC FNF は、従来の双方向フローレコードと方向性フローレコード（入力と出力）の 2 種類の定義済みフローレコードをサポートします。合計 4 つの異なる定義済みフローレコード（2 つの双方向フローレコードと 2 つの方向性フローレコード）を設定し、フローモニターに関連付けることができます。従来の双方向レコードはクライアント/サーバーアプリケーション統計情報レコードであり、新しい方向性レコードは入出力のアプリケーション統計情報です。

双方向フローレコード

フローレコード 1：双方向フローレコード

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	flow record <i>flow_record_name</i> 例： Device(config)# flow record fr-wdavic-1	フローレコードコンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	description <i>description</i> 例： Device(config-flow-record)# description fr-wdavic-1	(任意) フローレコードの説明を作成します。
ステップ 4	match ipv4 version 例：	IPv4 ヘッダーからの IP バージョンとの一致を指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device (config-flow-record) # match ipv4 version	
ステップ 5	match ipv4 protocol 例 : Device (config-flow-record) # match ipv4 protocol	IPv4 プロトコルとの一致を指定します。
ステップ 6	match application name 例 : Device (config-flow-record) # match application name	アプリケーション名との一致を指定します。 (注) この操作は、AVC サポートでは必須です。フローがアプリケーションと一致することが可能になるためです。
ステップ 7	match connection client ipv4 address 例 : Device (config-flow-record) # match connection client ipv4 address	クライアント (フローイニシエータ) の IPv4 アドレスとの一致を指定します。
ステップ 8	match connection server ipv4 address 例 : Device (config-flow-record) # match connection server ipv4 address	サーバー (フローレスポнда) の IPv4 アドレスとの一致を指定します。
ステップ 9	match connection server transport port 例 : Device (config-flow-record) # match connection server transport port	サーバーのトランスポートポートとの一致を指定します。
ステップ 10	match flow observation point 例 : Device (config-flow-record) # match flow observation point	フロー観測メトリックの観測ポイント ID との一致を指定します。
ステップ 11	collect flow direction 例 : Device (config-flow-record) # collect flow direction	次の手順で collect connection initiator コマンドの initiator キーワードで指定される双方向フローの関連する側 (イニシエータまたはレスポнда) の方向 (入力または出力) を収集するように指定します。 initiator キーワードで指定される値に応じて、 flow direction キーワードは次の値をとります。 • 0x01 = 入力フロー

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • 0x02 = 出力フロー <p>initiator キーワードがイニシエータに設定されている場合、フローの方向はフローのイニシエータ側から指定されます。initiator キーワードがレスポндаに設定されている場合、フローの方向はフローのレスポнда側から指定されます。有線 AVC では、initiator キーワードは常にイニシエータに設定されています。</p>
ステップ 12	collect connection initiator 例 : Device(config-flow-record)# collect connection initiator	<p>collect flow direction コマンドで指定されたフローの方向に関連するフローの側（イニシエータまたはレスポнда）を収集するように指定します。initiator キーワードは、フローの方向に関する次の情報を提供します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0x01 = イニシエータ : フローの送信元は接続のイニシエータです <p>有線 AVC では、initiator キーワードは常にイニシエータに設定されています。</p>
ステップ 13	collect connection new-connections 例 : Device(config-flow-record)# collect connection new-connections	観測された接続開始の数を収集するように指定します。
ステップ 14	collect connection client counter packets long 例 : Device(config-flow-record)# collect connection client counter packets long	クライアントが送信したパケット数を収集するように指定します。
ステップ 15	collect connection client counter bytes network long 例 : Device(config-flow-record)# collect connection client counter bytes network long	クライアントが送信したバイト数の合計を収集するように指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 16	collect connection server counter packets long 例 : Device(config-flow-record)# collect connection server counter packets long	サーバーが送信したパケット数を収集するように指定します。
ステップ 17	collect connection server counter bytes network long 例 : Device(config-flow-record)# collect connection server counter bytes network long	サーバーが送信したバイト数の合計を収集するように指定します。
ステップ 18	collect timestamp absolute first 例 : Device(config-flow-record)# collect timestamp absolute first	最初のパケットがフローで確認されたときの時間をミリ秒単位で収集するように指定します。
ステップ 19	collect timestamp absolute last 例 : Device(config-flow-record)# collect timestamp absolute last	最新のパケットがフローで確認されたときの時間をミリ秒単位で収集するように指定します。
ステップ 20	end 例 : Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバルコンフィギュレーションモードを終了できます。
ステップ 21	show flow record 例 : Device# show flow record	すべてのフローレコードに関する情報を表示します。

フローレコード 2 : 双方向フローレコード

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	flow record flow_record_name 例 :	フローレコードコンフィギュレーションモードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device (config) # flow record fr-wdavic-1	
ステップ 3	description <i>description</i> 例 : Device (config-flow-record) # description fr-wdavic-1	(任意) フローレコードの説明を作成します。
ステップ 4	match ipv4 version 例 : Device (config-flow-record) # match ipv4 version	IPv4 ヘッダーからの IP バージョンとの一致を指定します。
ステップ 5	match ipv4 protocol 例 : Device (config-flow-record) # match ipv4 protocol	IPv4 プロトコルとの一致を指定します。
ステップ 6	match application name 例 : Device (config-flow-record) # match application name	アプリケーション名との一致を指定します。 (注) この操作は、AVC サポートでは必須です。フローがアプリケーションと一致することが可能になるためです。
ステップ 7	match connection client ipv4 address 例 : Device (config-flow-record) # match connection client ipv4 address	クライアント (フローイニシエータ) の IPv4 アドレスとの一致を指定します。
ステップ 8	match connection client transport port 例 : Device (config-flow-record) # match connection client transport port	(任意) フローレコードのキーフィールドとして、クライアントの接続ポートとの一致を指定します。
ステップ 9	match connection server ipv4 address 例 : Device (config-flow-record) # match connection server ipv4 address	サーバー (フローレスポンド) の IPv4 アドレスとの一致を指定します。
ステップ 10	match connection server transport port 例 : Device (config-flow-record) # match connection server transport port	サーバーのポート番号との一致を指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 11	match flow observation point 例 : Device (config-flow-record) # match flow observation point	フロー観測メトリックの観測ポイント ID との一致を指定します。
ステップ 12	collect flow direction 例 : Device (config-flow-record) # collect flow direction	<p>次の手順で collect connection initiator コマンドの initiator キーワードで指定される双方向フローの関連する側（イニシエータまたはレスポンド）の方向（入力または出力）を収集するように指定します。 initiator キーワードで指定される値に応じて、 flow direction キーワードは次の値をとります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0x01 = 入力フロー • 0x02 = 出力フロー <p>initiator キーワードがイニシエータに設定されている場合、フローの方向はフローのイニシエータ側から指定されます。 initiator キーワードがレスポンドに設定されている場合、フローの方向はフローのレスポンド側から指定されます。有線 AVC では、 initiator キーワードは常にイニシエータに設定されています。</p>
ステップ 13	collect connection initiator 例 : Device (config-flow-record) # collect connection initiator	<p>collect flow direction コマンドで指定されたフローの方向に関連するフローの側（イニシエータまたはレスポンド）を収集するように指定します。 initiator キーワードは、フローの方向に関する次の情報を提供します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0x01 = イニシエータ：フローの送信元は接続のイニシエータです <p>有線 AVC では、 initiator キーワードは常にイニシエータに設定されています。</p>
ステップ 14	collect connection new-connections 例 : Device (config-flow-record) # collect connection new-connections	観測された接続開始の数を収集するように指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 15	collect connection client counter packets long 例: Device(config-flow-record)# collect connection client counter packets long	クライアントが送信したパケット数を収集するように指定します。
ステップ 16	collect connection client counter bytes network long 例: Device(config-flow-record)# collect connection client counter bytes network long	クライアントが送信したバイト数の合計を収集するように指定します。
ステップ 17	collect connection server counter packets long 例: Device(config-flow-record)# collect connection server counter packets long	サーバーが送信したパケット数を収集するように指定します。
ステップ 18	collect connection server counter bytes network long 例: Device(config-flow-record)# collect connection server counter bytes network long	サーバーが送信したバイト数の合計を収集するように指定します。
ステップ 19	collect timestamp absolute first 例: Device(config-flow-record)# collect timestamp absolute first	最初のパケットがフローで確認されたときの時間をミリ秒単位で収集するように指定します。
ステップ 20	collect timestamp absolute last 例: Device(config-flow-record)# collect timestamp absolute last	最新のパケットがフローで確認されたときの時間をミリ秒単位で収集するように指定します。
ステップ 21	end 例: Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバルコンフィギュレーションモードを終了できます。
ステップ 22	show flow record 例: Device# show flow record	すべてのフローレコードに関する情報を表示します。

方向性フローレコード

フローレコード 3 : 方向性フローレコード : 入力

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	flow record <i>flow_record_name</i> 例 : Device (config)# flow record fr-wdavic-3	フローレコードコンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	description <i>description</i> 例 : Device (config-flow-record)# description flow-record-1	(任意) フローレコードの説明を作成します。
ステップ 4	match ipv4 version 例 : Device (config-flow-record)# match ipv4 version	IPv4 ヘッダーからの IP バージョンとの一致を指定します。
ステップ 5	match ipv4 protocol 例 : Device (config-flow-record)# match ipv4 protocol	IPv4 プロトコルとの一致を指定します。
ステップ 6	match ipv4 source address 例 : Device (config-flow-record)# match ipv4 source address	IPv4 送信元アドレスとの一致をキーフィールドとして指定します。
ステップ 7	match ipv4 destination address 例 : Device (config-flow-record)# match ipv4 destination address	IPv4 宛先アドレスとの一致をキーフィールドとして指定します。
ステップ 8	match transport source-port 例 : Device (config-flow-record)# match transport source-port	トランスポート発信元ポートとの一致をキーフィールドとして指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 9	match transport destination-port 例 : Device(config-flow-record) # match transport destination-port	トランスポート宛先ポートとの一致をキーフィールドとして指定します。
ステップ 10	match interface input 例 : Device(config-flow-record) # match interface input	入力インターフェイスとの一致をキーフィールドとして指定します。
ステップ 11	match application name 例 : Device(config-flow-record) # match application name	アプリケーション名との一致を指定します。 (注) この操作は、AVC サポートでは必須です。フローがアプリケーションと一致することが可能になるためです。
ステップ 12	collect interface output 例 : Device(config-flow-record) # collect interface output	フローから出力インターフェイスを収集するように指定します。
ステップ 13	collect counter bytes long 例 : Device(config-flow-record) # collect counter bytes long	フローのバイト数を収集するように指定します。
ステップ 14	collect counter packets long 例 : Device(config-flow-record) # collect counter packets long	フローのパケット数を収集するように指定します。
ステップ 15	collect timestamp absolute first 例 : Device(config-flow-record) # collect timestamp absolute first	最初のパケットがフローで確認されたときの時間をミリ秒単位で収集するように指定します。
ステップ 16	collect timestamp absolute last 例 : Device(config-flow-record) # collect timestamp absolute last	最新のパケットがフローで確認されたときの時間をミリ秒単位で収集するように指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 17	end 例 : Device (config) # end	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コンフィギュレーションモードを終了できます。
ステップ 18	show flow record 例 : Device# show flow record	すべてのフローレコードに関する情報を表示します。

フローレコード 4 : 方向性フローレコード : 出力

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	flow record <i>flow_record_name</i> 例 : Device (config) # flow record fr-wdavic-4	フローレコードコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	description <i>description</i> 例 : Device (config-flow-record) # description flow-record-1	(任意) フローレコードの説明を作成します。
ステップ 4	match ipv4 version 例 : Device (config-flow-record) # match ipv4 version	IPv4 ヘッダーからの IP バージョンとの一致を指定します。
ステップ 5	match ipv4 protocol 例 : Device (config-flow-record) # match ipv4 protocol	IPv4 プロトコルとの一致を指定します。
ステップ 6	match ipv4 source address 例 : Device (config-flow-record) # match ipv4 source address	IPv4 送信元アドレスとの一致をキーフィールドとして指定します。
ステップ 7	match ipv4 destination address 例 :	IPv4 宛先アドレスとの一致をキーフィールドとして指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(config-flow-record) # match ipv4 destination address	
ステップ 8	match transport source-port 例 : Device(config-flow-record) # match transport source-port	トランスポート発信元ポートとの一致をキーフィールドとして指定します。
ステップ 9	match transport destination-port 例 : Device(config-flow-record) # match transport destination-port	トランスポート宛先ポートとの一致をキーフィールドとして指定します。
ステップ 10	match interface output 例 : Device(config-flow-record) # match interface output	出力インターフェイスとの一致をキーフィールドとして指定します。
ステップ 11	match application name 例 : Device(config-flow-record) # match application name	アプリケーション名との一致を指定します。 (注) この操作は、AVC サポートでは必須です。フローがアプリケーションと一致することが可能になるためです。
ステップ 12	collect interface input 例 : Device(config-flow-record) # collect interface input	フローから入力インターフェイスを収集するように指定します。
ステップ 13	collect counter bytes long 例 : Device(config-flow-record) # collect counter bytes long	フローのバイト数を収集するように指定します。
ステップ 14	collect counter packets long 例 : Device(config-flow-record) # collect counter packets long	フローのパケット数を収集するように指定します。
ステップ 15	collect timestamp absolute first 例 : Device(config-flow-record) # collect timestamp absolute first	最初のパケットがフローで確認されたときの時間をミリ秒単位で収集するように指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 16	collect timestamp absolute last 例： Device(config-flow-record)# collect timestamp absolute last	最新の packets がフローで確認されたときの時間をミリ秒単位で収集するように指定します。
ステップ 17	end 例： Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コンフィギュレーションモードを終了できます。
ステップ 18	show flow record 例： Device# show flow record	すべてのフローレコードに関する情報を表示します。

DNS フローレコード

フローレコード 5 : DNS フローレコード

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	flow record flow_record_name 例： Device(config)# flow record fr-wdavn-5	フローレコードコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	description description 例： Device(config-flow-record)# description flow-record-5	(任意) フローレコードの説明を作成します。
ステップ 4	match ipv4 version 例： Device(config-flow-record)# match ipv4 version	IPv4 ヘッダーからの IP バージョンとの一致を指定します。
ステップ 5	match ipv4 protocol 例： Device(config-flow-record)# match ipv4 protocol	IPv4 プロトコルとの一致を指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 6	match application name 例 : Device(config-flow-record) # match application name	アプリケーション名との一致を指定します。 (注) この操作は、AVC サポートでは必須です。フローがアプリケーションと一致することが可能になるためです。
ステップ 7	match connection client ipv4 address 例 : Device(config-flow-record) # match connection client ipv4 address	クライアント（フローイニシエータ）の IPv4 アドレスとの一致を指定します。
ステップ 8	match connection client transport port 例 : Device(config-flow-record) # match connection client transport port	フローレコードのキーフィールドとして、クライアントの接続ポートとの一致を指定します。
ステップ 9	match connection server ipv4 address 例 : Device(config-flow-record) # match connection server ipv4 address	サーバー（フローレスポンド）の IPv4 アドレスとの一致を指定します。
ステップ 10	match connection server transport port 例 : Device(config-flow-record) # match connection server transport port	サーバーのトランスポートポートとの一致を指定します。
ステップ 11	collect flow direction 例 : Device(config-flow-record) # collect flow direction	次の手順で collect connection initiator コマンドの initiator キーワードで指定される双方向フローの関連する側（イニシエータまたはレスポンド）の方向（入力または出力）を収集するように指定します。 initiator キーワードで指定される値に応じて、 flow direction キーワードは次の値をとります。 <ul style="list-style-type: none"> • 0x01 = 入力フロー • 0x02 = 出力フロー initiator キーワードがイニシエータに設定されている場合、フローの方向はフローのイニシエータ側から指定されます。 initiator キーワードがレスポンド

	コマンドまたはアクション	目的
		に設定されている場合、フローの方向はフローのレスポンド側から指定されます。有線 AVC では、 initiator キーワードは常にイニシエータに設定されています。
ステップ 12	collect timestamp absolute first 例 : Device(config-flow-record)# collect timestamp absolute first	最初のパケットがフローで確認されたときの時間をミリ秒単位で収集するように指定します。
ステップ 13	collect timestamp absolute last 例 : Device(config-flow-record)# collect timestamp absolute last	最新のパケットがフローで確認されたときの時間をミリ秒単位で収集するように指定します。
ステップ 14	collect connection initiator 例 : Device(config-flow-record)# collect connection initiator	collect flow direction コマンドで指定されたフローの方向に関連するフローの側（イニシエータまたはレスポンド）を収集するように指定します。 initiator キーワードは、フローの方向に関する次の情報を提供します。 • 0x01 = イニシエータ : フローの送信元は接続のイニシエータです 有線 AVC では、 initiator キーワードは常にイニシエータに設定されています。
ステップ 15	collect connection new-connections 例 : Device(config-flow-record)# collect connection new-connections	観測された接続開始の数を収集するように指定します。
ステップ 16	collect connection server counter packets long 例 : Device(config-flow-record)# collect connection server counter packets long	サーバーが送信したパケット数を収集するように指定します。
ステップ 17	collect connection client counter packets long 例 :	クライアントが送信したパケット数を収集するように指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
	<code>Device(config-flow-record)# collect connection client counter packets long</code>	
ステップ 18	collect connection server counter bytes network long 例： <code>Device(config-flow-record)# collect connection server counter bytes network long</code>	サーバーが送信したバイト数の合計を収集するように指定します。
ステップ 19	collect connection client counter bytes network long 例： <code>Device(config-flow-record)# collect connection client counter bytes network long</code>	クライアントが送信したバイト数の合計を収集するように指定します。
ステップ 20	collect application dns domain-name 例： <code>Device(config-flow-record)# collect application dns domain-name</code>	DNS ドメイン名を DNS フローレコードの収集フィールドとして使用するよう設定します。
ステップ 21	end 例： <code>Device(config)# end</code>	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コンフィギュレーションモードを終了できます。

フロー エクスポートの作成

フロー エクスポートを作成すると、フローのエクスポート パラメータを定義できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： <code>Device# configure terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	flow exporter flow_exporter_name 例： <code>Device(config)# flow exporter flow-exporter-1</code>	フロー エクスポート コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	description description 例：	(任意) フロー エクスポートの説明を作成します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(config-flow-exporter)# description flow-exporter-1	
ステップ 4	destination { <i>hostname</i> <i>ipv4-address</i> <i>ipv6-address</i> } 例 : Device(config-flow-exporter)# destination 10.10.1.1	エクスポートでデータを送信する宛先システムのホスト名、IPv4 または IPv6 アドレスを指定します。
ステップ 5	option application-table [timeout <i>seconds</i>] 例 : Device(config-flow-exporter)# option application-table timeout 500	(任意) フロー エクスポートのアプリケーション テーブルのオプションを設定します。 timeout オプションを使用すると、フローエクスポートの再送信時間を秒単位で設定できます。有効な範囲は 1 ~ 86400 秒です。
ステップ 6	end 例 : Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コンフィギュレーション モードを終了できます。
ステップ 7	show flow exporter 例 : Device# show flow exporter	すべてのフロー エクスポートに関する情報を表示します。
ステップ 8	show flow exporter statistics 例 : Device# show flow exporter statistics	フロー エクスポートの統計情報を表示します。

フロー モニターの作成

フロー モニターを作成して、フロー レコードに関連付けることができます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	flow monitor <i>monitor-name</i> 例 : Device(config)# flow monitor flow-monitor-1	フロー モニターを作成し、フロー モニター コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	description <i>description</i> 例 : Device(config-flow-monitor)# description flow-monitor-1	(任意) フローモニターの説明を作成します。
ステップ 4	record <i>record-name</i> 例 : Device(config-flow-monitor)# record flow-record-1	事前に作成されたレコードの名前を指定します。
ステップ 5	exporter <i>exporter-name</i> 例 : Device(config-flow-monitor)# exporter flow-exporter-1	事前に作成されたエクスポートの名前を指定します。
ステップ 6	cache { entries <i>number-of-entries</i> timeout { active inactive } type normal } 例 : Device(config-flow-monitor)# cache timeout active 1800 例 : Device(config-flow-monitor)# cache timeout inactive 200 例 : Device(config-flow-monitor)# cache type normal	(任意) フローキャッシュパラメータを設定するように指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • entries <i>number-of-entries</i> : フローキャッシュ内のフローエントリの最大数を 16～65536 の範囲で指定します。 (注) 標準のキャッシュタイプのみがサポートされます。
ステップ 7	end 例 : Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバルコンフィギュレーションモードを終了できます。
ステップ 8	show flow monitor 例 : Device# show flow monitor	すべてのフローモニターに関する情報を表示します。
ステップ 9	show flow monitor <i>flow-monitor-name</i> 例 : Device# show flow monitor flow-monitor-1	指定した有線 AVC フローモニターに関する情報を表示します。
ステップ 10	show flow monitor <i>flow-monitor-name</i> statistics 例 :	有線 AVC フローモニターの統計情報を表示します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device# show flow monitor flow-monitor-1 statistics	
ステップ 11	clear flow monitor flow-monitor-name statistics 例： Device# clear flow monitor flow-monitor-1 statistics	指定したフローモニターの統計情報をクリアします。 clear flow monitor flow-monitor-1 statistics を使用した後に show flow monitor flow-monitor-1 statistics コマンドを使用して、すべての統計情報がリセットされたことを確認します。
ステップ 12	show flow monitor flow-monitor-name cache format table 例： Device# show flow monitor flow-monitor-1 cache format table	表形式でフローキャッシュの内容を表示します。
ステップ 13	show flow monitor flow-monitor-name cache format record 例： Device# show flow monitor flow-monitor-1 cache format record	フローレコードと同様の形式でフローキャッシュの内容を表示します。
ステップ 14	show flow monitor flow-monitor-name cache format csv 例： Device# show flow monitor flow-monitor-1 cache format csv	CSV形式でフローキャッシュの内容を表示します。

インターフェイスへのフロー モニターの関連付け

異なる事前定義済みレコードを持つ2つの異なる有線 AVC モニターをインターフェイスに同時に接続できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface interface-id 例： Device (config)# interface Gigabitethernet 1/0/1	インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	ip flow monitor <i>monitor-name</i> { input output } 例 : Device(config-if) # ip flow monitor flow-monitor-1 input	入力パケットと出力パケットの両方またはいずれか用のインターフェイスにフロー モニターを関連付けます。
ステップ 4	end 例 : Device(config) # end	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、グローバル コンフィギュレーション モードを終了できます。

NBAR2 カスタム アプリケーション

NBAR2 では、カスタム プロトコルを使用してカスタム アプリケーションを識別できます。カスタム プロトコルは、プロトコルとアプリケーションをサポートしますが、現在のところ、NBAR2 はサポートしていません。

すべての展開において、シスコが提供する NBAR2 プロトコルパックの対象外であるローカル アプリケーションおよび特定のアプリケーションがあります。ローカル アプリケーションは主に次のように分類されます。

- 組織への特定のアプリケーション
- 地域特有のアプリケーション

NBAR2 では、このようなローカル アプリケーションを手動でカスタマイズする方法を提供しています。グローバル コンフィギュレーション モードで **ip nbar custom myappname** コマンドを使用して、手動でアプリケーションをカスタマイズできます。カスタム アプリケーションは、組み込みプロトコルより優先されます。それぞれのカスタム プロトコルでは、ユーザーは、レポート目的に使用できるセレクト ID を定義できます。

さまざまなタイプのアプリケーション カスタマイズがあります。

一般的なプロトコルのカスタマイズ

- HTTP
- SSL
- DNS

コンポジット：複数の基本的なプロトコルに基づくカスタマイズ：**server-name**

レイヤ 3/レイヤ 4 のカスタマイズ

- IPv4 アドレス
- DSCP 値
- TCP/UDP ポート

- フロー送信元または宛先の方向

バイト オフセット：ペイロードの特定のバイト値に基づくカスタマイズ

HTTP のカスタマイズ

HTTP のカスタマイズは、次の HTTP フィールドの組み合わせに基づいて実行できます。

- **cookie** : HTTP クッキー
- **host** : リソースを含む元のサーバーのホスト名
- **method** : HTTP メソッド
- **referrer** : リソース リクエストの取得元のアドレス
- **url** : Uniform Resource Locator のパス
- **user-agent** : 要求を送信するエージェントによって使用されているソフトウェア
- **version** : HTTP バージョン
- **via** : HTTP 経由フィールド

HTTP のカスタマイズ

セレクト ID 10 が付いた HTTP ホスト 「*mydomain.com」 を使用する MYHTTP と呼ばれるカスタム アプリケーション。

```
Device# configure terminal
Device(config)# ip nbar custom MYHTTP http host *mydomain.com id 10
```

SSL のカスタマイズ

SSL サーバー名指定 (SNI) または共通名 (CN) から抽出した情報を使用して、SSL 暗号化トラフィックでカスタマイズを行うことができます。

SSL のカスタマイズ

セレクト ID 11 が付いた SSL 固有名 「mydomain.com」 を使用する MYSSL と呼ばれるカスタム アプリケーション。

```
Device# configure terminal
Device(config)# ip nbar custom MYSSL ssl unique-name *mydomain.com id 11
```

DNS のカスタマイズ

NBAR2 は、DNS 要求および応答トラフィックを確認し、アプリケーションへの DNS 応答に関連付けることができます。DNS 応答から戻された IP アドレスはキャッシュされ、その特定のアプリケーションに関連付けられているその後のパケット フローに使用されます。

ip nbar custom application-name dns domain-name id application-id コマンドは、DNS のカスタマイズに使用されます。既存のアプリケーションを拡張するには、**ip nbar custom application-name dns domain-name domain-name extends existing-application** コマンドを使用します。

DNS ベースのカスタマイズの詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_nbar/configuration/xe-3s/asr1000/qos-nbar-xe-3s-asr-1000-book/nbar-custapp-dns-xe.html を参照してください。

DNS のカスタマイズ

セレクト ID 12 が付いた DNS ドメイン名「mydomain.com」を使用する MYDNS と呼ばれるカスタム アプリケーション。

```
Device# configure terminal
Device(config)# ip nbar custom MYDNS dns domain-name *mydomain.com id 12
```

複合カスタマイズ

NBAR2 では、HTTP、SSL または DNS に現れるドメイン名に基づいてアプリケーションをカスタマイズする方法が提供されます。

複合カスタマイズ

セレクト ID 13 が付いた HTTP、SSL または DNS ドメイン名「mydomain.com」を使用する MYDOMAIN と呼ばれるカスタム アプリケーション。

```
Device# configure terminal
Device(config)# ip nbar custom MYDOMAIN composite server-name *mydomain.com id 13
```

L3/L4 のカスタマイズ

レイヤ3/レイヤ4のカスタマイズは、パケットタプルに基づいており、フローの最初のパケットで常に一致します。

L3/L4 のカスタマイズ

IP アドレス 10.56.1.10 および 10.56.1.11、セレクト ID 14 が付いた TCP および DSCP ef に一致する LAYER4CUSTOM と呼ばれるカスタム アプリケーション。

```
Device# configure terminal
Device(config)# ip nbar custom LAYER4CUSTOM transport tcp id 14
Device(config-custom)# ip address 10.56.1.10 10.56.1.11
Device(config-custom)# dscp ef
```

例：カスタム アプリケーションのモニターリング

カスタム アプリケーションのモニターリングのための **show** コマンド
show ip nbar protocol-id | inc Custom

```
Device# show ip nbar protocol-id | inc Custom
LAYER4CUSTOM          14          Custom
MYDNS                 12          Custom
MYDOMAIN              13          Custom
MYHTTP                10          Custom
MYSSL                 11          Custom
```

show ip nbar protocol-discovery protocol CUSTOM_APP

```
Device# show ip nbar protocol-id MYSSL
Protocol Name          id          type
-----
MYSSL                  11          Custom
```

NBAR2 ダイナミック ヒットレス プロトコル パックのアップグレード

プロトコルパックは、デバイスのシスコソフトウェアを置き換えることなく、デバイスの NBAR2 プロトコル サポートを更新するソフトウェア パッケージです。プロトコルパックには、NBAR2 によって正式にサポートされている、コンパイル済みでパック済みのアプリケーションに関する情報が含まれています。各アプリケーションについて、プロトコルパックには、アプリケーション署名とアプリケーション属性の情報が含まれています。各ソフトウェア リリースには、組み込みのプロトコルパックがバンドルされています。

プロトコルパックには次の特長があります。

- ロードが容易で高速。
- 高いバージョンのプロトコルパックにアップグレードしたり、低いバージョンのプロトコルパックに戻したりするのが容易。
- スイッチのリロードを必要としない。



Warning

スイッチスタック構成を使用する場合は、各スイッチに同じプロトコルパックファイルがロードされていることを確認します。スタック内のプライマリスイッチで **ip nbar protocol-pack flash protocol-pack-file** コマンドを実行すると、ファイルがロードされていないスタック内のスイッチは、設定の不一致が原因でリロードされます。

NBAR2 プロトコルパックは、次の URL から Cisco Software Center でダウンロードできます：
<https://software.cisco.com/download/home>

NBAR2 プロトコルパックの前提条件

新しいプロトコルパックをロードする前に、すべてのスイッチ メンバー上でプロトコルパックをフラッシュにコピーする必要があります。

プロトコルパックをロードするには、[NBAR2 プロトコルパックのロード \(166 ページ\)](#) を参照してください。

NBAR2 プロトコルパックのロード

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 <ul style="list-style-type: none"> パスワードを入力します (要求された場合)。
ステップ 2	configure terminal 例 : Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	ip nbar protocol-pack protocol-pack [force] 例 : Device(config)# ip nbar protocol-pack flash:defProtoPack 例 : Device(config)# default ip nbar protocol-pack	プロトコルパックをロードします。 <ul style="list-style-type: none"> 基本のプロトコルパックバージョンとは異なる、より低いバージョンのプロトコルパックを指定し、ロードするには、force キーワードを使用します。これにより、スイッチの現在のプロトコルパックでサポートされていない設定も削除されます。 組み込みのプロトコルパックに戻るには、次のコマンドを使用します。
ステップ 4	exit 例 : Device(config)# exit	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	show ip nbar protocol-pack {protocol-pack active} [detail] 例 : Device# show ip nbar protocol-pack active	プロトコルパック情報を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> このコマンドを使用して、ロードされたプロトコルパックのバージョン、パブリッシャ、その他の詳細を確認します。 指定されたプロトコルパックの情報を表示するには、<i>protocol-pack</i> 引数を使用します。 アクティブなプロトコルパックの情報を表示するには、active キーワードを使用します。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> 詳細なプロトコルパックの情報を表示するには、detail キーワードを使用します。

例：NBAR2 プロトコルパックのロード

次の例に、新しいプロトコルパックをロードする方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# ip nbar protocol-pack flash:newDefProtoPack
Device(config)# exit
```

次の例に、**force** キーワードを使用して下位バージョンのプロトコルパックをロードする方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# ip nbar protocol-pack flash:OldDefProtoPack force
Device(config)# exit
```

次の例に、組み込みのプロトコルパックに戻す方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# default ip nbar protocol-pack
Device(config)# exit
```

Application Visibility and Control のモニターリング

このセクションでは、アプリケーションの可視性に関する新しいコマンドについて説明します。

次のコマンドは、スイッチおよびアクセスポートのアプリケーションの可視性をモニターするために使用できます。

表 8: スイッチのアプリケーションの可視性モニターリングコマンド

コマンド	目的
<pre>show ip nbar protocol-discovery [interface interface-type interface-number] [stats{byte-count bit-rate packet-count max-bit-rate}] [protocol protocol-name top-n number]</pre>	<p>NBAR Protocol Discovery 機能によって収集された統計情報を表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> (任意) 表示される統計情報を最適化するには、キーワードおよび引数を入力します。キーワードのそれぞれの詳細については、『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command Reference』の show ip nbar protocol-discovery コマンドを参照してください。

show policy-map interface <i>interface-type</i> <i>interface-number</i>	インターフェイスに適用したポリシーマップについての情報を表示します。
show platform software fed switch スイッチ ID wdavc flows	指定したスイッチのすべてのフローに関する統計情報を表示します。

例 : Application Visibility and Control の設定

次に、match protocol でアプリケーション名のフィルタを適用してクラス マップを作成する例を示します。

```
Device# configure terminal
Device(config)# class-map match-any NBAR-VOICE
Device(config-cmap)# match protocol ms-lync-audio
Device(config-cmap)#end
```

次に、ポリシー マップを作成し、出力 QoS の既存のクラス マップを定義する例を示します。

```
Device # configure terminal
Device(config)# policy-map test-avc-up
Device(config-pmap)# class cat-browsing
Device(config-pmap-c)# police 150000
Device(config-pmap-c)# set dscp 12
Device(config-pmap-c)#end
```

次に、ポリシー マップを作成し、入力 QoS の既存のクラス マップを定義する例を示します。

```
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map test-avc-down
Device(config-pmap)# class cat-browsing
Device(config-pmap-c)# police 200000
Device(config-pmap-c)# set dscp 10
Device(config-pmap-c)#end
```

次に、ポリシー マップをスイッチ ポートに適用する例を示します。

```
Device# configure terminal
Device(config)# interface GigabitEthernet 1/0/1
Device(config-if)# switchport mode access
Device(config-if)# switchport access vlan 20
Device(config-if)# service-policy input POLICING_IN
Device(config-if)#end
```

次に、NBAR 属性に基づいてクラスマップを作成する例を示します。

```
Device# configure terminal
Device(config)# class-map match-all rel-relevant
Device(config-cmap)# match protocol attribute business-relevance business-relevant

Device(config)# class-map match-all rel-irrelevant
Device(config-cmap)# match protocol attribute business-relevance business-irrelevant

Device(config)# class-map match-all rel-default
Device(config-cmap)# match protocol attribute business-relevance default

Device(config)# class-map match-all class--ops-admin-and-rel
Device(config-cmap)# match protocol attribute traffic-class ops-admin-mgmt
Device(config-cmap)# match protocol attribute business-relevance business-relevant
```


次に、NBAR 属性に基づくクラスマップに基づいてポリシーマップを作成する例を示します。

```
Device# configure terminal
Device(config)# policy-map attrib--rel-types
Device(config-pmap)# class rel-relevant
Device(config-pmap-c)# set dscp ef
Device(config-pmap-c)# class rel-irrelevant
Device(config-pmap-c)# set dscp af11
Device(config-pmap-c)# class rel-default
Device(config-pmap-c)# set dscp default

Device(config)# policy-map attrib--ops-admin-and-rel
Device(config-pmap)# class class--ops-admin-and-rel
Device(config-pmap-c)# set dscp cs5
```

次に、NBAR 属性に基づくポリシーマップを有線ポートに適用する例を示します。

```
Device# configure terminal
Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/2
Device(config-if)# service-policy input attrib--rel-types
```

show コマンドによる設定の表示

show ip nbar protocol-discovery

インターフェイスごとのプロトコル検出統計情報のレポートを表示します。

次に、インターフェイスごとの統計情報の出力例を示します。

```
Device# show ip nbar protocol-discovery int GigabitEthernet1/0/1

GigabitEthernet1/0/1
Last clearing of "show ip nbar protocol-discovery" counters 00:03:16

Output
-----
-----
Protocol          Packet Count
Packet Count
Byte Count
Byte Count
30sec Bit Rate (bps)
30sec Bit Rate (bps)
30sec Max Bit Rate (bps)
-----
-----
ms-lync           60580
55911
31174777
28774864
3613000
93000
3613000
3437000
```

```

Total                               60580
55911                               31174777
28774864                            3613000
93000                               3613000
3437000

```

show policy-map interface

すべてのインターフェイス上の QoS 統計情報および設定済みのポリシーマップを表示します。

次に、すべてのインターフェイスに設定されたポリシーマップの出力例を示します。

```

Device# show policy-map int

GigabitEthernet1/0/1
Service-policy input: MARKING-IN

  Class-map: NBAR-VOICE (match-any)
    718 packets
    Match: protocol ms-lync-audio
      0 packets, 0 bytes
      30 second rate 0 bps
    QoS Set
      dscp ef

  Class-map: NBAR-MM_CONFERENCING (match-any)
    6451 packets
    Match: protocol ms-lync
      0 packets, 0 bytes
      30 second rate 0 bps
    Match: protocol ms-lync-video
      0 packets, 0 bytes
      30 second rate 0 bps
    QoS Set
      dscp af41

  Class-map: class-default (match-any)
    34 packets
    Match: any

```

show コマンドによる属性ベースの QoS 設定の表示**show policy-map interface**

すべてのインターフェイス上の属性ベースの QoS 統計情報および設定済みのポリシーマップを表示します。

次に、すべてのインターフェイスに設定されたポリシーマップの出力例を示します。

```

Device# show policy-map interface gigabitEthernet 1/0/2
GigabitEthernet1/0/2

```

```
Service-policy input: attrib--rel-types

Class-map: rel-relevant (match-all)
  20 packets
  Match: protocol attribute business-relevance business-relevant
  QoS Set
    dscp ef

Class-map: rel-irrelevant (match-all)
  0 packets
  Match: protocol attribute business-relevance business-irrelevant

  QoS Set
    dscp af11

Class-map: rel-default (match-all)
  14 packets
  Match: protocol attribute business-relevance default
  QoS Set
    dscp default

Class-map: class-default (match-any)
  0 packets
  Match: any
```

show ip nbar protocol-attribute

NBAR で使用されるすべてのプロトコル属性を表示します。

次に、一部の属性の出力例を示します。

```
Device# show ip nbar protocol-attribute cisco-jabber-im
  Protocol Name : cisco-jabber-im
    encrypted : encrypted=yes
    tunnel : tunnel=no
    category : voice-and-video
    sub-category : enterprise-media-conferencing
  application-group : cisco-jabber-group
  p2p-technology : p2p-tech-no
    traffic-class : transactional-data
  business-relevance : business-relevant
  application-set : collaboration-apps

Device# show ip nbar protocol-attribute google-services
  Protocol Name : google-services
    encrypted : encrypted=yes
    tunnel : tunnel=no
    category : other
    sub-category : other
  application-group : google-group
  p2p-technology : p2p-tech=yes
    traffic-class : transactional-data
```

```

        business-relevance : default
        application-set : general-browsing
Device# show ip nbar protocol-attribute dns
        Protocol Name : google-services
          encrypted : encrypted-yes
            tunnel : tunnel-no
              category : other
                sub-category : other
                  application-group : google-group
                    p2p-technology : p2p-tech-yes
                      traffic-class : transactional-data
                        business-relevance : default
                          application-set : general-browsing
Device# show ip nbar protocol-attribute unknown
        Protocol Name : unknown
          encrypted : encrypted-no
            tunnel : tunnel-no
              category : other
                sub-category : other
                  application-group : other
                    p2p-technology : p2p-tech-no
                      traffic-class : bulk-data
                        business-relevance : default
                          application-set : general-misc

```

show コマンドによるフロー モニター設定の表示

show flow monitor wdavc

指定した有線 AVC フロー モニターに関する情報を表示します。

```

Device # show flow monitor wdavc

Flow Monitor wdavc:
  Description:      User defined
  Flow Record:     wdavc
  Flow Exporter:   wdavc-exp (inactive)
  Cache:
    Type:           normal (Platform cache)
    Status:         not allocated
    Size:           12000 entries
    Inactive Timeout: 15 secs
    Active Timeout: 1800 secs

```

show flow monitor wdavc statistics

有線 AVC フロー モニターの統計情報を表示します。

```

Device# show flow monitor wdavc statistics
  Cache type:           Normal (Platform cache)
  Cache size:          12000
  Current entries:     13

  Flows added:        26

```

```

Flows aged:                               13
  - Active timeout      ( 1800 secs)      1
  - Inactive timeout    (   15 secs)      12

```

clear flow monitor wdvac statistics

指定したフロー モニターの統計情報をクリアします。**clear flow monitor wdvac statistics** を使用した後に **show flow monitor wdvac statistics** コマンドを使用して、すべての統計情報がリセットされたことを確認します。以下に、フローモニター統計情報をクリアした後の **show flow monitor wdvac statistics** コマンドのサンプル出力を示します。

```

Device# show flow monitor wdvac statistics
Cache type:                               Normal (Platform cache)
Cache size:                                12000
Current entries:                           0

Flows added:                               0
Flows aged:                                0

```

show コマンドによるキャッシュの内容の表示

show flow monitor wdvac cache format table

表形式でフロー キャッシュの内容を表示します。

```

Device# show flow monitor wdvac cache format table
Cache type:                               Normal (Platform cache)
Cache size:                                12000
Current entries:                           13

Flows added:                               26
Flows aged:                                13
  - Active timeout      ( 1800 secs)      1
  - Inactive timeout    (   15 secs)      12

CONN IPV4 INITIATOR ADDR  CONN IPV4 RESPONDER ADDR  CONN RESPONDER PORT
FLOW OBSPOINT ID  IP VERSION  IP PROT  APP NAME
flow dirn .....
-----
-----
64.103.125.147          144.254.71.184
53      4294967305          4      17  port dns
  Input .....
64.103.121.103          10.1.1.2
67      4294967305          4      17  layer7 dhcp
  Input ....contd.....
64.103.125.3           64.103.125.97
68      4294967305          4      17  layer7 dhcp
  Input .....
10.0.2.6               157.55.40.149
          4294967305          4      6   layer7 ms-lync
  Input .....
64.103.126.28          66.163.36.139

```

```

          4294967305          4          6 layer7 cisco-jabber-im
Input  ....contd.....
64.103.125.2          64.103.125.29
68          4294967305          4          17 layer7 dhcp
  Input  .....
64.103.125.97          64.103.101.181
67          4294967305          4          17 layer7 dhcp
  Input  .....
192.168.100.6          10.10.20.1          5060
          4294967305          4          17 layer7 cisco-jabber-control
Input  ....contd.....
64.103.125.3          64.103.125.29
68          4294967305          4          17 layer7 dhcp
  Input  .....
10.80.101.18          10.80.101.6          5060
          4294967305          4          6 layer7 cisco-collab-control
Input  .....
10.1.11.4          66.102.11.99
80          4294967305          4          6 layer7 google-services
  Input  ....contd.....
64.103.125.2          64.103.125.97
68          4294967305          4          17 layer7 dhcp
  Input  .....
64.103.125.29          64.103.101.181
67          4294967305          4          17 layer7 dhcp
  Input  .....

```

show flow monitor wdacv cache format record

フローレコードと同様の形式でフローキャッシュの内容を表示します。

```

Device# show flow monitor wdacv cache format record
Cache type: Normal (Platform cache)
Cache size: 12000
Current entries: 13

Flows added: 26
Flows aged: 13
- Active timeout ( 1800 secs) 1
- Inactive timeout ( 15 secs) 12

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS: 64.103.125.147
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS: 144.254.71.184
CONNECTION RESPONDER PORT: 53
FLOW OBSPOINT ID: 4294967305
IP VERSION: 4
IP PROTOCOL: 17
APPLICATION NAME: port dns
flow direction: Input
timestamp abs first: 08:55:46.917
timestamp abs last: 08:55:46.917
connection initiator: Initiator
connection count new: 2

```

```
connection server packets counter:      1
connection client packets counter:      1
connection server network bytes counter: 190
connection client network bytes counter: 106

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS:      64.103.121.103
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS:      10.1.1.2
CONNECTION RESPONDER PORT:              67
FLOW OBSPOINT ID:                       4294967305
IP VERSION:                              4
IP PROTOCOL:                             17
APPLICATION NAME:                        layer7 dhcp
flow direction:                          Input
timestamp abs first:                     08:55:47.917
timestamp abs last:                      08:55:47.917
connection initiator:                    Initiator
connection count new:                    1
connection server packets counter:       0
connection client packets counter:       1
connection server network bytes counter:  0
connection client network bytes counter:  350

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS:      64.103.125.3
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS:      64.103.125.97
CONNECTION RESPONDER PORT:              68
FLOW OBSPOINT ID:                       4294967305
IP VERSION:                              4
IP PROTOCOL:                             17
APPLICATION NAME:                        layer7 dhcp
flow direction:                          Input
timestamp abs first:                     08:55:47.917
timestamp abs last:                      08:55:53.917
connection initiator:                    Initiator
connection count new:                    1
connection server packets counter:       0
connection client packets counter:       4
connection server network bytes counter:  0
connection client network bytes counter:  1412

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS:      10.0.2.6
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS:      157.55.40.149
CONNECTION RESPONDER PORT:              443
FLOW OBSPOINT ID:                       4294967305
IP VERSION:                              4
IP PROTOCOL:                             6
APPLICATION NAME:                        layer7 ms-lync
flow direction:                          Input
timestamp abs first:                     08:55:46.917
timestamp abs last:                      08:55:46.917
connection initiator:                    Initiator
connection count new:                    2
```

```
connection server packets counter:      10
connection client packets counter:     14
connection server network bytes counter: 6490
connection client network bytes counter: 1639

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS:      64.103.126.28
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS:     66.163.36.139
CONNECTION RESPONDER PORT:             443
FLOW OBSPOINT ID:                     4294967305
IP VERSION:                           4
IP PROTOCOL:                          6
APPLICATION NAME:                      layer7 cisco-jabber-im
flow direction:                        Input
timestamp abs first:                   08:55:46.917
timestamp abs last:                    08:55:46.917
connection initiator:                  Initiator
connection count new:                  2
connection server packets counter:     12
connection client packets counter:     10
connection server network bytes counter: 5871
connection client network bytes counter: 2088

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS:      64.103.125.2
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS:     64.103.125.29
CONNECTION RESPONDER PORT:             68
FLOW OBSPOINT ID:                     4294967305
IP VERSION:                           4
IP PROTOCOL:                          17
APPLICATION NAME:                      layer7 dhcp
flow direction:                        Input
timestamp abs first:                   08:55:47.917
timestamp abs last:                    08:55:47.917
connection initiator:                  Initiator
connection count new:                  1
connection server packets counter:     0
connection client packets counter:     2
connection server network bytes counter: 0
connection client network bytes counter: 712

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS:      64.103.125.97
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS:     64.103.101.181
CONNECTION RESPONDER PORT:             67
FLOW OBSPOINT ID:                     4294967305
IP VERSION:                           4
IP PROTOCOL:                          17
APPLICATION NAME:                      layer7 dhcp
flow direction:                        Input
timestamp abs first:                   08:55:47.917
timestamp abs last:                    08:55:47.917
connection initiator:                  Initiator
connection count new:                  1
```



```
connection server packets counter:      0
connection client packets counter:      1
connection server network bytes counter: 0
connection client network bytes counter: 350

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS:      192.168.100.6
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS:      10.10.20.1
CONNECTION RESPONDER PORT:              5060
FLOW OBSPOINT ID:                       4294967305
IP VERSION:                              4
IP PROTOCOL:                             17
APPLICATION NAME:                        layer7 cisco-jabber-control
flow direction:                          Input
timestamp abs first:                     08:55:46.917
timestamp abs last:                      08:55:46.917
connection initiator:                    Initiator
connection count new:                    1
connection server packets counter:      0
connection client packets counter:      2
connection server network bytes counter: 0
connection client network bytes counter: 2046

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS:      64.103.125.3
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS:      64.103.125.29
CONNECTION RESPONDER PORT:              68
FLOW OBSPOINT ID:                       4294967305
IP VERSION:                              4
IP PROTOCOL:                             17
APPLICATION NAME:                        layer7 dhcp
flow direction:                          Input
timestamp abs first:                     08:55:47.917
timestamp abs last:                      08:55:47.917
connection initiator:                    Initiator
connection count new:                    1
connection server packets counter:      0
connection client packets counter:      2
connection server network bytes counter: 0
connection client network bytes counter: 712

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS:      10.80.101.18
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS:      10.80.101.6
CONNECTION RESPONDER PORT:              5060
FLOW OBSPOINT ID:                       4294967305
IP VERSION:                              4
IP PROTOCOL:                             6
APPLICATION NAME:                        layer7 cisco-collab-control
flow direction:                          Input
timestamp abs first:                     08:55:46.917
timestamp abs last:                      08:55:47.917
connection initiator:                    Initiator
connection count new:                    2
```

```
connection server packets counter:      23
connection client packets counter:      27
connection server network bytes counter: 12752
connection client network bytes counter: 8773

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS:      10.1.11.4
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS:      66.102.11.99
CONNECTION RESPONDER PORT:              80
FLOW OBSPOINT ID:                       4294967305
IP VERSION:                              4
IP PROTOCOL:                             6
APPLICATION NAME:                         layer7 google-services
flow direction:                          Input
timestamp abs first:                     08:55:46.917
timestamp abs last:                      08:55:46.917
connection initiator:                    Initiator
connection count new:                    2
connection server packets counter:       3
connection client packets counter:       5
connection server network bytes counter: 1733
connection client network bytes counter: 663

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS:      64.103.125.2
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS:      64.103.125.97
CONNECTION RESPONDER PORT:              68
FLOW OBSPOINT ID:                       4294967305
IP VERSION:                              4
IP PROTOCOL:                             17
APPLICATION NAME:                         layer7 dhcp
flow direction:                          Input
timestamp abs first:                     08:55:47.917
timestamp abs last:                      08:55:53.917
connection initiator:                    Initiator
connection count new:                    1
connection server packets counter:       0
connection client packets counter:       4
connection server network bytes counter: 0
connection client network bytes counter: 1412

CONNECTION IPV4 INITIATOR ADDRESS:      64.103.125.29
CONNECTION IPV4 RESPONDER ADDRESS:      64.103.101.181
CONNECTION RESPONDER PORT:              67
FLOW OBSPOINT ID:                       4294967305
IP VERSION:                              4
IP PROTOCOL:                             17
APPLICATION NAME:                         layer7 dhcp
flow direction:                          Input
timestamp abs first:                     08:55:47.917
timestamp abs last:                      08:55:47.917
connection initiator:                    Initiator
connection count new:                    1
```

```

connection server packets counter:      0
connection client packets counter:      1
connection server network bytes counter: 0
connection client network bytes counter: 350

```

show flow monitor wdvac cache format csv

CSV 形式でフロー キャッシュの内容を表示します。

```

Device# show flow monitor wdvac cache format csv
Cache type:                               Normal (Platform cache)
Cache size:                               12000
Current entries:                          13

Flows added:                              26
Flows aged:                               13
- Active timeout      ( 1800 secs)        1
- Inactive timeout   (   15 secs)        12

CONN IPV4 INITIATOR ADDR,CONN IPV4 RESPONDER ADDR,CONN RESPONDER
PORT,FLOW OBSPOINT ID,IP VERSION,IP
PROT,APP NAME,flow dirn,time abs first,time abs last,conn initiator,conn
count new,conn server packets
cnt,conn client packets cnt,conn server network bytes cnt,conn client
network bytes cnt
64.103.125.147,144.254.71.184,53,4294967305,4,17,port
dns,Input,08:55:46.917,08:55:46.917,Initiator,2,1,1,190,106
64.103.121.103,10.1.1.2,67,4294967305,4,17,layer7
dhcp,Input,08:55:47.917,08:55:47.917,Initiator,1,0,1,0,350
64.103.125.3,64.103.125.97,68,4294967305,4,17,layer7
dhcp,Input,08:55:47.917,08:55:53.917,Initiator,1,0,4,0,1412
10.0.2.6,157.55.40.149,443,4294967305,4,6,layer7 ms-
lync,Input,08:55:46.917,08:55:46.917,Initiator,2,10,14,6490,1639
64.103.126.28,66.163.36.139,443,4294967305,4,6,layer7 cisco-jabber-
im,Input,08:55:46.917,08:55:46.917,Initiator,2,12,10,5871,2088
64.103.125.2,64.103.125.29,68,4294967305,4,17,layer7
dhcp,Input,08:55:47.917,08:55:47.917,Initiator,1,0,2,0,712
64.103.125.97,64.103.101.181,67,4294967305,4,17,layer7
dhcp,Input,08:55:47.917,08:55:47.917,Initiator,1,0,1,0,350
192.168.100.6,10.10.20.1,5060,4294967305,4,17,layer7 cisco-jabber-
control,Input,08:55:46.917,08:55:46.917,Initiator,1,0,2,0,2046
64.103.125.3,64.103.125.29,68,4294967305,4,17,layer7
dhcp,Input,08:55:47.917,08:55:47.917,Initiator,1,0,2,0,712
10.80.101.18,10.80.101.6,5060,4294967305,4,6,layer7 cisco-collab-
control,Input,08:55:46.917,08:55:47.917,Initiator,2,23,27,12752,8773
10.1.11.4,66.102.11.99,80,4294967305,4,6,layer7 google-
services,Input,08:55:46.917,08:55:46.917,Initiator,2,3,5,1733,663
64.103.125.2,64.103.125.97,68,4294967305,4,17,layer7
dhcp,Input,08:55:47.917,08:55:53.917,Initiator,1,0,4,0,1412
64.103.125.29,64.103.101.181,67,4294967305,4,17,layer7
dhcp,Input,08:55:47.917,08:55:47.917,Initiator,1,0,1,0,350

```

基本的なトラブルシューティング：質問と回答

以下に、有線 Application Visibility and Control のトラブルシューティングに関する基本的な質問と回答を示します。

- 質問：** IPv6 トラフィックが分類されていません。

回答： 現在は IPv4 トラフィックのみがサポートされています。
- 質問：** マルチキャスト トラフィックが分類されていません。

回答： 現在はユニキャスト トラフィックのみがサポートされています。
- 質問：** ping を送信したときに、分類されているかを確認できません。

回答： TCP/UDP プロトコルのみがサポートされています。
- 質問：** SVI に NBAR を接続できないのはなぜですか。

回答： NBAR は物理インターフェイスでのみサポートされています。
- 質問：** ほとんどのトラフィックが CAPWAP トラフィックになっているのですが、なぜですか。

回答： ワイヤレス アクセス ポートに接続されていないアクセス ポートで NBAR が有効になっていることを確認してください。AP から着信するすべてのトラフィックは capwap として分類されます。この場合、実際の分類は AP または WLC で行われます。
- 質問：** プロトコル検出で、トラフィックが片側でしか確認できません。さらに、多くの未知のトラフィックがあります。

回答： これは通常、NBAR が非対称トラフィックを確認していることを示します。片側のトラフィックは1つのスイッチメンバーに分類され、もう一方は別のメンバーに分類されます。トラフィックの両側が確認されるアクセスポートにのみNBARを接続することを推奨します。複数のアップリンクがある場合は、この問題のためそれらにNBARを接続することはできません。ポートチャネルの一部であるインターフェイスにNBARを設定した場合にも同様の問題が発生します。
- 質問：** プロトコル検出で、すべてのアプリケーションの集約ビューが表示されます。時間経過に伴うトラフィック分布を確認するにはどうしたらいいですか。

回答： WebUI を使用して、過去 48 時間の経時的なトラフィックを表示できます。
- 質問：** `match protocol protocol-name` コマンドを使用してキューベースのイーグレスポリシーを設定できません。

回答： NBAR2 ベースの分類子が含まれるポリシーでは、**shape** および **set DSCP** のみがサポートされています。一般的な方法としては、入力で DSCP を設定し、DSCP に基づいて出力でシェーピングを実行します。
- 質問：** インターフェイスに接続している NBAR2 はありませんが、NBAR2 がいまだにアクティブになっています。

回答： `match protocol protocol-name` を含むクラスマップがあると、NBAR はスタックでグローバルにアクティブになりますが、トラフィックはNBAR分類の対象にはなりません。これは予期された動作であり、リソースを消費しません。

10. 質問： デフォルトの QOS キューの下にトラフィックがあります。どうしてですか。

回答： 新しい各フローでは、フローを分類してハードウェアに結果をインストールするためにいくつかの packets が使われます。この間に、分類は「不明」となり、トラフィックはデフォルト キューに入ります。

Application Visibility and Control に関する追加情報

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
この章で使用するコマンドの完全な構文および使用方法の詳細。	<i>Command Reference (Catalyst 9300 Series Switches)</i>

有線ネットワークでの Application Visibility and Control の機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Everest 16.5.1a	有線ネットワークでの Application Visibility and Control	AVC は、アプリケーションへの適応力やアプリケーションへのインテリジェンス性に基づいて、厳密なパケットおよび接続からブランチおよびキャンパスソリューションを発展させるためのシスコの取り組みの重要な部分です。
Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a	有線アプリケーションの表示およびコントロール (有線 AVC) 属性ベース QoS (EasyQoS)	特定のプロトコルではなく、Network-Based Application Recognition (NBAR) 属性に基づいて QoS クラスとポリシーを定義できるようになりましたが、いくつかの制限があります。サポートされる NBAR 属性は、business-relevance および traffic-class のみです。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1	DNS フローレコード	DNS フローレコードのサポートが導入されました。DNS フローレコードは、フローレコードを定義するための collect フィールドとして DNS ドメイン名を使用します。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。



第 6 章

SDM テンプレートの設定

- [SDM テンプレートに関する情報](#) (183 ページ)
- [SDM テンプレートとスイッチ スタック](#) (183 ページ)
- [SDM テンプレートの設定方法](#) (184 ページ)
- [SDM テンプレートのモニターリングおよびメンテナンス](#) (185 ページ)
- [SDM テンプレートの設定例](#) (185 ページ)
- [SDM テンプレートに関する追加情報](#) (188 ページ)
- [SDM テンプレートの機能履歴](#) (188 ページ)

SDM テンプレートに関する情報

SDM テンプレートを使用してシステム リソースを設定すると、特定の機能に対するサポートをネットワーク内でのデバイスの使用方法に応じて最適化することができます。一部の機能に最大システム使用率を提供するようにテンプレートを選択できます。

Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチは、次のテンプレートをサポートしています。

- アクセス
- NAT

テンプレートを変更し、システムを再起動した後、**show sdm prefer** 特権 EXEC コマンドを使用して、新しいテンプレート設定を確認できます。**reload** 特権 EXEC コマンドを入力する前に、**show sdm prefer** コマンドを入力すると、**show sdm prefer** コマンドにより、現在使用しているテンプレートおよびリロード後にアクティブになるテンプレートが表示されます。

SDM テンプレートとスイッチ スタック

1つのスイッチスタックで、すべてのスタック メンバにより、アクティブなスイッチに保存された同一の SDM テンプレートを使用する必要があります。新規スイッチがスタックに追加されると、アクティブ スイッチに保存された SDM コンフィギュレーションは、個々のスイッチに設定されているテンプレートを上書きします。

show switch 特権 EXEC コマンドを使用すると、スタック メンバが SDM 不一致モードになっているかどうかを確認できます。

SDM テンプレートの設定方法

SDM テンプレートの設定

SDM テンプレートを使用して機能動作を最適にサポートするには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	sdm prefer access nat 例： Device(config)# sdm prefer access	スイッチをアクセステンプレートに設定します。
ステップ 4	end 例： Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	reload 例： Device# reload	オペレーティング システムをリロードします。 システムの再起動後、 show sdm prefer 特権 EXEC コマンドを使用して、新しいテンプレート設定を確認できます。 reload 特権 EXEC コマンドを入力する前に、 show sdm prefer コマンドを入力すると、 show sdm prefer コマンドにより、現在使用しているテンプレートおよびリ

	コマンドまたはアクション	目的
		ロード後にアクティブになるテンプレートが表示されます。

SDM テンプレートのモニターリングおよびメンテナンス

コマンド	目的
show sdm prefer	使用中の SDM テンプレートを表示します。
reload	スイッチをリロードして、新しく設定した SDM テンプレートをアクティブにします。



- (注) SDM テンプレートには、テンプレートの一部として定義されているコマンドのみが含まれています。テンプレートで定義されていない別の関連コマンドがテンプレートで有効になっている場合、**show running config** コマンドを入力すると、該当するコマンドが表示されます。たとえば、SDM テンプレートで **switchport voice vlan** コマンドが有効になっている場合、(SDM テンプレートでは定義されていませんが) **spanning-tree portfast edge** コマンドも有効にすることができます。

SDM テンプレートを削除すると、そのような他の関連するコマンドも削除されるため、明示的に再設定しなければなりません。

SDM テンプレートの設定例

例：SDM テンプレートの表示

次に、Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチのアクセステンプレート情報を表示する出力例を示します。

```
Device# show sdm prefer access
This is the Access template.
Number of VLANs: 4094
Unicast MAC addresses: 32768
Overflow Unicast MAC addresses: 1024
L2 Multicast entries: 8192
Overflow L2 Multicast entries: 512
L3 Multicast entries: 8192
Overflow L3 Multicast entries: 512
Directly connected routes: 24576
Indirect routes: 8192
STP Instances: 1024
```

```

Security Access Control Entries:          5120
QoS Access Control Entries:              5120
Policy Based Routing ACEs:               1024
Netflow Input ACEs:                      256
Netflow Output ACEs:                    768
Ingress Netflow ACEs:                    256
Egress Netflow ACEs:                     768
Flow SPAN ACEs:                          1024
Tunnels:                                  512
LISP Instance Mapping Entries:            512
Control Plane Entries:                    512
Input Netflow flows:                      32768
Output Netflow flows:                     32768
SGT/DGT (or) MPLS VPN entries:           8192
SGT/DGT (or) MPLS VPN Overflow entries:   512
Wired clients:                            2048
MACSec SPD Entries:                       256
MPLS L3 VPN VRF:                          255
MPLS Labels:                              2048
MPLS L3 VPN Routes VRF Mode:              7168
MPLS L3 VPN Routes Prefix Mode:           3072
MVPN MDT Tunnels:                         256
L2 VPN EOMPLS Attachment Circuit:         256
MAX VPLS Bridge Domains :                 128
MAX VPLS Peers Per Bridge Domain:         32
MAX VPLS/VPWS Pseudowires :              1024

```

These numbers are typical for L2 and IPv4 features.
Some features such as IPv6, use up double the entry size;
so only half as many entries can be created.
* values can be modified by sdm cli.

次に、Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチの NAT テンプレート情報を表示する出力例を示します。

```

Device# show sdm prefer nat
This is the NAT template.
Number of VLANs:                          4094
Unicast MAC addresses:                     32768
Overflow Unicast MAC addresses:            1024
L2 Multicast entries:                      8192
Overflow L2 Multicast entries:             512
L3 Multicast entries:                      8192
Overflow L3 Multicast entries:             512
Directly connected routes:                 24576
Indirect routes:                           8192
Security Access Control Entries:           5120
QoS Access Control Entries:                1024
Policy Based Routing ACEs:                 5120
Netflow Input ACEs:                        256
Netflow Output ACEs:                       768
Flow SPAN ACEs:                            1024
Tunnels:                                    512
LISP Instance Mapping Entries:             512
Control Plane Entries:                     512
Input Netflow flows:                       32768
Output Netflow flows:                      32768
SGT/DGT (or) MPLS VPN entries:            8192
SGT/DGT (or) MPLS VPN Overflow entries:    512
Wired clients:                             2048
MACSec SPD Entries:                        256
MPLS L3 VPN VRF:                           255
MPLS Labels:                               2048
MPLS L3 VPN Routes VRF Mode:              7168
MPLS L3 VPN Routes Prefix Mode:           8192

```

```

MVPN MDT Tunnels:                256
L2 VPN EOMPLS Attachment Circuit: 256
MAX VPLS Bridge Domains :        128
MAX VPLS Peers Per Bridge Domain: 32
MAX VPLS/VPWS Pseudowires :      1024

```

These numbers are typical for L2 and IPv4 features.
Some features such as IPv6, use up double the entry size;
so only half as many entries can be created.
* values can be modified by sdm cli.

次の出力例は、Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチの Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.3 以降のリリースの C9300-24UB、C9300-24UXB、および C9300-48UB モデルでのアクセステンプレート情報を示しています。

```

Device# show sdm prefer access
Number of VLANs:                4094
Unicast MAC addresses:          49152
Overflow Unicast MAC addresses: 1024
L2 Multicast entries:           16384
Overflow L2 Multicast entries:  1024
L3 Multicast entries:           32768
Overflow L3 Multicast entries:  1024
Directly connected routes:      49152
Indirect routes:                65536
Security Access Control Entries: 18432
QoS Access Control Entries:     6144
Policy Based Routing ACEs / NAT ACEs: 14336
Netflow Input ACEs:             1024
Netflow Output ACEs:           2048
Flow SPAN ACEs:                 1024
Tunnels:                        1024
LISP Instance Mapping Entries:  2048
Control Plane Entries:          512
Input Netflow flows:            65536
Output Netflow flows:           65536
SGT/DGT (or) MPLS VPN entries:  8192
SGT/DGT (or) MPLS VPN Overflow entries: 512
Wired clients:                  2048
MACSec SPD Entries:             1024
VRF:                             256
MPLS Labels:                    12288
MPLS L3 VPN Routes VRF Mode:    32768
MPLS L3 VPN Routes Prefix Mode: 8192
MVPN MDT Tunnels:                1024
L2 VPN EOMPLS Attachment Circuit: 1024
MAX VPLS Bridge Domains :        128
MAX VPLS Peers Per Bridge Domain: 32
MAX VPLS/VPWS Pseudowires :      4096

```

These numbers are typical for L2 and IPv4 features.
Some features such as IPv6, use up double the entry size;
so only half as many entries can be created.

例 : SDM テンプレートの設定

```

Device(config)# sdm prefer access
Device(config)# exit
Device# reload
Proceed with reload? [confirm]

```

SDM テンプレートに関する追加情報

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
この章で使用するコマンドの完全な構文および使用方法の詳細。	<i>Command Reference (Catalyst 9300 Series Switches)</i>

SDM テンプレートの機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Everest 16.5.1a	SDM テンプレート	標準の SDM テンプレートを使用すると、システムリソースを設定して、特定の機能のサポートを最適化できます。
Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.3	C9300-24UB、C9300-24UXB、および C9300-48UB デバイスのスケラビリティメトリックの変更	Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチの C9300-24UB、C9300-24UXB、および C9300-48UB モデルの次の機能の転送スケール番号が変更されました レイヤ 2 ユニキャスト MAC アドレス : 49152 レイヤ 3 マルチキャスト : 32768 QoS アクセス コントロール エントリ : 6144 ポリシーベースルーティング ACE/NAT ACE : 14336

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。



第 7 章

システム メッセージ ログの設定

- システム メッセージ ログの設定に関する情報 (189 ページ)
- システム メッセージ ログの設定方法 (192 ページ)
- システム メッセージ ログのモニタリングおよびメンテナンス (201 ページ)
- システム メッセージ ログの設定例 (202 ページ)
- システム メッセージ ログに関する追加情報 (203 ページ)
- システムメッセージログの機能履歴 (203 ページ)

システム メッセージ ログの設定に関する情報

システム メッセージ ロギング

スイッチはデフォルトで、システム メッセージおよび **debug** 特権 EXEC コマンドの出力をロギングプロセスに送信します。スタック内のメンバスイッチはシステムメッセージをトリガーできます。システムメッセージを生成するメンバスイッチは、ホスト名を `hostname-n` の形式 (`n` はスイッチ) で付加し、出力をアクティブスイッチのロギングプロセスにリダイレクトします。アクティブスイッチはスタックメンバですが、そのホスト名はシステムメッセージの末尾に追加されません。ロギングプロセスはログメッセージを各宛先 (設定に応じて、ログバッファ、端末回線、UNIX Syslog サーバなど) に配信する処理を制御します。ロギングプロセスは、コンソールにもメッセージを送信します。

ロギングプロセスがディセーブルの場合、メッセージはコンソールにのみ送信されます。メッセージは生成時に送信されるため、メッセージおよびデバッグ出力にはプロンプトや他のコマンドの出力が割り込みます。メッセージがアクティブなコンソールに表示されるのは、メッセージを生成したプロセスが終了してからです。

メッセージの重大度を設定して、コンソールおよび各宛先に表示されるメッセージのタイプを制御できます。ログメッセージにタイムスタンプを設定したり、Syslog 送信元アドレスを設定したりして、リアルタイムのデバッグ機能および管理機能を強化できます。表示されるメッセージについては、このリリースに対応するシステムメッセージガイドを参照してください。

ロギングされたシステムメッセージにアクセスするには、スイッチのコマンドラインインターフェイス (CLI) を使用するか、または適切に設定された Syslog サーバにこれらのシステム

メッセージを保存します。スイッチソフトウェアは、Syslog メッセージをスタンドアロンスイッチ上の内部バッファに保存します。スイッチスタックの場合は、アクティブスイッチ上に保存します。スタンドアロンスイッチまたはアクティブスイッチに障害が発生すると、ログをフラッシュメモリに保存していなかった場合、ログは失われます。

システムメッセージをリモートで監視するには、Syslog サーバー上でログを表示するか、あるいは Telnet、コンソールポート、またはイーサネット管理ポート経由でスイッチにアクセスします。スイッチスタックでは、すべてのメンバスイッチコンソールにより、同じコンソール出力が用意されます。



(注) Syslog フォーマットは 4.3 Berkeley Standard Distribution (BSD) UNIX と互換性があります。

システム ログ メッセージのフォーマット

システム ログ メッセージは最大 80 文字とパーセント記号 (%)、およびその前に配置されるオプションのシーケンス番号やタイムスタンプ情報（設定されている場合）で構成されています。スイッチに応じて、メッセージは次のいずれかの形式で表示されます。

- *seq no:timestamp: %facility-severity-MNEMONIC:description (hostname-n)*
- *seq no:timestamp: %facility-severity-MNEMONIC:description*

パーセント記号の前にあるメッセージの部分は、次のグローバル コンフィギュレーション コマンドの設定によって異なります。

- **service sequence-numbers**
- **service timestamps log datetime**
- **service timestamps log datetime[localtime] [msec] [show-timezone]**
- **service timestamps log uptime**

表 9: システム ログ メッセージの要素

要素	説明
<i>seq no:</i>	service sequence-numbers グローバル コンフィギュレーション コマンドが設定されている場合にのみ、ログメッセージにシーケンス番号をスタンプします。

要素	説明
<p><i>timestamp</i> formats: <i>mm/dd h h:mm:ss</i> または <i>hh:mm:ss</i> (短時間) または <i>d h</i> (長時間)</p>	メッセージまたはイベントの日時です。この情報が表示されるのは、 service timestamps log[datetime log] グローバル コンフィギュレーション コマンドが設定されている場合のみです。
<i>facility</i>	メッセージが参照する機能 (SNMP、SYS など) です。
<i>severity</i>	メッセージの重大度を示す 0 ~ 7 の 1 桁のコードです。
<i>MNEMONIC</i>	メッセージを一意に示すテキスト ストリングです。
<i>description</i>	レポートされているイベントの詳細を示すテキスト ストリングです。
<i>hostname-n</i> (ホスト名 -n)	スタック メンバーのホスト名およびスタック内のスイッチ番号。アクティブスイッチはスタックメンバですが、そのホスト名はシステムメッセージの末尾に追加されません。

デフォルトのシステムメッセージロギングの設定

表 10: デフォルトのシステムメッセージロギングの設定

機能	デフォルト設定
コンソールへのシステムメッセージロギング	イネーブル
コンソールの重大度	デバッグ
ログファイル設定	ファイル名の指定なし
ログバッファサイズ	4096 バイト
ログ履歴サイズ	1 メッセージ
タイムスタンプ	ディセーブル
同期ロギング	ディセーブル
ロギングサーバ	ディセーブル
Syslog サーバの IP アドレス	未設定

機能	デフォルト設定
サーバ機能	local7
サーバの重大度	通知

syslog メッセージの制限

snmp-server enable trap グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して、SNMP ネットワーク管理ステーションに送信されるようにsyslogメッセージトラップが設定されている場合は、スイッチの履歴テーブルに送信および格納されるメッセージの重大度を変更できます。また、履歴テーブルに格納されるメッセージの数を変更することもできます。

SNMPトラップは宛先への到達が保証されていないため、メッセージは履歴テーブルに格納されます。デフォルトでは、syslogトラップが有効でない場合も、レベルが **warning** であるメッセージや数値的に下位レベルのメッセージの1つが履歴テーブルに格納されます。

履歴テーブルがいっぱいの場合 (**logging history size** グローバルコンフィギュレーションコマンドで指定した最大メッセージエントリ数に達している場合) は、新しいメッセージエントリを格納できるように、最も古いエントリがテーブルから削除されます。

履歴テーブルは、levelキーワードおよび重大度を示します。SNMPを使用している場合は、重大度の値が1だけ増えます。たとえば、*emergencies* は0ではなく1に、*critical* は2ではなく3になります。

システムメッセージログの設定方法

メッセージ表示宛先デバイスの設定

メッセージロギングがイネーブルの場合、コンソールだけでなく特定の場所にもメッセージを送信できます。

このタスクはオプションです。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	logging buffered [size] 例：	スイッチ上、またはスタンドアロンスイッチ上、あるいはスイッチスタックの

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(config)# logging buffered 8192	<p>場合、アクティブスイッチ上で、ログメッセージを内部バッファに保存します。指定できる範囲は 4096 ~ 2147483647 バイトです。デフォルトのバッファサイズは 4096 バイトです。</p> <p>スタンドアロンスイッチまたはアクティブスイッチに障害が発生すると、ログファイルをフラッシュメモリに保存していなかった場合、ログファイルは失われます。ステップ4を参照してください。</p> <p>(注) バッファサイズを大きすぎる値に設定しないでください。他の作業に使用するメモリが不足することがあります。スイッチ上の空きプロセスメモリを表示するには、show memory 特権 EXEC コマンドを使用します。ただし、表示される値は使用できる最大値であるため、バッファサイズをこの値に設定しないでください。</p>
ステップ 3	logging host 例 : Device(config)# logging 125.1.1.100	<p>UNIX Syslog サーバホストにメッセージを保存します。</p> <p><i>host</i> には、syslog サーバとして使用するホストの名前または IP アドレスを指定します。</p> <p>ログメッセージを受信する Syslog サーバのリストを作成するには、このコマンドを複数回入力します。</p>
ステップ 4	logging file flash: filename [max-file-size [min-file-size]] [severity-level-number type] 例 : Device(config)# logging file flash:log_msg.txt 40960 4096 3	<p>スタンドアロンスイッチ上か、または、スイッチスタックの場合はアクティブスイッチ上で、フラッシュメモリにあるファイルにログメッセージを保存します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>filename</i> : ログメッセージのファイル名を入力します。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • (任意) max-file-size—には、ログファイルの最大サイズを指定します。指定できる範囲は 4096 ~ 2147483647 です。デフォルトは 4096 バイトです。 • (任意) min-file-size : ログファイルの最小サイズを指定します。指定できる範囲は 1024 ~ 2147483647 です。デフォルトは 2048 バイトです。 • (任意) severity-level-number type : ログの重大度またはログタイプを指定します。重大度に指定できる範囲は 0 ~ 7 です。
ステップ 5	end 例 : Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 6	terminal monitor 例 : Device# terminal monitor	現在のセッション間、非コンソール端末にメッセージを保存します。 端末パラメータ コンフィギュレーションコマンドはローカルに設定され、セッションの終了後は無効になります。デバッグメッセージを表示する場合は、セッションごとにこのステップを実行する必要があります。

ログメッセージの同期化

特定のコンソールポート回線または仮想端末回線に対して、非送信請求メッセージおよび **debug** 特権 EXEC コマンドの出力を送信請求デバイスの出力およびプロンプトと同期させることができます。重大度に応じて非同期に出力されるメッセージのタイプを特定できます。また、端末の非同期メッセージが削除されるまで保存しておくバッファの最大数を設定することもできます。

非送信請求メッセージおよび **debug** コマンド出力の同期ロギングがイネーブルの場合、送信請求デバイス出力がコンソールに表示または印刷された後に、非送信請求デバイスからの出力が表示または印刷されます。非送信請求メッセージおよび **debug** コマンドの出力は、ユーザ入力用プロンプトが返された後に、コンソールに表示されます。したがって、非送信請求メッセー

ジおよび **debug** コマンドの出力は、送信請求デバイス出力およびプロンプトに割り込まれることはありません。非送信請求メッセージが表示された後に、コンソールはユーザプロンプトを再表示します。

このタスクはオプションです。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	line [console vty] line-number [ending-line-number] 例 : Device(config)# line console	メッセージの同期ロギングに設定する回線を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • console : スイッチ コンソールポートまたはイーサネット管理ポートでの設定を指定します。 • line vty line-number : どの vty 回線の同期ロギングをイネーブルにするかを指定します。Telnet セッションを介して行われる設定には、vty 接続を使用します。回線番号に指定できる範囲は 0 ~ 15 です。 16 個の vty 回線の設定をすべて一度に変更するには、次のように入力します。 line vty 0 15 また、現在の接続に使用されている 1 つの vty 回線の設定を変更することもできます。たとえば、vty 回線 2 の設定を変更するには、次のように入力します。 line vty 2 このコマンドを入力すると、ライン コンフィギュレーション モードになります。
ステップ 3	logging synchronous [level [severity-level all] limit number-of-buffers] 例 : Device(config)# logging synchronous	メッセージの同期ロギングをイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> • (任意) level severity-level : メッセージの重大度レベルを指定しま

	コマンドまたはアクション	目的
	<code>level 3 limit 1000</code>	<p>す。重大度がこの値以上であるメッセージは、非同期に出力されます。値が小さいほど重大度は大きく、値が大きいほど重大度は小さくなります。デフォルトは2です。</p> <ul style="list-style-type: none"> • (任意) level all : 重大度に関係なく、すべてのメッセージが非同期に出力されます。 • (任意) limit number-of-buffers : キューイングされる端末のバッファ数を指定します。これを超える新しいメッセージは廃棄されます。指定できる範囲は0～2147483647です。デフォルトは20です。
ステップ 4	<p>end</p> <p>例 :</p> <p>Device(config)# end</p>	特権 EXEC モードに戻ります。

メッセージロギングのディセーブル化

メッセージロギングはデフォルトでイネーブルに設定されています。コンソール以外のいずれかの宛先にメッセージを送信する場合は、メッセージロギングをイネーブルにする必要があります。メッセージロギングがイネーブルの場合、ログメッセージはロギングプロセスに送信されます。ロギングプロセスは、メッセージを生成元プロセスと同期しないで指定場所に記録します。

ロギングプロセスをディセーブルにすると、メッセージがコンソールに書き込まれるまでプロセスは処理続行を待機する必要があるため、スイッチの処理速度が低下することがあります。ロギングプロセスがディセーブルの場合、メッセージは生成後すぐに（通常はコマンド出力に割り込む形で）コンソールに表示されます。

logging synchronous グローバルコンフィギュレーションコマンドも、コンソールへのメッセージ表示に影響します。このコマンドをイネーブルにすると、**Return** を押さなければメッセージが表示されません。

メッセージロギングをディセーブルにした後に再びイネーブルにするには、**logging on** グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。

このタスクはオプションです。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	no logging console 例： Device(config)# no logging console	メッセージ ログングをディセーブルにします。
ステップ 3	end 例： Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。

ログメッセージのタイムスタンプのイネーブル化およびディセーブル化

デフォルトでは、ログメッセージにはタイムスタンプが適用されません。

このタスクはオプションです。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	次のいずれかのコマンドを使用します。 <ul style="list-style-type: none"> • service timestamps log uptime • service timestamps log datetime[msec localtime show-timezone] 例： Device(config)# service timestamps log uptime	ログのタイムスタンプをイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> • log uptime : ログメッセージのタイムスタンプをイネーブルにして、システムの再起動以降の経過時間を表示します。 • log datetime : ログメッセージのタイムスタンプをイネーブルにし

	コマンドまたはアクション	目的
	または Device (config) # service timestamps log datetime	す。選択したオプションに応じて、ローカルタイムゾーンを基準とした日付、時間（ミリ秒）、タイムゾーン名をタイムスタンプとして表示できます。
ステップ 3	end 例： Device (config) # end	特権 EXEC モードに戻ります。

ログメッセージのシーケンス番号のイネーブル化およびディセーブル化

タイムスタンプが同じログメッセージが複数ある場合、これらのメッセージを表示するには、シーケンス番号を使用してメッセージを表示できます。デフォルトでは、ログメッセージにシーケンス番号は表示されません。

このタスクはオプションです。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	service sequence-numbers 例： Device (config) # service sequence-numbers	シーケンス番号をイネーブルにします。
ステップ 3	end 例： Device (config) # end	特権 EXEC モードに戻ります。

メッセージ重大度の定義

メッセージの重大度を指定して、選択したデバイスに表示されるメッセージを制限します。
このタスクはオプションです。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	logging console level 例： Device(config)# logging console 3	コンソールに保存するメッセージを制限します。 デフォルトで、コンソールはデバッグメッセージ、および数値的により低いレベルのメッセージを受信します。
ステップ 3	logging monitor level 例： Device(config)# logging monitor 3	端末回線に出力するメッセージを制限します。 デフォルトで、端末はデバッグメッセージ、および数値的により低いレベルのメッセージを受信します。
ステップ 4	logging trap level 例： Device(config)# logging trap 3	Syslog サーバに保存するメッセージを制限します。 デフォルトで、Syslog サーバは通知メッセージ、および数値的により低いレベルのメッセージを受信します。
ステップ 5	end 例： Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。

履歴テーブルおよび SNMP に送信される syslog メッセージの制限

このタスクでは、履歴テーブルおよび SNMP に送信される syslog メッセージを制限する方法について説明します。

このタスクはオプションです。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	logging history level 例： Device(config)# logging history 3	履歴ファイルに保存され、SNMP サーバに送信される syslog メッセージのデフォルト レベルを変更します。 デフォルトでは warnings 、 errors 、 critical 、 alerts 、および emergencies メッセージは送信されません。
ステップ 3	logging history size number 例： Device(config)# logging history size 200	履歴テーブルに保存できる Syslog メッセージの数を指定します。 デフォルトでは1つのメッセージが格納されます。指定できる範囲は0～500です。
ステップ 4	end 例： Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。

UNIX Syslog デーモンへのメッセージのロギング

このタスクはオプションです。



- (注) 最新バージョンの UNIX Syslog デーモンの中には、デフォルトでネットワークからの Syslog パケットを受け入れないものがあります。このようなシステムの場合に、Syslog メッセージのリモートロギングをイネーブルにするには、Syslog コマンドラインに追加または削除する必要があるオプションを、UNIX の **man syslogd** コマンドを使用して判別します。

始める前に

- root としてログインします。
- システム ログ メッセージを UNIX Syslog サーバに送信する前に、UNIX サーバ上で Syslog デーモンを設定する必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>/etc/syslog.conf ファイルに次の行を追加します。</p> <p>例 :</p> <pre>local7.debug /usr/adm/logs/cisco.log</pre>	<ul style="list-style-type: none"> • local7 : ログ機能指定します。 • debug : syslog レベルを指定します。このファイルは、syslog デーモンに書き込み権限がある既存ファイルである必要があります。
ステップ 2	<p>UNIX シェルプロンプトに次のコマンドを入力します。</p> <p>例 :</p> <pre>\$ touch /var/log/cisco.log \$ chmod 666 /var/log/cisco.log</pre>	<p>ログファイルを作成します。syslog デーモンは、このレベルまたはこのファイルのより高い重大度レベルでメッセージを送信します。</p>
ステップ 3	<p>Syslog デーモンに新しい設定を認識させます。</p> <p>例 :</p> <pre>\$ kill -HUP `cat /etc/syslog.pid`</pre>	<p>詳細については、ご使用の UNIX システムの man syslog.conf および man syslogd コマンドを参照してください。</p>

システムメッセージログのモニタリングおよびメンテナンス

コンフィギュレーションアーカイブログのモニタリング

コマンド	目的
<pre>show archive log config {all number [end-number] user username [session number] number [end-number] statistics} [provisioning]</pre>	<p>コンフィギュレーションログ全体、または指定されたパラメータのログを表示します。</p>

システムメッセージログの設定例

例：システムメッセージのスタック構成

次の例では、アクティブスイッチの部分的なスイッチシステムメッセージとスタックメンバ（ホスト名は *Switch-2*）を示します。

```
00:00:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channell1, changed state to up
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/1, changed state to up
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/1, changed
state to down 2
*Mar  1 18:46:11: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)
18:47:02: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)
*Mar  1 18:48:50.483 UTC: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)

00:00:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channell1, changed state to up (Switch-2)
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0/1, changed state to up (Switch-2)
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0/2, changed state to up (Switch-2)
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
(Switch-2)
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/1, changed
state to down 2 (Switch-2)
```

例：スイッチ システムメッセージ

次に、スイッチ上のスイッチ システムメッセージの一部を示します。

```
00:00:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channell1, changed state to up
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed
state to down 2
*Mar  1 18:46:11: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)
18:47:02: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)
*Mar  1 18:48:50.483 UTC: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)
```

システムメッセージログに関する追加情報

関連資料

関連項目	マニュアルタイトル
この章で使用するコマンドの完全な構文および使用方法の詳細。	<i>Command Reference (Catalyst 9300 Series Switches)</i>

システムメッセージログの機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Everest 16.5.1a	システムメッセージログ	システムメッセージ出力は、ロギングプロセスに送信されます。ロギングプロセスはログメッセージを各宛先（設定に応じて、ログバッファ、端末回線、UNIX Syslog サーバーなど）に配信する処理を制御します

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。



第 8 章

オンライン診断の設定

- [オンライン診断の設定に関する情報](#) (205 ページ)
- [オンライン診断の設定方法](#) (207 ページ)
- [オンライン診断のモニタリングおよびメンテナンス](#) (213 ページ)
- [オンライン診断テストの設定例](#) (213 ページ)
- [オンライン診断に関する追加情報](#) (215 ページ)
- [オンライン診断設定の機能情報](#) (215 ページ)

オンライン診断の設定に関する情報

オンライン診断機能を使用すると、デバイスをアクティブネットワークに接続したまま、デバイスのハードウェア機能をテストして確認できます。オンライン診断には、異なるハードウェアコンポーネントをチェックするパケット交換テストが含まれ、データパスおよび制御信号が確認されます。

オンライン診断では、次の領域の問題が検出されます。

- ハードウェア コンポーネント
- インターフェイス (イーサネット ポートなど)
- はんだ接合

オンライン診断は、オンデマンド診断、スケジュール診断、ヘルスマニタリング診断に分類できます。オンデマンド診断は、CLIから実行されます。スケジュールされた診断は、動作中のネットワークにデバイスが接続されているときに、ユーザが指定した間隔または指定した時刻に実行されます。ヘルスマニタリングは、バックグラウンドでユーザが指定した間隔で実行されます。ヘルスマニタリングテストは、テストに基づいて 90、100、または 150 秒ごとに実行されます。

オンライン診断を設定したあと、手動で診断テストを開始したり、テスト結果を表示したりできます。また、デバイスまたはスイッチスタックに設定されているテストの種類、およびすでに実行された診断テスト名を確認できます。

Generic Online Diagnostics (GOLD)



- (注)
- オンライン診断テストをイネーブルにする前に、コンソールロギングをイネーブルにしてすべての警告メッセージを表示してください。
 - テストの実行中、ポートを内部的にループしてストレステストを行いますが、外部トラフィックがテスト結果に影響を与えることがあるため、すべてのポートがシャットダウンされます。スイッチを正常な稼働に戻すために、スイッチをリロードしなければなりません。スイッチをリロードするコマンドを入力すると、コンフィギュレーションを保存するかどうかを聞かれます。コンフィギュレーションは保存しないでください。
 - 他のモジュール上でテストを実行している場合、テストが開始され、完了したら、モジュールをリセットする必要があります。

TestPortTxMonitoring

このテストは、ステータスが UP のデバイスに物理的に接続されている各ネットワークポートの送信方向のデータパストラフィックを定期的にモニターします。このテストは、ポートあたり 1 ミリ秒以内に完了します。また、このテストでは、ASIC レベルで送信カウンタをモニターして、ポートがスタックしていないことを確認します。テストでは syslog メッセージが表示され、ユーザーは Cisco IOS Embedded Event Manager (EEM) を使用して修正アクションを実行できます。

diagnostic monitor interval および **diagnostic monitor threshold** コマンドをそれぞれ入力して、時間間隔としきい値を設定します。テストでは、パケットを送信する Cisco Discovery Protocol (CDP) プロトコルを利用します。テストは 75 秒ごとに実行され、障害しきい値はデフォルトで 5 に設定されています。

属性	説明
ディスラプティブまたはノンディスラプティブ	ノンディスラプティブ
推奨事項	ディセーブルにしないでください。
デフォルト	オン
最初のリリース	Cisco IOS XE Everest 16.9.1
修正処置	ポートに障害が発生したことを示す syslog メッセージを表示します。
ハードウェア サポート	スーパーバイザ エンジンを含むすべてのモジュール

TestUnusedPortLoopback

このテストは、実行時にスーパーバイザモジュールとモジュールのネットワークポート間のデータパスを定期的を確認し、着信ネットワーク インターフェイス ポートがロックされているかどうかを判断します。このテストでは、レイヤ2の packets はテストポートおよびスーパーバイザエンジンのインバンドポートに関連付けられた VLAN にフラッディングされます。パケットはテストポート内をループバックして、同じ VLAN のスーパーバイザエンジンに戻ります。このテストは、ケーブルが接続されているかどうかに関係なく、未使用の（管理上のダウン、つまりポートがシャットダウンされている）ネットワークポートでのみ実行され、ポートあたり 1 ミリ秒以内に完了します。このテストは、現在の ASIC にノンディスラプティブループバック テストがないため、代用として使用され、60 秒ごとに実行されます。

属性	説明
ディスラプティブまたはノンディスラプティブ	ノンディスラプティブ
推奨事項	ディセーブルにしないでください。CPU 使用率の急上昇中、このテストは精度を維持するために自動的にディセーブルになります。
デフォルト	オン
最初のリリース	Cisco IOS XE Everest 16.9.1
修正処置	ポートに障害が発生したことを示す syslog メッセージを表示します。スーパーバイザエンジン以外のモジュールでは、すべてのポートグループに障害が発生した場合（たとえば、ポート ASIC ごとに最低 1 つのポートで、すべてのポート ASIC の障害しきい値より多く障害が発生した場合）、デフォルトのアクションではモジュールがリセットされ、リセットを 2 回行ったあとにモジュールの電源を切断します。
ハードウェア サポート	スーパーバイザ エンジンを含むすべてのモジュール

オンライン診断の設定方法

オンライン診断テストの開始

デバイスで実行する診断テストを設定したあと、**diagnostic start** 特権 EXEC コマンドを使用して診断テストを開始します。

テストを開始したら、テストプロセスの停止はできません。

手動でオンライン診断テストを開始するには、次の特権 EXEC コマンドを使用します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>diagnostic start switch <i>number</i> test {<i>name</i> <i>test-id</i> <i>test-id-range</i> all basic complete minimal non-disruptive per-port}</p> <p>例 :</p> <pre>Device# diagnostic start switch 2 test basic</pre>	<p>診断テストを開始します。</p> <p>switch <i>number</i> キーワードは、スタック構成デバイスだけでサポートされます。</p> <p>次のいずれかのオプションを使用してテストを指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • name : テストの名前を入力します。 • test-id : テストの ID 番号を入力します。 • test-id-range : カンマとハイフンで区切ってテスト ID の範囲を整数で入力します。 • all : すべてのテストを開始します。 • basic : 基本テストスイートを開始します。 • complete : 完全なテストスイートを開始します。 • minimal : 最小限のブートアップテストスイートを開始します。 • non-disruptive : ノンディスラプティブテストスイートを開始します。 • per-port : ポート単位のテストスイートを開始します。

オンライン診断の設定

診断モニタリングをイネーブルにする前に、障害しきい値およびテストの間隔を設定する必要があります。

オンライン診断のスケジューリング

特定のデバイスについて指定した時間、または日、週、月単位でオンライン診断をスケジューリングできます。スケジューリングを削除するには、コマンドの **no** 形式を入力します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>configure terminal</p> <p>例 :</p> <pre>Device #configure terminal</pre>	<p>グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。</p>
ステップ 2	<p>diagnostic schedule switch number test {name test-id test-id-range all basic complete minimal non-disruptive per-port} {daily on mm dd yyyy hh:mm port inter-port-number port-number-list weekly day-of-week hh:mm}</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# diagnostic schedule switch 3 test 1-5 on July 3 2013 23:10</pre>	<p>特定日時のオンデマンド診断テストをスケジュールします。</p> <p>switch number キーワードは、スタック構成スイッチだけでサポートされます。範囲は 1 ~ 8 です。</p> <p>スケジュールするテストを指定する場合は、次のオプションを使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • name : show diagnostic content コマンドの出力に表示されるテストの名前です。 • test-id : show diagnostic content コマンドの出力に表示されるテストの ID 番号です。 • test-id-range : show diagnostic content コマンドの出力に表示されるテストの ID 番号です。 • all : すべてのテスト ID • basic : 基本的なオンデマンドの診断テストを開始します。 • complete : 完全なテスト スイートを開始します。 • minimal : 最小限のブートアップテスト スイートを開始します。 • non-disruptive : ノンディスラプティブテスト スイートを開始します。 • per-port : ポート単位のテスト スイートを開始します。 <p>テストは次のようにスケジュールできます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 毎日 : daily hh:mm パラメータを使用します。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • 特定日時 : on mm dd yyyy hh:mm パラメータを使用します。 • 毎週 : weekly day-of-week hh:mm パラメータを使用します。

ヘルス モニタリング診断の設定

デバイスが稼働中のネットワークに接続されている間に、スイッチに対しヘルスモニタリング診断テストを設定できます。各ヘルスモニタリングテストの実行間隔を設定したり、デバイスをイネーブルにし、テスト失敗時の Syslog メッセージを生成したり、特定のテストをイネーブルにできます。

テストをディセーブルにするには、コマンドの **no** 形式を入力します。

デフォルトでは、ヘルスモニタリングはディセーブルですが、デバイスはテストの失敗時に Syslog メッセージを生成します。

ヘルス モニタリング診断テストを設定し、イネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 <ul style="list-style-type: none"> • パスワードを入力します (要求された場合)。
ステップ 2	configure terminal 例 : Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	diagnostic monitor interval switch <i>number</i> test { <i>name</i> <i>test-id</i> <i>test-id-range</i> all } <i>hh:mm:ss milliseconds day</i> 例 : Device(config)# diagnostic monitor interval switch 2 test 1 12:30:00 750 5	指定のテストに対し、ヘルスモニタリングの実行間隔を設定します。 switch number キーワードは、スタック構成スイッチだけでサポートされます。範囲は 1 ~ 8 です。 テストを指定する場合は、次のいずれかのパラメータを使用します。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • name : show diagnostic content コマンドの出力に表示されるテストの名前です。 • test-id : show diagnostic content コマンドの出力に表示されるテストの ID 番号です。 • test-id-range : show diagnostic content コマンドの出力に表示されるテストの ID 番号です。 • all : すべての診断テスト。 <p>間隔を指定する場合は、次のパラメータを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • hh:mm:ss : モニタリング間隔 (時間、分、秒)。指定できる範囲は <i>hh</i> が 0 ~ 24、<i>mm</i> および <i>ss</i> が 0 ~ 60 です。 • milliseconds : モニタリング間隔 (ミリ秒 (ms))。指定できる範囲は 0 ~ 999 です。 • day : モニタリング間隔 (日数)。指定できる範囲は 0 ~ 20 です。
<p>ステップ 4</p>	<p>diagnostic monitor syslog</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# diagnostic monitor syslog</pre>	<p>(任意) ヘルスモニタリングテストの失敗時にスイッチが Syslog メッセージを生成するように設定します。</p>
<p>ステップ 5</p>	<p>diagnostic monitor threshold switch number number test {name test-id test-id-range all} failure count count</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# diagnostic monitor threshold switch 2 test 1 failure count 20</pre>	<p>(任意) ヘルスモニタリングテストの失敗しきい値を設定します。</p> <p>テストを指定する場合は、次のいずれかのパラメータを使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • name : show diagnostic content コマンドの出力に表示されるテストの名前です。 • test-id : show diagnostic content コマンドの出力に表示されるテストの ID 番号です。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • test-id-range : show diagnostic content コマンドの出力に表示されるテストの ID 番号です。 • all : すべての診断テスト。 <p>失敗しきい値 <i>count</i> に指定できる範囲は 0 ~ 99 です。</p>
ステップ 6	<p>diagnostic monitor switch<i>number</i> test {<i>name</i> <i>test-id</i> <i>test-id-range</i> all}</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# diagnostic monitor switch 2 test 1</pre>	<p>指定のヘルス モニタリングテストをイネーブルにします。</p> <p>switch <i>number</i> キーワードは、スタック構成スイッチだけでサポートされません。</p> <p>テストを指定する場合は、次のいずれかのパラメータを使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • name : show diagnostic content コマンドの出力に表示されるテストの名前です。 • test-id : show diagnostic content コマンドの出力に表示されるテストの ID 番号です。 • test-id-range : show diagnostic content コマンドの出力に表示されるテストの ID 番号です。 • all : すべての診断テスト。
ステップ 7	<p>end</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# end</pre>	<p>特権 EXEC モードに戻ります。</p>
ステップ 8	<p>show diagnostic { content post result schedule status switch }</p>	<p>オンライン診断のテスト結果およびサポートされるテストスイートを表示します。</p>
ステップ 9	<p>show running-config</p> <p>例 :</p> <pre>Device# show running-config</pre>	<p>入力を確認します。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 10	copy running-config startup-config 例 : Device# copy running-config startup-config	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

オンライン診断のモニタリングおよびメンテナンス

オンライン診断テストの設定例

例：診断テストの開始

次に、テスト名を指定して診断テストを開始する例を示します。

```
Device# diagnostic start switch 2 test DiagPOETest
```

次に、すべての基本診断テストを開始する例を示します。

```
Device# diagnostic start switch 1 test all
```

例：ヘルス モニタリング テストの設定

次に、ヘルス モニタリング テストを設定する例を示します。

```
Device(config)# diagnostic monitor threshold switch 1 test 1 failure count 50
Device(config)# diagnostic monitor interval switch 1 test TestPortAsicStackPortLoopback
```

例：診断テストのスケジューリング

次に、特定のスイッチに対して、特定の日時に診断テストを実行するようにスケジューリングする例を示します。

```
Device(config)# diagnostic schedule test DiagThermalTest on June 3 2013 22:25
```

次の例では、指定されたスイッチで毎週特定の時間に診断テストを実行するようにスケジューリングする方法を示します。

```
Device(config)# diagnostic schedule switch 1 test 1,2,4-6 weekly saturday 10:30
```

例: オンライン診断の表示

次に、オンデマンド診断設定を表示する例を示します。

```
Device# show diagnostic ondemand settings
```

```
Test iterations = 1  
Action on test failure = continue
```

次に、障害の診断イベントを表示する例を示します。

```
Device# show diagnostic events event-type error
```

```
Diagnostic events (storage for 500 events, 0 events recorded)  
Number of events matching above criteria = 0
```

```
No diagnostic log entry exists.
```

次に、診断テストの説明を表示する例を示します。

```
Device# show diagnostic description switch 1 test all
```

```
DiagGoldPktTest :
```

```
The GOLD packet Loopback test verifies the MAC level loopback  
functionality. In this test, a GOLD packet, for which doppler  
provides the support in hardware, is sent. The packet loops back  
at MAC level and is matched against the stored packet. It is a non-  
-disruptive test.
```

```
DiagThermalTest :
```

```
This test verifies the temperature reading from the sensor is below the yellow  
temperature threshold. It is a non-disruptive test and can be run as a health  
monitoring test.
```

```
DiagFanTest :
```

```
This test verifies all fan modules have been inserted and working properly on  
the board  
It is a non-disruptive test and can be run as a health monitoring test.
```

```
DiagPhyLoopbackTest :
```

```
The PHY Loopback test verifies the PHY level loopback  
functionality. In this test, a packet is sent which loops back  
at PHY level and is matched against the stored packet. It is a  
disruptive test and cannot be run as a health monitoring test.
```

```
DiagScratchRegisterTest :
```

```
The Scratch Register test monitors the health of application-specific  
integrated circuits (ASICs) by writing values into registers and reading  
back the values from these registers. It is a non-disruptive test and can  
be run as a health monitoring test.
```

```
DiagPoETest :
```

```
This test checks the PoE controller functionality. This is a disruptive test  
and should not be performed during normal switch operation.
```

```
DiagStackCableTest :
```

```
This test verifies the stack ring loopback functionality
```

in the stacking environment. It is a disruptive test and cannot be run as a health monitoring test.

DiagMemoryTest :
 This test runs the exhaustive ASIC memory test during normal switch operation
 NG3K utilizes mbist for this test. Memory test is very disruptive
 in nature and requires switch reboot after the test.

Device#

オンライン診断に関する追加情報

関連資料

関連項目	マニュアルタイトル
この章で使用するコマンドの完全な構文および使用方法の詳細。	<i>Command Reference (Catalyst 9300 Series Switches)</i> <i>Command Reference (Catalyst 9400 Series Switches)</i>

オンライン診断設定の機能情報

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Everest 16.5.1a	オンライン診断	オンライン診断機能を使用すると、デバイスをアクティブ ネットワークに接続したまま、デバイスのハードウェア機能をテストして確認できます。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。



第 9 章

コンフィギュレーション ファイルの管理

- [コンフィギュレーション ファイルの管理の前提条件](#) (217 ページ)
- [コンフィギュレーション ファイルの管理の制約事項](#) (217 ページ)
- [コンフィギュレーション ファイルの管理について](#) (218 ページ)
- [コンフィギュレーション ファイル情報の管理方法](#) (226 ページ)
- [コンフィギュレーション ファイルの管理の機能履歴](#) (257 ページ)

コンフィギュレーション ファイルの管理の前提条件

- ユーザーには、少なくとも Cisco IOS 環境とコマンドラインインターフェイスに関する基本的な知識が必要です。
- システムでは、少なくとも最小限の設定が実行されていることが必要です。基本コンフィギュレーション ファイルは、**setup** コマンドを使用して作成できます。

コンフィギュレーション ファイルの管理の制約事項

- このドキュメントで説明されている Cisco IOS コマンドの多くは、デバイスの特定のコンフィギュレーション モードでのみ使用可能であり機能します。
- Cisco IOS コンフィギュレーション コマンドのいくつかは、特定のデバイスプラットフォームでのみ使用可能であり、コマンド構文はプラットフォームによって異なる可能性があります。

コンフィギュレーションファイルの管理について

コンフィギュレーションファイルのタイプ

コンフィギュレーションファイルには、シスコ製デバイスの機能をカスタマイズするための Cisco IOS ソフトウェアコマンドが含まれています。コマンドは、システムを起動したとき (startup-config ファイルから)、またはコンフィギュレーションモードで CLI にコマンドを入力したときに、Cisco IOS ソフトウェアによって解析 (変換および実行) されます。

スタートアップコンフィギュレーションファイル (startup-config) は、ソフトウェアを設定するためにシステムの起動時に使用されます。実行コンフィギュレーションファイル (running-config) には、ソフトウェアの現在の設定が含まれています。2つのコンフィギュレーションファイルは別々の設定にできます。たとえば、コンフィギュレーションを永続的ではなく短期間だけ変更する場合があります。その場合は、**configure terminal EXEC** コマンドを使用して実行コンフィギュレーションを変更しますが、そのコンフィギュレーションは **copy running-config startup-config EXEC** コマンドを使用して保存しません。

実行コンフィギュレーションを変更するには、[コンフィギュレーションファイルの変更 \(227 ページ\)](#) の項で説明されているように、**configure terminal** コマンドを使用します。Cisco IOS コンフィギュレーションモードの使用時には、通常コマンドはすぐに実行され、入力直後またはコンフィギュレーションモードを終了した時点で実行コンフィギュレーションファイルに保存されます。

スタートアップコンフィギュレーションファイルを変更するには、**copy running-config startup-config EXEC** コマンドを使用してスタートアップコンフィギュレーションに実行コンフィギュレーションファイルを保存するか、ファイルサーバーからスタートアップコンフィギュレーションにコンフィギュレーションファイルをコピーします (詳細については、「[TFTP サーバーからデバイスへのコンフィギュレーションファイルのコピー](#)」を参照してください)。

コンフィギュレーションモードおよびコンフィギュレーションソースの選択

デバイス上でコンフィギュレーションモードを開始するには、特権 EXEC プロンプトで **configure** コマンドを入力します。Cisco IOS ソフトウェアは次のプロンプトで応答し、端末、メモリ、またはネットワークサーバー (ネットワーク) 上に格納されたファイルのいずれかを、コンフィギュレーションコマンドのソースとして指定するように要求されます。

```
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
```

端末からの設定では、コマンドラインにコンフィギュレーションコマンドを入力できます (次の項を参照してください)。詳細については、[スタートアップコンフィギュレーションファイルでのコンフィギュレーションコマンドの再実行](#) の項を参照してください。

ネットワークからの設定では、ネットワーク経由でコンフィギュレーション コマンドをロードして実行できます。詳細については、[TFTP サーバーからデバイスへのコンフィギュレーション ファイルのコピー](#) の項を参照してください。

CLI を使用したコンフィギュレーション ファイルの変更

Cisco IOS ソフトウェアは、1 行につき 1 つのコンフィギュレーション コマンドを受け入れません。コンフィギュレーション コマンドは、必要なだけ入力できます。コンフィギュレーション ファイルには、入力したコマンドを説明するコメントを追加できます。コメントの先頭には、感嘆符 (!) を付けます。コメントは NVRAM にもコンフィギュレーション ファイルのアクティブコピーにも格納されないため、**show running-config** または **more system:running-config EXEC** コマンドでアクティブな設定のリストを表示しても、コメントは表示されません。**show startup-config** または **more nvram:startup-config EXEC** モードコマンドでスタートアップ コンフィギュレーションのリストを表示しても、コメントは表示されません。コメントは、コンフィギュレーション ファイルがデバイスにロードされたときにコンフィギュレーション ファイルから削除されます。ただし、ファイル転送プロトコル (FTP)、リモートコピープロトコル (RCP)、または Trivial File Transfer Protocol (TFTP) サーバー上に格納されているコンフィギュレーション ファイルのコメントのリストは表示できます。CLI を使用してソフトウェアは設定するときは、ユーザーの入力に従ってソフトウェアによりコマンドが実行されます。

コンフィギュレーション ファイルの場所

コンフィギュレーション ファイルは、次の場所に格納されます。

- 実行コンフィギュレーションは RAM に格納されます。
- クラス A フラッシュ ファイル システム プラットフォーム以外のすべてのプラットフォーム上では、スタートアップ コンフィギュレーションは不揮発性 RAM (NVRAM) に格納されます。
- クラス A フラッシュ ファイル システムのプラットフォーム上では、スタートアップ コンフィギュレーションは CONFIG_FILE 環境変数で指定された場所に格納されます ([クラス A フラッシュ ファイル システムでの CONFIG_FILE 環境変数の指定 \(251 ページ\)](#) の項を参照してください)。CONFIG_FILE 変数は、デフォルトでは NVRAM になりますが、次のファイル システムのファイルも指定できます。
 - **nvram:** (NVRAM)
 - **flash:** (内部フラッシュ メモリ)
 - **usbflash0:** (外部 usbflash ファイル システム)
 - **usbflash1:** (外部 usbflash ファイル システム)

ネットワークサーバーからデバイスへのコンフィギュレーションファイルのコピー

TFTP、rcp、またはFTPサーバーからデバイスの実行コンフィギュレーションまたはスタートアップコンフィギュレーションへコンフィギュレーションファイルをコピーできます。この機能は、次のいずれかの理由により実行する場合があります。

- バックアップコンフィギュレーションファイルを復元するため。
- 別のデバイスのコンフィギュレーションファイルを使用するため。たとえば、別のデバイスをネットワークに追加して、そのデバイスのコンフィギュレーションを元のデバイスと同様にする場合です。ファイルを新しいデバイスにコピーすると、ファイル全体を再作成しないで、関連部分を変更できます。
- 同一のコンフィギュレーションコマンドをネットワーク内のすべてのデバイスにロードして、すべてのデバイスのコンフィギュレーションを同様にするため。

コマンドラインにコマンドを入力した場合と同様に、**copy {ftp|rcp: {tftp:system:running-config}} EXEC** コマンドはデバイスにコンフィギュレーションファイルをロードします。コマンドを追加するまで、既存の実行コンフィギュレーションは消去されません。コピーされたコンフィギュレーションファイル内のコマンドによって既存のコンフィギュレーションファイル内のコマンドが置き換えられると、既存のコマンドは消去されます。たとえば、コピーされたコンフィギュレーションファイルに格納されている特定のコマンドのIPアドレスが、既存のコンフィギュレーションに格納されているIPアドレスと異なる場合は、コピーされたコンフィギュレーション内のIPアドレスが使用されます。ただし、既存のコンフィギュレーション内の一部のコマンドには、置き換えられたり無効になったりしないものもあります。このようなコマンドがある場合は、既存のコンフィギュレーションファイルとコピーされたコンフィギュレーションファイルが組み合わされた（コピーされたコンフィギュレーションファイルが優先する）コンフィギュレーションファイルが作成されます。

コンフィギュレーションファイルをサーバー上に格納されているファイルの正確なコピーとして復元するには、そのコンフィギュレーションファイルをスタートアップコンフィギュレーションに直接コピーし（**copy ftp|rcp: {tftp:} nvram:startup-config** コマンドを使用）、デバイスをリロードする必要があります。

サーバーからデバイスへコンフィギュレーションファイルをコピーするには、次のセクションで説明するタスクを実行します。

使用するプロトコルは、使用中のサーバーのタイプに応じて異なります。FTP および rcp のトランスポートメカニズムは、TFTP よりも高速でデータ配信の信頼性も優れています。これらの改善は、FTP および rcp のトランスポートメカニズムがコネクション型の TCP/IP スタック上に構築されており、これを使用しているために可能になりました。

デバイスから TFTP サーバーへのコンフィギュレーションファイルのコピー

一部の TFTP 実装では、TFTP サーバー上にダミーファイルを作成し、読み取り、書き込み、および実行を許可してから、ダミーファイルを上書きする形でファイルをコピーする必要があります。詳細については、ご使用の TFTP のマニュアルを参照してください。

デバイスから RCP サーバーへのコンフィギュレーションファイルのコピー

デバイスから RCP サーバーへコンフィギュレーションファイルをコピーできます。

ネットワークを UNIX コミュニティでリソースとして使用する最初の試みの 1 つは、リモートシェル (RSH) およびリモートコピー (rcp) 機能が含まれた、リモートシェルプロトコルの設計および実装につながりました。rsh および rcp により、ユーザーはリモートでコマンドを実行し、ネットワーク上のリモートホストまたはサーバーにあるファイルシステムからまたはファイルシステムへファイルをコピーすることが可能になります。シスコの rsh および rcp 実装は、標準実装と相互運用できます。

RCP の **copy** コマンドは、リモートシステム上の rsh サーバー (またはデーモン) を利用します。rcp を使用してファイルをコピーするために、TFTP のようにファイル配布用のサーバーを作成する必要はありません。必要なのは、リモートシェル (rsh) をサポートするサーバーへのアクセスだけです (ほとんどの UNIX システムが rsh をサポートしています)。ある場所から別の場所にファイルをコピーするため、コピー元のファイルに対する読み取り権限とコピー先のファイルに対する書き込み権限が必要です。コピー先ファイルが存在しない場合は、rcp により作成されます。

シスコの rcp 実装は UNIX の rcp 実装 (ネットワーク上のシステム間でファイルをコピー) の関数をエミュレートしたのですが、シスコのコマンド構文は UNIX の rcp コマンド構文とは異なります。シスコの rcp サポートは、rcp をトランスポートメカニズムとして使用する一連の **copy** コマンドを提供しています。これらの **rcp copy** コマンドは、シスコの TFTP **copy** コマンドに類似していますが、高速で信頼性の高いデータ配信を実現する代替方法を備えているという点が異なります。これらの改善は、rcp のトランスポートメカニズムがコネクション型の TCP/IP スタック上に構築されており、これを使用しているために可能になりました。rcp コマンドを使用して、デバイスからネットワークサーバー (またはその逆) へシステムイメージおよびコンフィギュレーションファイルをコピーできます。

また、rcp サポートをイネーブルにし、リモートシステムのユーザーがデバイスからまたはデバイスへファイルをコピーできるようにすることも可能です。

リモートユーザーがデバイスとの間でファイルをコピーできるように Cisco IOS ソフトウェアを設定するには、**ip rcmd rcp-enable** グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。

機能制限

RCP プロトコルでは、クライアントは RCP 要求ごとにリモートユーザー名をサーバーに送信する必要があります。RCP を使用してデバイスからサーバーへコンフィギュレーションファイルをコピーする場合、Cisco IOS ソフトウェアは次の順番で最初に発見した有効なユーザー名を送信します。

1. **copy EXEC** コマンドで指定されたユーザ名 (ユーザ名が指定されている場合)。
2. **ip rcmd remote-username** グローバルコンフィギュレーションコマンドで設定されたユーザー名 (コマンドが設定されている場合)。
3. 現在の TTY (端末) プロセスに関連付けられているリモートユーザー名。たとえば、ユーザーが Telnet を介してデバイスに接続されており、**username** コマンドを介して認証され

た場合は、リモートユーザー名として Telnet ユーザー名がデバイスソフトウェアによって送信されます。

4. デバイスのホスト名。

RCP コピー要求を正常に実行するためには、ネットワーク サーバー上にリモートユーザー名のアカウントを定義する必要があります。このサーバーがディレクトリ構造をとっている場合、コンフィギュレーションファイルまたはイメージは、サーバー上のリモートユーザー名と関連付けられたディレクトリに書き込まれるか、そのディレクトリからコピーされます。たとえば、システムイメージがサーバー上のユーザーのホーム ディレクトリにある場合は、そのユーザーの名前をリモートユーザー名として指定できます。

ip rcmd remote-username コマンドを使用して、すべてのコピーに対してユーザー名を指定します。(rcmd は、スーパーユーザー レベルで使用される UNIX ルーチンで、予約されたポート番号に基づいた認証スキームを使用してリモート マシン上でコマンドを実行します。rcmd は「Remote Command (リモート コマンド)」の略です)。特定のコピー操作にのみ使用するユーザー名を指定する場合は、**copy** コマンド内でユーザー名を指定します。

サーバーに書き込む場合、デバイス上のユーザーからの RCP 書き込み要求を受け入れるように、RCP サーバーを適切に設定する必要があります。UNIX システムの場合は、RCP サーバー上のリモートユーザー用の .rhosts ファイルにエントリを追加する必要があります。たとえば、デバイスに次の設定行が含まれているとします。

```
hostname Device1
ip rcmd remote-username User0
```

デバイスの IP アドレスが device1.example.com に変換される場合、RCP サーバー上の User0 の .rhosts ファイルには、次の行が含まれることとなります。

```
Device1.example.com Device1
```

RCP ユーザー名に関する要件

RCP プロトコルでは、クライアントは RCP 要求ごとにリモートユーザー名をサーバーに送信する必要があります。RCP を使用してデバイスからサーバーへコンフィギュレーション ファイルをコピーする場合、Cisco IOS ソフトウェアは次の順番で最初に発見した有効なユーザー名を送信します。

1. **copy EXEC** コマンドで指定されたユーザ名 (ユーザ名が指定されている場合)。
2. **ip rcmd remote-username** グローバルコンフィギュレーションコマンドで設定されたユーザー名 (コマンドが設定されている場合)。
3. 現在の TTY (端末) プロセスに関連付けられているリモートユーザー名。たとえば、ユーザーが Telnet を介してデバイスに接続されており、**username** コマンドを介して認証された場合は、リモートユーザー名として Telnet ユーザー名がデバイスソフトウェアによって送信されます。
4. デバイスのホスト名。

RCP コピー要求を実行するためには、ネットワーク サーバー上にリモートユーザー名のアカウントを定義する必要があります。このサーバーがディレクトリ構造をとっている場合、コンフィギュレーションファイルまたはイメージは、サーバー上のリモートユーザー名と関連付けられたディレクトリに書き込まれるか、そのディレクトリからコピーされます。たとえば、システムイメージがサーバー上のユーザーのホームディレクトリにある場合は、そのユーザーの名前をリモートユーザー名として指定します。

詳細については、ご使用の RCP サーバーのマニュアルを参照してください。

デバイスから FTP サーバへのコンフィギュレーションファイルのコピー

デバイスから FTP サーバにコンフィギュレーションファイルをコピーできます。

FTP ユーザ名およびパスワードの概要



(注) パスワードに特殊文字「@」を含めることはできません。文字「@」を使用すると、コピーでサーバの IP アドレスを解析できません。

FTP プロトコルでは、FTP 要求ごとにリモートユーザ名およびパスワードを、クライアントがサーバに送信する必要があります。FTP を使用してデバイスからサーバへコンフィギュレーションファイルをコピーする場合、Cisco IOS ソフトウェアは次の順番で最初に発見した有効なユーザ名を送信します。

1. **copy EXEC** コマンドで指定されたユーザ名（ユーザ名が指定されている場合）。
2. **ip ftp username** グローバル コンフィギュレーション コマンドで設定されたユーザ名（コマンドが設定されている場合）。
3. Anonymous

デバイスは、次の順番で最初に発見した有効なパスワードを送信します。

1. **copy** コマンドで指定されたパスワード（パスワードが指定されている場合）。
2. **ip ftp password** コマンドで設定されたパスワード（コマンドが設定されている場合）。
3. デバイスは、*username@devicename.domain* というパスワードを生成します。変数 *username* は現在のセッションに関連付けられたユーザ名、*devicename* は設定済みのホスト名、*domain* はデバイスのドメインです。

ユーザ名およびパスワードは、FTP サーバのアカウントに関連付けられている必要があります。サーバに書き込む場合、デバイス上のユーザからの FTP 書き込み要求を受け入れるように、FTP サーバを適切に設定する必要があります。

このサーバがディレクトリ構造をとっている場合、コンフィギュレーションファイルまたはイメージは、サーバ上のユーザ名と関連付けられたディレクトリに書き込まれるか、そのディレクトリからコピーされます。たとえば、システムイメージがサーバ上のユーザのホームディレクトリにある場合は、そのユーザの名前をリモートユーザ名として指定します。

詳細については、ご使用の FTP サーバのマニュアルを参照してください。

すべてのコピー操作に使用するユーザ名およびパスワードを指定するには、**ip ftp username** および **ip ftp password** グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。特定のコピー操作にのみ使用するユーザ名を指定する場合は、**copy EXEC** コマンド内でユーザ名を指定します。

VRF によるファイルのコピー

copy コマンドで指定した VRF インターフェイス経由でファイルをコピーできます。設定の変更リクエストを使用せずに直接送信元インターフェイスを変更できるので、**copy** コマンドで VRF を指定するほうが簡単で効率的です。

例

次の例に、**copy** コマンドを使用して VRF 経由でファイルをコピーする方法を示します。

```
Device# copy scp: flash-1: vrf test-vrf
Address or name of remote host [10.1.2.3]?
Source username [ScpUser]?
Source filename [/auto/tftp-server/ScpUser/vrf_test.txt]?
Destination filename [vrf_test.txt]?
Getting the vrf name as test-vrf
Password:
Sending file modes: C0644 10 vrf_test.txt
!
223 bytes copied in 22.740 secs (10 bytes/sec)
```

スイッチから別のスイッチへのコンフィギュレーションファイルのコピー

あるスイッチから別のスイッチに設定をコピーすることができます。これは2ステッププロセスです。スイッチから TFTP サーバーに設定をコピーし、次に TFTP から別のスイッチに設定をコピーします。

スイッチから現在の設定をコピーするには、**copy startup-config tftp:** コマンドを実行し、続く指示に従います。設定が TFTP サーバにコピーされます。

次に、別のスイッチへログインし、**copy tftp: startup-config** コマンドを実行して、続く指示に従います。これで、設定は別のスイッチにコピーされます。

設定をコピーした後、その設定を保存するには、**write memory** コマンドを使用し、その後スイッチをリロードするか、または **copy startup-config running-config** コマンドを実行します。

NVRAM より大きいコンフィギュレーションファイル

NVRAM より大きいコンフィギュレーションファイルを維持管理するには、以降の項の情報を知っておく必要があります。

コンフィギュレーションファイルの圧縮

service compress-config グローバル コンフィギュレーション コマンドは、コンフィギュレーション ファイルを圧縮して NVRAM に格納することを指定します。コンフィギュレーション ファイルが圧縮されると、デバイスは正常に機能します。システムの起動時に、システムはコンフィギュレーションファイルが圧縮されていることを認識し、圧縮されたコンフィギュレーションファイルを展開して、正常に処理を進めます。**more nvram:startup-config EXEC** コマンドにより、コンフィギュレーションが展開されてから表示されます。

コンフィギュレーションファイルを圧縮する前に、適切なハードウェアのインストレーションおよびメンテナンス マニュアルを参照してください。ご利用のシステムの ROM がファイル圧縮をサポートしていることを確認します。サポートしていない場合、ファイル圧縮をサポートしている新しい ROM をインストールできます。

コンフィギュレーションのサイズは、NVRAM のサイズの 3 倍を超えてはいけません。NVRAM のサイズが 128 KB の場合、展開できる最大のコンフィギュレーションファイルのサイズは 384 KB です。

service compress-config グローバル コンフィギュレーション コマンドは、Cisco IOS ソフトウェア リリース 10.0 以降のブート ROM を使用している場合に限り実行できます。新しい ROM をインストールするのは 1 回限りの操作で、ROM に Cisco IOS Release 10.0 がいない場合だけ必要です。ブート ROM が圧縮コンフィギュレーションを認識しない場合は、次のメッセージが表示されます。

```
Boot ROMs do not support NVRAM compression Config NOT written to NVRAM
```

コンフィギュレーションのクラス A フラッシュ ファイル システム上のフラッシュ メモリへの格納

クラス A フラッシュファイルシステムのデバイス上では、内部フラッシュメモリのファイルまたは PCMCIA スロットのフラッシュメモリのファイルに **CONFIG_FILE** 環境変数を設定することにより、スタートアップ コンフィギュレーションをフラッシュメモリに格納できます。

詳細については、[クラス A フラッシュ ファイル システムでの CONFIG_FILE 環境変数の指定 \(251 ページ\)](#) を参照してください。

大きいコンフィギュレーションを編集または変更する場合は、注意する必要があります。フラッシュメモリ領域は **copy system:running-config nvram:startup-config EXEC** コマンドが発行されるたびに使用されます。フラッシュメモリのファイル管理（空き領域の最適化などの）は自動的には行われなため、利用可能なフラッシュメモリに十分注意を払う必要があります。**squeeze** コマンドを使用して、使用済み領域を再要求します。20 MB 以上の大容量フラッシュカードを使用することを推奨します。

ネットワークからのコンフィギュレーション コマンドのロード

コンフィギュレーションが大きい場合は、FTP、RCP、TFTP のいずれかのサーバーに格納しておき、システムの起動時にダウンロードすることもできます。ネットワークサーバーを使用して大規模な設定を格納するには、[デバイスから TFTP サーバーへのコンフィギュレーションファイルのコピー \(229 ページ\)](#) および [コンフィギュレーションファイルをダウンロードするデバイスの設定 \(226 ページ\)](#) の項でこれらのコマンドの詳細を参照してください。

コンフィギュレーションファイルをダウンロードするデバイスの設定

システムの起動時に1つまたは2つのコンフィギュレーションファイルをロードするようにデバイスを設定できます。コンフィギュレーションファイルは、コマンドラインにコマンドを入力した場合と同様に、メモリにロードされ読み込まれます。そのため、デバイスのコンフィギュレーションは、元のスタートアップコンフィギュレーションと1つまたは2つのダウンロードされたコンフィギュレーションファイルが混在したものになります。

ネットワークとホストのコンフィギュレーションファイル

歴史的な理由から、デバイスが最初にダウンロードするファイルは、ネットワークコンフィギュレーションファイルと呼ばれます。デバイスが2番目にダウンロードするファイルは、ホストコンフィギュレーションファイルと呼ばれます。2つのコンフィギュレーションファイルは、ネットワーク上のすべてのデバイスが、同一コマンドの多くを使用する場合に使用できます。ネットワークコンフィギュレーションファイルには、すべてのデバイスを設定するために使用される標準コマンドが含まれます。ホストコンフィギュレーションファイルには、特定の1つのホストに固有のコマンドが含まれます。2つのコンフィギュレーションファイルをロードする場合、ホストコンフィギュレーションファイルを、もう1つのファイルより優先させる必要があります。ネットワークコンフィギュレーションファイルとホストコンフィギュレーションファイルの両方とも、TFTP、RCP、FTPのいずれかを介して到達可能なネットワークサーバー上にあり、読み取り可能である必要があります。

コンフィギュレーションファイル情報の管理方法

コンフィギュレーションファイル情報の表示

コンフィギュレーションファイルに関する情報を表示するには、このセクションの手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	show boot 例： Device# show boot	BOOT環境変数の内容（設定されている場合）、CONFIG_FILE環境変数によって指定されているコンフィギュレーションファイルの名前、およびBOOTLDR環境変数の内容を示します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	more <i>file-url</i> 例 : Device# more 10.1.1.1	指定されたファイルの内容を表示します。
ステップ 4	show running-config 例 : Device# show running-config	実行コンフィギュレーション ファイルの内容を表示します (more system:running-config コマンドのコマンドエイリアスです) 。
ステップ 5	show startup-config 例 : Device# show startup-config	スタートアップ コンフィギュレーション ファイルの内容を表示します。 (more nvram:startup-config コマンドのコマンドエイリアスです) 。
		クラス A フラッシュ ファイル システム プラットフォーム以外のすべてのプラットフォーム上では、通常、デフォルトの startup-config ファイルは NVRAM に格納されます。 クラス A フラッシュ ファイル システム プラットフォーム上では、 CONFIG_FILE 環境変数はデフォルトの startup-config ファイルを指定します。 CONFIG_FILE 変数のデフォルトは NVRAM になります。

コンフィギュレーション ファイルの変更

Cisco IOS ソフトウェアは、1 行につき 1 つのコンフィギュレーション コマンドを受け入れます。コンフィギュレーション コマンドは、必要なだけ入力できます。コンフィギュレーション ファイルには、入力したコマンドを説明するコメントを追加できます。コメントの先頭には、感嘆符 (!) を付けます。コメントは NVRAM にもコンフィギュレーション ファイルのアクティブコピーにも格納されないため、**show running-config** または **more system:running-config EXEC** コマンドでアクティブな設定のリストを表示しても、コメントは表示されません。**show startup-config** または **more nvram:startup-config EXEC** モードコマンドでスタートアップ コンフィギュレーションのリストを表示しても、コメントは表示されません。コメントは、コンフィギュレーション ファイルがデバイスにロードされたときにコンフィギュレーション ファイルから削除されます。ただし、ファイル転送プロトコル (FTP)、リモートコピープロトコル (RCP)、または Trivial File Transfer Protocol (TFTP) サーバー上に格納されているコンフィギュレーション ファイルのコメントのリストは表示できます。CLI を使用してソフトウェアは設定するときは、ユーザーの入力に従ってソフトウェアによりコマンドが実行されます。CLI

を使用してソフトウェアを設定するには、特権EXECモードを開始して次のコマンドを使用します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	configuration command 例： Device(config)# configuration command	必要なコンフィギュレーション コマンドを入力します。Cisco IOS マニュアルセットに、テクノロジー別に編成されたコンフィギュレーション コマンドが説明されています。
ステップ 4	次のいずれかを実行します。 • end • ^Z 例： Device(config)# end	コンフィギュレーションセッションを終了し、EXEC モードに戻ります。 (注) Ctrl キーと Z キーを同時に押すと、画面に ^Z と表示されます。
ステップ 5	copy system:running-config nvram:startup-config 例： Device# copy system:running-config nvram:startup-config	実行コンフィギュレーション ファイルをスタートアップコンフィギュレーションファイルとして保存します。 copy running-config startup-config コマンドエイリアスも使用できますが、このコマンドは精度が高くないため、注意する必要があります。ほとんどのプラットフォーム上では、このコマンドによりコンフィギュレーションは NVRAM に保存されます。クラス A フラッシュファイルシステムのプラットフォーム上では、この手順によりコンフィギュレーションは CONFIG_FILE 環境変数によって指定された場所に保存されます（デフォルトの CONFIG_FILE 変数では、

	コマンドまたはアクション	目的
		ファイルの保存先は NVRAM に指定されています)。

例

次の例では、デバイスのデバイスプロンプト名を設定しています。感嘆符 (!) で示されたコメント行では、いずれのコマンドも実行されません。**hostname** コマンドを使用して、デバイス名を device から new_name に変更しています。Ctrl+Z (^Z) キーを押すか、**end** コマンドを入力すると、コンフィギュレーションモードが終了します。**copy system:running-config nvram:startup-config** コマンドにより、現在のコンフィギュレーションがスタートアップ コンフィギュレーションに保存されます。

```
Device# configure terminal
Device(config)# !The following command provides the switch host name.
Device(config)# hostname new_name
new_name(config)# end
new_name# copy system:running-config nvram:startup-config
```

スタートアップ コンフィギュレーションが NVRAM にある場合は、現在の設定情報がコンフィギュレーション コマンドとしてテキスト形式で格納され、デフォルト以外の設定だけが記録されます。破損データから保護するために、メモリはチェックサム算出されます。



- (注) 一部の特定のコマンドは、NVRAM に保存されない場合があります。これらのコマンドは、マシンをリブートしたときに再入力する必要があります。これらのコマンドは、マニュアルに記載されています。リブート後にすばやくデバイスを再設定できるように、これらの設定のリストを保管しておくことを推奨します。

デバイスから TFTP サーバーへのコンフィギュレーション ファイルのコピー

TFTP ネットワーク サーバー上の設定をコピーするには、以下の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します (要求された場合)。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	copy system:running-config tftp: [[[//location]/directory]/filename] 例 : Device# copy system:running-config tftp: //server1/topdir/file10	TFTP サーバーへ実行コンフィギュレーションファイルをコピーします。
ステップ 3	copy nvram:startup-config tftp: [[[//location]/directory]/filename] 例 : Device# copy nvram:startup-config tftp: //server1/1stidir/file10	TFTP サーバーへスタートアップコンフィギュレーションファイルをコピーします。

例

次に、デバイスから TFTP サーバーへコンフィギュレーションファイルをコピーする例を示します。

```
Device# copy system:running-config tftp://172.16.2.155/tokyo-config
Write file tokyo-config on host 172.16.2.155? [confirm] Y
Writing tokyo-config!!! [OK]
```

次の作業

copy コマンドを発行した後、追加情報またはアクションの確認を求めるプロンプトが表示される場合があります。表示されるプロンプトは、**copy** コマンドで入力した情報量および **file prompt** グローバル コンフィギュレーションコマンドの現在の設定によって異なります。

デバイスから RCP サーバーへのコンフィギュレーションファイルのコピー

デバイスから RCP サーバーへスタートアップコンフィギュレーションファイルまたは実行コンフィギュレーションファイルをコピーするには、特権 EXEC モードを開始して次のコマンドを使用します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	configure terminal 例 : Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	ip rcmd remote-username username 例 : Device(config)# ip rcmd remote-username NetAdmin1	(任意) デフォルトのリモートユーザー名を変更します。
ステップ 4	end 例 : Device(config)# end	(任意) グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。
ステップ 5	次のいずれかを実行します。 <ul style="list-style-type: none"> • copy system:running-config rcp: [[[/[username@]location]/directory]/filename] • copy nvram:startup-config rcp: [[[/[username@]location]/directory]/filename] 例 : Device# copy system:running-config rcp://NetAdmin1@example.com/dir-files/file1	<ul style="list-style-type: none"> • デバイスの実行コンフィギュレーション ファイルが RCP サーバー上に格納されるように指定します。 または • デバイスのスタートアップコンフィギュレーション ファイルが RCP サーバー上に格納されるように指定します。

例

RCP サーバーへの実行コンフィギュレーション ファイルの格納

次に、rtr2-config という名前の実行コンフィギュレーション ファイルを IP アドレス 172.16.101.101 のリモート ホスト上の netadmin1 ディレクトリにコピーする例を示します。

```
Device# copy system:running-config rcp://netadmin1@172.16.101.101/runfile2-config
Write file runfile2-config on host 172.16.101.101?[confirm]
Building configuration...[OK]
Connected to 172.16.101.101
Device#
```

RCP サーバーへのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルの格納

次に、RCP を使用してファイルをコピーすることによって、サーバー上にスタートアップ コンフィギュレーション ファイルを格納する例を示します。

```
Device# configure terminal

Device(config)# ip rcmd remote-username netadmin2

Device(config)# end

Device# copy nvram:startup-config rcp:

Remote host[ ]? 172.16.101.101

Name of configuration file to write [start-config]?
Write file start-config on host 172.16.101.101?[confirm]
![OK]
```

次の作業

copy EXEC コマンドを発行した後、追加情報またはアクションの確認を求めるプロンプトが表示される場合があります。表示されるプロンプトは、**copy** コマンドで入力した情報量および **file prompt** グローバル コンフィギュレーション コマンドの現在の設定によって異なります。

デバイスから FTP サーバーへのコンフィギュレーションファイルのコピー

デバイスから FTP サーバーへスタートアップ コンフィギュレーション ファイルまたは実行コンフィギュレーション ファイルをコピーするには、以下の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	デバイスでグローバルコンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	ip ftp username <i>username</i> 例： Device(config)# ip ftp username NetAdmin1	(任意) デフォルトのリモートユーザー名を指定します。
ステップ 4	ip ftp password <i>password</i> 例：	(任意) デフォルトのパスワードを指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(config)# ip ftp password adminpassword	
ステップ 5	end 例： Device(config)# end	(任意) グローバル コンフィギュレーションモードを終了します。この手順は、デフォルトのリモートユーザー名またはパスワードを上書きする場合にだけ必要です (ステップ 2 および 3 を参照)。
ステップ 6	次のいずれかを実行します。 <ul style="list-style-type: none"> • copy system:running-config ftp: [[[/[username [:password]@]location]/directory]/filename] または • copy nvram:startup-config ftp: [[[/[username [:password]@]location]/directory]/filename] 例： Device# copy system:running-config ftp:	FTP サーバーの指定された場所へ実行コンフィギュレーションまたはスタートアップ コンフィギュレーション ファイルをコピーします。

例

FTP サーバーへの実行コンフィギュレーション ファイルの格納

次に、runfile-config という名前の実行コンフィギュレーション ファイルを IP アドレス 172.16.101.101 のリモート ホスト上の netadmin1 ディレクトリにコピーする例を示します。

```
Device# copy system:running-config ftp://netadmin1:mypass@172.16.101.101/runfile-config
Write file runfile-config on host 172.16.101.101?[confirm]
Building configuration...[OK]
Connected to 172.16.101.101
Device#
```

FTP サーバーへのスタートアップ コンフィギュレーション ファイルの格納

次に、FTP を使用してファイルをコピーすることによって、サーバー上にスタートアップ コンフィギュレーション ファイルを格納する例を示します。

```
Device# configure terminal
Device(config)# ip ftp username netadmin2
Device(config)# ip ftp password mypass
Device(config)# end
```

```
Device# copy nvram:startup-config ftp:

Remote host[]? 172.16.101.101

Name of configuration file to write [start-config]?
Write file start-config on host 172.16.101.101?[confirm]
![OK]
```

次の作業

copy EXEC コマンドを発行した後、追加情報またはアクションの確認を求めるプロンプトが表示される場合があります。表示されるプロンプトは、**copy** コマンドで入力した情報量および **file prompt** グローバル コンフィギュレーション コマンドの現在の設定によって異なります。

TFTP サーバーからデバイスへのコンフィギュレーションファイルのコピー

TFTP サーバーからデバイスへコンフィギュレーションファイルをコピーするには、以下のタスクを実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	copy tftp: [///location]directory[/filename] system:running-config 例： Device# copy tftp://server1/dir10/datasource system:running-config	TFTP サーバーから実行コンフィギュレーションへコンフィギュレーションファイルをコピーします。
ステップ 3	copy tftp: [///location]directory[/filename] nvram:startup-config 例： Device# copy tftp://server1/dir10/datasource nvram:startup-config	TFTP サーバーからスタートアップコンフィギュレーションへコンフィギュレーションファイルをコピーします。
ステップ 4	copy tftp: [///location]directory[/filename] flash-nvram:directory/startup-config 例： Device# copy	TFTP サーバーからスタートアップコンフィギュレーションへコンフィギュレーションファイルをコピーします。

	コマンドまたはアクション	目的
	tftp://server1/dir10/datasource flash:startup-config	

例

次に、IP アドレス 172.16.2.155 にある、**tokyo-config** という名前のファイルからソフトウェアを設定する例を示します。

```
Device# copy tftp://172.16.2.155/tokyo-config system:running-config
Configure using tokyo-config from 172.16.2.155? [confirm] Y
Booting tokyo-config from 172.16.2.155:!!! [OK - 874/16000 bytes]
```

次の作業

copy EXEC コマンドを発行した後、追加情報またはアクションの確認を求めるプロンプトが表示される場合があります。表示されるプロンプトは、**copy** コマンドで入力した情報量および **file prompt** グローバル コンフィギュレーション コマンドの現在の設定によって異なります。

rcp サーバーからデバイスへのコンフィギュレーション ファイルのコピー

rcp サーバーから実行コンフィギュレーションまたはスタートアップ コンフィギュレーションへコンフィギュレーション ファイルをコピーするには、以下の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	（任意）端末からコンフィギュレーション モードを開始します。この手順は、デフォルトのリモートユーザー名を上書きする場合にだけ必要です（ステップ 3 を参照）。
ステップ 3	ip rcmd remote-username username 例：	（任意）リモート ユーザー名を指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(config)# ip rcmd remote-username NetAdmin1	
ステップ 4	<p>end</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# end</pre>	(任意) グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。この手順は、デフォルトのリモートユーザー名またはパスワードを上書きする場合にだけ必要です (ステップ 2 を参照)。
ステップ 5	<p>次のいずれかを実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • copy <code>rcp://[username@[hostname]]/remote-system-running-config</code> • copy <code>rcp://[username@[hostname]]/remote-startup-config</code> <p>例 :</p> <pre>Device# copy rcp://[user1@example.com/dir10/fileone] nvram:startup-config</pre>	rcp サーバーから実行コンフィギュレーションまたはスタートアップコンフィギュレーションへコンフィギュレーションファイルをコピーします。

例

rcp の Running-Config のコピー

次に、host1-config という名前のコンフィギュレーションファイルを、IP アドレスが 172.16.101.101 のリモートサーバー上の netadmin1 ディレクトリからコピーし、デバイスでコマンドをロードして実行する例を示します。

```
device# copy rcp://netadmin1@172.16.101.101/host1-config system:running-config
Configure using host1-config from 172.16.101.101? [confirm]
Connected to 172.16.101.101
Loading 1112 byte file host1-config:![OK]
device#
%SYS-5-CONFIG: Configured from host1-config by rcp from 172.16.101.101
```

rcp の Startup-Config のコピー

次に、リモートユーザー名 netadmin1 を指定する例を示します。次に host2-config という名前のコンフィギュレーションファイルを、IP アドレスが 172.16.101.101 のリモートサーバー上の netadmin1 ディレクトリからスタートアップコンフィギュレーションへコピーします。

```
device# configure terminal
device(config)# ip rcmd remote-username netadmin1
device(config)# end
device# copy rcp: nvram:startup-config
Address of remote host [255.255.255.255]? 172.16.101.101
Name of configuration file[rtr2-config]? host2-config
Configure using host2-config from 172.16.101.101?[confirm]
Connected to 172.16.101.101
```

```

Loading 1112 byte file host2-config:[OK]
[OK]
device#
%SYS-5-CONFIG_NV:Non-volatile store configured from host2-config by rcp from 172.16.101.101
    
```

次の作業

copy EXEC コマンドを発行した後、追加情報またはアクションの確認を求めるプロンプトが表示される場合があります。表示されるプロンプトは、**copy** コマンドで入力した情報量および **file prompt** グローバル コンフィギュレーション コマンドの現在の設定によって異なります。

FTP サーバーからデバイスへのコンフィギュレーションファイルのコピー

FTP サーバーから実行コンフィギュレーションまたはスタートアップコンフィギュレーションへコンフィギュレーションファイルをコピーするには、以下の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	（任意）グローバル コンフィギュレーション モードを開始できます。この手順は、デフォルトのリモートユーザー名またはパスワードを上書きする場合にだけ必要です（ステップ 3 および 4 を参照）。
ステップ 3	ip ftp username <i>username</i> 例： Device(config)# ip ftp username NetAdmin1	（任意）デフォルトのリモートユーザー名を指定します。
ステップ 4	ip ftp password <i>password</i> 例： Device(config)# ip ftp password adminpassword	（任意）デフォルトのパスワードを指定します。
ステップ 5	end 例：	（任意）グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。この手順は、デフォルトのリモートユーザー名

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(config)# end	またはパスワードを上書きする場合にだけ必要です（ステップ 3 および 4 を参照）。
ステップ 6	次のいずれかを実行します。 <ul style="list-style-type: none"> • copy ftp: [[[/[username[:password]@]location] /directory]/filename]system:running-config • copy ftp: [[[/username[:password]@]location] /filename]startup-config 例： Device# copy ftp:nvram:startup-config	FTPを使用して、ネットワークサーバーから実行メモリまたはスタートアップコンフィギュレーションへコンフィギュレーションファイルをコピーします。

例

FTP の Running-Config のコピー

次に、host1-config という名前のホスト コンフィギュレーション ファイルを、IP アドレスが 172.16.101.101 のリモートサーバー上の netadmin1 ディレクトリからコピーし、デバイスでコマンドをロードして実行する例を示します。

```
device# copy ftp://netadmin1:mypass@172.16.101.101/host1-config system:running-config
Configure using host1-config from 172.16.101.101? [confirm]
Connected to 172.16.101.101
Loading 1112 byte file host1-config:![OK]
device#
%SYS-5-CONFIG: Configured from host1-config by ftp from 172.16.101.101
```

FTP の Startup-Config のコピー

次に、リモートユーザー名 netadmin1 を指定する例を示します。次に host2-config という名前のコンフィギュレーション ファイルを、IP アドレスが 172.16.101.101 のリモートサーバー上の netadmin1 ディレクトリからスタートアップ コンフィギュレーションへコピーします。

```
device# configure terminal
device(config)# ip ftp username netadmin1
device(config)# ip ftp password mypass
device(config)# end
device# copy ftp: nvram:startup-config
Address of remote host [255.255.255.255]? 172.16.101.101
Name of configuration file[host1-config]? host2-config
Configure using host2-config from 172.16.101.101?[confirm]
Connected to 172.16.101.101
Loading 1112 byte file host2-config:![OK]
[OK]
device#
%SYS-5-CONFIG_NV:Non-volatile store configured from host2-config by ftp from 172.16.101.101
```

次の作業

copy EXEC コマンドを発行した後、追加情報またはアクションの確認を求めるプロンプトが表示される場合があります。表示されるプロンプトは、**copy** コマンドで入力した情報量および **file prompt** グローバル コンフィギュレーション コマンドの現在の設定によって異なります。

NVRAM より大きいコンフィギュレーション ファイルの保守

NVRAMのサイズを超えるコンフィギュレーションファイルを保守するには、以降のセクションで説明するタスクを実行します。

コンフィギュレーション ファイルの圧縮

コンフィギュレーション ファイルを圧縮するには、このセクションの手順を実行してください。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	service compress-config 例： Device(config)# service compress-config	コンフィギュレーション ファイルを圧縮することを指定します。
ステップ 4	end 例： Device(config)# end	グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。
ステップ 5	次のいずれかを実行します。 • 新しいコンフィギュレーションをコピーするには、FTP、RCP、TFTP を使用します。 • configure terminal 例：	新しいコンフィギュレーションを入力します。 • NVRAMのサイズの3倍以上のコンフィギュレーションをロードしようとすると、次のエラーメッセージが表示されます。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device# <code>configure terminal</code>	「[buffer overflow - file-size /buffer-size bytes]。」
ステップ 6	copy system:running-config nvram:startup-config 例 : Device(config)# <code>copy system:running-config nvram:startup-config</code>	実行コンフィギュレーションの変更が終わったら、新しいコンフィギュレーションを保存します。

例

次に、129 KB のコンフィギュレーションファイルを 11 KB に圧縮する例を示します。

```
Device# configure terminal

Device(config)# service compress-config

Device(config)# end

Device# copy tftp://172.16.2.15/tokyo-config system:running-config

Configure using tokyo-config from 172.16.2.155? [confirm] y

Booting tokyo-config from 172.16.2.155:!!! [OK - 874/16000 bytes]
Device# copy system:running-config nvram:startup-config

Building configuration...
Compressing configuration from 129648 bytes to 11077 bytes
[OK]
```

コンフィギュレーションのクラス A フラッシュ ファイル システム上のフラッシュ メモリへの格納

スタートアップ コンフィギュレーションをフラッシュ メモリに格納するには、このセクションの手順を実行してください。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Device> <code>enable</code>	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	<p>copy nvram:startup-config <i>flash-filesystem:filename</i></p> <p>例 :</p> <pre>Device# copy nvram:startup-config usbflash0:switch-config</pre>	新しい場所に現在のスタートアップ コンフィギュレーションをコピーして、コンフィギュレーション ファイルを作成します。
ステップ 3	<p>configure terminal</p> <p>例 :</p> <pre>Device# configure terminal</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 4	<p>boot config flash-filesystem: filename</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# boot config usbflash0:switch-config</pre>	CONFIG_FILE 環境変数を設定することにより、フラッシュ メモリにスタートアップ コンフィギュレーション ファイルを格納することを指定します。
ステップ 5	<p>end</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# end</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。
ステップ 6	<p>次のいずれかを実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 新しいコンフィギュレーションをコピーするには、FTP、RCP、TFTP を使用します。NVRAM サイズの3倍を超える大きさのコンフィギュレーションをロードしようとする と、次のエラー メッセージが表示されます。「[buffer overflow - file-size /buffer-size bytes]」 configure terminal <p>例 :</p> <pre>Device# configure terminal</pre>	新しいコンフィギュレーションを入力します。
ステップ 7	<p>copy system:running-config nvram:startup-config</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# copy system:running-config nvram:startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションの変更が終わったら、新しいコンフィギュレーションを保存します。

例

以下に、usbflash0: に格納したコンフィギュレーションの例を示します。

```
Device# copy nvram:startup-config usbflash0:switch-config
Device# configure terminal
Device(config)# boot config usbflash0:switch-config
Device(config)# end
Device# copy system:running-config nvram:startup-config
```

ネットワークからのコンフィギュレーションコマンドのロード

ネットワークサーバーを使用して、大きなコンフィギュレーションを保存するには、このセクションの手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します (要求された場合)。
ステップ 2	copy system:running-config {ftp: rcp: tftp:} 例 : Device# copy system:running-config ftp:	実行コンフィギュレーションを FTP、RCP、TFTP のいずれかのサーバーに保存します。
ステップ 3	configure terminal 例 : Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 4	boot network {ftp:[[/[username[:password]@]location]/directory]/filename] rcp:[[/[username@]location]/directory]/filename] tftp:[[/[location]/directory]/filename]} 例 : Device(config)# boot network ftp://user1:guessme@example.com/dir10/file1	起動時にスタートアップ コンフィギュレーション ファイルをネットワークサーバーからロードすることを指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	service config 例 : Device(config)# service config	システムの起動時にコンフィギュレーションファイルをダウンロードするようにスイッチをイネーブルにします。
ステップ 6	end 例 : Device(config)# end	グローバル コンフィギュレーションモードを終了します。
ステップ 7	copy system:running-config nvram:startup-config 例 : Device# copy system:running-config nvram:startup-config	設定を保存します。

フラッシュメモリからスタートアップまたは実行コンフィギュレーションへのコンフィギュレーションファイルのコピー

フラッシュメモリから現在の NVRAM にあるスタートアップ コンフィギュレーションまたは実行コンフィギュレーションへコンフィギュレーションファイルを直接コピーするには、ステップ 2 のいずれかのコマンドを入力します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	次のいずれかを実行します。 • copy filesystem: [partition-number:][filename] nvram:startup-config • copy filesystem: [partition-number:][filename] system:running-config 例 : Device# copy usbflash0:4:ios-upgrade-1 nvram:startup-config	• NVRAM にコンフィギュレーションファイルを直接ロードする、または • 現在の実行コンフィギュレーションにコンフィギュレーションファイルをコピーします。

例

次に、usbflash0にあるフラッシュメモリPCカードのパーティション4からデバイスのスタートアップコンフィギュレーションへios-upgrade-1という名前のファイルをコピーする例を示します。

```
Device# copy usbflash0:4:ios-upgrade-1 nvram:startup-config
Copy 'ios-upgrade-1' from flash device as 'startup-config' ? [yes/no] yes
[OK]
```

フラッシュメモリファイルシステム間でのコンフィギュレーションファイルのコピー

複数のフラッシュメモリファイルシステムを備えたプラットフォーム上では、内部フラッシュメモリなどのフラッシュメモリファイルシステムから他のフラッシュメモリファイルシステムへファイルをコピーできます。異なるフラッシュメモリファイルシステムへファイルをコピーすることで、使用中のコンフィギュレーションのバックアップコピーを作成し、他のデバイスにコンフィギュレーションを複製できます。フラッシュメモリファイルシステム間でコンフィギュレーションファイルをコピーするには、EXECモードで次のコマンドを使用します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	show source-filesystem: 例： Device# show flash:	フラッシュメモリのレイアウトと内容を表示して、ファイル名を確認します。
ステップ 3	copy source-filesystem: [partition-number:][filename] dest-filesystem:[partition-number:][filename] 例： Device# copy flash: usbflash0:	フラッシュメモリデバイス間でコンフィギュレーションファイルをコピーします。 • コピー元デバイスとコピー先デバイスは同じにはできません。たとえば、 copy usbflash0: usbflash0: コマンドが無効です。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device> enable	
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	(任意) グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。この手順は、デフォルトのリモート ユーザー名またはパスワードを上書きする場合にだけ必要です (ステップ 3 および 4 を参照)。
ステップ 3	ip ftp username <i>username</i> 例： Device(config)# ip ftp username Admin01	(任意) リモート ユーザー名を指定します。
ステップ 4	ip ftp password <i>password</i> 例： Device(config)# ip ftp password adminpassword	(任意) リモート パスワードを指定します。
ステップ 5	end 例： Device(config)# end	(任意) コンフィギュレーション モードを終了します。このステップが必要になるのは、デフォルトのリモート ユーザー名を上書きする場合のみです (ステップ 3 および 4 を参照)。
ステップ 6	copy ftp: [[//location]/directory] /bundle_name flash: 例： Device>copy ftp:/cat9k_iosxe.16.11.01.SPA.bin flash:	FTP を使用してネットワーク サーバーからフラッシュ メモリ デバイスへコンフィギュレーション ファイルをコピーします。

次の作業

copy EXEC コマンドを発行した後、追加情報またはアクションの確認を求めるプロンプトが表示される場合があります。表示されるプロンプトは、**copy** コマンドで入力した情報量および **file prompt** グローバル コンフィギュレーション コマンドの現在の設定によって異なります。

RCP サーバーからフラッシュ メモリ デバイスへのコンフィギュレーション ファイルのコピー

RCP サーバーからフラッシュ メモリ デバイスへコンフィギュレーション ファイルをコピーするには、以下の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	（任意）グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。この手順は、デフォルトのリモート ユーザー名またはパスワードを上書きする場合にのみ必要です（ステップ 3 を参照）。
ステップ 3	ip rcmd remote-username <i>username</i> 例： Device(config)# ip rcmd remote-username Admin01	（任意）リモート ユーザー名を指定します。
ステップ 4	end 例： Device(config)# end	（任意）コンフィギュレーション モードを終了します。この手順は、デフォルトのリモートユーザー名またはパスワードを上書きする場合にのみ必要です（ステップ 3 を参照）。
ステップ 5	copy rcp: [[[//]<i>username@</i>]<i>location</i>]<i>/directory</i> <i>/bundle_name</i> flash: 例： Device# copy rcp://netadmin@172.16.101.101/bundle1 flash:	RCP を使用してネットワーク サーバーからフラッシュ メモリ デバイスへコンフィギュレーション ファイルをコピーします。追加情報または確認を要求するデバイスからのプロンプトに対し応答します。このプロンプトは、 copy コマンドで入力した情報量および file prompt コマンドの現在の設定によって異なります。

TFTP サーバーからフラッシュメモリ デバイスへのコンフィギュレーションファイルのコピー

TFTP サーバーからフラッシュメモリ デバイスへコンフィギュレーションファイルのコピーするには、以下の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	copy tftp: [[[/location]/directory]/bundle_name flash: 例： Device# copy tftp://192.168.1.100/switch-config flash:	TFTP サーバーからフラッシュメモリ デバイスへファイルをコピーします。追加情報または確認を要求するデバイスからのプロンプトに対し応答します。このプロンプトは、 copy コマンドで入力した情報量および file prompt コマンドの現在の設定によって異なります。

例

次に、TFTP サーバーから `usbflash0` に挿入されているフラッシュメモリカードへ、`switch-config` という名前のコンフィギュレーションファイルをコピーする例を示します。コピーされたファイルの名前は `new-config` に変更されます。

```
Device#
copy tftp:switch-config usbflash0:new-config
```

スタートアップコンフィギュレーションファイルでのコンフィギュレーションコマンドの再実行

スタートアップコンフィギュレーションファイルのコマンドを再実行するには、このセクションの手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例：	特権 EXEC モードを有効にします。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device> enable	<ul style="list-style-type: none"> パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure memory 例： Device# configure memory	スタートアップ コンフィギュレーション ファイルでコンフィギュレーション コマンドを再実行します。

スタートアップ コンフィギュレーションのクリア

スタートアップ コンフィギュレーションから設定情報を消去できます。デバイスをスタートアップ コンフィギュレーションなしで再起動した場合は、デバイスを最初から設定できるように、デバイスは、**Setup** コマンドファシリティに移行します。スタートアップ コンフィギュレーションの内容をクリアするには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 <ul style="list-style-type: none"> パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	erase nvram 例：	スタートアップ コンフィギュレーションの内容をクリアします。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device# erase nvram	<p>(注)</p> <p>クラス A フラッシュファイルシステムプラットフォームフォーム以外のすべてのプラットフォームでは、このコマンドにより NVRAM が消去されます。スタートアップ コンフィギュレーションファイルは、いったん削除すると復元できません。クラス A フラッシュファイルシステムプラットフォームフォーム上では、erase startup-configEXEC コマンドを使用すると、CONFIG_FILE 環境変数により指定されたコンフィギュレーションが、デバイスにより削除されます。この変数が NVRAM を指定している場合は、デバイスにより NVRAM が消去されます。CONFIG_FILE 環境変数がフラッシュメモリデバイスとコンフィギュレーションファイル名を指定している場合は、デバイスによりコンフィギュレーションファイルが削除されます。つまり、そのコンフィギュレーションファイルはデバイスにより消去されるのではなく、「削除済み」としてマークされます。この機能では、削除されたファイルを回復できます。</p>

指定されたコンフィギュレーションファイルの削除

特定のフラッシュデバイスの指定された設定を削除するには、このセクションの手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>enable</p> <p>例 :</p> <pre>Device> enable</pre>	<p>特権 EXEC モードを有効にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> パスワードを入力します (要求された場合)。
ステップ 2	<p>delete flash-filesystem:filename</p> <p>例 :</p> <pre>Device# delete usbflash0:myconfig</pre>	<p>特定のフラッシュ デバイス上の指定されたコンフィギュレーション ファイルを削除します。</p> <p>(注) クラス A および B フラッシュファイルシステムでは、フラッシュメモリ内の特定のファイルを削除すると、そのファイルは削除済みとしてシステムによりマークされます。これにより、undelete EXEC コマンドを使用して、削除したファイルを後で回復できるようになります。消去されたファイルは回復できません。コンフィギュレーション ファイルを完全に消去するには、squeeze EXEC コマンドを使用します。クラス C フラッシュファイルシステムでは、削除されたファイルは回復できません。CONFIG_FILE 環境変数で指定されたコンフィギュレーション ファイルを消去または削除しようとした場合、システムにより削除の確認を求めるプロンプトが表示されます。</p>

クラス A フラッシュ ファイル システムでの CONFIG_FILE 環境変数の指定

クラス A フラッシュ ファイル システムでは、CONFIG_FILE 環境変数で指定されたスタートアップコンフィギュレーションファイルをロードするように Cisco IOS ソフトウェアを設定で

きます。CONFIG_FILE 変数のデフォルトは NVRAM になります。CONFIG_FILE 環境変数を変更するには、このセクションの手順を実行してください。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	copy [flash-url ftp-url rcp-url tftp-url system:running-config nvram:startup-config] dest-flash-url 例： Device# copy system:running-config nvram:startup-config	フラッシュファイルシステムにコンフィギュレーションファイルをコピーします。再起動時には、ここからデバイスにファイルがロードされます。
ステップ 3	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 4	boot config dest-flash-url 例： Device(config)# boot config 172.16.1.1	CONFIG_FILE 環境変数を設定します。この手順により、実行時の CONFIG_FILE 環境変数が変更されます。
ステップ 5	end 例： Device(config)# end	グローバル コンフィギュレーションモードを終了します。
ステップ 6	copy system:running-config nvram:startup-config 例： Device# copy system:running-config nvram:startup-config	スタートアップ コンフィギュレーションにステップ 3 で実行されたコンフィギュレーションを保存します。
ステップ 7	show boot 例： Device# show boot	(任意) CONFIG_FILE 環境変数の内容を確認できます。

例

次の例は、実行コンフィギュレーション ファイルをデバイスにコピーします。その後、システムが再起動されるとこのコンフィギュレーションがスタートアップ コンフィギュレーションとして使用されます。

```
Device# copy system:running-config usbflash0:config2
Device# configure terminal
Device(config)# boot config usbflash0:config2
Device(config)# end
Device# copy system:running-config nvram:startup-config
[ok]
Device# show boot
BOOT variable = usbflash0:rsp-boot-m
CONFIG_FILE variable = nvram:
Current CONFIG_FILE variable = usbflash0:config2
Configuration register is 0x010F
```

次の作業

スタートアップ コンフィギュレーション ファイルの場所を指定すると、**nvram:startup-config** コマンドは、スタートアップ コンフィギュレーション ファイルの新しい場所のエイリアスとなります。**more nvram:startup-config EXEC** コマンドにより、スタートアップ コンフィギュレーションの場所に関係なく、スタートアップ コンフィギュレーションが表示されます。**erase nvram:startup-config EXEC** コマンドにより、NVRAM の内容が消去され、CONFIG_FILE 環境変数で指定されたファイルが削除されます。

copy system:running-config nvram:startup-config コマンドを使用してコンフィギュレーションを保存した場合、デバイスによりコンフィギュレーション ファイルの完全バージョンは CONFIG_FILE 環境変数により指定された場所に保存され、抽出バージョンは NVRAM に保存されます。抽出バージョンとは、アクセスリスト情報を含まないバージョンです。NVRAM に完全バージョンのコンフィギュレーション ファイルが含まれている場合は、デバイスは完全バージョンを抽出バージョンで上書きすることを確認するプロンプトを表示します。NVRAM に抽出コンフィギュレーションが含まれている場合は、デバイスは確認のプロンプトを表示しないで NVRAM にある既存の抽出バージョンのコンフィギュレーション ファイルを上書きする処理を進めます。



- (注) フラッシュデバイスにあるファイルを CONFIG_FILE 環境変数として指定した場合、**copy system:running-config nvram:startup-config** コマンドでコンフィギュレーション ファイルを保存するたびに、古いコンフィギュレーション ファイルは「削除済み」とマークされ、新しいコンフィギュレーション ファイルがそのデバイスに保存されます。それでも古いコンフィギュレーション ファイルがメモリを使用するため、最終的にフラッシュメモリは一杯になります。**squeeze EXEC** コマンドを使用して古いコンフィギュレーション ファイルを完全に削除し、領域を解放してください。

コンフィギュレーションファイルをダウンロードするデバイスの設定

ネットワーク コンフィギュレーションおよびホスト コンフィギュレーション ファイル名の順序付きリストを指定できます。Cisco IOS XE ソフトウェアは、適切なネットワークまたはホスト コンフィギュレーション ファイルをロードするまで、このリストをスキャンします。

システムの起動時にコンフィギュレーションファイルをダウンロードするようにデバイスを設定するには、次のセクションで説明するタスクを少なくとも 1 つ実行します。

- [ネットワーク コンフィギュレーションファイルをダウンロードするデバイスの設定](#)
- [ホスト コンフィギュレーションファイルをダウンロードするデバイスの設定](#)

起動中にコンフィギュレーションファイルをロードできなかった場合、要求されたファイルがホストから提供されるまで、デバイスは 10 分ごと（デフォルト設定）に再試行します。試行が失敗するごとに、デバイスにより以下のメッセージがコンソール端末に表示されます。

```
Booting host-config... [timed out]
```

スタートアップ コンフィギュレーション ファイルになんらかの問題がある場合、またはコンフィギュレーション レジスタが NVRAM を無視するように設定されている場合は、デバイスは Setup コマンドファシリティに移行します。

ネットワーク コンフィギュレーション ファイルをダウンロードするデバイスの設定

起動時にサーバーからネットワーク コンフィギュレーション ファイルをダウンロードするように Cisco IOS ソフトウェアを設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	boot network {ftp:[[/[username [:password]@]location]/directory]/filename] rcp:[[/[username@]location]/directory]/filename] tftp:[[/[location]/directory]/filename]} 例：	起動時にダウンロードするネットワーク コンフィギュレーション ファイルおよ び使用されるプロトコル（TFTP、RCP、 または FTP）を指定します。 • ネットワーク コンフィギュレーシ ョン ファイル名を指定しない場合、

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>Device(config)# boot network tftp:hostfile1</pre>	<p>Cisco IOS ソフトウェアはデフォルトのファイル名の network-config を使用します。アドレスを省略した場合、デバイスはブロードキャストアドレスを使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 複数のネットワーク コンフィギュレーション ファイルを指定できません。ソフトウェアは、ネットワーク コンフィギュレーション ファイルをロードできるまで、入力された順に試行します。この手順は、異なる設定情報を持つ、ネットワーク サーバー上にロードされるファイルを複数保持する場合に役立ちます。
ステップ 4	<p>service config</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# service config</pre>	再起動時にネットワーク ファイルを自動的にロードするようにシステムをイネーブルにします。
ステップ 5	<p>end</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# end</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。
ステップ 6	<p>copy system:running-config nvram:startup-config</p> <p>例 :</p> <pre>Device# copy system:running-config nvram:startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに保存します。

ホストコンフィギュレーション ファイルをダウンロードするデバイスの設定

起動時にサーバーからホスト コンフィギュレーション ファイルをダウンロードするように Cisco IOS ソフトウェアを設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>enable</p> <p>例 :</p> <pre>Device> enable</pre>	<p>特権 EXEC モードを有効にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> パスワードを入力します（要求された場合）。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	<p>configure terminal</p> <p>例 :</p> <pre>Device# configure terminal</pre>	<p>グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。</p>
ステップ 3	<p>boot host {ftp:[[[[username [:password]@]location]/directory]/filename] rcp:[[[[username@]location]/directory]/filename] tftp:[[[[location]/directory]/filename]}</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# boot host tftp:hostfile1</pre>	<p>起動時にダウンロードするホスト コンフィギュレーション ファイルおよび使用されるプロトコル (FTP、RCP、または TFTP) を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ホスト コンフィギュレーション ファイルの名前を指定しない場合、デバイスは、それ自身の名前を使用してホスト コンフィギュレーション ファイル名を形成します。このとき、その名前はすべて小文字に変換され、すべてのドメイン情報は削除され、「-config」が追加されます。ホスト名の情報を利用できない場合は、ソフトウェアはデフォルトのホスト コンフィギュレーション ファイル名の device-config を使用します。アドレスを省略した場合、デバイスはブロードキャストアドレスを使用します。 複数のホストコンフィギュレーション ファイルを指定できます。Cisco IOS ソフトウェアは、ホスト コンフィギュレーション ファイルをロードできるまで、入力された順に試行します。この手順は、異なる設定情報を持つ、ネットワーク サーバー上にロードされるファイルを複数保持する場合に役立ちます。
ステップ 4	<p>service config</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# service config</pre>	<p>再起動時にホスト ファイルを自動的にロードするようにシステムをイネーブルにします。</p>
ステップ 5	<p>end</p> <p>例 :</p> <pre>Device (config)# end</pre>	<p>グローバル コンフィギュレーションモードを終了します。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 6	copy system:running-config nvram:startup-config 例 : Device# copy system:running-config nvram:startup-config	実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに保存します。

例

次に、hostfile1 という名前のホストコンフィギュレーションファイルおよびnetworkfile1 という名前のネットワーク コンフィギュレーションファイルをダウンロードするようにデバイスを設定する例を示します。デバイスは TFTP およびブロードキャストアドレスを使用してファイルを取得します。

```
Device# configure terminal
Device(config)# boot host tftp:hostfile1
Device(config)# boot network tftp:networkfile1
Device(config)# service config
Device(config)# end
Device# copy system:running-config nvram:startup-config
```

コンフィギュレーション ファイルの管理の機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Everest 16.5.1a	コンフィギュレーション ファイルの管理	コンフィギュレーション ファイルには、シスコ製デバイスの機能をカスタマイズするための Cisco IOS ソフトウェアコマンドが含まれています。コマンドは、システムを起動したとき (startup-config ファイルから)、またはコンフィギュレーション モードで CLI にコマンドを入力したときに、Cisco IOS ソフトウェアによって解析 (変換および実行) されます。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。



第 10 章

セキュアコピー

このドキュメントでは、セキュアコピー（SCP）サーバー側機能用にシスコデバイスを設定する手順について説明します。

- [セキュアコピーの前提条件](#)（259 ページ）
- [Secure Copy に関する情報](#)（259 ページ）
- [セキュアコピーの設定方法](#)（260 ページ）
- [セキュアコピーの設定方法](#)（263 ページ）
- [セキュアコピーに関する追加情報](#)（264 ページ）
- [セキュアコピーの機能情報](#)（264 ページ）

セキュアコピーの前提条件

- デバイス上でセキュアシェル（SSH）、認証、および許可を設定します。
- SCP は SSH を使用してセキュアな転送を実行するため、デバイスには RSA キーのペアが必要です。

Secure Copy に関する情報

Secure Copy Protocol（SCP）機能は、スイッチの設定やイメージファイルのコピーにセキュアな認証方式を提供します。SCP にはセキュアシェル（SSH）が必要です（Berkeley の r-tool に代わるセキュリティの高いアプリケーションおよびプロトコルです）。

SCP は一連の Berkeley の r ツール（Berkeley 大学独自のネットワークングアプリケーションセット）に基づいて設計されているため、その動作内容は Remote Copy Protocol（RCP）と類似しています。ただし、SCP は SSH のセキュリティに対応している点は除きます。加えて、SCP では、ユーザーが正しい権限レベルを持っていることをデバイス上で判断できるように、認証、許可、およびアカウンティング（AAA）を設定する必要があります。

SCP を使用すると、**copy** コマンドを使用して Cisco IOS ファイルシステム（Cisco IFS）内の任意のファイルのコピーをデバイスとの間で実行できるのは、特権レベルが 15 のユーザーのみ

になります。許可された管理者はワークステーションからこの操作を実行することもできます。



- (注)
- `pscp.exe` ファイルを使用している場合は、SCP オプションを有効にします。
 - SSH を機能させるには、RSA 公開キーと秘密キーのペアをデバイスで設定する必要があります。

セキュアコピーの設定方法

セキュアコピーの設定

シスコデバイスに SCP サーバー側機能の設定をするには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	aaa new-model 例： Device(config)# aaa new-model	ログイン時の AAA 認証を設定します。
ステップ 4	aaa authentication login {default list-name} method1 [method2...] 例： Device(config)# aaa authentication login default group tacacs+	AAA アクセスコントロールシステムをイネーブルにします。
ステップ 5	username name [privilege level] password encryption-type encrypted-password 例：	ユーザ名をベースとした認証システムを構築します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(config)# username superuser privilege 2 password 0 superpassword	(注) TACACS+ や RADIUS などのネットワークベースの認証メカニズムが設定されている場合は、この手順を省略できます。
ステップ 6	ip scp server enable 例 : Device(config)# ip scp server enable	SCP サーバ側機能を有効にします。
ステップ 7	exit 例 : Device(config)# exit	グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 8	debug ip scp 例 : Device# debug ip scp	(任意) SCP 認証問題を解決します。

SSH サーバでの Secure Copy Protocol のイネーブル化

次のタスクでは、SCP のサーバ側機能の設定方法を示します。このタスクは、デバイスでリモートのワークステーションからファイルを安全にコピーできる一般的な設定を示しています。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
ステップ 2	configure terminal 例 : Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	aaa new-model 例 : Device(config)# aaa new-model	認証、許可、アカウントिंग (AAA) アクセス コントロール モデルをイネーブルにします。
ステップ 4	aaa authentication login default local 例 : Device(config)# aaa authentication login default local	ログイン時の認証にローカルのユーザ名データベースを使用するように AAA 認証を設定します。
ステップ 5	aaa authorization exec default local 例 : Device(config)# aaa authorization exec default local	ユーザアクセスを制限するパラメータをネットワークに設定します。許可を実行し、ユーザ ID で EXEC シェルの実行を許可するかどうかを定義します。その後、システムで許可にローカルデータベースを使用する必要があることを指定します。
ステップ 6	username name privilege privilege-level password password 例 : Device(config)# username samplename privilege 15 password password1	ユーザ名ベースの認証システムを確立し、ユーザ名、権限レベル、および非暗号化パスワードを指定します。 (注) <i>privilege-level</i> 引数の最小値は 15 です。権限レベルが 15 未満の場合、接続が切断されます。
ステップ 7	ip ssh time-out seconds 例 : Device(config)# ip ssh time-out 120	デバイスが SSH クライアントの応答を待つ時間間隔を、秒単位で設定します。
ステップ 8	ip ssh authentication-retries 整数 例 : Device(config)# ip ssh authentication-retries 3	インターフェイスのリセット後、認証を試行する回数を設定します。
ステップ 9	ip scp server enable 例 : Device(config)# ip scp server enable	デバイスで、リモート ワークステーションから安全にファイルをコピーできるようにします。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 10	ip ssh bulk-mode 例： Device(config)# ip ssh bulk-mode	(任意) SSH 一括データ転送モードをイネーブルにして、SCP のスループットパフォーマンスを強化します。
ステップ 11	exit 例： Device(config)# exit	グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 12	debug ip scp 例： Device# debug ip scp	(任意) SCP 認証の問題に関する診断情報を提供します。

セキュアコピーの設定方法

例：ローカル認証を使用したセキュアコピーの設定

次の例は、SCP のサーバー側機能の設定方法を示しています。この例では、ローカルに定義されたユーザ名とパスワードを使用します。

```
! AAA authentication and authorization must be configured properly in order for SCP to work.
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# aaa new-model
Device(config)# aaa authentication login default local
Device(config)# aaa authorization exec default local
Device(config)# username user1 privilege 15 password 0 lab
! SSH must be configured and functioning properly.
Device(config)# ip scp server enable
Device(config)# end
```

例：ネットワークベース認証を使用した SCP サーバ側の設定

次の例は、ネットワークベースの認証メカニズムを使用した SCP のサーバー側機能の設定方法を示しています。

```
! AAA authentication and authorization must be configured properly for SCP to work.
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# aaa new-model
Device(config)# aaa authentication login default group tacacs+
Device(config)# aaa authorization exec default group tacacs+
```

```

! SSH must be configured and functioning properly.
Device(config)# ip ssh time-out 120
Device(config)# ip ssh authentication-retries 3
Device(config)# ip scp server enable
Device(config)# end

```

セキュアコピーに関する追加情報

関連資料

関連項目	マニュアルタイトル
セキュア シェルバージョン1と2のサポート	セキュア シェルの設定

シスコのテクニカル サポート

説明	リンク
右の URL にアクセスして、シスコのテクニカルサポートを最大限に活用してください。これらのリソースは、ソフトウェアをインストールして設定したり、シスコの製品やテクノロジーに関する技術的問題を解決したりするために使用してください。この Web サイト上のツールにアクセスする際は、Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要です。	http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

セキュアコピーの機能情報

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Everest 16.5.1a	セキュアコピー	Secure Copy 機能は、デバイス設定またはデバイスイメージファイルをコピーするための安全で認証された方式を提供します。SCP は、SSH、アプリケーション、および Berkeley r ツールのセキュアな代替手段を提供するプロトコルに依存します。 次のコマンドが導入または変更されました。 debug ip scp および ip scp server enable

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。



第 11 章

コンフィギュレーションの置換とロールバック

- [コンフィギュレーションの置換とロールバックの前提条件 \(267 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーションの置換とロールバックの制約事項 \(268 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーションの置換とロールバックについて \(268 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーションの置換とロールバックの使用方法 \(271 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーションの置換とロールバックの設定例 \(279 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーションの置換とロールバックに関するその他の参考資料 \(282 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーションの置換およびコンフィギュレーションのロールバックの機能履歴 \(282 ページ\)](#)

コンフィギュレーションの置換とロールバックの前提条件

コンフィギュレーションの置換とロールバックの機能に対する入力となるコンフィギュレーションファイルの形式は、標準の Cisco ソフトウェア コンフィギュレーションファイルの、次に示すインデント規則に準拠している必要があります。

- 新しい行のすべてのコマンドは、コマンドがコンフィギュレーションサブモードにない限り、インデントなしで開始します。
- レベル1 コンフィギュレーションサブモード内のコマンドは、スペース1個分インデントします。
- レベル2 コンフィギュレーションサブモード内のコマンドは、スペース2個分インデントします。
- 以下、続くサブモード内のコマンドは、同じようにインデントします。

これらのインデント規則には、ソフトウェアが **show running-config** や **copy running-config destination-url** などのコマンドのコンフィギュレーションファイルを作成する方法が記述され

ています。シスコ デバイスで生成されるコンフィギュレーション ファイルは、いずれもこうした規則に従います。

2つのコンフィギュレーションファイル（現在の実行コンフィギュレーションと、保存された置換用コンフィギュレーション）を合わせたサイズより大きな空きメモリが必要です。

コンフィギュレーションの置換とロールバックの制約事項

デバイスに、2つのコンフィギュレーションファイル（現在の実行コンフィギュレーションと、保存された置換用コンフィギュレーション）を合わせたサイズより大きな空きメモリがない場合、コンフィギュレーション置換操作は実行されません。

ネットワークデバイスの物理コンポーネント（物理インターフェイスなど）に関連する特定の Cisco コンフィギュレーション コマンドは、実行コンフィギュレーションについて追加または削除することはできません。たとえば、コンフィギュレーション置換操作を行っても、そのインターフェイスがデバイス上に物理的に存在する場合、現在の実行コンフィギュレーションから **interface ethernet 0** コマンド行を削除することはできません。同様に、**interface ethernet 1** コマンド行は、そのようなインターフェイスがデバイス上に物理的に存在しない場合、実行コンフィギュレーションに追加することはできません。コンフィギュレーション置換操作でこのタイプの変更を試行すると、その特定のコマンド行が失敗したことを示すエラーメッセージが表示されます。

非常にまれなケースですが、ルータをリロードしないと特定の Cisco コンフィギュレーション コマンドを実行コンフィギュレーションから削除できないことがあります。コンフィギュレーション置換操作でこのタイプのコマンドの削除を試行すると、その特定のコマンド行が失敗したことを示すエラーメッセージが表示されます。

コンフィギュレーションの置換とロールバックについて

コンフィギュレーション アーカイブ

Cisco IOS コンフィギュレーション アーカイブは、**configure replace** コマンドにより提供されるコンフィギュレーションのロールバック機能を強化するために、Cisco IOS コンフィギュレーションファイルのアーカイブの保存、整理、管理を行うことを目的としたメカニズムです。この機能の導入前にも、実行コンフィギュレーションのコピーを **copy running-config destination-url** コマンドを使用して保存し、ローカルやリモートに置換ファイルを保管できました。ただし、この方法ではファイルの自動管理を行うことはできませんでした。一方、コンフィギュレーションの置換とロールバック機能では、実行コンフィギュレーションファイルを自動的に Cisco IOS コンフィギュレーション アーカイブに保存できます。アーカイブされたファイルはコンフィギュレーションのチェックポイントとして参照することができ、**configure replace** コマンドを使用して以前のコンフィギュレーション状態に戻すために利用できます。

archive config コマンドを使用すると、Cisco IOS コンフィギュレーションをコンフィギュレーションアーカイブに保存できます。その場合、標準のディレクトリとファイル名のプレフィクスが使用され、バージョン番号（およびオプションでタイムスタンプ）が自動的に付加されます。バージョン番号は連続したファイルを保存するごとに、1 つずつ大きくなります。この機能により、保存した Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルを一貫して識別できます。アーカイブに保存する実行コンフィギュレーションの数は指定することができます。アーカイブ内のファイル数が上限値に達すると、次に最新のファイルが保存されるときに、最も古いファイルが自動的に消去されます。**show archive** コマンドを使用すると、Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブに保存されているすべてのコンフィギュレーションファイルに関する情報が表示されます。

コンフィギュレーション ファイルを保存する Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブは、**configure replace** コマンドで使用することによって、FTP、HTTP、RCP、TFTP のファイルシステム上に配置できます。

コンフィギュレーションの置換

configure replace 特権 EXEC コマンドにより、現在の実行コンフィギュレーションを、保存しておいた Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルで置換することができます。この機能は、コンフィギュレーションを保存しておいた状態へ戻すために使用することができ、そのコンフィギュレーション状態が保存された後にどのような変更が加えられても、効果的にロールバックさせることができます。

configure replace コマンドを使用するときは、現在の実行コンフィギュレーションと置換するための、保存された Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルを指定する必要があります。置換ファイルは、Cisco IOS デバイスによって作成された完全なコンフィギュレーション (**copy running-config destination-url** コマンドによって作成されたものなど) であることが必要です。あるいは、置換ファイルを外部的に作成する場合は Cisco IOS デバイスが作成するファイル形式に完全に準拠していなければなりません。**configure replace** コマンドを入力すると、現在の実行コンフィギュレーションが指定された置換コンフィギュレーションと比較され、一連の diff が生成されます。2 つのファイルの比較に使用されるアルゴリズムは、**show archive config differences** コマンドで使用されるものと同じです。置換コンフィギュレーションの状態になるよう、diff の結果が Cisco IOS パーサーによって適用されます。diff のみが適用されるため、現在の実行コンフィギュレーション上にすでに存在していた設定コマンドを再適用することにより生じる、潜在的なサービスの中断を避けられます。このアルゴリズムでは、順序に依存するコマンド（アクセスリストなど）へのコンフィギュレーション変更を、複数のパス プロセスを通して効果的に実行します。通常的环境では、コンフィギュレーション置換操作の完了に必要なパスは 3 つまでであり、ループ動作を防ぐためのパスは最大 5 つまでに制限されます。

Cisco IOS **copy source-url running-config** 特権 EXEC コマンドは、保存された Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルを実行コンフィギュレーションへコピーするためによく使用されます。**copy source-url running-config** コマンドを **configure replace target-url** 特権 EXEC コマンドの代わりに使用する場合、主な相違点として次の点に注意が必要です。

- **copy source-url running-config** コマンドはマージ動作であり、ソースファイルと現在の実行コンフィギュレーションの両方のコマンドがすべて保持されます。このコマンドでは、現在の実行コンフィギュレーションにのみ含まれ、ソースファイルには存在しないコマン

ドが削除されることはありません。これに対して、**configure replace target-url** コマンドでは、置換ファイルに存在しないコマンドが現在の実行コンフィギュレーションから削除され、追加する必要があるコマンドが現在の実行コンフィギュレーションに追加されます。

- **copysource-url running-config** コマンドでは、現在の実行コンフィギュレーションにすでに存在しているかどうかにかかわらず、ソースファイル中のすべてのコマンドが適用されます。このアルゴリズムは効率的でない上、場合によってはサービスの停止が発生します。これに対して、**configure replace target-url** コマンドでは適用が必要なコマンドのみを適用し、現在の実行コンフィギュレーションに存在しているコマンドは再適用されません。
- **copy source-url running-config** コマンドでは部分的なコンフィギュレーションファイルもコピー元として使用できますが、**configure replace target-url** コマンドの置換ファイルとして使用できるのは、完全な Cisco IOS コンフィギュレーションファイルのみです。

コンフィギュレーション置換操作にロック機能が導入されました。**configure replace** コマンドが使用されると、コンフィギュレーション置換の動作中、デフォルトで実行コンフィギュレーションファイルがロックされます。このロックメカニズムによって、置換動作の実行中に他のユーザーが実行コンフィギュレーションを変更しようとしたために、置換動作の不正終了が発生することを防止できます。**no lock** キーワードを **configure replace** コマンドの実行時に使用すると、実行コンフィギュレーションのロックをディセーブルにできます。

実行コンフィギュレーションのロックは、コンフィギュレーションの置換動作終了時に自動的にクリアされます。**show configuration lock** コマンドを使用すると、現在実行コンフィギュレーションに適用されているロックをすべて表示できます。

コンフィギュレーション ロールバック

ロールバックの概念は、データベースの操作ではトランザクションプロセスモデルに由来します。データベーストランザクションでは、あるデータベースのテーブルに一連の変更を加えることがあります。その後、変更を実行する（変更を恒久的に適用する）か、変更をロールバックする（変更を破棄してテーブルを以前の状態に戻す）かを選択することになります。ここでロールバックが意味するのは、変更のログを含んだジャーナルファイルが破棄され、何の変更も加えられないということです。ロールバック操作の結果として、加えた変更が適用される前の状態に戻ります。

configure replace コマンドを使用することで、以前のコンフィギュレーション状態へ戻ることが可能になり、コンフィギュレーション状態の保存後に加えた変更を効率的にロールバックさせることができます。Cisco IOS コンフィギュレーション ロールバックは、適用された一連の変更をもとにロールバック動作を行うのではなく、保存された Cisco コンフィギュレーションファイルに基づいた特定のコンフィギュレーション状態へ戻るといったコンセプトを採用しています。このコンセプトは、チェックポイント（データベースの保存されたバージョン）に特定の状態を保存しておくという、データベースの考え方に類似しています。

コンフィギュレーションのロールバック機能が必要な場合、コンフィギュレーションの変更には先立って Cisco IOS 実行コンフィギュレーションを保存する必要があります。次に、コンフィギュレーションを変更した後に (**configure replace target-url** コマンドを使用し) 保存したコンフィギュレーションファイルを使って変更をロールバックします。保存された Cisco IOS コン

フィギュレーションファイルならどれでも置換コンフィギュレーションとして指定できるため、一部のロールバックモデルのように、ロールバックの数が制限されることもありません。

コンフィギュレーション ロールバック変更確認

コンフィギュレーションロールバック変更確認機能により、コンフィギュレーション変更の実行に際して確認を要求するようオプションで設定できます。この確認が受信できない場合、コンフィギュレーションは変更が適用される前の状態に戻されます。このメカニズムは、ネットワークデバイスとユーザーまたは管理アプリケーションとの接続において、コンフィギュレーション変更に起因する切断を防止するものです。

コンフィギュレーションの置換とロールバックの利点

- コンフィギュレーションの変更を効率的にロールバックさせて、以前のコンフィギュレーション状態へ戻ることが可能。
- デバイスをリロードしたり、CLIで実行コンフィギュレーションファイルに加えた変更を手動で元に戻したりすることなく、現在の実行コンフィギュレーションファイルをスタートアップコンフィギュレーションファイルと置換できるため、システムのダウンタイムが減少。
- 保存しておいたどの Cisco IOS コンフィギュレーション状態に戻すことも可能。
- 追加や削除が必要なコマンドだけが影響される場合、デバイスに完全なコンフィギュレーションファイルを適用することができるため、コンフィギュレーションの変更がシンプルに。
- **configure replace** コマンドを **copy source-url running-config** コマンドの代用として使用すると、現在の実行コンフィギュレーションにある既存のコマンドが再度適用されないため、効率が向上し、サービス停止のリスクが回避されます。

コンフィギュレーションの置換とロールバックの使用方法

コンフィギュレーションアーカイブの作成

configure replace コマンドを使用するうえで前提条件となる設定はありません。**configure replace** コマンドと、Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブおよび **archive config** コマンドとの併用は任意ですが、コンフィギュレーションロールバックのシナリオでは大きな利点があります。**archive config** コマンドを使用する前に、コンフィギュレーションアーカイブを設定しておく必要があります。コンフィギュレーションアーカイブの特性を設定するには、次の作業を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>enable</p> <p>例 :</p> <pre>Device> enable</pre>	<p>特権 EXEC モードを有効にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> パスワードを入力します (要求された場合)。
ステップ 2	<p>configure terminal</p> <p>例 :</p> <pre>Device# configure terminal</pre>	<p>グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。</p>
ステップ 3	<p>archive</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# archive</pre>	<p>アーカイブ コンフィギュレーション モードを開始します。</p>
ステップ 4	<p>path url</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config-archive)# path flash:myconfiguration</pre>	<p>Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブの場所と、ファイル名のプレフィックスを指定します。</p> <p>(注) パスのところでファイルの代わりにディレクトリを指定する場合、ディレクトリ名は <code>path flash:/directory/</code> のように後ろにスラッシュを付ける必要があります。このスラッシュはファイル名の後ろでは必要ありません。ディレクトリを指定する場合にだけ使います。</p>
ステップ 5	<p>maximum number</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config-archive)# maximum 14</pre>	<p>(任意) Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブに保存される実行コンフィギュレーションのアーカイブ ファイル数の上限値を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>number</code> 引数は、Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブに保存される実行コンフィギュレーションのアーカイブ ファイル数の上限値を示します。有効な値は 1 ~ 14 で、デフォルトは 10 です。

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>(注) このコマンドを使用する前に、path コマンドを設定して Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブの位置とファイル名プレフィックスを指定しておく必要があります。</p>
ステップ 6	<p>time-period <i>minutes</i></p> <p>例 :</p> <pre>Device(config-archive)# time-period 1440</pre>	<p>(任意) CiscoIOS コンフィギュレーションアーカイブに実行コンフィギュレーションのアーカイブ ファイルを自動保存する間隔を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブに現在の実行コンフィギュレーションのアーカイブファイルをどれほどの頻度で自動保存するかを、<i>minutes</i> 引数により分単位で指定します。 <p>(注) このコマンドを使用する前に、path コマンドを設定して Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブの位置とファイル名プレフィックスを指定しておく必要があります。</p>
ステップ 7	<p>end</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config-archive)# end</pre>	<p>特権 EXEC モードに戻ります。</p>
ステップ 8	<p>archive config</p> <p>例 :</p> <pre>Device# archive config</pre>	<p>現在の実行設定ファイルを設定アーカイブに保存します。</p> <p>(注) このコマンドを使用する前に、path コマンドを設定する必要があります。</p>

コンフィギュレーションの置換やロールバック操作の実行

保存された Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルで現在の実行コンフィギュレーション ファイルを置換するには、次の作業を実行します。



(注) この手順の前に、コンフィギュレーションアーカイブを作成しておく必要があります。詳細については、[コンフィギュレーションアーカイブの作成](#)を参照してください。次に、現在の実行コンフィギュレーションで問題が生じた場合に、アーカイブしておいたコンフィギュレーションに戻す手順の詳細を示します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>enable</p> <p>例 :</p> <pre>Device> enable</pre>	<p>特権 EXEC モードを有効にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • パスワードを入力します (要求された場合)。
ステップ 2	<p>configure replace target-url [nolock] [list] [force] [ignore case] [revert trigger [error]] [timer minutes] time minutes]</p> <p>例 :</p> <pre>Device# configure replace flash: startup-config time 120</pre>	<p>保存しておいた Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルで現在の実行コンフィギュレーション ファイルを置換します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • target-url 引数は、archive config コマンドで作成されたコンフィギュレーション ファイルなど、現在の実行コンフィギュレーションと置換する、保存された Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルの URL です (Cisco IOS ファイルシステムでアクセス可能なもの)。 • list キーワードは、コンフィギュレーション置換動作のパスごとに、Cisco IOS ソフトウェア パーサーによって適用されるコマンドラインのリストを表示します。実行されたパスの総数も表示されます。 • force キーワードは、現在の実行コンフィギュレーションから指定した Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルへの置換を、確認プロンプトを出さずに実行します。 • time minutes キーワードおよび引数は、現在の実行コンフィギュレーション ファイルの置換確認のために configure confirm コマンドを入

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>力しなければならない制限時間（分単位）を指定します。configure confirm コマンドが指定の制限時間内に入力されない場合、コンフィギュレーション置換操作は自動的に戻されます（つまり、現在の実行コンフィギュレーションファイルがconfigure replace コマンド入力以前のコンフィギュレーション状態へと回復されます）。</p> <ul style="list-style-type: none"> • nolock キーワードは、コンフィギュレーション置換操作中に他のユーザーが実行コンフィギュレーションを変更しないように実行コンフィギュレーションファイルをロックする機能をオフにします。 • revert trigger キーワードは、元のコンフィギュレーションへ戻すトリガーを次の内容から設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • error : エラー時に元のコンフィギュレーションに戻します。 • timer minutes : 指定した時間が過ぎると元のコンフィギュレーションに戻します。 • ignore case キーワードで、コンフィギュレーションに確認コマンドの大文字と小文字の区別を無視させることができます。
<p>ステップ 3</p>	<p>configure revert { now timer {minutes idle minutes} }</p> <p>例 :</p> <pre>Device# configure revert now</pre>	<p>(任意) 時間指定ロールバックをキャンセルしてロールバックを即時トリガーする、または時間指定ロールバックのパラメータをリセットするには、特権EXECモードでconfigure revert コマンドを使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • now : ロールバックをただちにトリガーします。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • timer : コンフィギュレーションを元に戻すタイマーをリセットします。 • 元に戻す時間を分単位で新たに指定するには、<i>minutes</i> 引数を timer キーワードとともに使用します。 • 保存されたコンフィギュレーションに戻すまでに、操作が行われないアイドル時間を最大どれほど長く許容できるかを設定するには、分単位の時間とともに idle キーワードを使用します。
ステップ 4	configure confirm 例 : Device# configure confirm	(任意) 保存しておいた Cisco IOS コンフィギュレーションファイルの現在の実行コンフィギュレーションファイルへの置換を確認します。 (注) このコマンドは、 configure replace コマンドの time seconds キーワードおよび引数が指定されている場合のみ使用します。
ステップ 5	exit 例 : Device# exit	ユーザー EXEC モードに戻ります。

機能のモニターリングおよびトラブルシューティング

コンフィギュレーションの置換とロールバック機能をモニターおよびトラブルシューティングするには、この手順を実行します。

手順

ステップ 1 enable

このコマンドを使用して、特権EXECモードをイネーブルにします。パスワードを入力します（要求された場合）。

例：

```
Device> enable
Device#
```

ステップ2 show archive

Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブに保存されているファイルに関する情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

例：

```
Device# show archive
There are currently 1 archive configurations saved.
The next archive file will be named flash:myconfiguration-2
Archive # Name
0
1      flash:myconfiguration-1 <- Most Recent
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
```

次に、実行コンフィギュレーションのアーカイブファイルをいくつか保存した状態で **show archive** コマンドを使用した場合の出力例を示します。この例では、保存されるアーカイブファイルの最大数が3に設定されています。

例：

```
Device# show archive
There are currently 3 archive configurations saved.
The next archive file will be named flash:myconfiguration-8
Archive # Name
0
1      :Deleted
2      :Deleted
3      :Deleted
4      :Deleted
5      flash:myconfiguration-5
6      flash:myconfiguration-6
7      flash:myconfiguration-7 <- Most Recent
8
9
10
11
12
13
14
```

ステップ3 debug archive versioning

このコマンドを使用して、Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブのアクティビティのデバッグを有効にして、コンフィギュレーションの置換とロールバックをモニターおよびトラブルシューティングします。

例：

```
Device# debug archive versioning
Jan 9 06:46:28.419:backup_running_config
Jan 9 06:46:28.419:Current = 7
Jan 9 06:46:28.443:Writing backup file flash:myconfiguration-7
Jan 9 06:46:29.547: backup worked
```

ステップ4 debug archive config timestamp

このコマンドを使用して、コンフィギュレーション置換操作の各必須段階の処理時間、および操作中のコンフィギュレーションファイルのサイズのデバッグをイネーブルにします。

例：

```
Device# debug archive config timestamp
Device# configure replace flash:myconfiguration force
Timing Debug Statistics for IOS Config Replace operation:
  Time to read file usbflash0:sample_2.cfg = 0 msec (0 sec)
  Number of lines read:55
  Size of file      :1054
Starting Pass 1
  Time to read file system:running-config = 0 msec (0 sec)
  Number of lines read:93
  Size of file      :2539
  Time taken for positive rollback pass = 320 msec (0 sec)
  Time taken for negative rollback pass = 0 msec (0 sec)
  Time taken for negative incremental diffs pass = 59 msec (0 sec)
  Time taken by PI to apply changes = 0 msec (0 sec)
  Time taken for Pass 1 = 380 msec (0 sec)
Starting Pass 2
  Time to read file system:running-config = 0 msec (0 sec)
  Number of lines read:55
  Size of file      :1054
  Time taken for positive rollback pass = 0 msec (0 sec)
  Time taken for negative rollback pass = 0 msec (0 sec)
  Time taken for Pass 2 = 0 msec (0 sec)
Total number of passes:1
Rollback Done
```

ステップ5 exit

このコマンドを使用して、ユーザー EXEC モードに戻ります。

例：

```
Device# exit
Device>
```

コンフィギュレーションの置換とロールバックの設定例

コンフィギュレーションアーカイブの作成

次の例は、Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブの初期設定を実行する方法を示しています。この例では、`flash:myconfiguration` がコンフィギュレーションアーカイブの保存位置およびファイル名のプレフィックスとして設定され、保存するアーカイブファイルが最大 10 個に設定されます。

```
configure terminal
!
archive
 path flash:myconfiguration
 maximum 10
end
```

現在の実行コンフィギュレーションを保存された Cisco IOS コンフィギュレーションファイルで置換

次の例では、`flash:myconfiguration` という名前で保存された Cisco IOS コンフィギュレーションファイルで現在の実行コンフィギュレーションを置換する方法を示します。`configure replace` コマンドでは、確認プロンプトでインタラクティブに操作を進めます。

```
Device# configure replace flash:myconfiguration
This will apply all necessary additions and deletions
to replace the current running configuration with the
contents of the specified configuration file, which is
assumed to be a complete configuration, not a partial
configuration. Enter Y if you are sure you want to proceed. ? [no]: Y
Total number of passes: 1
Rollback Done
```

次の例では、コンフィギュレーション置換操作中に適用されるコマンドラインを表示するために、`list` キーワードを指定しています。

```
Device# configure replace flash:myconfiguration list
This will apply all necessary additions and deletions
to replace the current running configuration with the
contents of the specified configuration file, which is
assumed to be a complete configuration, not a partial
configuration. Enter Y if you are sure you want to proceed. ? [no]: Y
!Pass 1
!List of Commands:
no snmp-server community public ro
snmp-server community mystring ro

end
Total number of passes: 1
Rollback Done
```

スタートアップコンフィギュレーションファイルへの復帰

次の例に、**configure replace** コマンドを使用して Cisco IOS スタートアップ コンフィギュレーションファイルへ復元する方法を示します。この例は、オプションの **force** キーワードを使用して、インタラクティブ ユーザー プロンプトをオーバーライドする方法を示しています。

```
Device# configure replace flash:startup-config force
Total number of passes: 1
Rollback Done
```

configure confirm コマンドを使用したコンフィギュレーション置換操作の実行

次に、**configure replace** コマンドを **time minutes** キーワードおよび引数とともに使用する例を示します。現在の実行コンフィギュレーションファイルの置換を実行するには、指定の制限時間内に **configure confirm** コマンドを入力する必要があります。**configure confirm** コマンドが指定の制限時間内に入力されない場合、コンフィギュレーション置換操作は自動的に戻されます（つまり、現在の実行コンフィギュレーションファイルが **configure replace** コマンド入力以前のコンフィギュレーション状態へと回復されます）。

```
Device# configure replace flash:startup-config time 120
This will apply all necessary additions and deletions
to replace the current running configuration with the
contents of the specified configuration file, which is
assumed to be a complete configuration, not a partial
configuration. Enter Y if you are sure you want to proceed. ? [no]: Y
Total number of passes: 1
Rollback Done
Device# configure confirm
```

次に、**configure revert** コマンドを **timer** キーワードとともに使用する例を示します。時間指定ロールバックをキャンセルしてロールバックを即時トリガーする、または時間指定ロールバックのパラメータをリセットするには、**configure revert** コマンドを入力する必要があります。

```
Device# configure revert timer 100
```

コンフィギュレーションロールバック操作の実行

次の例は、現在実行中のコンフィギュレーションへの変更を行い、その変更をロールバックする方法を示しています。コンフィギュレーションロールバック操作の一部として、ファイルに変更を加える前に現在の実行コンフィギュレーションを保存する必要があります。この例では、現在の実行コンフィギュレーションの保存に **archive config** コマンドが使用されています。**configure replace** コマンドで生成された出力は、ロールバック操作を完了するために1つのパスのみが実行されたことを示します。



- (注) **archive config** コマンドを使用する前に、**path** コマンドを設定して Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブの位置とファイル名プレフィックスを指定しておく必要があります。

次のように、設定アーカイブの現在実行中のコンフィギュレーションを保存します。

```
archive config
```

それから、次の例に示すようにコンフィギュレーションの変更を入力します。

```
configure terminal
!
user netops2 password rain
user netops3 password snow
exit
```

実行コンフィギュレーションファイルに変更を加えた後、それらの変更をロールバックさせて、変更前のコンフィギュレーションに戻したくなくなります。**show archive** コマンドは、交換ファイルとして使用される設定のバージョンを確認するために使用されます。次の例に示すように、**configure replace** コマンドは交換コンフィギュレーションファイルへ戻すために使用されます。

```
Device# show archive
There are currently 1 archive configurations saved.
The next archive file will be named flash:myconfiguration-2
Archive # Name
0
1 flash:myconfiguration-1 <- Most Recent
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Device# configure replace flash:myconfiguration-1
Total number of passes: 1
Rollback Done
```

コンフィギュレーションの置換とロールバックに関するその他の参考資料

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
この章で使用するコマンドの完全な構文および使用方法の詳細。	<i>Command Reference (Catalyst 9300 Series Switches)</i>

コンフィギュレーションの置換およびコンフィギュレーションのロールバックの機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Everest 16.5.1a	コンフィギュレーションの置換とロールバック	Cisco IOS コンフィギュレーションアーカイブは、 configure replace コマンドにより提供されるコンフィギュレーションのロールバック機能を強化するために、Cisco IOS コンフィギュレーション ファイルのアーカイブの保存、整理、管理を行うことを目的としたメカニズムです。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。



第 12 章

フラッシュ ファイル システムの操作

- [フラッシュ ファイル システムについて \(283 ページ\)](#)
- [使用可能なファイル システムの表示 \(284 ページ\)](#)
- [デフォルト ファイル システムの設定 \(287 ページ\)](#)
- [ファイル システムのファイルに関する情報の表示 \(287 ページ\)](#)
- [ディレクトリの変更および作業ディレクトリの表示 \(288 ページ\)](#)
- [ディレクトリの作成 \(289 ページ\)](#)
- [ファイルのコピー \(290 ページ\)](#)
- [ファイルの作成、表示、および抽出 \(291 ページ\)](#)
- [フラッシュ ファイル システムに関するその他の関連資料 \(294 ページ\)](#)
- [フラッシュファイルシステムの機能履歴 \(294 ページ\)](#)

フラッシュ ファイル システムについて

フラッシュ ファイル システムは、ファイルを格納できる単一のフラッシュ デバイスです。ソフトウェア バンドルおよびコンフィギュレーション ファイルの管理に役立つ複数のコマンドも備えています。デバイスのデフォルトのフラッシュファイルシステムは `flash:` です。

アクティブなデバイスまたはスタックメンバから見ると、`flash:` はローカルフラッシュデバイスを指します。これは、ファイルシステムが表示されているのと同じデバイスに接続されているデバイスです。デバイススタックでは、さまざまなスタックメンバからの各フラッシュデバイスを、アクティブなデバイスから参照できます。これらのフラッシュファイルシステムの名前には、対応するデバイスメンバ番号が含まれています。たとえば、アクティブなデバイスから参照できる `flash-3:` は、スタックメンバ3にある `flash:` と同じファイルシステムを指します。デバイススタックにあるフラッシュファイルシステムを含む、すべてのファイルシステムのリストを表示するには、`show file systems` 特権 EXEC コマンドを使用します。

デバイススタックでは、一度に1人のユーザーのみが、ソフトウェアバンドルおよびコンフィギュレーション ファイルを管理できます。

使用可能なファイル システムの表示

デバイスで使用可能なファイルシステムを表示するには、**show file systems** 特権 EXEC コマンドを使用します（次のスタンドアロンデバイスの例を参照）。

```
Device# show file systems
Size(b) Free(b) Type Flags Prefixes
- - opaque rw system:
- - opaque rw tmpsys:
1651314688 1559785472 disk rw crashinfo:
* 11353194496 9693396992 disk rw flash:
8049967104 7959392256 disk ro webui:
- - opaque rw null:
- - opaque ro tar:
- - network rw tftp:
2097152 2080848 nvram rw nvram:
- - opaque wo syslog:
- - network rw rcp:
- - network rw http:
- - network rw ftp:
- - network rw scp:
- - network rw https:
- - opaque ro cns:

Device# show file systems
File Systems:

      Size(b)      Free(b)      Type  Flags  Prefixes
      -          -          opaque  rw     system:
      -          -          opaque  rw     tmpsys:
* 11250098176    9694093312    disk    rw     bootflash: flash:
      1651314688    1232220160    disk    rw     crashinfo:
118148280320    112084115456  disk    rw     disk0:
      189628416     145387520     disk    rw     usbflash0:
      7763918848    7696850944    disk    ro     webui:
      -            -            opaque  rw     null:
      -            -            opaque  ro     tar:
      -            -            network rw     tftp:
      33554432      33532852      nvram   rw     nvram:
      -            -            opaque  wo     syslog:
      -            -            network rw     rcp:
      -            -            network rw     http:
      -            -            network rw     ftp:
      -            -            network rw     scp:
      -            -            network rw     https:
      -            -            opaque  ro     cns:
```

次の例では、デバイススタックを示します。この例では、アクティブなデバイスはスタックメンバ1です。スタックメンバ2のファイルシステムは **flash-2:** として、スタックメンバ3のファイルシステムは **flash-3:** として表示されるといった具合に、まで続きます。また、この例では、次のように、**crashinfo** ディレクトリと、アクティブなデバイスに接続された USB フラッシュドライブも示します。

```
Device# show file systems
File Systems:
```

```

Size(b) Free(b) Type Flags Prefixes
- - opaque rw system:
- - opaque rw tmpsys:
1651314688 1520742400 disk rw crashinfo: crashinfo-1:
1651507200 1516240896 disk rw crashinfo-2: stby-crashinfo:
1651507200 1517289472 disk rw crashinfo-3:
1651507200 1519386624 disk rw crashinfo-4:
1651507200 1524629504 disk rw crashinfo-5:
1651507200 1523580928 disk rw crashinfo-6:
1651507200 1517289472 disk rw crashinfo-7:
1651507200 1526726656 disk rw crashinfo-8:
* 11353194496 7916576768 disk rw flash: flash-1:
11353980928 7944011776 disk rw flash-2: stby-flash:
11353980928 7876902912 disk rw flash-3:
11353980928 7944011776 disk rw flash-4:
11353980928 7939817472 disk rw flash-5:
11353980928 7944011776 disk rw flash-6:
11353980928 7944011776 disk rw flash-7:
11353980928 7944011776 disk rw flash-8:
3824013312 3756507136 disk ro webui:
- - opaque rw null:
- - opaque ro tar:
- - network rw tftp:
2097152 2052489 nvram rw nvram:
- - opaque wo syslog:
- - network rw rcp:
- - network rw http:
- - network rw ftp:
- - network rw scp:
- - network rw https:
- - opaque ro cns:
2097152 2052489 nvram rw stby-nvram:
- - nvram rw stby-rdfs:
- - opaque rw revrdfs:

```

表 11 : *show file systems* のフィールドの説明

フィールド	値
Size(b)	ファイル システムのメモリ サイズ (バイト単位) です。
Free(b)	ファイル システムの空きメモリ サイズ (バイト単位) です。

フィールド	値
Type	<p>ファイル システムのタイプです。</p> <p>disk : ファイルシステムは、フラッシュ メモリ デバイス、USB フラッシュ、crashinfo ファイル用です。</p> <p>network : ファイルシステムは、FTP サーバや HTTP サーバなどのネットワーク デバイス用です。</p> <p>nvram : ファイルシステムは NVRAM (不揮発性 RAM) デバイス用です。</p> <p>opaque : ファイルシステムは、ローカルに生成された pseudo ファイルシステム (system など)、またはダウンロードインターフェイス (brimux など) です。</p> <p>unknown : ファイル システムのタイプは不明です。</p>
Flags	<p>ファイル システムの権限です。</p> <p>ro : 読み取り専用です。</p> <p>rw : 読み取りおよび書き込みです。</p> <p>wo : 書き込み専用です。</p>
Prefixes	<p>ファイル システムのエイリアスです。</p> <p>crashinfo : crashinfo ファイルです。</p> <p>flash: : フラッシュ ファイル システムです。</p> <p>ftp : FTP サーバです。</p> <p>http : HTTP サーバです。</p> <p>https : セキュア HTTP サーバです。</p> <p>nvram : : NVRAM です。</p> <p>null : : コピーのヌル宛先です。リモート ファイルをヌルへコピーして、サイズを判別できます。</p> <p>rcp : Remote Copy Protocol (RCP) サーバです。</p> <p>scp : Session Control Protocol (SCP) サーバです。</p> <p>system : : 実行コンフィギュレーションを含むシステム メモリが格納されています。</p> <p>tftp : : TFTP ネットワーク サーバです。</p> <p>usbflash0 : USB フラッシュ メモリです。</p> <p>ymodem : : YMODEM プロトコルを使用して、ネットワーク マシンからファイルを取得します。</p>

デフォルト ファイル システムの設定

デフォルトのファイル システムとして使用されるファイル システムまたはディレクトリを指定するには、**cd filesystem:** 特権 EXEC コマンドを使用します。デフォルト ファイル システムを設定すると、関連するコマンドを実行するときに *filesystem:* 引数を省略できます。たとえば、オプションの *filesystem:* 引数を持つすべての特権 EXEC コマンドでは、**cd** コマンドで指定されたファイル システムが使用されます。

デフォルトでは、デフォルト ファイル システムは *flash:* です。

cd コマンドで指定された現在のデフォルトのファイル システムを表示するには、**pwd** 特権 EXEC コマンドを使用します。

ファイル システムのファイルに関する情報の表示

ファイル システムの内容を操作する前に、そのリストを表示できます。たとえば、新しいコンフィギュレーション ファイルをフラッシュ メモリにコピーする前に、ファイル システムに同じ名前のコンフィギュレーション ファイルが格納されていないことを確認できます。同様に、フラッシュ コンフィギュレーション ファイルを別の場所にコピーする前に、ファイル名を確認して、その名前を別のコマンドで使用できます。ファイル システムのファイルに関する情報を表示するには、次の表に記載する特権 EXEC コマンドのいずれかを使用します。

表 12: ファイルに関する情報を表示するためのコマンド

コマンド	説明
dir [<i>/all</i>] [<i>filesystem:filename</i>]	ファイル システムのファイル リストを表示します。
show file systems	ファイル システムのファイルごとの詳細を表示します。
show file information <i>file-url</i>	特定のファイルに関する情報を表示します。
show file descriptors	開いているファイルの記述子のリストを表示します。ファイル記述子は開いているファイルの内部表現です。このコマンドを使用して、別のユーザによってファイルが開かれているかどうかを調べることができます。

たとえば、ファイル システムのすべてのファイルのリストを表示するには、次のように **dir** 特権 EXEC コマンドを使用します。

```
Device# dir flash:
Directory of bootflash:/

616513  drwx           4096  Jul 15 2015 07:11:35 +00:00  .installer
608402  -rw-          33818  Sep 25 2015 11:41:35 +00:00  bootloader_evt_handle.log
608403  drwx           4096  Feb 27 2017 13:56:47 +00:00  .ssh
```

ディレクトリの変更および作業ディレクトリの表示

```

608410 -rw-          0   Jun 5 2015 10:16:17 +00:00 dc_stats.txt
608411 drwx        20480 Sep 23 2015 11:50:13 +00:00 core
624625 drwx         4096 Sep 23 2015 12:29:27 +00:00 .prst_sync
640849 drwx         4096 Feb 27 2017 13:57:30 +00:00 .rollback_timer
608412 drwx         4096 Jun 17 2015 18:12:47 +00:00 orch_test_logs
608413 -rw-    33554432 Sep 25 2015 11:43:15 +00:00 nvram_config
608417 -rw-          35   Sep 25 2015 20:17:42 +00:00 pnp-tech-time
608439 -rw-    214054 Sep 25 2015 20:17:48 +00:00 pnp-tech-discovery-summary
608419 drwx         4096 Jul 23 2015 07:50:25 +00:00 util
616514 drwx         4096 Mar 18 2015 11:09:04 +00:00 onep
608442 -rw-          55   Mar 18 2015 11:19:34 +00:00 vlan.dat
608448 -rw-    1131779 Mar 28 2015 13:13:48 +00:00 log.txt
616516 drwx         4096 Apr 1 2015 09:34:56 +00:00 gs_script
616517 drwx         4096 Apr 6 2015 09:42:38 +00:00 tools
608440 -rw-          252   Sep 25 2015 11:41:52 +00:00 boothelper.log
624626 drwx         4096 Apr 17 2015 06:10:55 +00:00 SD_AVC_AUTO_CONFIG
608488 -rw-    98869 Sep 25 2015 11:42:15 +00:00 memleak.tcl
608437 -rwx        17866 Jul 16 2015 04:01:10 +00:00 ardbeg_x86
632745 drwx         4096 Aug 20 2015 11:35:09 +00:00 CRDU
632746 drwx         4096 Sep 16 2015 08:57:44 +00:00 ardmore
608418 -rw-    1595361 Jul 8 2015 11:18:33 +00:00
system-report_RP_0_20150708-111832-UTC.tar.gz
608491 -rw-    67587176 Aug 12 2015 05:30:35 +00:00 mcln_x86_kernel_20170628.SSA
608492 -rwx     74880100 Aug 12 2015 05:30:57 +00:00 stardust.x86.idprom.0718B

11250098176 bytes total (9128050688 bytes free)
Device#

```

ディレクトリの変更および作業ディレクトリの表示

ディレクトリを変更し、作業ディレクトリを表示するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 <ul style="list-style-type: none"> パスワードを入力します (要求された場合)。
ステップ 2	dir filesystem: 例 : Device# dir flash:	指定されたファイルシステムのディレクトリを表示します。 <i>filesystem:</i> には、システム ボードのフラッシュ デバイスの <i>flash:</i> を使用します。 スタックのデバイスメンバのフラッシュパーティションにアクセスするには、 flash-<i>n</i> を使用します (<i>n</i> はスタックメンバ番号です)。例えば、 flash-4 。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	cd <i>directory_name</i> 例 : Device# cd new_configs	指定されたディレクトリへ移動します。 コマンド例では、 <i>new_configs</i> という名前のディレクトリに移動する方法を示します。
ステップ 4	pwd 例 : Device# pwd	作業ディレクトリを表示します。
ステップ 5	cd 例 : Device# cd	デフォルトディレクトリに移動します。

ディレクトリの作成

特権 EXEC モードを開始して、ディレクトリを作成するには次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	dir <i>filesystem:</i> 例 : Device# dir flash:	指定されたファイル システムのディレクトリを表示します。 <i>filesystem:</i> には、システム ボードのフラッシュ デバイスの <i>flash:</i> を使用します。
ステップ 2	mkdir <i>directory_name</i> 例 : Device# mkdir new_configs	新しいディレクトリを作成します。スラッシュ (/) 間に指定できるディレクトリ名は最大 45 文字で、大文字と小文字の区別があります。ディレクトリ名には制御文字、スペース、スラッシュ、引用符、セミコロン、またはコロンは使用できません。
ステップ 3	dir <i>filesystem:</i> 例 : Device# dir flash:	入力を確認します。

ディレクトリの削除

ディレクトリを、その内部のすべてのファイルおよびサブディレクトリとともに削除するには、**delete /force /recursive filesystem:/file-url** 特権 EXEC コマンドを使用します。

名前で指定されたディレクトリを、その内部のすべてのサブディレクトリおよびファイルとともに削除するには、**/recursive** キーワードを使用します。ディレクトリ内のファイルごとに表示される、削除を確認するためのプロンプトを省略するには、**/force** キーワードを使用します。この削除プロセスを実行すると、最初に 1 度だけプロンプトが表示されます。

filesystem には、システム ボードのフラッシュ デバイスの **flash:** を使用します。*file-url* には、削除するディレクトリの名前を入力します。ディレクトリ内のすべてのファイルおよびディレクトリが削除されます。



注意 ディレクトリが削除された場合、その内容は回復できません。

ファイルのコピー

送信元から宛先にファイルをコピーするには、**copy source-url destination-url** 特権 EXEC コマンドを使用します。送信元および宛先の URL には、**running-config** および **startup-config** キーワードショートカットを使用できます。たとえば、**copy running-config startup-config** コマンドは、現在実行中のコンフィギュレーションファイルをフラッシュメモリの NVRAM セクションに保存し、システム初期化の際にコンフィギュレーションファイルとして使用されるようにします。

XMODEM または YMODEM プロトコルを使用するネットワーク マシンのファイルに対する送信元として特殊なファイルシステム (**xmodem:**、**ymodem:**) を指定し、そこからコピーすることもできます。

ネットワーク ファイルシステムの URL には、ftp:、rcp:、tftp:、scp:、http:、https: などがあり、構文は次のとおりです。

- FTP : ftp:[[/username [:password]@location]/directory]/filename
- RCP : rcp:[[/username@location]/directory]/filename
- TFTP : tftp:[[/location]/directory]/filename
- SCP : scp:[[/username [:password]@location]/directory]/filename
- HTTP : http:[[/username [:password]@location]/directory]/filename
- HTTPS : https:[[/username [:password]@location]/directory]/filename



- (注) パスワードに特殊文字「@」を含めることはできません。文字「@」を使用すると、コピーでサーバの IP アドレスを解析できません。

ローカルにある書き込み可能なファイル システムには **flash:** があります。

送信元および宛先の組み合わせによっては、無効な場合があります。特に、次に示す組み合わせの場合は、コピーできません。

- 実行コンフィギュレーションから実行コンフィギュレーションへ
- スタートアップ コンフィギュレーションからスタートアップ コンフィギュレーションへ
- デバイスから同じ名前のデバイスに（たとえば、**copy flash: flash:** コマンドは無効）

ファイルの削除

フラッシュ メモリ デバイスのファイルが不要になった場合は、そのファイルを永久に削除できます。指定されたフラッシュ デバイスからファイルまたはディレクトリを削除するには、**delete [/force] [/recursive] [filesystem:] /file-url** 特権 EXEC コマンドを使用します。

ディレクトリを、その内部のすべてのサブディレクトリやファイルとともに削除するには、**/recursive** キーワードを使用します。ディレクトリ内のファイルごとに表示される、削除を確認するためのプロンプトを省略するには、**/force** キーワードを使用します。この削除プロセスを実行すると、最初に 1 度だけプロンプトが表示されます。**archive download-sw** コマンドでインストールされ、不要になった古いソフトウェアイメージを削除するには、**/force** キーワードおよび **/recursive** キーワードを使用します。

filesystem: オプションを省略すると、デバイスは **cd** コマンドで指定したデフォルトのデバイスを使用します。*file-url* には、削除するファイルのパス（ディレクトリ）および名前を指定します。

ファイルを削除しようとする時、削除の確認を求めるプロンプトが表示されます。



- 注意 ファイルが削除された場合、その内容は回復できません。

ここでは、デフォルトのフラッシュ メモリ デバイスからファイル *myconfig* を削除する例を示します。

```
Device# delete myconfig
```

ファイルの作成、表示、および抽出

ファイルを作成してそこにファイルを書き込んだり、ファイル内のファイルをリスト表示したり、ファイルからファイルを抽出したりできます（次の項を参照）。

ファイルの作成、内容の表示、およびファイルの抽出を行うには、特権 EXEC コマンドで次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>archive tar /create destination-url flash: /file-url</p> <p>例 :</p> <pre>Device# archive tar /create tftp:172.20.10.30/saved. flash:/new-configs</pre>	<p>ファイルを作成し、そこにファイルを追加します。</p> <p>destination-url には、ローカルまたはネットワーク ファイル システムの宛先 URL のエイリアス、および作成するファイルの名前を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ローカルフラッシュ ファイル システム構文 <p>flash:</p> <ul style="list-style-type: none"> FTP 構文 <p>ftp://username[:password]@location[/directory]/filename.</p> <ul style="list-style-type: none"> RCP 構文 <p>rcp://username@location[/directory]/filename.</p> <ul style="list-style-type: none"> TFTP 構文 <p>tftp://[location]/directory/-filename.</p> <p>flash:/file-url には、ローカルフラッシュ ファイル システム上の、新しいファイルが作成される場所を指定します。送信元ディレクトリ内に格納されている任意のファイルまたはディレクトリの一覧を指定して、新しいファイルに追加することもできます。何も指定しないと、このレベルにおけるすべてのファイルおよびディレクトリが、新規に作成されたファイルに書き込まれます。</p>
ステップ 2	<p>archive tar /table source-url</p> <p>例 :</p> <pre>Device# archive tar /table flash: /new_configs</pre>	<p>ファイルの内容を表示します。</p> <p>source-url には、ローカルファイル システムまたはネットワーク ファイル システムの送信元 URL エイリアスを指定します。-filename. は、表示するファイルです。次のオプションがサポートされています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ローカルフラッシュ ファイル システム構文

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>flash:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FTP 構文 <p>ftp:[[/username[/password]@location]/directory]/-filename.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RCP 構文 <p>rcp:[[/username@location]/directory]/-filename.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TFTP 構文 <p>tftp:[[/location]/directory]/-filename.</p> <p>ファイルのあとにファイルまたはディレクトリのリストを指定して、ファイルの表示を制限することもできます。指定したファイルだけが表示されます。何も指定しないと、すべてのファイルおよびディレクトリが表示されます。</p>
<p>ステップ 3</p>	<p>archive tar /xtract source-url flash:/file-url [dir/file...]</p> <p>例 :</p> <pre>Device# archive tar /xtract tftp:/172.20.10.30/saved. flash:/new-configs</pre>	<p>ファイルをフラッシュ ファイル システム上のディレクトリに抽出します。</p> <p><i>source-url</i> には、ローカルファイルシステムの送信元 URL のエイリアスを指定します。-<i>filename.</i> は、ファイルの抽出元のファイルです。次のオプションがサポートされています。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ローカルフラッシュファイルシステム構文 <p>flash:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FTP 構文 <p>ftp:[[/username[/password]@location]/directory]/-filename.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RCP 構文 <p>rcp:[[/username@location]/directory]/-filename.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TFTP 構文 <p>tftp:[[/location]/directory]/-filename.</p> <p>flash:/file-url [dir/file...] には、ファイルの抽出元にするローカルフラッシュファイルシステム上の場所を指定します。抽出対象のファイル内のファイルまたはディレクトリのリストを指定するには、<i>dir/file...</i> オプションを使用します。何も指定されないと、すべてのファイルとディレクトリが抽出されます。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	more [/ascii /binary /ebcdic] /file-url 例 : Device# more flash:/new-configs	リモート ファイル システム上のファイルを含めて、読み取り可能なファイルの内容を表示します。

フラッシュ ファイルシステムに関するその他の関連資料

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
flash: ファイル システムの管理コマンド	<i>Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference</i>

フラッシュファイルシステムの機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Everest 16.5.1a	フラッシュファイルシステム	フラッシュファイルシステムは、ファイルを格納できる単一のフラッシュ デバイスです。ソフトウェア バンドルおよびコンフィギュレーション ファイルの管理に役立つ複数のコマンドも備えています。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。



第 13 章

初期設定へのリセットの実行

- [初期設定へのリセット実行の前提条件 \(295 ページ\)](#)
- [初期設定へのリセット実行の制限事項 \(295 ページ\)](#)
- [初期設定へのリセットに関する情報 \(296 ページ\)](#)
- [初期設定へのリセットの実行方法 \(297 ページ\)](#)
- [初期設定へのリセット実行の設定例 \(298 ページ\)](#)
- [初期設定へのリセットに関するその他の参考資料 \(298 ページ\)](#)
- [初期設定へのリセットに関する機能履歴 \(298 ページ\)](#)

初期設定へのリセット実行の前提条件

- 初期設定へのリセットプロセスを開始する前に、現在のイメージ、設定、および個人データを含むすべてのソフトウェアイメージがバックアップされていることを確認します。
- 初期設定へのリセットプロセスが進行中の場合は、電源の中断がないことを確認します。
- 初期設定へのリセットプロセスを開始する前に、In-Service Software Upgrade (ISSU) または In-Service Software Downgrade (ISSD) が進行中でないことを確認します。

初期設定へのリセット実行の制限事項

- ソフトウェアパッチは、デバイスにインストールされている場合、初期設定へのリセットプロセス後に復元されません。
- VTYセッションを介して **factory-reset** コマンドが発行された場合、初期設定へのリセットプロセスの完了後にセッションは復元されません。
- 初期設定へのリセットはスタンドアロンモードでのみサポートされ、スタッキングモードではサポートされません。高可用性 (HA) モードで設定されたモジュラシャーシデバイスの場合、各スーパーバイザモジュールに工場出荷時設定へのリセットが適用されます。

初期設定へのリセットに関する情報

初期設定にリセットすると、デバイスに保存されているお客様固有のデータがすべて消去され、デバイスの設定は出荷時の元の設定に復元されます。消去されるデータには、設定、ログファイル、ブート変数、コアファイル、および連邦情報処理標準（FIPS）関連キーなどのクレデンシャルが含まれます。

初期設定へのリセットプロセスは、次の2つのシナリオで使用されます。

- デバイスの返品許可（RMA）：RMAのためにデバイスをシスコに返送する必要がある場合は、そのデバイスの RMA 証明書を取得する前に、お客様固有のデータをすべて削除してください。
- 侵害を受けたデバイスのリカバリ：デバイスに保存されているキーマテリアルまたはクレデンシャルが侵害を受けた場合は、デバイスを初期設定にリセットし、デバイスを再設定してください。

初期設定へのリセット時、デバイスはリロードされ、ROMmon モードを開始します。初期設定へのリセット後、デバイスは、ソフトウェアの検索とロードに必要な **MAC_ADDRESS** 変数と **SERIAL_NUMBER** 変数を含むすべての環境変数を削除します。ROMmon モードでリセットを実行すると、環境変数は自動的に設定されます。

ROMmon モードでのシステムリセットが完了したら、USB または TFTP を使用して Cisco IOS イメージを追加します。

次の表に、初期設定へのリセットプロセス中に消去および保持されるデータの詳細を示します。

表 13: 初期設定へのリセット時に消去および保持されるデータ

消去されるデータ	保持されるデータ
現在のブートイメージを含むすべての Cisco IOS イメージ	リモート Field-Replaceable Unit (FRU) からのデータ
クラッシュ情報とログ	コンフィギュレーションレジスタの値
ユーザーデータ、スタートアップおよび実行コンフィギュレーション、および Serial Advanced Technology Attachment (SATA)、SSD、USB などのリムーバブルストレージデバイスの内容	—
FIPS 関連キーなどのクレデンシャル	セキュアな固有デバイス識別子 (SUDI) 証明書、公開キーインフラストラクチャ (PKI) キーなどのクレデンシャル
オンボード障害ロギング (OBFL) ログ	ライセンス

消去されるデータ	保持されるデータ
ユーザーが追加した ROMmon 変数	—

初期設定へのリセットの実行方法

初期設定へのリセットを実行するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
ステップ 2	factory-reset {all config boot-vars} 例： Device# factory-reset all	デバイスを出荷時の設定にリセットします。 factory reset コマンドを使用するために必要なシステム設定はありません。 次のオプションを使用できます。 <ul style="list-style-type: none"> • all : NVRAM のすべての内容、現在のブートイメージ、ブート変数、起動コンフィギュレーションと実行コンフィギュレーションのデータ、およびユーザーデータを含むすべての Cisco IOS イメージを消去します。シスコでは all オプションの使用を推奨しています。 • config : スタートアップ コンフィギュレーションをリセットします。 • boot-vars : ユーザーによって追加されたブート変数を消去します。 初期設定へのリセットプロセスが正常に完了すると、デバイスがリブートして ROMmon モードになります。

初期設定へのリセット実行の設定例

次に、初期設定へのリセットを実行する例を示します。

```
Device> enable
Device# factory-reset all
The factory reset operation is irreversible for all operations. Are you sure? [confirm]
The following will be deleted as a part of factory reset:
1: Crash info and logs
2: User data, startup and running configuration
3: All IOS images, including the current boot image
4: OBFL logs
5: User added rommon variables
6: Data on Field Replaceable Units (USB/SSD/SATA)
The system will reload to perform factory reset.
It will take some time to complete and bring it to rommon.
You will need to load IOS image using USB/TFTP from rommon after
this operation is completed.
DO NOT UNPLUG THE POWER OR INTERRUPT THE OPERATION
Are you sure you want to continue? [confirm]
```

初期設定へのリセットに関するその他の参考資料

関連資料

関連項目	マニュアルタイトル
この章で使用するコマンドの完全な構文および使用方法の詳細。	コマンドリファレンス

初期設定へのリセットに関する機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a	工場出荷時の状態へのリセット (Factory Reset)	初期設定にリセットすると、デバイスに保存されているお客様固有のデータがすべて消去され、デバイスの設定は出荷時の元の設定に復元されます

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1	リムーバブルストレージデバイスの初期設定へのリセット	初期設定へのリセットを実行すると、SATA、SSD、USB などのリムーバブルストレージデバイスの内容が消去されます。
Cisco IOS XE Amsterdam 17.2.1	3-pass 上書きによる初期設定へのリセット	初期設定へのリセットを実行すると、デバイスからすべてのコンテンツを 3-pass 上書きで安全に消去できます。secure 3-pass キーワードが導入されました。
	スタックおよびCisco StackWise Virtual の初期設定へのリセットオプションの拡張	スタック構成デバイスおよびCisco StackWise Virtual 対応デバイスで初期設定へのリセットのサポートが導入されました。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。



第 14 章

セキュアストレージの設定

- [セキュアストレージについて \(301 ページ\)](#)
- [セキュアストレージの有効化 \(301 ページ\)](#)
- [セキュアストレージの無効化 \(302 ページ\)](#)
- [暗号化のステータスの確認 \(303 ページ\)](#)
- [セキュアストレージの機能情報 \(303 ページ\)](#)

セキュアストレージについて

セキュアストレージ機能では、重要な設定情報を暗号化して保護できます。非対称キーペア、事前共有秘密、タイプ 6 のパスワード暗号化キーおよび特定のクレデンシャルを暗号化します。インスタンス固有の暗号キーは、危険にさらされることを防ぐためにハードウェアのトラストアンカーに保管されます。

セキュアストレージの有効化

始める前に

この機能はデフォルトで無効になっています。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	service private-config-encryption 例： Device(config)# service private-config-encryption	デバイスでセキュアストレージ機能を有効にします。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	end 例： Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 4	write memory 例： Device# write memory	private-config ファイルを暗号化し、暗号化フォーマットで保存します。

セキュアストレージの無効化

始める前に

デバイスでセキュアストレージ機能を無効にするには、次のタスクを実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	no service private-config-encryption 例： Device(config)# no service private-config-encryption	デバイスでセキュリティストレージ機能を無効にします。セキュアストレージを無効にすると、すべてのユーザーデータがプレーンテキストで NVRAM に保存されます。
ステップ 3	end 例： Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 4	write memory 例： Device# write memory	private-config ファイルを復号し、プレーンフォーマットで保存します。

暗号化のステータスの確認

暗号化のステータスを確認するには、**show parser encrypt file status** コマンドを使用します。次のコマンド出力は、機能は利用できるが、ファイルが暗号化されていないことを示します。ファイルは「プレーンテキスト」形式です。

```
Device#show parser encrypt file status
Feature: Enabled
File Format: Plain Text
Encryption Version: Ver1
```

セキュアストレージの機能情報

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Everest 16.5.1a	セキュアなストレージ	セキュアストレージ機能では、重要な設定情報を暗号化して保護できます。非対称キーペア、事前共有秘密、タイプ6のパスワード暗号化キーおよび特定のクレデンシャルを暗号化します。インスタンス固有の暗号キーは、危険にさらされることを防ぐためにハードウェアのトラストアンカーに保管されます。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。



第 15 章

ソフトウェア メンテナンス アップグレード

ソフトウェア メンテナンス アップグレード (SMU) は、システムにインストールして修正やセキュリティ解決をリリースされたイメージに提供できるパッケージです。

- [ソフトウェア メンテナンス アップグレードの制約事項 \(305 ページ\)](#)
- [ソフトウェア メンテナンス アップグレードについて \(305 ページ\)](#)
- [ソフトウェア メンテナンスの更新の管理方法 \(307 ページ\)](#)
- [ソフトウェア メンテナンス アップグレードの設定例 \(309 ページ\)](#)
- [ソフトウェア メンテナンス アップグレードのその他の参考資料 \(314 ページ\)](#)
- [ソフトウェア メンテナンス アップグレードの機能の履歴 \(314 ページ\)](#)

ソフトウェア メンテナンス アップグレードの制約事項

- SMU は、インストールモードを使用したパッチのみをサポートします。

ソフトウェア メンテナンス アップグレードについて

SMU の概要

SMU は、システムにインストールして修正やセキュリティ解決をリリースされたイメージに提供できるパッケージです。SMU パッケージはリリースごとおよびコンポーネントごとに提供されます。

SMU はネットワークの問題に迅速に対応できるようにするとともに、必要なテストの時間と範囲を削減するため、従来の Cisco IOS ソフトウェアには多大なメリットがあります。Cisco IOS XE プラットフォームでは SMU の互換性を内部的に検証し、互換性のない SMU はインストールできません。

すべて SMU が後続の Cisco IOS XE ソフトウェアメンテナンスリリースに統合されています。SMU は独立した自己完結型パッケージであり、前提条件や依存関係はありません。SMU はどのような順序でもインストールまたはアンインストールできます。

SMU は拡張メンテナンスリリースでのみ、基盤となるソフトウェアリリースのライフサイクルにわたってサポートされます。

SMU をインストールするには、次の基本的な手順を実行します。

1. ファイルシステムに SMU を追加します。
2. システムで SMU をアクティブ化します。
3. リロードが繰り返されても持続させるための SMU の変更をコミットします。

SMU のワークフロー

SMU プロセスは、シスコカスタマーサポートへの要求によって開始されます。カスタマーサポートに連絡し、SMU 要求を行います。

SMU パッケージがリリースされると [Cisco Software Download]https://www.cisco.com/c/en_in/support/index.html ページに掲載されます。そのパッケージをダウンロードし、インストールします。

SMU パッケージ

SMU パッケージには、パッケージの内容を記述するいくつかのメタデータ、および SMU が要求されている報告済みの問題の修正とともに、リリースにパッチを適用するための一連のファイルがいくつか含まれています。SMU パッケージは、公開キーインフラストラクチャ (PKI) コンポーネントのパッチ適用もサポートします。

SMU のリロード

SMU タイプは、インストールされている SMU が対応するシステムに与える影響を示します。SMU がトラフィックに影響を与えない場合や、SMU によってデバイスの再起動、リロード、またはスイッチオーバーが発生する場合があります。リロードが必要かどうかを確認するには、**show install package flash: filename** コマンドを実行します。

ホットパッチを使用すると、SMU はアクティブ化後に有効になり、システムをリロードする必要がありません。SMU がコミットされると、リロードが繰り返されても変更が持続します。場合によっては、SMU でオペレーティングシステムのコールド (完全) リロードが必要になることがあります。このアクションは、リロードの間、トラフィックフローに影響します。コールドリロードが必要な場合、ユーザーにはアクションを確認するプロンプトが表示されます。

ソフトウェアメンテナンスの更新の管理方法

ここでは、SMU の管理に関する情報について説明します。

単一のコマンドまたは個別のコマンドを使用して SMU パッケージのインストール、アクティブ化、コミットを行うことができます。

SMU パッケージのインストール

このタスクでは、SMU パッケージをインストールするための **install add file activate commit** コマンドの使用方法を示します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
ステップ 2	install add file flash: filename [activate commit] 例： Device# install add file flash:cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005-TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin activate commit	メンテナンス更新パッケージをリモートの場所から (FTP、HTTP、HTTPS、または TFTP を使用して) デバイスにコピーし、プラットフォームおよびイメージバージョンの互換性チェックを実行し、SMU パッケージをアクティブ化し、そのパッケージを複数回リロードしても維持されるようにします。このコマンドは、.bin ファイルの個別のコンポーネントをサブパッケージと packages.conf ファイルに抽出します。 (注) tftp を使用して SMU ファイルをコピーする場合は、ブートフラッシュを使用して SMU をアクティブにします。
ステップ 3	exit 例： Device# exit	特権 EXEC モードを終了し、ユーザー EXEC モードに戻ります。

SMU パッケージの管理

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
ステップ 2	install add file flash: filename 例 : Device# install add file flash:cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_ TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin	SMU パッケージをソースの場所からデバイスにコピーし（ソースの場所がリモートの場合）、プラットフォームとイメージのバージョンの互換性チェックを実行し、必要に応じてすべてのメンバノードまたは FRU に SMU パッケージを追加します。このコマンドは、ファイルで基本的な互換性チェックを実行し、SMU パッケージがプラットフォームでサポートされていることも確認します。また、package/SMU.sta ファイル内にエントリを追加することで、ステータスを監視し、維持できるようにします。
ステップ 3	install activate file flash: filename 例 : Device# install activate add file flash:cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_ TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin	互換性チェックを実行し、パッケージをインストールして、パッケージのステータスの詳細を更新します。
ステップ 4	install commit 例 : Device# install commit	リロードが繰り返されても持続するようにアクティブ化の変更をコミットします。アクティブ化の後で、システムの起動時、または最初のリロード後にコミットできます。パッケージがアクティブになっていてもコミットされていない場合は、最初のリロード後はアクティブの状態を保ちますが、2回目のリロード後はアクティブ状態を保ちません。
ステップ 5	install rollback to {base committed id commit-ID} 例 : Device# install rollback to committed	デバイスを以前のインストール状態に戻します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 6	install deactivate file flash: filename 例 : Device# install deactivate file flash:cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin	アクティブパッケージを非アクティブ化し、パッケージのステータスを更新します。
ステップ 7	install remove {file flash: filename inactive} 例 : Device# install remove file flash:cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin	指定した SMU が非アクティブかどうかを確認し、非アクティブの場合はファイルシステムから削除します。 inactive オプションは、非アクティブなパッケージをファイルシステムからすべて削除します。
ステップ 8	show version 例 : Device# show version	デバイスのイメージバージョンを表示します。
ステップ 9	show install summary 例 : Device# show install summary	パッケージのインストールステータスに関する情報を表示します。このコマンドの出力は、設定されている install コマンドに応じて変化します。

ソフトウェアメンテナンスアップグレードの設定例

次に、SMU の設定例を示します。

例 : SMU の管理



(注) • このセクションでは、ホットパッチ SMU の例を使用しています。

次に、SMU ファイルをフラッシュにコピーする例を示します。

```
Device# copy ftp://172.16.0.10//auto/ftpboot/user/
cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin

flash:
Destination filename
[cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin]?
Accessing ftp://172.16.0.10//auto/ftpboot/folder1/
cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin...
Loading /auto/ftpboot/folder1/
cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin from
172.16.0.10 (via GigabitEthernet0): !
```

```
[OK - 17668 bytes]
17668 bytes copied in 0.058 secs (304621 bytes/sec)
```

次に、メンテナンス更新プログラムパッケージファイルを追加する例を示します。

```
Device# install add file
flash:cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin

install_add: START Mon Mar  5 21:48:51 PST 2018
install_add: Adding SMU

--- Starting initial file syncing ---
Info: Finished copying
flash:cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin to
the selected switch(es)
Finished initial file syncing

Executing pre scripts....

Executing pre scripts done.
--- Starting SMU Add operation ---
Performing SMU_ADD on all members
  [1] SMU_ADD package(s) on switch 1
  [1] Finished SMU_ADD on switch 1
Checking status of SMU_ADD on [1]
SMU_ADD: Passed on [1]
Finished SMU Add operation

SUCCESS: install_add
/flash/cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin Mon
Mar  5 21:49:00 PST 2018
```

次に、SMU パッケージファイルをデバイスに追加した後の **show install summary** コマンドの出力例を示します。

```
Device# show install summary

[ Switch 1 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
             C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type  St  Filename/Version
-----
SMU   I
flash:cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin
IMG   C   16.9.1.0.43131
-----
Auto abort timer: inactive
-----
```

次に、追加した SMU パッケージファイルをアクティブ化する例を示します。

```
Device# install activate file
flash:cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin

install_activate: START Mon Mar  5 21:49:22 PST 2018
install_activate: Activating SMU
Executing pre scripts....

Executing pre scripts done.
```

```

--- Starting SMU Activate operation ---
Performing SMU_ACTIVATE on all members
  [1] SMU_ACTIVATE package(s) on switch 1
  [1] Finished SMU_ACTIVATE on switch 1
Checking status of SMU_ACTIVATE on [1]
SMU_ACTIVATE: Passed on [1]
Finished SMU Activate operation

SUCCESS: install_activate
/flash/cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin Mon
Mar  5 21:49:34 PST 2018

```

次に、**show version** コマンドの出力例を示します。

```

Device# show version

Cisco IOS XE Software, Version BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20180302_085005_2 - SMU-PATCHED
Cisco IOS Software [Fuji], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Experimental Version
 16.9.20180302:
085957 [polaris_dev-/nobackup/mcpre/BLD-BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20180302_085005 166]
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 02-Mar-18 09:50 by mcpre
...

```

次に示すのは、**show install summary** コマンドが SMU パッケージのステータスをアクティブでありコミット未完了と表示する場合の出力例です。

```

Device# show install summary

[ Switch 1 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
             C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type  St   Filename/Version
-----
SMU   U
flash:cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin
IMG   C    16.9.1.0.43131
-----

Auto abort timer: active on install_activate, time before rollback - 01:59:50
-----

```

次に、**show install active** コマンドの出力例を示します。

```

Device# show install active

[ Switch 1 ] Active Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
             C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type  St   Filename/Version
-----
SMU   U
flash:cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin
IMG   C    16.9.1.0.43131
-----

```

次の例では、**install commit** コマンドの実行方法を示しています。

```

Device# install commit

```

```

install_commit: START Mon Mar  5 21:50:52 PST 2018
install_commit: Committing SMU
Executing pre scripts....

Executing pre scripts done.
--- Starting SMU Commit operation ---
Performing SMU_COMMIT on all members
  [1] SMU_COMMIT package(s) on switch 1
  [1] Finished SMU_COMMIT on switch 1
Checking status of SMU_COMMIT on [1]
SMU_COMMIT: Passed on [1]
Finished SMU Commit operation

SUCCESS: install_commit
/flash/cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin Mon
Mar  5 21:51:01 PST 2018

```

次に示すのは、**show install summary** コマンドが、更新パッケージがコミットされてリロードが繰り返されても持続することを表示する場合の出力例です。

```

Device# show install summary

[ Switch 1 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
             C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type  St  Filename/Version
-----
SMU   C
flash:cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin
IMG   C   16.9.1.0.43131
-----
Auto abort timer: inactive
-----

```

次に、更新プログラムパッケージをコミットしたパッケージにロールバックする例を示します。

```

Device# install rollback to committed

install_rollback: START Mon Mar  5 21:52:18 PST 2018
install_rollback: Rolling back SMU
Executing pre scripts....

Executing pre scripts done.

--- Starting SMU Rollback operation ---
Performing SMU_ROLLBACK on all members
  [1] SMU_ROLLBACK package(s) on switch 1
  [1] Finished SMU_ROLLBACK on switch 1
Checking status of SMU_ROLLBACK on [1]
SMU_ROLLBACK: Passed on [1]
Finished SMU Rollback operation

SUCCESS: install_rollback
/flash/cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin Mon
Mar  5 21:52:30 PST 2018

```

次に、**show install summary** コマンドの出力例を示します。


```
Device# show install summary
```

```
[ Switch 1 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
           C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
```

```
-----
Type  St  Filename/Version
-----
```

```
IMG   C   16.9.1.0.43131
-----
```

```
Auto abort timer: inactive
-----
```

次に、SMU パッケージ ファイルを非アクティブ化する例を示します。

```
Device# install deactivate file
```

```
flash:cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin
```

```
install_deactivate: START Mon Mar  5 21:54:06 PST 2018
```

```
install_deactivate: Deactivating SMU
```

```
Executing pre scripts....
```

```
Executing pre scripts done.
```

```
--- Starting SMU Deactivate operation ---
```

```
Performing SMU_DEACTIVATE on all members
```

```
  [1] SMU_DEACTIVATE package(s) on switch 1
```

```
  [1] Finished SMU_DEACTIVATE on switch 1
```

```
Checking status of SMU_DEACTIVATE on [1]
```

```
SMU_DEACTIVATE: Passed on [1]
```

```
Finished SMU Deactivate operation
```

```
SUCCESS: install_deactivate
```

```
/flash/cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin Mon
Mar  5 21:54:17 PST 2018
```

次に、**show install summary** コマンドの出力例を示します。

```
Device# show install summary
```

```
[ Switch 1 ] Installed Package(s) Information:
```

```
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
```

```
           C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
```

```
-----
Type  St  Filename/Version
-----
```

```
SMU   D
```

```
flash:cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin
```

```
IMG   C   16.9.1.0.43131
-----
```

```
Auto abort timer: active on install_deactivate, time before rollback - 01:59:50
-----
```

次に、デバイスから SMU を削除する例を示します。

```
Device# install remove file
```

```
flash:cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin
```

```
install_remove: START Mon Mar  5 22:03:50 PST 2018
```

```
install_remove: Removing SMU
```

```

Executing pre scripts....

Executing pre scripts done.

--- Starting SMU Remove operation ---
Performing SMU_REMOVE on all members
  [1] SMU_REMOVE package(s) on switch 1
  [1] Finished SMU_REMOVE on switch 1
Checking status of SMU_REMOVE on [1]
SMU_REMOVE: Passed on [1]
Finished SMU Remove operation

SUCCESS: install_remove
/flash/cat9k_iosxe.BLD_SMU_20180302_085005_TWIG_LATEST_20180306_013805.3.SSA.smu.bin Mon
Mar  5 22:03:58 PST 2018

```

次に、**show install summary** コマンドの出力例を示します。

```

Device# show install summary

[ Switch 1 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
             C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type  St   Filename/Version
-----
IMG   C    16.9.1.0.43131
-----
Auto abort timer: inactive
-----

```

ソフトウェアメンテナンスアップグレードのその他の参考資料

関連資料

関連項目	マニュアルタイトル
この章で使用するコマンドの完全な構文および使用方法の詳細。	<i>Command Reference (Catalyst 9300 Series Switches)</i>

ソフトウェアメンテナンスアップグレードの機能の履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Everest 16.6.1	ソフトウェアメンテナンスアップグレード (SMU)	SMUは、システムにインストールして修正やセキュリティ解決をリリースされたイメージに提供ができるパッケージです。
Cisco IOS XE Fuji 16.9.1	ホットパッチ	ホットパッチを使用すると、SMUはアクティブ化後に有効になり、システムをリロードする必要がありません。
Cisco IOS XE Gibraltar 16.10.1	Public Key Infrastructure (PKI)	SMUパッケージは、PKIコンポーネントのパッチ適用をサポートします。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。



第 16 章

条件付きデバッグとラジオアクティブトレース

- [条件付きデバッグの概要 \(317 ページ\)](#)
- [ラジオアクティブトレースの概要 \(318 ページ\)](#)
- [条件付きデバッグとラジオアクティブトレースの設定方法 \(318 ページ\)](#)
- [条件付きデバッグのモニターリング \(322 ページ\)](#)
- [条件付きデバッグの設定例 \(323 ページ\)](#)
- [条件付きデバッグとラジオアクティブトレースに関するその他の関連資料 \(324 ページ\)](#)
- [条件付きデバッグとラジオアクティブトレースの機能履歴 \(324 ページ\)](#)

条件付きデバッグの概要

条件付きデバッグ機能によって、定義した条件に基づき、特定の機能のデバッグおよびロギングを選択して有効にすることができます。この機能は、多くの機能がサポートされているシステムで有用です。



(注) コントロールプレーントレースのみがサポートされています。

条件付きデバッグでは、多数の機能が導入されていて大規模に稼働しているネットワークにおけるきめ細かなデバッグが可能です。これにより、システム内の細かなインスタンスに対しても、詳細なデバッグを実行できます。これは、何千ものセッションのうち特定のセッションのみをデバッグするような場合に、非常に有用です。条件は複数指定することもできます。

条件とは、機能またはアイデンティティをいいます。アイデンティティは、インターフェイス、IP アドレス、MAC アドレスなどです。



(注) サポートされる条件は MAC アドレスであることのみです。

これは、処理する機能オブジェクトを区別せずに出力を生成する、一般的なデバッグコマンドとは対照的です。一般的なデバッグコマンドは、多数のシステムリソースを消費し、システムパフォーマンスに影響します。

ラジオアクティブトレースの概要

ラジオアクティブトレースにより、冗長性のレベルを高めた状態で、システムの全体にわたって目的とする動作を連鎖的に実行できます。また、複数のスレッド、プロセス、および関数呼び出しにわたって、デバッグ情報を条件に基づいて（DEBUG レベルまで、または指定のレベルまで）出力する方法を提供します。



(注) デフォルトのレベルは **DEBUG** です。ユーザーは別のレベルに変更することはできません。

ラジオアクティブトレースでは、次の機能が有効になっています。

- IGMP スヌーピング
- レイヤ 2 マルチキャスト

条件付きデバッグとラジオアクティブトレースの設定方法

条件付きデバッグおよび放射線トレース

条件付きデバッグと組み合わせた放射線トレースによって、条件に関連するすべての実行コンテキストをデバッグする単一のデバッグ CLI を取得できます。これは、ボックス内の機能のさまざまな制御フロープロセスを認識していなくても行うことができ、これらのプロセスでデバッグを個別に発行する必要もありません。

トレースファイルの場所

デフォルトでは、トレースファイルログは各プロセスで生成され、`/tmp/rp/trace` または `/tmp/fp/trace` ディレクトリに保存されます。この一時ディレクトリで、トレースログがファイルに書き込まれます。各ファイルは 1 MB サイズです。このディレクトリでは、特定のプロセスのこうしたファイルを、最大 25 件保持できます。`/tmp` ディレクトリのトレースファイルがその 1 MB 制限またはブート時に設定されたサイズに達した場合、ローテーションから外れ、`tracelogs` ディレクトリの `/crashinfo` パーティションの下にあるアーカイブの場所に移動します。

/tmp ディレクトリが1つのプロセスで保持するトレースファイルは1つのみです。ファイルがそのファイルサイズの制限に達すると、ローテーションから外れ、/crashinfo/tracelogs に移動します。アーカイブ ディレクトリに蓄積されるファイルは最大 25 ファイルであり、その後は最も古いものから順に、/tmp から新たにローテーションされたファイルに置換されます。

crashinfo ディレクトリ内のトレースファイルは次の形式で配置されます。

1. Process-name_Process-ID_running-counter.timestamp.gz

例 : IOSRP_R0-0.bin_0.14239.20151101234827.gz

2. Process-name_pmanlog_Process-ID_running-counter.timestamp.bin.gz

例 : wcm_pmanlog_R0-0.30360_0.20151028233007.bin.gz

条件付きデバッグの設定

条件付デバッグを設定するには、以下の手順に従います。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します (要求された場合)。
ステップ 2	debug platform condition mac {mac-address} 例 : Device# debug platform condition mac bc16.6509.3314	指定された MAC アドレスの条件付きデバッグを設定します。
ステップ 3	debug platform condition start 例 : Device# debug platform condition start	条件付きデバッグを開始します (上記のいずれかの条件に一致すると放射線トレースを開始します)。
ステップ 4	show platform condition または show debug 例 : Device# show platform condition Device# show debug	現在設定されている条件を表示します。
ステップ 5	debug platform condition stop 例 : Device# debug platform condition stop	条件付きデバッグを停止します (放射線トレースを停止します)。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 6	request platform software trace archive [last {number} days] [target {crashinfo: flashinfo:}] 例 : <pre># request platform software trace archive last 2 days</pre>	(任意) システムのマーじされたトレースファイルの履歴ログを表示します。日数またはロケーションの組み合わせのフィルタ。
ステップ 7	show platform software trace [filter-binary level message] 例 : <pre>Device# show platform software trace message</pre>	(任意) 最新のトレースファイルからマーじされたログを表示します。アプリケーションの状態、トレース モジュール名およびトレース レベルをさまざまな組み合わせでフィルタリングします。 <ul style="list-style-type: none"> • filter-binary : 照合するモジュールをフィルタリングします。 • level : トレース レベルを表示します。 • message : トレース メッセージのリングの内容を表示します。 (注) デバイス上では次が可能です。 <ul style="list-style-type: none"> • Linux シェルだけでなく、IOS のコンソールからも使用できます。 • マーじされたログでファイルを生成します。 • ステージング エリアからのみマーじされたログを表示します。
ステップ 8	clear platform condition all 例 : <pre>Device# clear platform condition all</pre>	すべての条件をクリアします。

次のタスク



(注) **request platform software trace filter-binary** コマンドと **show platform software trace filter-binary** コマンドは同様の動作をします。唯一の違いは次のとおりです。

- **request platform software trace filter-binary** : データ ソースとして履歴ログを使用します。
- **show platform software trace filter-binary** : データ ソースとしてフラッシュの一時ディレクトリを使用します。

その中でも、`mac_log <..date.>` は、デバッグする MAC 用のメッセージを伝えるため、最も重要なファイルです。コマンド **show platform software trace filter-binary** も同じフラッシュ ファイルを生成し、また、画面に `mac_log` を出力します。

L2 マルチキャストの放射線トレース

特定のマルチキャスト受信者を特定するには、参加者または受信側クライアントの MAC アドレス、グループのマルチキャスト IP アドレスおよびスヌーピング VLAN を指定します。また、デバッグのトレース レベルを有効にします。デバッグ レベルでは、詳細なトレースとシステムへの高い可視性が提供されます。

```
debug platform condition feature multicast controlplane mac client MAC address ip Group
IP address vlan id level debug level
```

トレース ファイルの推奨ワークフロー

トレース ファイルの推奨ワークフローの概要は次のとおりです。

1. 特定の時間帯のトレースログを要求する場合。
たとえば 1 日。
使用するコマンドは、次のとおりです。

```
Device#request platform software trace archive last 1 day
```
2. システムは、`/flash:` ロケーション内のトレースログの tar ball (`.gz` ファイル) を生成します。
3. スイッチ外にファイルをコピーします。ファイルをコピーすることによって、オフラインでトレースログが使用できます。ファイルのコピーについての詳細は、次のセクションを参照してください。
4. `/flash: location` からトレースログファイル (`.gz`) ファイルを削除します。これにより、他の操作に十分な領域がスイッチに確保されます。

ボックス外へのトレース ファイルのコピー

トレース ファイルの例を以下に示します。

```
Device# dir crashinfo:/tracelogs
Directory of crashinfo:/tracelogs/

50664 -rwx 760 Sep 22 2015 11:12:21 +00:00 plogd_F0-0.bin_0.gz
50603 -rwx 991 Sep 22 2015 11:12:08 +00:00 fed_pmanlog_F0-0.bin_0.9558.20150922111208.gz
50610 -rw- 11 Nov 2 2015 00:15:59 +00:00 timestamp
50611 -rwx 1443 Sep 22 2015 11:11:31 +00:00
auto_upgrade_client_sh_pmanlog_R0-.bin_0.3817.20150922111130.gz
50669 -rwx 589 Sep 30 2015 03:59:04 +00:00 cfgwr-8021_R0-0.bin_0.gz
50612 -rwx 1136 Sep 22 2015 11:11:46 +00:00 reflector_803_R0-0.bin_0.1312.20150922111116.gz
50794 -rwx 4239 Nov 2 2015 00:04:32 +00:00 IOSRP_R0-0.bin_0.14239.20151101234827.gz
50615 -rwx 131072 Nov 2 2015 00:19:59 +00:00 linux_iosd_image_pmanlog_R0-0.bin_0
--More--
```

トレース ファイルは、次に示すさまざまなオプションのいずれかを使用して、コピーできます。

```
Device# copy crashinfo:/tracelogs ?
crashinfo: Copy to crashinfo: file system
flash: Copy to flash: file system
ftp: Copy to ftp: file system
http: Copy to http: file system
https: Copy to https: file system
null: Copy to null: file system
nvram: Copy to nvram: file system
rcp: Copy to rcp: file system
running-config Update (merge with) current system configuration
scp: Copy to scp: file system
startup-config Copy to startup configuration
syslog: Copy to syslog: file system
system: Copy to system: file system
tftp: Copy to tftp: file system
tmpsys: Copy to tmpsys: file system
```

TFTP サーバーにコピーするための一般的な構文は次のとおりです。

```
Device# copy source: tftp:
Device# copy crashinfo:/tracelogs/IOSRP_R0-0.bin_0.14239.20151101234827.gz tftp:
Address or name of remote host []? 2.2.2.2
Destination filename [IOSRP_R0-0.bin_0.14239.20151101234827.gz]?
```



(注) tracelog および他の目的に使用可能な空き容量があることを確認するために、生成されたレポート/アーカイブ ファイルをスイッチからクリアすることが重要です。

条件付きデバッグのモニターリング

以下の表に、条件付きデバッグのモニターに使用できる各種コマンドを示します。

コマンド	目的
show platform condition	現在設定されている条件を表示します。
show debug	現在設定されているデバッグ条件を表示します。
show platform software trace filter-binary	最新のトレース ファイルからマージされたログを表示します。
request platform software trace filter-binary	システムにマージされたトレース ファイルの履歴ログを表示します。

条件付きデバッグの設定例

次に、*show platform condition* コマンドの出力例を示します。

```
Device# show platform condition
Conditional Debug Global State: Stop
Conditions Direction
```

```
-----|-----
MAC Address 0024.D7C7.0054 N/A
Feature Condition Type Value
```

```
-----|-----
Device#
```

次に、*show debug* コマンドの出力例を示します。

```
Device# show debug
IOSXE Conditional Debug Configs:
Conditional Debug Global State: Start
Conditions Direction
```

```
-----|-----
MAC Address 0024.D7C7.0054 N/A
Feature Condition Type Value
```

```
-----|-----
Packet Infra debugs:
Ip Address Port
```

```
-----|-----
Device#
```

次に、*debug platform condition stop* コマンドの例を示します。

```
Device# debug platform condition stop
Conditional Debug Global State: Stop
```

条件付きデバッグとラジオアクティブトレースに関するその他の関連資料

関連資料

関連項目	マニュアルタイトル
この章で使用するコマンドの完全な構文および使用方法の詳細。	<i>Command Reference (Catalyst 9300 Series Switches)</i>

条件付きデバッグとラジオアクティブトレースの機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Everest 16.5.1a	条件付きデバッグとラジオアクティブトレース	条件付きデバッグ機能によって、定義した条件に基づき、特定の機能のデバッグおよびロギングを選択して有効にすることができます。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。



第 17 章

同意トークン

- [同意トークンの制約事項 \(325 ページ\)](#)
- [同意トークンに関する情報 \(326 ページ\)](#)
- [システムシェルアクセスの同意トークン承認プロセス \(326 ページ\)](#)
- [同意トークンの機能履歴 \(328 ページ\)](#)

同意トークンの制約事項

- 同意トークンはデフォルトで有効であり、無効にすることはできません。
- デバイスからチャレンジが送信された後、30分以内に応答を入力する必要があります。入力しないとチャレンジが期限切れになり、新しいチャレンジの要求が必要になります。
- 単一の応答は、対応するチャレンジに対して1回だけ有効です。
- ルートシェルアクセスの最大承認タイムアウトは7日間です。
- スイッチオーバーイベント後、既存の同意トークンベースの承認はすべて期限切れとして処理されます。その後、サービスアクセスの新しい認証シーケンスを再起動する必要があります。
- シスコのチャレンジ署名サーバー上の同意トークン応答生成にアクセスできるのは、シスコ認定担当者のみです。
- システムシェルアクセスのシナリオでは、承認タイムアウトが発生するか、または同意トークン終了承認コマンドによってシェル承認が明示的に終了されるまで、シェルを終了しても承認は終了しません。

システムシェルアクセスの目的を達成したら、同意トークン終了コマンドを明示的に発行することによって、システムシェルの承認を強制終了することを推奨します。

同意トークンに関する情報

同意トークンは、ネットワーク管理者と Cisco Technical Assistance Centre (Cisco TAC) の相互の同意により、システムシェルにアクセスする組織のネットワーク管理者を認証するために使用されるセキュリティ機能です。

一部のデバッグシナリオでは、Cisco TAC エンジニアが特定のデバッグ情報を収集したり、実稼働システムでライブデバッグを実行する必要がある場合があります。このような場合、Cisco TAC エンジニアは、デバイスのシステムシェルにアクセスするようユーザー（ネットワーク管理者）に依頼します。同意トークンは、システムシェルへの特権アクセス、制限アクセス、およびセキュアアクセスを提供する、ロック、ロック解除、および再ロックのメカニズムです。


システムシェルへのアクセスを要求する場合は、認証を受ける必要があります。最初にコマンドを実行し、デバイスの同意トークン機能を使用してチャレンジを生成する必要があります。デバイスは、固有のチャレンジを出力として生成します。このチャレンジ文字列をコピーし、電子メールまたはインスタントメッセージでシスコ認定担当者に送信する必要があります。

シスコ認定担当者は、一意のチャレンジ文字列を処理し、一意のレスポンスを生成します。シスコ認定担当者はこのレスポンス文字列をコピーし、電子メールまたはインスタントメッセージで送信します。

次に、このレスポンス文字列をデバイスに入力する必要があります。チャレンジ/レスポンスペアが一致すると、システムシェルへのアクセスが許可されます。一致しない場合は、エラーが表示され、認証プロセスを繰り返す必要があります。

システムシェルにアクセスしたら、Cisco TAC エンジニアが必要とするデバッグ情報を収集します。システムシェルへのアクセスが完了したら、セッションを終了し、デバッグプロセスを続行します。

図 6: 同意トークン

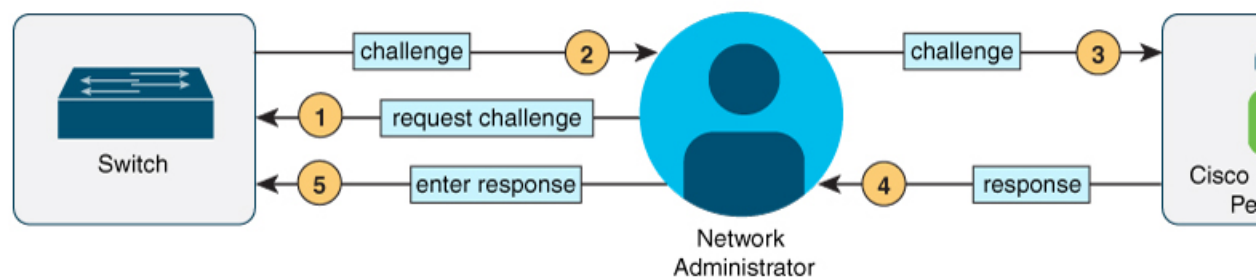

システムシェルアクセスの同意トークン承認プロセス

ここでは、システムシェルにアクセスするための同意トークン承認のプロセスについて説明します。

手順

ステップ 1 指定された期間、システムシェルへのアクセスを要求するチャレンジを生成します。

例：

```
Device# request consent-token generate-challenge shell-access auth-timeout 900
% Consent token authorization success
Device#
*Jan 18 02:47:06.733: %CTOKEN-6-AUTH_UPDATE: Consent Token Update (challenge generation
attempt: Shell access 0).
```

request consent-token generate-challenge shell-access time-validity-slot コマンドを使用して、チャレンジの要求を送信します。システムシェルへのアクセスを要求する期間（分単位）は、**time-slot-period** です。

この例の期間は、セッションの期限切れ後 900 分です。

デバイスは、固有のチャレンジを出力として生成します。このチャレンジは、base-64 形式の文字列です。

ステップ 2 シスコ認定担当者にチャレンジ文字列を送信します。

デバイスによって生成されたチャレンジ文字列を、電子メールまたはインスタントメッセージでシスコ認定担当者に送信します。

シスコ認定担当者は固有のチャレンジ文字列を処理し、レスポンスを生成します。レスポンスもまた、固有の base-64 文字列です。シスコ認定担当者はこのレスポンス文字列をコピーし、電子メールまたはインスタントメッセージで送信します。

ステップ 3 デバイ스에レスポンス文字列を入力します。

例：

```
Device# request consent-token accept-response shell-access
% Consent token authorization success
Device#
*Jan 18 02:51:37.807: %CTOKEN-6-AUTH_UPDATE: Consent Token Update (authentication success:
Shell access 0).
```

```
Device# request platform software system shell
Activity within this shell can jeopardize the functioning of the system.
Are you sure you want to continue? [y/n] y
Device#
*Jan 18 02:56:59.714: %CTOKEN-6-AUTH_UPDATE: Consent Token Update (authorization for
Shell access 0 will expire in 10 min).
```

request consent-token accept-response shell-access response-string コマンドを使用して、シスコ認定担当者から送信されたレスポンス文字列を入力します。

チャレンジ/レスポンスペアが一致すると、システムシェルへのアクセスが許可されます。チャレンジ/レスポンスペアが一致しない場合は、エラーが表示され、手順 1 ~ 3 を繰り返す必要があります。

承認されると、要求されたタイムスロットのシステムシェルにアクセスできます。

承認セッションの残り時間が 10 分になると、デバイスはメッセージを送信します。

ステップ 4 セッションを終了します。

例：

```
Device# request consent-token terminate-auth
% Consent token authorization termination success
```

```
Device#
*Jan 18 23:33:02.937: %CTOKEN-6-AUTH_UPDATE: Consent Token Update (terminate
authentication: Shell access 0).
Device#
```

システムシェルへのアクセスが終了したら、**request consent-token terminate-auth** コマンドを使用してセッションを終了できます。このコマンドを使用して、承認タイムアウトの前にセッションを強制終了することもできます。要求したタイムスロットが期限切れになると、セッションも自動的に終了します。

同意トークンの機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1	同意トークン	同意トークンは、ネットワーク管理者と Cisco Technical Assistance Centre (Cisco TAC) の相互の同意により、システムシェルにアクセスする組織のネットワーク管理者を認証するために使用されるセキュリティ機能です。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。



第 18 章

ソフトウェア設定のトラブルシューティング

この章では、スイッチが稼働する Cisco IOS ソフトウェアに関連する問題を特定し、解決する方法について説明します。問題の性質に応じて、コマンドラインインターフェイス (CLI)、デバイス マネージャ、または Network Assistant を使用して、問題を特定し解決できます。

LEDの説明など、トラブルシューティングの詳細については、ハードウェアインストールガイドを参照してください。

- [ソフトウェア設定のトラブルシューティングに関する情報 \(329 ページ\)](#)
- [ソフトウェア設定のトラブルシューティング方法 \(339 ページ\)](#)
- [ソフトウェア設定のトラブルシューティングの確認 \(354 ページ\)](#)
- [ソフトウェア設定のトラブルシューティングのシナリオ \(357 ページ\)](#)
- [ソフトウェアのトラブルシューティングの設定例 \(362 ページ\)](#)
- [ソフトウェア設定のトラブルシューティングに関する追加情報 \(364 ページ\)](#)
- [ソフトウェア設定のトラブルシューティングの機能履歴 \(364 ページ\)](#)

ソフトウェア設定のトラブルシューティングに関する情報

スイッチのソフトウェア障害

スイッチソフトウェアがアップグレード中に破損する原因として、誤ったファイルがスイッチにダウンロードされた場合やイメージファイルが削除された場合があります。いずれの場合にも、スイッチは電源投入時自己診断テスト (POST) に失敗し、接続できなくなります。ソフトウェア障害から回復するには、「[ソフトウェア障害からの回復 \(339 ページ\)](#)」セクションで説明されている手順を実行します。

デバイスのパスワードを紛失したか忘れた場合

デバイスのデフォルト設定では、デバイスを直接操作するエンドユーザが、スイッチの電源投入時に起動プロセスを中断して新しいパスワードを入力することにより、パスワードを紛失した状態から回復できます。ここで紹介する回復手順を実行するには、デバイスを直接操作してください。



- (注) これらのデバイスでは、システム管理者はデフォルト設定に戻す場合に限りエンドユーザーによるパスワードのリセットを許可することによって、この機能の一部をディセーブルにできます。パスワード回復がディセーブルになっている場合に、エンドユーザーがパスワードをリセットしようとする、ステータスメッセージで回復プロセスの間はデフォルトの設定に戻すように指示されます。



- (注) Cisco WLC の設定を複数の Cisco WLC 間でコピーすると、暗号化パスワード キーを回復できなくなります (RMA の場合)。

パスワードを紛失または忘れた場合にそのパスワードを回復するには、[パスワードを忘れた場合の回復 \(343 ページ\)](#) の項で説明する手順に従います。

Power over Ethernet (PoE) ポート

Power over Ethernet (PoE) スイッチポートでは、回路に電力が供給されていないことをスイッチが検知した場合、接続している次のデバイスに電力が自動的に供給されます。

- シスコ先行標準受電デバイス (Cisco IP Phone や Cisco Aironet アクセス ポイントなど)
- IEEE 802.3af 準拠の受電装置
- IEEE 802.3at 準拠の受電装置

受電デバイスが PoE スイッチポートおよび AC 電源に接続されている場合、冗長電力として利用できます。受電デバイスが PoE ポートにだけ接続されている場合、受電デバイスには冗長電力は供給されません。

受電デバイスを検出すると、スイッチは受電デバイスの電力要件を判断し、受電デバイスへの電力供給を許可または拒否します。また、スイッチは消費電力をモニタリングおよびポリシングすることで、装置の電力の消費をリアルタイムに検知できます。

詳細については、『*Interface and Hardware Component Configuration Guide (Catalyst 9300 Switches)*』の「Configuring PoE」の章を参照してください。

PoE のさまざまなトラブルシューティング シナリオについては、[Power over Ethernet \(PoE\) に関するトラブルシューティングのシナリオ \(357 ページ\)](#) の項を参照してください。

電力消失によるポートの障害

PoE デバイスポートに接続され、AC 電源から電力が供給されている受電デバイス（Cisco IP Phone 7910 など）に AC 電源から電力が供給されない場合、そのデバイスは **errdisable** ステートになることがあります。**errdisable** ステートから回復するには、**shutdown** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力してから、**no shutdown** インターフェイス コマンドを入力します。デバイスで自動回復を設定し、**errdisable** ステートから回復することもできます。

デバイスの場合、**errdisable recovery cause loopback** および **errdisable recovery interval seconds** グローバル コンフィギュレーション コマンドは、指定した期間が経過したあと自動的にインターフェイスを **errdisable** ステートから復帰させます。

不正リンク アップによるポート障害

シスコ受電デバイスをポートに接続し、**power inline never** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してポートを設定した場合は、不正リンクアップが発生し、ポートが **errdisable** ステートになることがあります。ポートを **errdisable** ステートから回復するには、**shutdown** および **no shutdown** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力します。

power inline never コマンドで設定したポートにシスコ受電デバイスを接続しないでください。

ping

デバイスは IP の ping をサポートしており、これを使用してリモートホストへの接続をテストできます。ping はアドレスにエコー要求パケットを送信し、応答を待ちます。ping は次のいずれかの応答を返します。

- 正常な応答：正常な応答（*hostname* が存在する）は、ネットワーク トラフィックにもよりますが、1 ~ 10 秒以内で発生します。
- 宛先の応答なし：ホストが応答しない場合、*no-answer* メッセージが返されます。
- 不明なホスト：ホストが存在しない場合、*unknown host* メッセージが返されます。
- 宛先到達不能：デフォルト ゲートウェイが指定されたネットワークに到達できない場合、*destination-unreachable* メッセージが返されます。
- ネットワークまたはホストへの到達不能：ルートテーブルにホストまたはネットワークのエントリがない場合、*network or host unreachable* メッセージが返されます。

ping の動作を理解するには、[ping の実行（351 ページ）](#) の項を参照してください。

レイヤ 2 トレースルート

レイヤ 2 トレースルート機能により、パケットが通過する送信元デバイスから宛先デバイスまでの物理パスを識別できます。レイヤ 2 トレースルートは、ユニキャストの送信元および宛先 MAC アドレスだけをサポートします。トレースルートは、パス内にあるデバイスの MAC アドレステーブルを使用してパスを識別します。デバイスがパス内でレイヤ 2 トレースルートを

サポートしていないデバイスを検知した場合、デバイスはレイヤ2トレースクエリを送信し続け、タイムアウトにします。

デバイスは、送信元デバイスから宛先デバイスへのパスのみを識別できます。パケットが通過する、送信元ホストから送信元デバイスまで、または宛先デバイスから宛先ホストまでのパスは識別できません。

レイヤ2の traceroute のガイドライン

- ネットワーク内のすべてのデバイスで、Cisco Discovery Protocol (CDP) をイネーブルにする必要があります。レイヤ2 traceroute が適切に動作するために、CDP を無効にしないでください。

物理パス内のデバイスが CDP に対して透過的な場合、スイッチはこれらのデバイスを通過するパスを識別できません。

- ping 特権 EXEC コマンドを使用して接続をテストできれば、このデバイスは別のデバイスから到達可能であると定義できます。物理パス内のすべてのデバイスは、他のデバイスから相互に到達可能でなければなりません。
- パス内で識別可能な最大ホップ数は 10 です。
- 送信元デバイスと宛先デバイス間の物理パス内にないデバイスで、**traceroute mac** または **traceroute mac ip** の特権 EXEC コマンドを実行できます。パス内のすべてのデバイスは、このスイッチから到達可能でなければなりません。
- 指定された送信元および宛先アドレスが同じ VLAN にある場合、**traceroute mac** コマンド出力はレイヤ2パスを表示します。指定した送信元および宛先 MAC アドレスが、それぞれ異なる VLAN に属している場合は、レイヤ2パスは識別されず、エラーメッセージが表示されます。
- マルチキャストの送信元または宛先 MAC アドレスを指定すると、パスは識別されず、エラーメッセージが表示されます。
- 送信元または宛先 MAC アドレスが複数の VLAN に属する場合は、送信元および宛先 MAC アドレスの両方が属している VLAN を指定する必要があります。VLAN を指定しないと、パスは識別されず、エラーメッセージが表示されます。
- 指定された送信元および宛先の IP アドレスが同一のサブネット内にある場合、**traceroute mac ip** コマンド出力はレイヤ2パスを表示します。IP アドレスを指定した場合、デバイスは Address Resolution Protocol (ARP) を使用し、IP アドレスとそれに対応する MAC アドレスおよび VLAN ID を対応させます。
 - 指定の IP アドレスの ARP のエントリが存在している場合、デバイスは関連付けられた MAC アドレスを使用し、物理パスを識別します。
 - ARP のエントリが存在しない場合、デバイスは ARP クエリを送信し、IP アドレスを解決しようと試みます。IP アドレスが解決されない場合は、パスは識別されず、エラーメッセージが表示されます。

- 複数のデバイスがハブを介して1つのポートに接続されている場合（たとえば複数の CDP ネイバーがポートで検出された場合）、レイヤ2 **traceroute** 機能はサポートされません。複数の CDP ネイバーが1つのポートで検出された場合、レイヤ2パスは特定されず、エラーメッセージが表示されます。
- この機能は、トークンリング VLAN ではサポートされません。
- レイヤ2 トレースルートは、ユーザデータグラム プロトコル (UDP) ポート 2228 でリスニングソケットを開きます。このポートは、任意の IPv4 アドレスを使用してリモートからアクセスでき、認証は必要ありません。この UDP ソケットにより、VLAN 情報、リンク、特定の MAC アドレスの存在、および CDP ネイバー情報をデバイスから読み取ることができます。この情報を使用することにより、最終的にレイヤ2 ネットワークトポロジの全体像を構築できます。
- レイヤ2 トレースルートはデフォルトで有効になっており、グローバルコンフィギュレーション モードで **no l2 traceroute** コマンドを実行することによって無効にできます。レイヤ2 トレースルートを再度有効にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで **l2 traceroute** コマンドを使用します。

IP トレースルート

IP **traceroute** を使用すると、ネットワーク上でパケットが通過するパスをホップバイホップで識別できます。このコマンドを実行すると、トラフィックが宛先に到達するまでに通過するルータなどのすべてのネットワーク層（レイヤ3）デバイスが表示されます。

デバイスは、**traceroute** 特権 EXEC コマンドの送信元または宛先として指定できます。また、**traceroute** コマンドの出力でホップとして表示される場合があります。デバイスを **traceroute** の宛先とすると、スイッチは、**traceroute** の出力で最終の宛先として表示されます。中間デバイスが同じ VLAN 内でポート間のパケットのブリッジングだけを行う場合、**traceroute** の出力に中間スイッチは表示されません。ただし、中間デバイスが特定の packets をルーティングするマルチレイヤデバイスの場合、このデバイスは **traceroute** の出力にホップとして表示されます。

traceroute 特権 EXEC コマンドは、IP ヘッダーの存続可能時間 (TTL) フィールドを使用して、ルータおよびサーバで特定のリターンメッセージが生成されるようにします。**traceroute** の実行は、ユーザデータグラム プロトコル (UDP) データグラムを、TTL フィールドが 1 に設定されている宛先ホストへ送信することから始まります。ルータで TTL 値が 1 または 0 であることを検出すると、データグラムをドロップし、インターネット制御メッセージプロトコル (ICMP) **time-to-live-exceeded** メッセージを送信元に送信します。**traceroute** は、ICMP **time-to-live-exceeded** メッセージの送信元アドレス フィールドを調べて、最初のホップのアドレスを判別します。

ネクスト ホップを識別するために、**traceroute** は TTL 値が 2 の UDP パケットを送信します。1 番目のルータは、TTL フィールドの値から 1 を差し引いて次のルータにデータグラムを送信します。2 番目のルータは、TTL 値が 1 であることを確認すると、このデータグラムを廃棄し、**time-to-live-exceeded** メッセージを送信元へ返します。このように、データグラムが宛先ホストに到達するまで（または TTL の最大値に達するまで）TTL の値は増分され、処理が続けられます。

データグラムが宛先に到達したことを学習するために、**tracert** は、データグラムの UDP 宛先ポート番号を、宛先ホストが使用する可能性のない大きな値に設定します。ホストが、ローカルで使用されない宛先ポート番号を持つ自分自身宛てのデータグラムを受信すると、送信元に ICMP ポート到達不能エラーを送信します。ポート到達不能エラーを除くすべてのエラーは中間ホップから送信されるため、ポート到達不能エラーを受信するという事は、このメッセージが宛先ポートから送信されたことを意味します。

例：IP ホストに対する **tracert** の実行（363 ページ）に進み、IP **tracert** プロセスの例を参照してください。

Time Domain Reflector ガイドライン

Time Domain Reflector（TDR）機能を使用すると、ケーブル配線の問題を診断して解決できます。TDR 稼働時、ローカル デバイスはケーブルを介して信号を送信して、最初に送信した信号と反射された信号を比べます。

TDR は次のケーブル障害を検出します。

- ツイストペア ケーブルの導線のオープン、損傷、切断：導線がリモート デバイスからの導線に接続されていない状態。
- ツイストペア ケーブルの導線のショート：導線が互いに接触している状態、またはリモート デバイスからの導線に接触している状態。たとえば、ツイストペア ケーブルの一方の導線が、もう一方の導線にはんだ付けされている場合、ツイストペア ケーブルのショートが発生します。

ツイストペアの導線の一方がオープンになっている場合、TDR はオープンになっている導線の長さを検出できます。

次の状況で TDR を使用して、ケーブル障害を診断および解決してください。

- デバイスの交換
- 配線クローゼットの設定
- リンクが確立できない、または適切に動作していない場合における、2つのデバイス間の接続のトラブルシューティング

TDR の実行時、次の場合にデバイスは正確な情報をレポートします。

- ギガビット リンク用のケーブルが単線コア ケーブル
- オープンエンド ケーブルが未終端

TDR の実行時、次の場合にデバイスは正確な情報をレポートしません。

- ギガビット リンク用のケーブルがツイストペア ケーブルまたは連続接続された単線コア ケーブル
- リンクが 10 Mb または 100 Mb
- より線ケーブル

- リンク パートナーが Cisco IP Phone
- リンク パートナーが IEEE 802.3 に準拠していない

[TDR の実行および結果の表示 \(352 ページ\)](#) に移動し、TDR のコマンドを確認します。

debug コマンド



注意

デバッグ出力は CPU プロセスで高プライオリティが割り当てられているため、デバッグ出力を行うとシステムが使用できなくなることがあります。したがって、**debug** コマンドを使用するのは、特定の問題のトラブルシューティング時、またはシスコのテクニカルサポート担当者とともにトラブルシューティングを行う場合に限定してください。ネットワークトラフィック量やユーザ数が少ない期間に **debug** コマンドを使用することをお勧めします。デバッグをこのような時間帯に行うと、**debug** コマンド処理のオーバーヘッドの増加によりシステムの使用に影響が及ぶ可能性が低くなります。

debug コマンドはすべて特権 EXEC モードで実行します。ほとんどの **debug** コマンドは引数を取りません。

あるスイッチスタックでデバッグをイネーブルにした場合は、アクティブスイッチでのみイネーブルになります。メンバスイッチのデバッグを有効にする場合は、**session switch-number** 特権 EXEC コマンドを使用して、アクティブスイッチからのセッションを開始する必要があります。次に、メンバスイッチのコマンドラインプロンプトで **debug** コマンドを入力します。

システム レポート

システム レポートまたは **crashinfo** ファイルには、シスコのテクニカルサポート担当者が Cisco IOS イメージの障害 (クラッシュ) が原因で起きた問題をデバッグするとき使用する情報が保存されています。明瞭度と整合性の高い重要なクラッシュ情報を迅速かつ確実に収集することが必要です。さらに、この情報の収集とバンドルが、特定のクラッシュの発生に対し関連付けが特定ができるような方法で行われることが必要です。

システム レポートは次の状況で生成されます。

- スイッチ障害の場合：システム レポートは障害が発生したメンバーで生成されます。スタック内の他のメンバーではレポートは生成されません。
- スイッチオーバーの場合：システム レポートはハイアベイラビリティ (HA) のメンバースイッチでのみ生成されます。非 HA メンバーについてはレポートは生成されません。

リロード時はレポートは生成されません。

クラッシュ プロセス時は、次の情報がスイッチからローカルに収集されます。

1. 完全なプロセス core
2. トレースログ

3. IOS の syslog (非アクティブなクラッシュの場合には保証されません)
4. システムプロセス情報
5. ブートアップログ
6. リロードログ
7. 特定のタイプの /proc 情報

この情報は個別のファイルに格納されてから、アーカイブされて1つのバンドルに圧縮されます。これにより、クラッシュのスナップショットを1つの場所で取得して、分析のためにボックス外に移動できるようになります。このレポートは、スイッチが ROMmon/ブートローダにダウンロードする前に生成されます。

完全な core およびトレースログ以外はテキスト ファイルです。

コアダンプを生成するには、**request platform software process core fed switch active** コマンドを使用します。

```
Device# request platform software process core fed switch active
SUCCESS: Core file generated.

Device# dir bootflash:/core
Directory of bootflash:/core/
16430  -rw-          10941657   Apr 6 2022 00:15:20 +00:00
Switch_1_RP_0_fed_18469_20220406-001511-UTC.core.gz
16812  -rw-              1   Apr 6 2022 00:01:48 +00:00  .callhome
16810  drwx              4096   Jan 18 2022 21:10:35 +00:00  modules
```

crashinfo ファイル

デフォルトでは、生成されたシステム レポート ファイルは /crashinfo ディレクトリに格納されます。Ifit は、領域不足のため crashinfo パーティションに保存できません。そのため、/flash ディレクトリに保存されます。

ファイルを表示するには、**dir crashinfo:** コマンドを入力します。次に crashinfo ディレクトリの出力例を示します。

```
Device# dir crashinfo:
Directory of crashinfo:/

23665 drwx 86016 Jun 9 2017 07:47:51 -07:00 tracelogs
11 -rw- 0 May 26 2017 15:32:44 -07:00 koops.dat
12 -rw- 4782675 May 29 2017 15:47:16 -07:00 system-report_1_20170529-154715-PDT.tar.gz
1651507200 bytes total (1519386624 bytes free)
```

システムレポートは、次の形式で crashinfo ディレクトリにあります。

```
system-report_[switch number]_[date]-[timestamp]-UTC.gz
```

スイッチがクラッシュしたら、システムレポートファイルを確認します。最後に生成されたシステムレポートファイルは crashinfo ディレクトリの下に last_systemreport というファイル名で保存されます。問題のトラブルシューティングを行う際、システム レポートおよび crashinfo ファイルが TAC の役に立ちます。

生成されたシステム レポートは、TFTP や HTTP などいくつかのオプションを使用して、さらにコピーできます。

```
Device# copy crashinfo: ?
crashinfo:      Copy to crashinfo: file system
flash:          Copy to flash: file system
ftp:            Copy to ftp: file system
http:           Copy to http: file system
https:          Copy to https: file system
null:           Copy to null: file system
nvram:          Copy to nvram: file system
rcp:            Copy to rcp: file system
running-config Update (merge with) current system configuration
scp:            Copy to scp: file system
startup-config Copy to startup configuration
syslog:         Copy to syslog: file system
system:         Copy to system: file system
tftp:           Copy to tftp: file system
tmpsys:         Copy to tmpsys: file system
```

TFTP サーバーにコピーするための一般的な構文は次のとおりです。

```
Device# copy crashinfo: tftp:
Source filename [system-report_1_20150909-092728-UTC.gz]?
Address or name of remote host []? 1.1.1.1
Destination filename [system-report_1_20150909-092728-UTC.gz]?
```

スタックの全メンバーからのトレースログは、`trace archive` コマンドを発行することで収集できます。このコマンドには、時間帯オプションがあります。コマンド構文は次のとおりです。

```
Device# request platform software trace archive ?
last      Archive trace files of last x days
target    Location and name for the archive file
```

`crashinfo`: または `flash`: ディレクトリに格納されている過去 3650 日以内のトレースログが取得できます。

```
Device# request platform software trace archive last ?
<1-3650> Number of days (1-3650)
Switch#request platform software trace archive last 3650 days target ?
crashinfo: Archive file name and location
flash:      Archive file name and location
```



(注) 一度コピーされたら、システム レポートやトレースのアーカイブを `flash` ディレクトリまたは `crashinfo` ディレクトリからクリアし、トレースログやその他の目的に使用できる領域を確保することが重要です。

スイッチのオンボード障害ロギング

オンボード障害ロギング (OBFL) 機能を使用すれば、デバイスに関する情報を収集できます。この情報には稼働時間、温度、電圧などの情報が含まれており、シスコのテクニカルサポート担当者がデバイスの問題をトラブルシューティングする際に役立ちます。OBFL はイネーブルにしておき、フラッシュメモリに保存されたデータは消さないようにすることを推奨します。

OBFLは、デフォルトでイネーブルになっています。デバイスおよび Small Form-Factor Pluggable (SFP) モジュールに関する情報が収集されます。デバイスは、次の情報をフラッシュメモリに保存します。

- CLI コマンド：スタンドアロンデバイスまたはスイッチスタックメンバに入力された OBFL CLI コマンドの記録。
- 環境データ：スタンドアロンデバイスまたはスイッチスタックメンバおよび接続されているすべての FRU デバイスの一意のデバイス ID (UDI) 情報、製品 ID (PID)、バージョン ID (VID)、およびシリアル番号。
- メッセージ：スタンドアロンデバイスまたはスイッチスタックメンバにより生成されたハードウェア関連のシステムメッセージの記録。
- Power over Ethernet (PoE)：スタンドアロンデバイスまたはスイッチスタックメンバの PoE ポートの消費電力の記録。
- 温度：スタンドアロンデバイスまたはスイッチスタックメンバの温度。
- 稼働時間：スタンドアロンデバイスまたはスイッチスタックメンバが起動された際の時刻、デバイスが再起動された理由、およびデバイスが最後に再起動されて以来の稼働時間。
- 電圧：スタンドアロンデバイス またはスイッチスタックメンバのシステム電圧。

システム時計は、手動で時刻を設定するか、またはネットワーク タイム プロトコル (NTP) を使用するように設定します。

デバイスの稼働中には、**show logging onboard** 特権 EXEC コマンドを使用することにより、OBFL データを取得できます。デバイスに障害が発生した場合のデータの取得方法については、お客様担当のシスコテクニカルサポート担当者にお問い合わせください。

OBFL がイネーブルになっているデバイスが再起動された場合、新しいデータの記録が開始するまでに 10 分間の遅延があります。

ファン障害

デフォルトでは、この機能はディセーブルです。現場交換可能ユニット (FRU) または電源装置の複数のファンが故障した場合、デバイスはシャットダウンせず、次のようなエラーメッセージが表示されます。

```
Multiple fan(FRU/PS) failure detected. System may get overheated. Change fan quickly.
```

デバイスが過熱状態となり、シャットダウンすることもあります。

ファン障害機能をイネーブルにするには、**system env fan-fail-action shut** 特権 EXEC コマンドを入力します。デバイス内の複数のファンに障害が発生した場合、デバイスは自動的にシャットダウンし、次のようなエラーメッセージが表示されます。

```
Faulty (FRU/PS) fans detected, shutting down system!
```

最初のファンの停止後、デバイスが2つ目のファンの障害を検知すると、デバイスは20秒待機してからシャットダウンします。

デバイスを再起動するには、電源をオフにしてから再度オンにする必要があります。

CPU 使用率が高い場合に起こりうる症状

CPU使用率が高すぎることで次の現象が発生する可能性があります。他の原因で発生する場合もあります。次にその一部を示します。

- スパニングツリー トポロジの変更
- 通信が切断されたために EtherChannel リンクがダウンした
- 管理要求 (ICMP ping、SNMP のタイムアウト、低速な Telnet または SSH セッション) に応答できない
- UDLD フラッピング
- SLA の応答が許容可能なしきい値を超えたことによる IP SLA の失敗
- スイッチが要求を転送しない、または要求に応答しない場合の DHCP または IEEE 802.1x の処理の失敗

ソフトウェア設定のトラブルシューティング方法

ソフトウェア障害からの回復

始める前に

ここで紹介する回復手順を実行するには、スイッチを直接操作する必要があります。

ここで紹介する手順では、破損したイメージファイルまたは不適切なイメージファイルの回復に boot loader コマンドおよび TFTP を使用します。

スイッチのコンソールポートのデフォルトレートである 9600 ビット/秒 (bps) と一致するように、端末のボーレートを設定します。ボーレートが 9600 bps 以外の値に設定されている場合、速度がデフォルトに戻るまでコンソールへのアクセスは失われます。

手順

ステップ 1 PC 上で、Cisco.com からソフトウェア イメージファイル (*image.bin*) をダウンロードします。

ステップ 2 TFTP サーバーにソフトウェア イメージをロードします。

ステップ3 PC をスイッチのイーサネット管理ポートに接続します。

ステップ4 スwitchの電源コードを取り外します。

ステップ5 [Mode] ボタンを押しながら、電源コードをスイッチに再接続します。

ステップ6 ブートローダープロンプトで、TFTP サーバーに ping を実行できることを確認します。

a) スwitchの IP アドレスを設定します：**set IP_ADDRESS ip_address**

例：

```
switch: set IP_ADDRESS 192.0.2.123
```

b) スwitchのサブネットマスクを設定します：**set IP_SUBNET_MASK subnet_mask**

例：

```
switch: set IP_SUBNET_MASK 255.255.255.0
```

c) デフォルトゲートウェイを設定します：**set DEFAULT_GATEWAY ip_address**

例：

```
switch: set DEFAULT_ROUTER 192.0.2.1
```

d) 次のコマンドを実行して、TFTP サーバーに ping を実行できることを確認します。**switch: ping ip_address_of_TFTP_server**

例：

```
switch: ping 192.0.2.15
ping 192.0.2.1 with 32 bytes of data...
Host 192.0.2.1 is alive.
switch:
```

ステップ7 次のいずれかを選択します。

- ブートローダープロンプトで、**boot tftp** コマンドを開始します。これにより、スイッチでソフトウェアイメージを容易に回復できます。

```
switch: boot tftp://10.168.0.1/cat9k/cat9k_iosxe.2017-08-25_09.41.bin
attempting to boot from [tftp://10.168.0.1/cat9k/cat9k_iosxe.2017-08-25_09.41.SSA.bin]
```

```
interface : eth0
macaddr   : E4:AA:5D:59:7B:44
ip        : 10.168.247.10
netmask   : 10.255.0.0
gateway   : 10.168.0.1
server    : 10.168.0.1
file      : cat9k/cat9k_iosxe.2017-08-25_09.41.bin
```

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706

Cisco IOS Software [Everest], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.6.1 RELEASE SOFTWARE (fc2)
Copyright (c) 1986-2017 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 24-Aug-17 13:23 by mcpre

Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2017 by cisco Systems, Inc. All rights reserved. Certain components of Cisco IOS-XE software are licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such GPL code under the terms of GPL Version 2.0. For more details, see the documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software, or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE software.

FIPS: Flash Key Check : Begin
FIPS: Flash Key Check : End, Not Found, FIPS Mode Not Enabled

This product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, distribute or use encryption. Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
<http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html>

If you require further assistance please contact us by sending email to export@cisco.com.

cisco C9XXX (X86) processor (revision V00) with 869398K/6147K bytes of memory.
Processor board ID FXS1939Q3LZ
144 Gigabit Ethernet interfaces
16 Ten Gigabit Ethernet interfaces
4 Forty Gigabit Ethernet interfaces
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
15958516K bytes of physical memory.
11161600K bytes of Bootflash at bootflash:.
1638400K bytes of Crash Files at crashinfo:.
0K bytes of WebUI ODM Files at webui:.

%INIT: waited 0 seconds for NVRAM to be available

Press RETURN to get started!

- リカバリパーティションからソフトウェアをインストールします。この回復イメージは、**emergency-install** 機能を使用して回復を実施する場合に必要となります。

- a) 回復パーティション (sda9:) に回復イメージが存在することを確認します。

例 :

```
switch: dir sda9:

Size              Attributes      Name
-----
21680202         -rw-           cat9k-recovery.SSA.bin
```

- b) ブートローダープロンプトで、**emergency-install** 機能を開始します。この機能を使用すると、スイッチでソフトウェアイメージを容易に回復できます。**警告** : **emergency-install** コマンドを実行すると、ブートブラッシュ全体が消去されます。

例 :

```
switch: emergency-install
tftp://10.255.254.254/auto/tftpboot/X86/cat9k_iosxe.16.05.01a.SPA.bin
WARNING: The system partition (bootflash:) will be erased during the system recovery
install process.
Are you sure you want to proceed? [y] y/n [n]: y
Starting system recovery
(tftp://10.255.254.254/auto/tftpboot/X86/cat9k_iosxe.16.05.01a.SPA.bin) ...
Attempting to boot from [sda9:cat9k-recovery.SSA.bin]
Located cat9k-recovery.SSA.bin
#####

Warning: ignoring ROMMON var "BOOT_PARAM"

PLATFORM_TYPE C9X00 speed 9600

Booting Recovery Image 16.5.1a

Initiating Emergency Installation of bundle
tftp://10.255.254.254/auto/tftpboot/X86/cat9k_iosxe.16.05.01a.SPA.bin

Downloading bundle
tftp://10.255.254.254/auto/tftpboot/X86/cat9k_iosxe.16.05.01a.SPA.bin...
curl_vrf=2
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
 100 485M  100 485M    0     0  5143k      0  0:01:36  0:01:36  ---:---:-- 5256k
 100 485M  100 485M    0     0  5143k      0  0:01:36  0:01:36  ---:---:-- 5143k

Validating bundle
tftp://10.255.254.254/auto/tftpboot/X86/cat9k_iosxe.16.05.01a.SPA.bin...
Installing bundle
tftp://10.255.254.254/auto/tftpboot/X86/cat9k_iosxe.16.05.01a.SPA.bin....
Verifying bundle
tftp://10.255.254.254/auto/tftpboot/X86/cat9k_iosxe.16.05.01a.SPA.bin...
Package cat9k-cc_srdriver.16.05.01a.SPA.pkg
/temp//stage/cat9k-cc_srdriver.16.05.01a.SPA.pkg is Digitally Signed
```

```
Package cat9k-espbase.16.05.01a.SPA.pkg /temp//stage/cat9k-espbase.16.05.01a.SPA.pkg
is Digitally Signed
Package cat9k-guestshell.16.05.01a.SPA.pkg
/temp//stage/cat9k-guestshell.16.05.01a.SPA.pkg is Digitally Signed
Package cat9k-rpbase.16.05.01a.SPA.pkg /temp//stage/cat9k-rpbase.16.05.01a.SPA.pkg
is Digitally Signed
Package cat9k-sipbase.16.05.01a.SPA.pkg /temp//stage/cat9k-sipbase.16.05.01a.SPA.pkg
is Digitally Signed
Package cat9k-sipspa.16.05.01a.SPA.pkg /temp//stage/cat9k-sipspa.16.05.01a.SPA.pkg
is Digitally Signed
Package cat9k-srdriver.16.05.01a.SPA.pkg /temp//stage/cat9k-srdriver.16.05.01a.SPA.pkg
is Digitally Signed
Package cat9k-webui.16.05.01a.SPA.pkg /temp//stage/cat9k-webui.16.05.01a.SPA.pkg is
Digitally Signed
Package cat9k-wlc.16.05.01a.SPA.pkg /temp//stage/cat9k-wlc.16.05.01a.SPA.pkg is
Digitally Signed
Package /cat9k-rpboot.16.05.01a.SPA.pkg /temp//rpboot/cat9k-rpboot.16.05.01a.SPA.pkg
is Digitally Signed
Preparing flash....
Flash filesystem unmounted successfully /dev/sdb3
Syncing device....
Emergency Install successful... Rebooting
Will reboot now

Initializing Hardware...

System Bootstrap, Version 16.5.2r, RELEASE SOFTWARE (P)
Compiled Wed 05/31/2017 15:58:35.22 by rel

Current image running:
Primary Rommon Image

Last reset cause: SoftwareReload
C9X00 platform with 8388608 Kbytes of main memory
```

あるいは、Telnetまたは管理ポートを通じてTFTPからローカルフラッシュにイメージをコピーした後、ローカルフラッシュからデバイスをブートします。

パスワードを忘れた場合の回復

スイッチのデフォルト設定では、スイッチを直接操作するエンドユーザが、スイッチの電源投入時に起動プロセスを中断して新しいパスワードを入力することにより、パスワードを紛失した状態から回復できます。ここで紹介する回復手順を実行するには、スイッチを直接操作してください。



- (注) これらのスイッチでは、システム管理者はデフォルト設定に戻す場合に限りエンドユーザによるパスワードのリセットを許可することによって、この機能の一部をディセーブルにできません。パスワード回復がディセーブルになっている場合に、エンドユーザがパスワードをリセットしようとする、回復プロセスの間、ステータスメッセージにその旨が表示されます。

手順

ステップ1 端末またはPCをスイッチに接続します。

- 端末または端末エミュレーションソフトウェアが稼働しているPCをスイッチのコンソールポートに接続します。スイッチスタックのパスワードを回復する場合は、アクティブスイッチのコンソールポートに接続します。
- PCをイーサネット管理ポートに接続します。スイッチスタックのパスワードを回復する場合は、スタックメンバのイーサネット管理ポートに接続します。

ステップ2 エミュレーションソフトウェアの回線速度を9600ボーに設定します。

ステップ3 スタンドアロンスイッチまたはスイッチスタック全体の電源を切断します。

ステップ4 スイッチまたはアクティブスイッチに電源コードを再接続します。システムLEDが点滅したら、すぐに[Mode]ボタンを2〜3回押して放します。スイッチはROMMONモードを開始します。

リロード中に次のコンソールメッセージが表示されます。

```
Initializing Hardware...
```

```
System Bootstrap, Version 16.6.1r [FC1], RELEASE SOFTWARE (P)
Compiled Sat 07/15/2017 8:31:57.39 by rel
```

```
Current image running:
Primary Rommon Image
```

```
Last reset cause: SoftwareReload <---- Start pressing and releasing the mode
button
C9300-24U platform with 8388608 Kbytes of main memory
```

```
attempting to boot from [flash:packages.conf]
```

```
Located file packages.conf
```

```
#
#####
```

```
Unable to load cat9k-rpboot.16.06.02b.SPA.pkg
Failed to boot file flash:user/packages.conf
ERROR: failed to boot from flash:packages.conf (Aborted) <--- will abort
switch:
switch: <---- ROMMON
```

「パスワード回復がイネーブルになっている場合の手順」セクションに記載されている手順を実行します。

ステップ5 パスワードの回復後、スイッチまたはアクティブスイッチをリロードします。

スイッチの場合

```
Switch> reload
Proceed with reload? [confirm] y
```

アクティブスイッチの場合


```
Switch> reload slot <stack-active-member-number>  
Proceed with reload? [confirm] y
```

ステップ6 スタック内の残りのスイッチに電源を投入します。

パスワード回復がイネーブルになっている場合の手順

手順

ステップ1 次のコマンドを使用して、スタートアップ コンフィギュレーションを無視します。

```
Device: SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1
```

ステップ2 `packages.conf` ファイルでスイッチをフラッシュからブートします。

```
Device: boot flash:packages.conf
```

ステップ3 **No** と応答して初期設定ダイアログを終了します。

```
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: No
```

ステップ4 スイッチ プロンプトで、特権 EXEC モードを開始します。

```
Device> enable  
Device#
```

ステップ5 スタートアップ コンフィギュレーションを実行コンフィギュレーションにコピーします。

```
Device# copy startup-config running-config Destination filename [running-config]?
```

確認を求めるプロンプトに、Return を押して応答します。これで、コンフィギュレーション ファイルがリロードされ、パスワードを変更できます。

ステップ6 グローバルコンフィギュレーションモードを開始して、イネーブルパスワードを変更します。

```
Device# configure terminal  
Device(config)# enable secret password
```

ステップ7 特権 EXEC モードに戻ります。

```
Device(config)# exit  
Device#
```

- ステップ 8** 実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに書き込みます。

```
Device# copy running-config startup-config
```

- ステップ 9** 手動ブート モードがイネーブルになっていることを確認します。

```
Device# show boot

BOOT variable = flash:packages.conf;
Manual Boot = yes
Enable Break = yes
```

- ステップ 10** デバイスのリロード。

```
Device# reload
```

- ステップ 11** SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG パラメータを 0 に設定します。

```
Device(config)# no system ignore startupconfig switch all
Device(config)# end
Device# write memory
```

- ステップ 12** フラッシュの *packages.conf* ファイルを使用して、デバイスを起動します。

```
Device: boot flash:packages.conf
```

- ステップ 13** デバイスが起動したら、デバイスで手動ブートを無効にします。

```
Device(config)# no boot manual
```

パスワード回復がディセーブルになっている場合の手順

パスワード回復メカニズムがディセーブルの場合、次のメッセージが表示されます。

```
The password-recovery mechanism has been triggered, but
is currently disabled. Access to the boot loader prompt
through the password-recovery mechanism is disallowed at
this point. However, if you agree to let the system be
reset back to the default system configuration, access
to the boot loader prompt can still be allowed.
```

```
Would you like to reset the system back to the default configuration (y/n)?
```



注意 デバイスをデフォルト設定に戻すと、既存の設定がすべて失われます。システム管理者に問い合わせ、バックアップデバイスと VLAN（仮想 LAN）コンフィギュレーションファイルがあるかどうかを確認してください。

- **n** (no) を入力すると、Mode ボタンを押さなかった場合と同様に、通常のブートプロセスが継続されます。ブートルoader プロンプトにはアクセスできません。したがって、新しいパスワードを入力できません。次のメッセージが表示されます。

```
Press Enter to continue.....
```

- **y** (yes) を入力すると、フラッシュ メモリ内のコンフィギュレーションファイルおよび VLAN データベース ファイルが削除されます。デフォルト設定がロードされる時に、パスワードをリセットできます。

手順

ステップ 1 パスワード回復手順の継続を選択すると、既存の設定が失われます。

```
Would you like to reset the system back to the default configuration (y/n)? Y
```

ステップ 2 フラッシュ メモリの内容を表示します。

```
Device: dir flash:
```

デバイスのファイルシステムが表示されます。

```
Directory of flash:/
.
.
.i'
15494 drwx      4096  Jan 1 2000 00:20:20 +00:00  kirch
15508 -rw-    258065648  Sep 4 2013 14:19:03 +00:00
cat9k_caa-universalk9.SSA.03.12.02.EZP.150-12.02.EZP.150-12.02.EZP.bin
162196684
```

ステップ 3 システムを起動します。

```
Device: boot
```

セットアッププログラムを起動するように求められます。パスワード回復手順を継続するには、プロンプトに **N** を入力します。

```
Continue with the configuration dialog? [yes/no]: N
```

ステップ4 デバイスプロンプトで、特権 EXEC モードを開始します。

```
Device> enable
```

ステップ5 グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

```
Device# configure terminal
```

ステップ6 パスワードを変更します。

```
Device(config)# enable secret password
```

シークレット パスワードは 1 ～ 25 文字の英数字です。数字で始めることができます。大文字と小文字が区別され、スペースを使用できますが、先行スペースは無視されます。

ステップ7 特権 EXEC モードに戻ります。

```
Device(config)# exit
Device#
```

(注) ステップ9に進む前に、接続されているすべてのスタックメンバの電源を入れ、それらが完全に初期化されるまで待ちます。

ステップ8 実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに書き込みます。

```
Device# copy running-config startup-config
```

新しいパスワードがスタートアップ コンフィギュレーションに組み込まれました。

ステップ9 ここで、デバイスを再設定する必要があります。システム管理者によって、バックアップデバイスと VLAN コンフィギュレーション ファイルが使用可能に設定されている場合は、これらを使用します。

スイッチ スタック問題の回避

スイッチ スタックの問題を防止するには、次の作業を実行する必要があります。

- スイッチスタックにデバイスを追加したり、そこから取り外したりする場合には、必ずその電源を切ってください。スイッチ スタックでの電源関連のあらゆる考慮事項については、ハードウェア インストール ガイドの「Switch Installation (スイッチのインストール)」の章を参照してください。
- スタックモード LED が点灯するまで、スタックメンバの **Mode** ボタンを押します。デバイスの最後の2つのポート LED がグリーンになります。デバイスモデルに応じて、最後の2つのポートは 10/100/1000 ポートまたは Small Form-Factor Pluggable (SFP) モジュールになります。最後の2つのポート LED の片方または両方がグリーンになっていない場合は、スタックが全帯域幅で稼働していません。

- スイッチスタックを管理する場合は、1つのCLIセッションだけを使用することを推奨します。アクティブスイッチへの複数のCLIセッションを使用する場合は注意が必要です。1つのセッションで入力したコマンドは、別のセッションには表示されません。そのため、コマンドを入力したセッションを識別できなくなることがあります。
- スタック内での位置に従ってスタックメンバ番号を手動で割り当てると、リモートから行うデバイススタックのトラブルシューティングが容易になります。ただし、後からデバイスを追加したり、取り外したり、場所を入れ替えたりする際に、デバイスに手動で番号を割り当てたことを覚えておく必要があります。スタックメンバ番号を手動で割り当てするには、**switch current-stack-member-number renumber new-stack-member-number** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

スタックメンバをまったく同じモデルで置き換えると、新しいデバイスは、置き換えられたデバイスとまったく同じ設定で稼働します。この場合、新しいデバイスは置き換えられたデバイスと同じメンバ番号を使用するものと想定されます。

電源が入った状態のスタックメンバを取り外すと、スイッチスタックが、それぞれ同じ設定を持つ2つ以上のスイッチスタックに分割（パーティション化）されます。スイッチスタックを分離されたままにしておきたい場合は、新しく作成されたスイッチスタックのIPアドレス（複数の場合あり）を変更してください。パーティション化されたスイッチスタックを元に戻すには、次の手順を実行します。

1. 新しく作成されたスイッチスタックの電源を切ります。
2. 新しいスイッチスタックを、StackWise Plus ポートを介して元のスイッチスタックに再度接続します。
3. デバイスの電源を入れます。

スイッチスタックおよびそのメンバのモニターリングに使用できるコマンドについては、「*Displaying Switch Stack Information*」の項を参照してください。

自動ネゴシエーションの不一致の防止

IEEE 802.3ab 自動ネゴシエーション プロトコルは速度（10 Mbps、100 Mbps、および SFP モジュールポート以外の 1000 Mbps）およびデュプレックス（半二重または全二重）に関するデバイスの設定を管理します。このプロトコルは設定を適切に調整しないことがあり、その場合はパフォーマンスが低下します。不一致は次の条件で発生します。

- 手動で設定した速度またはデュプレックスのパラメータが、接続ポート上で手動で設定された速度またはデュプレックスのパラメータと異なっている場合。
- ポートを自動ネゴシエーションに設定したが、接続先ポートは自動ネゴシエーションを使用しない全二重に設定されている場合。

デバイスのパフォーマンスを最大限に引き出してリンクを確保するには、次のいずれかの注意事項に従って、デュプレックスおよび速度の設定を変更してください。

- 速度とデュプレックスの両方について、両方のポートで自動ネゴシエーションを実行させます。

- 接続の両側でポートの速度とデュプレックスのパラメータを手動で設定します。



- (注) 接続先装置が自動ネゴシエーションを実行しない場合は、2つのポートのデュプレックス設定を一致させます。速度パラメータは、接続先のポートが自動ネゴシエーションを実行しない場合でも自動調整が可能です。

SFP モジュールのセキュリティと識別に関するトラブルシューティング

シスコの Small Form-Factor Pluggable (SFP) モジュールは、モジュールのシリアル番号、ベンダー名とベンダー ID、一意のセキュリティコード、および巡回冗長検査 (CRC) が格納されたシリアル EEPROM (電氣的に消去可能でプログラミング可能な ROM) を備えています。デバイスに SFP モジュールを装着すると、デバイスソフトウェアは、EEPROM を読み取ってシリアル番号、ベンダー名、およびベンダー ID を確認し、セキュリティコードと CRC を再計算します。シリアル番号、ベンダー名、ベンダー ID、セキュリティコード、または CRC が無効な場合、ソフトウェアは、セキュリティエラーメッセージを生成し、インターフェイスを `errdisable` ステータスにします。



- (注) セキュリティエラーメッセージは、`GBIC_SECURITY` 機能を参照します。スイッチは、SFP モジュールをサポートしていますが、`GBIC` (ギガビット インターフェイス コンバータ) モジュールはサポートしていません。エラーメッセージテキストは、`GBIC` インターフェイスおよびモジュールを参照しますが、セキュリティメッセージは、実際は SFP モジュールおよびモジュール インターフェイスを参照します。

他社の SFP モジュールを使用している場合、デバイスから SFP モジュールを取り外し、シスコのモジュールに交換します。シスコの SFP モジュールを装着したら、**`errdisable recovery cause gbic-invalid`** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用してポートのステータスを確認し、`error-disabled` 状態から回復する時間間隔を入力します。この時間間隔が経過すると、デバイスは `error-disabled` 状態からインターフェイスを回復させ、操作を再実行します。**`errdisable recovery`** コマンドの詳細については、このリリースに対応するコマンドリファレンスを参照してください。

モジュールがシスコ製 SFP モジュールとして識別されたにもかかわらず、システムがベンダーデータ情報を読み取ってその情報が正確かどうかを確認できないと、SFP モジュールエラーメッセージが生成されます。この場合、SFP モジュールを取り外して再び装着してください。それでも障害が発生する場合は、SFP モジュールが不良品である可能性があります。

SFP モジュール ステータスのモニタリング

`show interfaces transceiver` 特権 EXEC コマンドを使用すると、SFP モジュールの物理または動作ステータスを確認できます。このコマンドは、温度や特定のインターフェイス上の SFP モ

ジュールの現状などの動作ステータスと、アラームステータスを表示します。また、このコマンドを使用して SFP モジュールの速度およびデュプレックス設定も確認できます。詳細については、このリリースに対応するコマンドリファレンスにある **show interfaces transceiver** コマンドを参照してください。

ping の実行

別の IP サブネットワーク内のホストに ping を実行する場合は、ネットワークへのスタティックルートを定義するか、またはこれらのサブネットワーク間でルーティングされるように IP ルーティングを設定する必要があります。

IP ルーティングは、デフォルトではすべてのデバイスでディセーブルになります。



- (注) ping コマンドでは、他のプロトコルキーワードも使用可能ですが、このリリースではサポートされていません。

このコマンドは、デバイスからネットワーク上の他のデバイスに ping を実行する目的で使用します。

コマンド	目的
<p>ping ip <i>host address</i></p> <p>Device# ping 172.20.52.3</p>	<p>IP またはホスト名やネットワーク アドレスを指定してリモートホストに ping を実行します。</p>

温度のモニタリング

デバイスは温度条件をモニターし、温度情報を使用してファンを制御します。

温度の値、状態、しきい値を表示するには、**show env temperature status** 特権 EXEC コマンドを使用します。温度の値は、デバイス内の温度であり、外部の温度ではありません。**system env temperature threshold yellow value** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用してイエローのしきい値レベル（摂氏）だけを設定し、イエローのしきい値およびレッドのしきい値の差を設定できます。グリーンまたはレッドのしきい値は設定できません。詳細については、このリリースのコマンドリファレンスを参照してください。

物理パスのモニタリング

次のいずれかの特権 EXEC コマンドを使用して、パケットが通過する、送信元デバイスから宛先デバイスへの物理パスをモニタできます。

表 14: 物理パスのモニタリング

コマンド	目的
tracetroute mac [interface <i>interface-id</i>] { <i>source-mac-address</i> } [interface <i>interface-id</i>] { <i>destination-mac-address</i> } [vlan <i>vlan-id</i>] [detail]	指定の送信元 MAC アドレスから、指定の宛先 MAC アドレスまでをパケットが通過するレイヤ 2 パスを表示します。
tracetroute mac ip { <i>source-ip-address</i> <i>source-hostname</i> } { <i>destination-ip-address</i> <i>destination-hostname</i> } [detail]	指定の送信元 IP アドレスまたはホスト名から、指定の宛先 IP アドレスまたはホスト名を通過するパケットのレイヤ 2 パスを表示します。

IP traceroute の実行



- (注) **tracetroute** 特権 EXEC コマンドでは、他のプロトコルキーワードも使用可能ですが、このリリースではサポートされていません。

コマンド	目的
tracetroute ip <i>host</i> Device# tracetroute ip 192.51.100.1	ネットワーク上でパケットが通過するパスを追跡します。

TDR の実行および結果の表示

TDR は、インターフェイス上で実行する場合、アクティブスイッチ上でもスタックメンバ上でも実行できます。

TDR を実行するには、**test cable-diagnostics tdr interface** *interface-id* 特権 EXEC コマンドを入力します。

TDR の結果を表示するには、**show cable-diagnostics tdr interface** *interface-id* 特権 EXEC コマンドを実行します。

デバッグおよびエラー メッセージ出力のリダイレクト

デフォルトでは、ネットワークサーバが **debug** コマンドからの出力とシステムエラーメッセージをコンソールに送信します。このデフォルトの設定を使用する場合は、コンソールポートまたはイーサネット管理ポートに接続する代わりに、仮想端末接続によってデバッグ出力をモニターできます。

指定できる宛先として、コンソール、仮想端末、内部バッファ、および **syslog** サーバを実行している UNIX ホストがあります。Syslog フォーマットは、4.3 BSD UNIX およびそのバリエーションと互換性があります。



- (注) デバッグの出力先がシステムのオーバーヘッドに影響を与えることがないように注意してください。メッセージをコンソールに記録すると、非常に高いオーバーヘッドが発生します。仮想端末にメッセージを記録すると、発生するオーバーヘッドは低くなります。Syslog サーバでメッセージロギングを行うと、オーバーヘッドはさらに小さくなり、内部バッファであれば最小限ですみます。

システム メッセージのロギングに関する詳細については、「システム メッセージ ロギングの設定」を参照してください。

show platform forward コマンドの使用

show platform forward 特権 EXEC コマンドの出力からは、インターフェイスに着信するパケットがシステムを介して送信された場合の転送結果に関する有意義な情報がいくつか得られます。パケットに関して入力されたパラメータに応じて、参照テーブル結果、転送宛先の計算に使用されるポート マップ、ビットマップ、および出力側の情報が表示されます。

このコマンドで出力される情報のほとんどは、主に、デバイスの特定用途向け集積回路 (ASIC) に関する詳細情報を使用するテクニカルサポート担当者に役立つものです。ただし、パケット転送情報はトラブルシューティングにも役立ちます。

show debug コマンドの使用方法

show debug コマンドは特権 EXEC モードで入力します。このコマンドは、スイッチで使用可能なすべてのデバッグ オプションを表示します。

すべての条件付きデバッグオプションを表示するには、コマンド **show debug condition** を実行します。コマンドは、条件 ID <1-1000> または *all* 条件を選択することで一覧表示できます。

デバッグを無効にするには、**no debug all** コマンドを使用します。



- 注意** デバッグ出力は CPU プロセスで高プライオリティが割り当てられているため、デバッグ出力を行うとシステムが使用できなくなることがあります。したがって、**debug** コマンドを使用するのは、特定の問題のトラブルシューティング時、またはシスコのテクニカルサポート担当者とともにトラブルシューティングを行う場合に限定してください。さらに、**debug** コマンドは、ネットワークトラフィックが少なく、ユーザも少ないときに使用することを推奨します。デバッグをこのような時間帯に行うと、**debug** コマンド処理のオーバーヘッドの増加によりシステムの使用に影響が及ぶ可能性が低くなります。

OBFL の設定



- 注意** OBFL はディセーブルにせず、フラッシュメモリに保存されたデータは削除しないことを推奨します。

- OBFL をイネーブルにするには、**hw-switch switch [switch-number] logging onboard [message level level]** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。スイッチでは、*switch-number* に指定できる範囲は 1～9 です。スイッチが生成してフラッシュメモリに保存するハードウェア関連のメッセージの重大度を指定するには、**message level level** パラメータを使用します。
- OBFL データをローカルネットワークまたは特定のファイルシステムにコピーするには、**copy logging onboard switch switch-number url url-destination** 特権 EXEC コマンドを使用します。
- OBFL をイネーブルにするには、**no hw-switch switch [switch-number] logging onboard [message level]** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。
- フラッシュメモリ内の稼働時間と CLI コマンド情報以外のすべての OBFL データをクリアするには、**clear logging onboard switch switch-number** 特権 EXEC コマンドを使用します。
フラッシュメモリ内の稼働時間以外のすべての OBFL データをクリアするには、**clear logging onboard RP active {application}** 特権 EXEC コマンドを使用します。

ソフトウェア設定のトラブルシューティングの確認

OBFL 情報の表示

表 15: OBFL 情報を表示するためのコマンド

コマンド	目的
show onboard switch switch-number clilog Device# show onboard switch 1 clilog	スタンドアロンスイッチまたは指定されたスタック メンバで入力された OBFL CLI コマンドを表示します。
show onboard switch switch-number environment Device# show onboard switch 1 environment	スタンドアロンスイッチまたは指定されたスタック メンバおよび接続されているすべての FRU デバイスの UDI 情報、PID、VID、およびシリアル番号を表示します。
show onboard switch switch-number message Device# show onboard switch 1 message	スタンドアロンスイッチまたは指定されたスタック メンバによって生成されたハードウェア関連のメッセージを表示します。
show onboard switch switch-number counter Device# show onboard switch 1 counter	スタンドアロンスイッチまたは指定したスタック メンバのカウンタ情報を表示します。

コマンド	目的
show onboard switch <i>switch-number</i> temperature Device# show onboard switch 1 temperature	スタンダアロンスイッチまたは指定されたスイッチスタックメンバの温度を表示します。
show onboard switch <i>switch-number</i> uptime Device# show onboard switch 1 uptime	スタンダアロンスイッチまたは指定されたスタックメンバが起動した時刻、スタンダアロンスイッチまたは指定されたスタックメンバが再起動された理由、およびスタンダアロンスイッチまたは指定されたスタックメンバが最後に再起動されて以来の稼働時間を表示します。
show onboard switch <i>switch-number</i> voltage Device# show onboard switch 1 voltage	スタンダアロンスイッチまたは指定されたスタックメンバのシステム電圧を表示します。
show onboard switch <i>switch-number</i> status Device# show onboard switch 1 status	スタンダアロンスイッチまたは指定されたスタックメンバの状態を表示します。

例：高い CPU 使用率に関する問題と原因の確認

CPU 使用率が高いことが問題となっているかどうか判別するには、**show processes cpu sorted** 特権 EXEC コマンドを入力します。出力例の 1 行目にある下線が付いた部分に注目してください。

```
Device# show processes cpu sorted
CPU utilization for five seconds: 8%/0%; one minute: 7%; five minutes: 8%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
309 42289103 752750 56180 1.75% 1.20% 1.22% 0 RIP Timers
140 8820183 4942081 1784 0.63% 0.37% 0.30% 0 HRPC qos request
100 3427318 16150534 212 0.47% 0.14% 0.11% 0 HRPC pm-counters
192 3093252 14081112 219 0.31% 0.14% 0.11% 0 Spanning Tree
143 8 37 216 0.15% 0.01% 0.00% 0 Exec
...
<output truncated>
```

この例は、正常な CPU 使用率を示しています。この出力によると、最後の 5 秒間の使用率が 8%/0% となっていますが、この意味は次のとおりです。

- Cisco IOS の処理時間と割り込みの処理にかかった時間を合わせた CPU の合計の使用率は全体の 8%
- 割り込みの処理にかかった時間は全体の 0%

表 16: CPU 使用率に関する問題のトラブルシューティング

問題のタイプ	原因	修正措置
割り込みのパーセント値が合計の CPU 使用率の値とほぼ同程度に高い	CPU がネットワークから受信するパケット数が多すぎる。	ネットワーク パケットのソースを判別する。データの流れを遮断するか、スイッチの設定を変更します。 「Analyzing Network Traffic (ネットワーク トラフィックの解析)」の項を参照してください。
割り込みの所要時間は最小限であったにもかかわらず CPU の合計使用率が 50% を超える	CPU 時間を過度に消費する Cisco IOS 処理が 1 つ以上存在する。これは通常、処理をアクティブ化するイベントによって始動されます。	異常なイベントを特定して根本的な原因を解消する。「Debugging Active Processes (アクティブなプロセスのデバッグ)」のセクションを参照してください。

ソフトウェア設定のトラブルシューティングのシナリオ

Power over Ethernet (PoE) に関するトラブルシューティングのシナリオ

表 17: *Power over Ethernet* に関するトラブルシューティングのシナリオ

症状または問題	考えられる原因と解決法
<p>PoE がないポートは1つに限られません。</p> <p>1つのスイッチポートに限り問題が発生する。このポートではPoE装置と PoE 非対応の装置のいずれも動作しないが、他のポートでは動作します。</p>	

症状または問題	考えられる原因と解決法
	<p>この受電デバイスが他の PoE ポートで動作するかを確認する。</p> <p>show run または show interface status ユーザ EXEC コマンドを使用して、ポートがシャットダウンしていないか、または error-disabled になっていないかを確認します。</p> <p>(注) ほとんどのスイッチはポートがシャットダウンしているときはポートの電力供給をオフにします。これは、IEEE 仕様でこれがオプションに指定されている場合も同様です。</p> <p>該当するインターフェイスまたはポートに power inline never が設定されていないことを確認します。</p> <p>受電デバイスからスイッチポートまでのイーサネットケーブルの動作が正常であることを確認します。具体的には、既知の正常な PoE 非対応のイーサネット装置とイーサネットケーブルを接続して、受電デバイスがリンクを確立し他のホストとトラフィックを交換することを確認します。</p> <p>(注) シスコ受電装置は、ストレート ケーブルでのみ機能します。クロスオーバーケーブルでは機能しません。</p> <p>スイッチのフロントパネルから受電デバイスまでのケーブル長の合計が 100 メートル以下であることを確認します。</p> <p>スイッチポートからイーサネットケーブルを外します。短いイーサネットケーブルを使用して、既知の正常なイーサネット装置を、スイッチのフロントパネルの（パッチパネルではない）このポートに直接接続します。これによってイーサネットリンクが確立され他のホストとトラフィックを交換できることを確認します。あるいは、ポートの VLAN SVI で ping を実行してください。次に、受電デバイスをこのポートに接続し、電源がオンになることを確認します。</p> <p>パッチコードをスイッチポートに接続しても受電デバイスの電源がオンにならない場合、接続する受電デバイスの合計数とスイッチの電力バジェット（使用可能な PoE）とを比較してください。 show power inline コマンドを使用して、利用可能な電力量を確認します。</p>

症状または問題	考えられる原因と解決法
<p>すべてのポートまたは1つのポートグループで PoE が機能しない。</p> <p>すべてのスイッチポートで問題が発生する。電力が供給されていないイーサネット装置がどのポートでもイーサネットリンクを確立できず、PoE装置の電源がオンになりません。</p>	

症状または問題	考えられる原因と解決法
	<p>電力に関するアラームが継続的に発生する、断続的に発生する、または再発する場合は、可能であれば電源モジュールを交換します（現場交換可能ユニットです）。そうでない場合はスイッチを交換してください。</p> <p>連続する複数のポートで問題があるものの、すべてのポートで問題が発生するわけではない場合、電源の故障ではないと考えられ、スイッチのPoEレギュレータに関連した異常の可能性がります。</p> <p>PoE の状況やステータスの変更について過去に報告されているアラームまたはシステムメッセージがないか、show log 特権 EXEC コマンドを使用して調べます。</p> <p>アラームがない場合は、show interface status コマンドを使用して、ポートがシャットダウンしていないか、または error-disabled になっていないかを確認します。ポートが error-disabled の場合、shut および no shut インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、ポートを再度有効にします。</p> <p>show env power および show power inline 特権 EXEC コマンドを使用して、PoEのステータスおよび電力バジェット（使用可能な PoE）を調べます。</p> <p>実行コンフィギュレーションを調べて、power inline never がこのポートに設定されていないことを確認します。</p> <p>受電していないイーサネット装置をスイッチポートに直接接続します。接続には短いパッチコードだけを使用します。既存の配線ケーブルは使用しないでください。shut および no shut インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力し、イーサネットリンクが確立されていることを確認します。正しく接続している場合、短いパッチコードを使用して受電デバイスをこのポートに接続し、電源がオンになることを確認します。装置の電源がオンになったら、すべての中間パッチパネルが正しく接続されているか確認してください。</p> <p>1本を除くすべてのイーサネットケーブルをスイッチポートから抜きます。短いパッチコードを使用して、1つのPoEポートにだけ受電デバイスを接続します。スイッチポートからの受電に比較して、受電デバイスが多くの電力を必要としないことを確認してください。</p> <p>show power inline 特権 EXEC コマンドを使用して、ポートがシャットダウンされていない場合に、受電デバイスに電力が供給されることを確認します。あるいは、受電デバイ</p>

症状または問題	考えられる原因と解決法
	<p>スを観察して電源がオンになることを確認してください。</p> <p>1 台の受電デバイスだけがスイッチに接続している際に電力が供給される場合、残りのポートで shut および no shut インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力してから、イーサネットケーブルをスイッチの PoE ポートに 1 本ずつ再接続してください。 show interface status および show power inline 特権 EXEC コマンドを使用して、インラインパワーの統計情報とポートのステータスをモニタします。</p> <p>すべてのポートで、まだ PoE が機能しない場合は、電源装置の PoE セクションでヒューズを開くことができる場合があります。この場合、アラームが生成されるのが一般的です。過去にシステムメッセージでアラームが報告されていないか、ログをもう一度チェックしてください。</p>
<p>シスコ先行標準受電装置は、切断またはリセットされます。</p> <p>正常に動作した後で、シスコ電話機が断続的にリロードしたり、PoE から切断されたりします。</p>	<p>スイッチから受電デバイスまでのすべての電気系統を確認してください。信頼性の低い接続は、電力供給の中断や受電デバイスの機能が不安定になる原因となり、受電デバイスの断続的な切断やリロードが発生します。</p> <p>スイッチポートから受電デバイスまでのケーブル長が 100 メートル以下であることを確認してください。</p> <p>スイッチが配置されている場所で電気環境にどのような変化があるか、切断時に、受電デバイスに何が起きるかについて注意してください。</p> <p>切断と同時にエラーメッセージが表示されたか注意します。 show log 特権 EXEC コマンドを使用して、エラーメッセージを確認します。</p> <p>リロードの発生直前に IP Phone から Call Manager へのアクセスが失われていないか確認してください (PoE の障害ではなくネットワークに問題が発生している場合があります)。</p> <p>受電デバイスを PoE 非対応の装置に交換し、装置が正しく動作することを確認します。PoE 非対応の装置にリンク障害または高いエラー率がある場合、スイッチポートと受電デバイスを接続する信頼性の低いケーブル接続が問題の可能性もあります。</p>

症状または問題	考えられる原因と解決法
IEEE 802.3af 準拠または IEEE 802.3at 準拠の受電装置は、Cisco PoE スイッチでは機能しません。 シスコ PoE スイッチに接続するシスコ以外の受電デバイスに電源が供給されないか、電源投入後すぐに電源が切れます。PoE 非対応装置は正常に動作します。	<p>show power inline コマンドを使用して、受電デバイスの接続前後に、スイッチの電力バジェット（使用可能な PoE）が枯渇していないか確認します。受電デバイスを接続する前に、このタイプの装置に十分な電力が使用可能であることを確認します。</p> <p>show interface status コマンドを使用して、接続されている受電デバイスがスイッチに検出されることを確認します。</p> <p>show log コマンドを使用して、ポートの過電流状態を報告したシステムメッセージがないか確認します。症状を正確に特定してください。最初に電力が受電デバイスに供給され、その後、切断される状態ですか。その場合は、問題は最初のサージ電流（突入電流）が原因で、ポートの電流上限しきい値が超過した可能性があります。</p>

ソフトウェアのトラブルシューティングの設定例

例：IP ホストの ping

次に、IP ホストに ping を実行する例を示します。

```
Device# ping 172.20.52.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 172.20.52.3, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
Device#
```

表 18: ping の出力表示文字

文字	Description
!	感嘆符 1 個につき 1 回の応答を受信したことを示します。
.	ピリオド 1 個につき応答待ちの間にネットワーク サーバのタイムアウトが 1 回発生したことを示します。
U	宛先到達不能エラー PDU を受信したことを示します。
C	輻輳に遭遇したパケットを受信したことを示します。
I	ユーザによりテストが中断されたことを示します。

文字	Description
?	パケット タイプが不明です。
&	パケットの存続時間を超過したことを示します。

ping セッションを終了するには、エスケープシーケンス（デフォルトでは Ctrl+^X）を入力してください。Ctrl キー、Shift キー、および 6 キーを同時に押してから放し、その後 X キーを押します。

例：IP ホストに対する **traceroute** の実行

次に、IP ホストに **traceroute** を実行する例を示します。

```
Device# traceroute ip 192.0.2.10

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.0.2.10

  1 192.0.2.1 0 msec 0 msec 4 msec
  2 192.0.2.203 12 msec 8 msec 0 msec
  3 192.0.2.100 4 msec 0 msec 0 msec
  4 192.0.2.10 0 msec 4 msec 0 msec
```

ディスプレイには、送信される 3 つのプロープごとに、ホップ カウント、ルータの IP アドレス、およびラウンドトリップ タイム（ミリ秒単位）が表示されます。

表 19: **traceroute** の出力表示文字

文字	Description
*	プローブがタイムアウトになりました。
?	パケット タイプが不明です。
A	管理上、到達不能です。通常、この出力は、アクセスリストがトラフィックをブロックしていることを表しています。
H	ホストが到達不能です。
N	ネットワークが到達不能です。
P	プロトコルが到達不能です。
Q	発信元。
U	ポートが到達不能です。

実行中の追跡を終了するには、エスケープシーケンス（デフォルトではCtrl+^X）を入力してください。Ctrl キー、Shift キー、および6 キーを同時に押してから放し、その後 X キーを押します。

ソフトウェア設定のトラブルシューティングに関する追加情報

関連資料

関連項目	マニュアルタイトル
この章で使用するコマンドの完全な構文および使用方法の詳細。	<i>Command Reference (Catalyst 9300 Series Switches)</i>

ソフトウェア設定のトラブルシューティングの機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Everest 16.5.1a	ソフトウェア設定のトラブルシューティング	ソフトウェア設定のトラブルシューティングでは、スイッチが稼働する Cisco IOS ソフトウェアに関連する問題を特定し、解決する方法について説明します。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。