

ワイヤレス LAN コントローラ スプラッシュ ページ リダイレクトの設定例

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[背景説明](#)

[ネットワーク構成](#)

[設定](#)

[ステップ 1. Cisco Secure ACS サーバによって RADIUS 認証のための WLC を設定して下さい。](#)

[ステップ 2. Admin および業務部のための WLAN を設定して下さい。](#)

[ステップ 3. スプラッシュ ページ リダイレクト機能をサポートするために Cisco Secure ACS を設定して下さい。](#)

[確認](#)

[トラブルシューティング](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、ワイヤレス LAN コントローラのスプラッシュ ページ リダイレクト機能の設定方法を説明します。

前提条件

要件

この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

- LWAPP セキュリティ ソリューションに関する知識
- Cisco Secure ACS の設定方法に関する知識

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- ファームウェア バージョン 5.0 が稼働している Cisco 4400 シリーズ ワイヤレス LAN コントローラ (WLC)

- Cisco 1232 シリーズ Lightweight アクセス ポイント (LAP)
- ファームウェア バージョン 4.1 が稼働している Cisco Aironet 802.a/b/g ワイヤレス クライアント アダプタ
- バージョン 4.1 が稼働している Cisco Secure ACS サーバ
- サードパーティの外部 Web サーバ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

[表記法](#)

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

[背景説明](#)

スプラッシュ ページ Web リダイレクトは、ワイヤレス LAN コントローラ バージョン 5.0 から導入された機能です。この機能を使用すると、ユーザは 802.1x 認証の完了後に特定の Web ページにリダイレクトされます。リダイレクトは、ユーザがブラウザ (デフォルトのホーム ページが設定されている) を開いたとき、または URL へのアクセスを試行したときに実行されます。Web ページへのリダイレクトが完了すると、ユーザはネットワークにフル アクセスできます。

Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) サーバでリダイレクト ページを指定できます。RADIUS サーバは、802.1x 認証に成功した時点で、Cisco av-pair url-redirect RADIUS 属性をワイヤレス LAN コントローラに返すように設定する必要があります。


スプラッシュ ページ Web リダイレクト機能は、802.1x または WPA/WPA2 レイヤ 2 セキュリティに対して設定されている WLAN でのみ利用できます。

[ネットワーク構成](#)

この例では、Cisco 4404 WLC と Cisco 1232 シリーズ LAP がレイヤ 2 スイッチを介して接続されています。Cisco Secure ACS サーバ (外部 RADIUS サーバとして機能) も同じスイッチに接続されています。すべてのデバイスは同じサブネット内にあります。

最初に LAP をコントローラに登録します。2 つの WLAN を作成する必要があります。1 つは管理部門ユーザ用で、もう 1 つは運用部門ユーザ用です。どちらのワイヤレス LAN も WPA2/AES を使用します (EAP-FAST が認証に使用されます)。どちらの WLAN も、ユーザを適切なホーム ページ URL (外部 Web サーバ上) へリダイレクトするためにスプラッシュ ページ リダイレクト機能を使用します。

このドキュメントでは、次のネットワーク構成を使用しています。

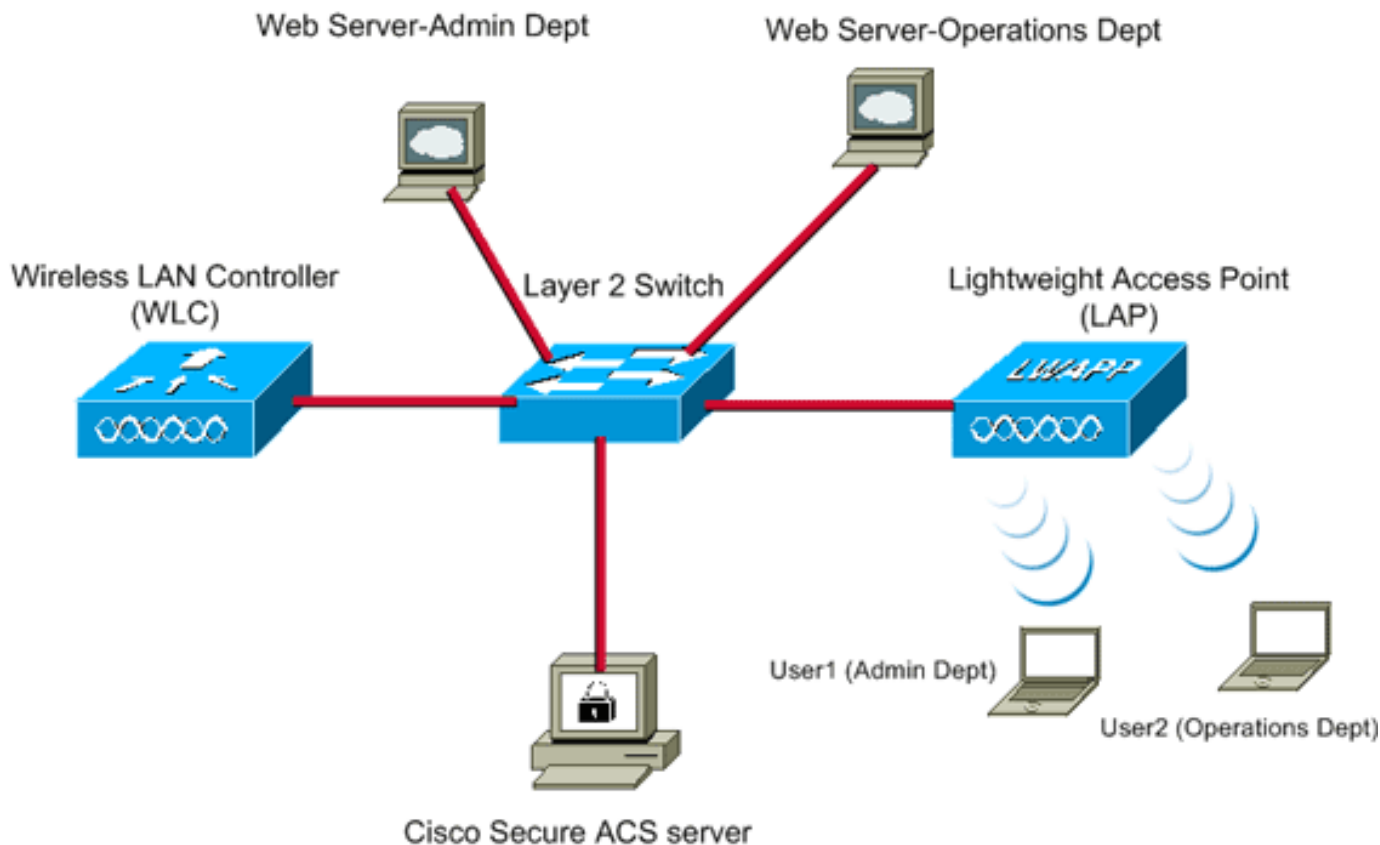

WLC Management IP address:	10.77.244.204
WLC AP Manager IP address:	10.77.244.205
Wireless Client IP address:	10.77.244.221
Cisco Secure ACS server IP address	10.77.244.196
Subnet Mask used in this example	255.255.255.224

次のセクションでは、この構成でデバイスを設定する方法を説明します。

設定

この項では、このドキュメントで説明する機能の設定に必要な情報を提供します。

注: このセクションで使用されているコマンドの詳細を調べるには、[Command Lookup Tool](#) ([登録ユーザ専用](#)) を使用してください。

スプラッシュ ページ リダイレクト機能を使用するようにデバイスを設定するには、次の手順を実行します。

1. [Cisco Secure ACS サーバを使用して RADIUS 認証用の WLC を設定する。](#)
2. [管理部門および運用部門用の WLAN を設定する。](#)
3. [スプラッシュ ページ リダイレクト機能をサポートするように Cisco Secure ACS を設定する。](#)


ステップ 1. Cisco Secure ACS サーバによって RADIUS 認証のための WLC を設定

して下さい。

ユーザ クレデンシャルを外部 RADIUS サーバに転送するには、WLC を設定する必要があります。

外部 RADIUS サーバ用に WLC を設定するには、次の手順を実行します。

1. コントローラの GUI から [Security] と [RADIUS Authentication] をクリックして、[RADIUS Authentication Servers] ページを表示します。
2. [New] をクリックして、RADIUS サーバを定義します。
3. [RADIUS Authentication Servers] > [New] ページで RADIUS サーバのパラメータを定義します。次のパラメータがあります。RADIUS サーバの IP アドレス共有秘密ポート番号サーバステータス

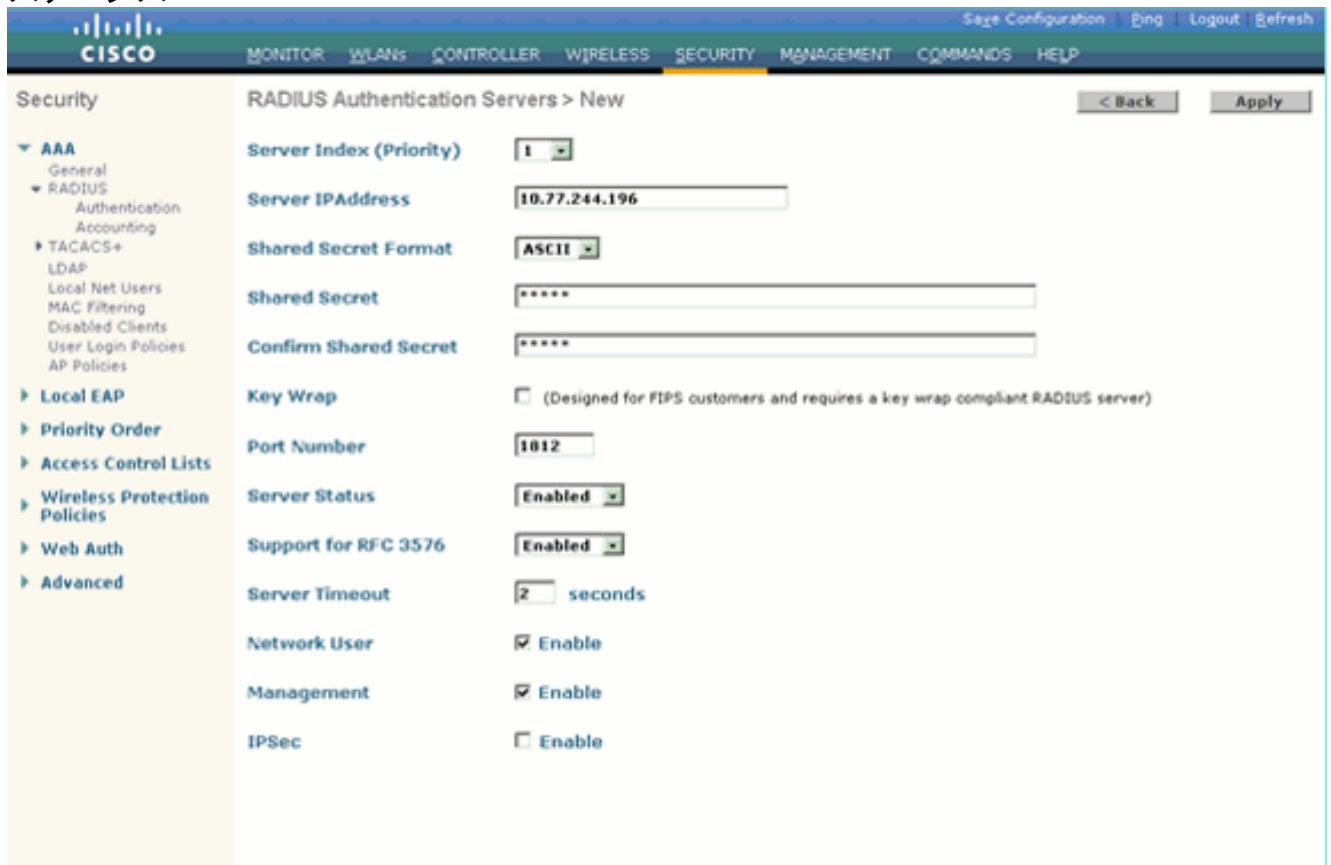

The screenshot shows the Cisco WLC GUI configuration page for a new RADIUS Authentication Server. The page title is "RADIUS Authentication Servers > New". The left sidebar shows the navigation menu with "Security" selected. The main content area contains the following configuration fields:

Server Index (Priority)	1
Server IP Address	10.77.244.196
Shared Secret Format	ASCII
Shared Secret	*****
Confirm Shared Secret	*****
Key Wrap	<input type="checkbox"/> (Designed for FIPS customers and requires a key wrap compliant RADIUS server)
Port Number	1812
Server Status	Enabled
Support for RFC 3576	Enabled
Server Timeout	2 seconds
Network User	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Management	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
IPSec	<input type="checkbox"/> Enable

このドキュメントでは、10.77.244.196 という IP アドレスを持つ ACS サーバを使用しています。

4. [Apply] をクリックします。

ステップ 2. Admin および業務部のための WLAN を設定して下さい。


この手順では、クライアントがワイヤレス ネットワークに接続するために使用する 2 つの WLAN (1 つは管理部門用、もう 1 つは運用部門用) を設定します。

管理部門用の WLAN SSID は *Admin* です。運用部門用の WLAN SSID は *Operations* です。


両方の WLAN と Web ポリシーで WPA2 をレイヤ 2 セキュリティ メカニズムとして有効にし、スプラッシュ ページ Web リダイレクト機能をレイヤ 3 セキュリティ方式として有効にするために、EAP-FAST 認証を使用します。

WLAN と関連するパラメータを設定するために、次の手順を実行します。

1. コントローラの GUI で [WLANs] をクリックして、[WLANs] ページを表示します。このページには、コントローラに存在する WLAN の一覧が表示されます。
2. [New] をクリックして新規の WLAN を作成します。

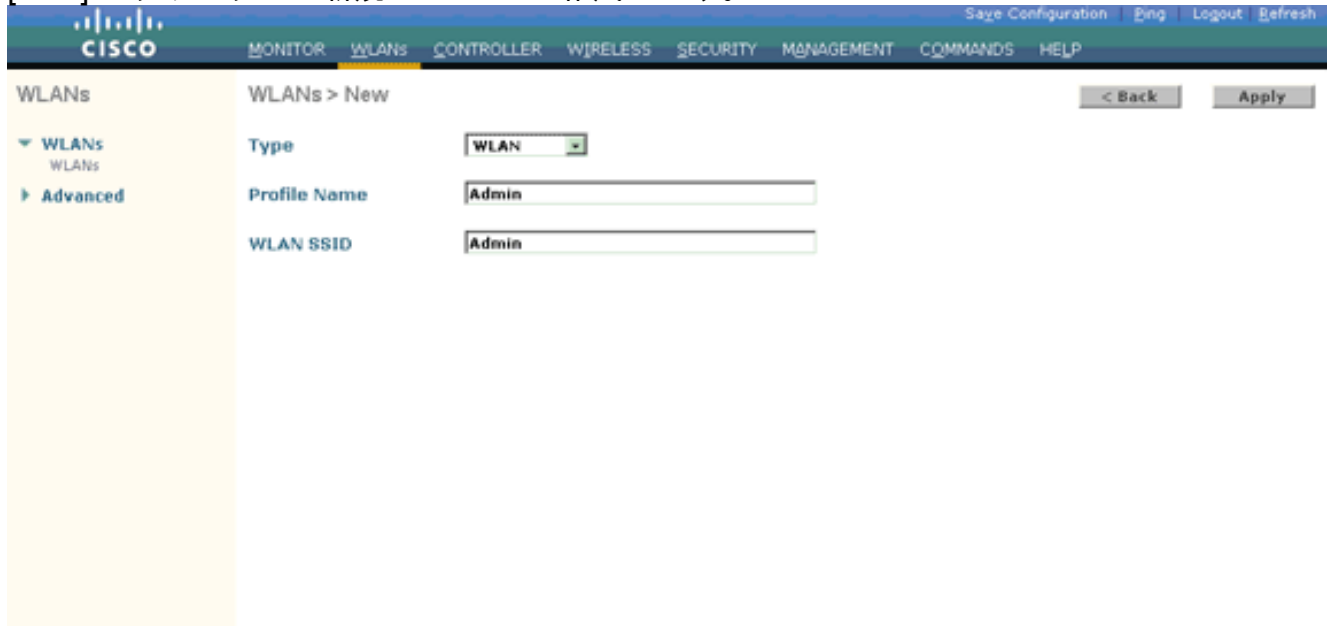


3. [WLANs] > [New] ページで、WLAN SSID 名とプロフィール名を入力します。
4. [Apply] をクリックします。
5. 最初に、管理部門の WLAN を作成します。新しい WLAN を作成すると、新しい WLAN の [WLAN] > [Edit] ページが表示されます。このページでは、その WLAN に固有のさまざまなパラメータを定義できます。このようなパラメータには、汎用ポリシー、セキュリティポリシー、QoS ポリシー、および詳細設定のパラメータがあります。
6. WLAN を有効にするには、[General Policies] で [Status] チェックボックスをオンにします。

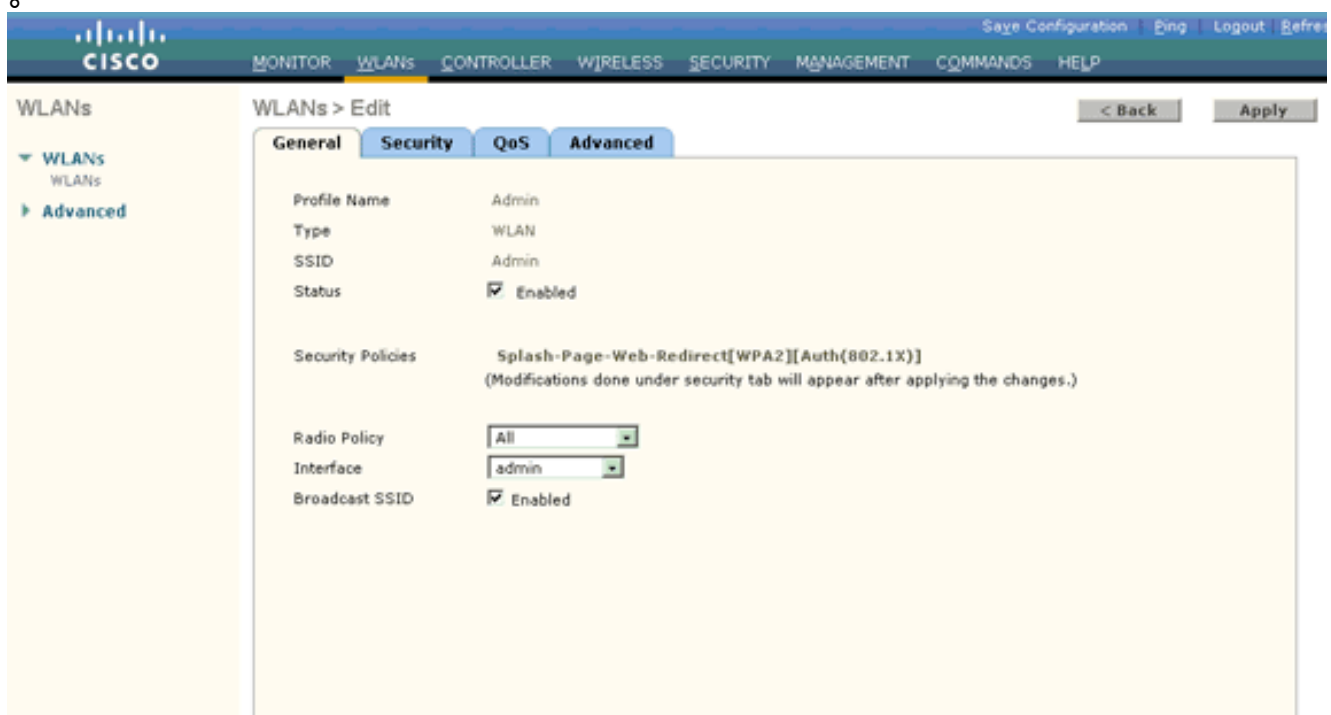


7. [Security] タブをクリックし、さらに [Layer 2] タブをクリックします。
8. [Layer 2 Security] ドロップダウン リストから [WPA+WPA2] を選択します。これにより、WLAN に対して WPA 認証が有効になります。


9. [WPA+WPA2 Parameters] の下で、[WPA2 Policy] および [AES Encryption] チェックボックスをオンにします。

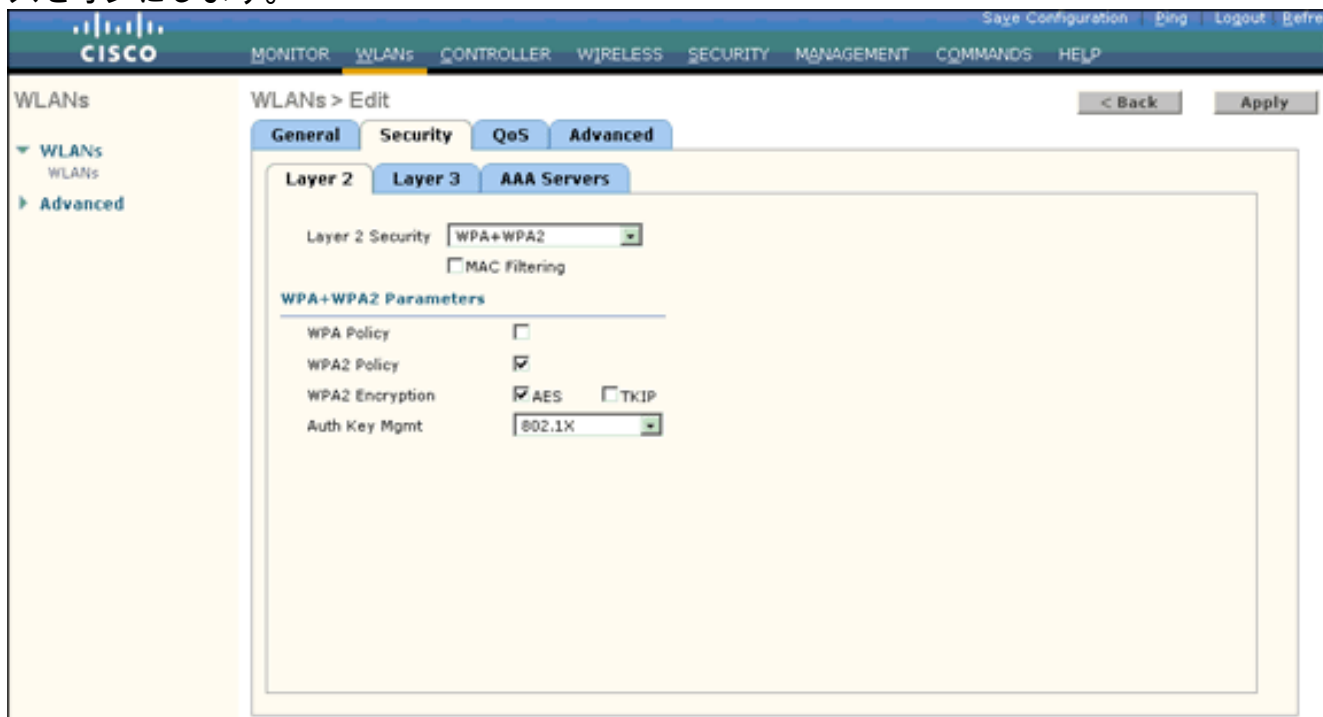

10. [Auth Key Mgmt] ドロップダウン リストから 802.1x を選択します。このオプションにより、WLAN に対して 802.1x/EAP を使用した WPA2 認証と AES 暗号化が有効になります。
11. [Layer 3] タブをクリックします。
12. [Web Policy] チェックボックスをオンにして、[Splash Page Web Redirect] オプション ボタンをクリックします。このオプションによって、スプラッシュ ページ Web リダイレクト機能が有効になります。

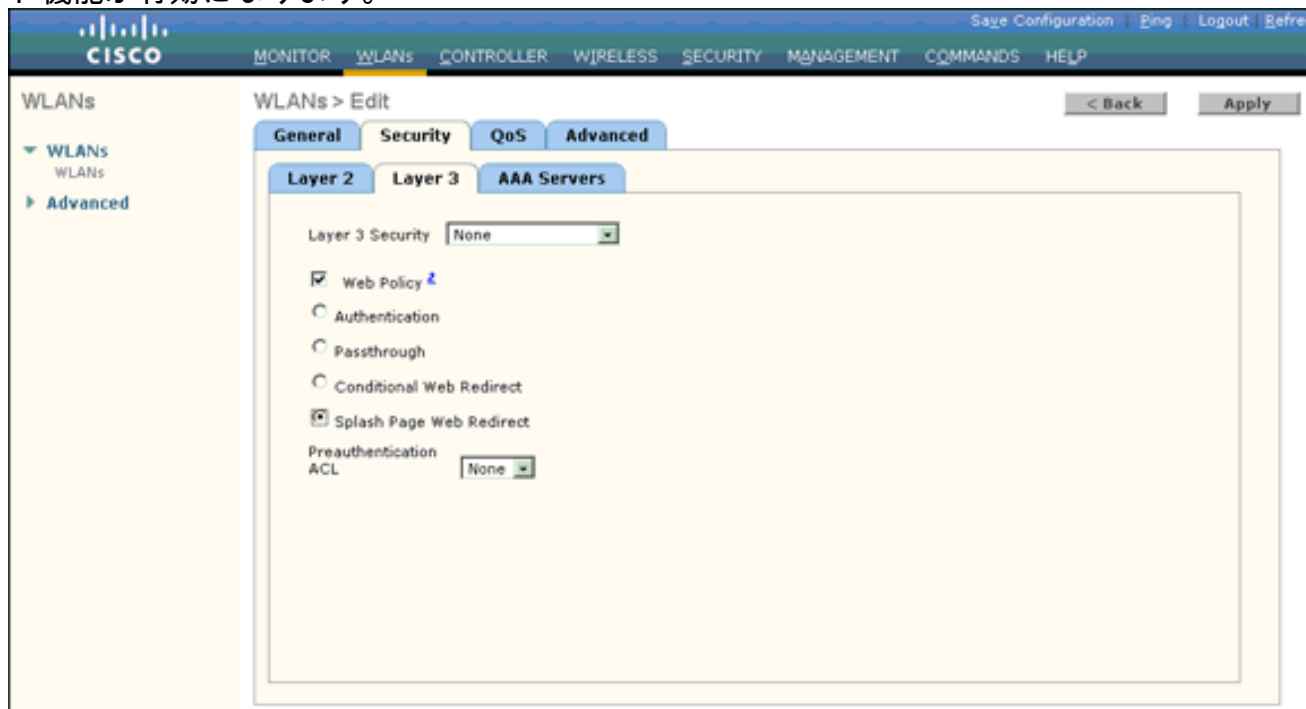

13. [AAA Servers] タブを選択します。
14. [Authentication Servers] の下で、[Server 1] ドロップダウン リストから適切なサーバの IP アドレスを選択します。

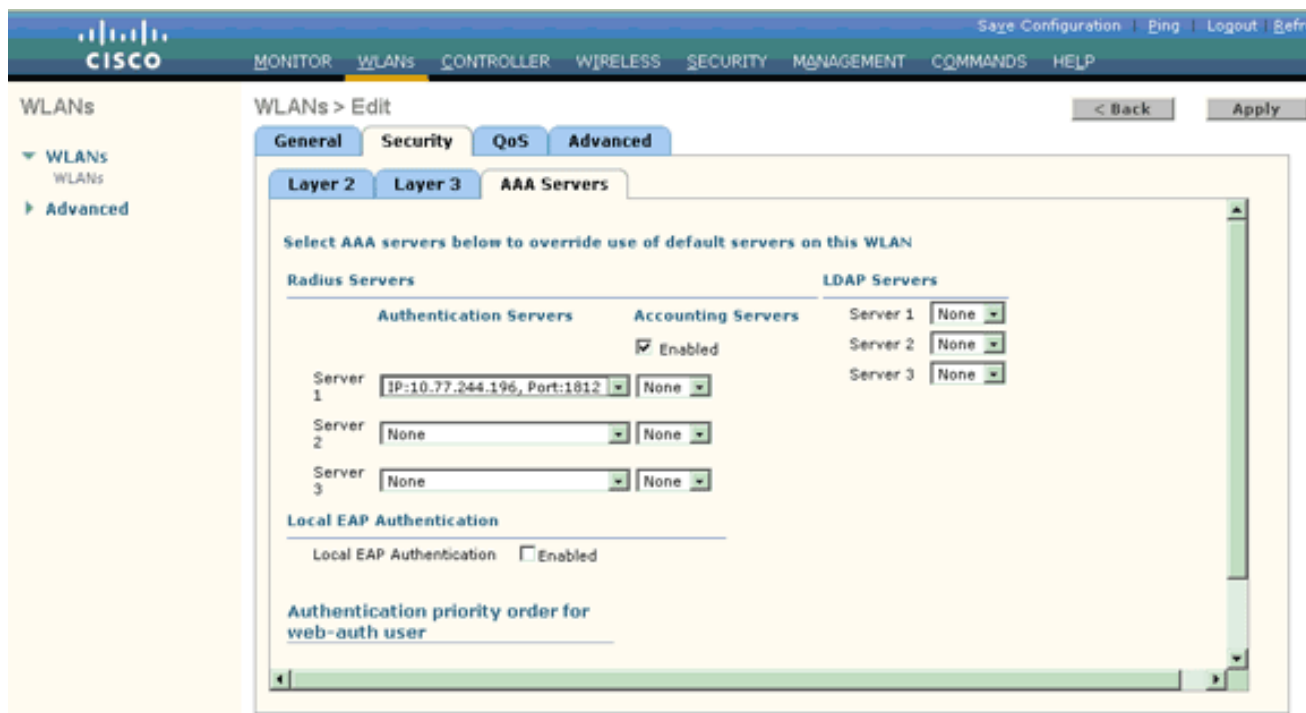

この例では、10.77.244.196 が RADIUS サーバとして使用されます。

15. [Apply] をクリックします。

16. 手順 2 ~ 15 を繰り返して、運用部門の WLAN を作成します。[WLANs] ページに作成した 2 つの WLAN が一覧表示されます。



セキュリティ ポリシーにスプラッシュ ページ リダイレクトが含まれていることがわかります。

[ステップ 3.スプラッシュ ページ リダイレクト機能をサポートするために Cisco Secure ACS を設定して下さい。](#)


次の手順では、この機能に対応するように RADIUS サーバを設定します。RADIUS サーバは、クライアント クレデンシャルを検証するために EAP-FAST 認証を実行し、認証が成功した時点で、Cisco av-pair *url-redirect* RADIUS 属性で指定された URL (外部 Web サーバ上) にユーザをリダイレクトする必要があります。

Cisco Secure ACS を EAP-FAST 認証対応に設定する


注: このドキュメントは、ワイヤレス LAN コントローラが AAA クライアントとして Cisco Secure ACS に追加されていることを前提としています。

RADIUS サーバに EAP-FAST 認証を設定するには、次の手順を実行します。


1. RADIUS サーバ GUI で [System Configuration] をクリックし、さらに [System Configuration] ページから [Global Authentication Setup] を選択します。

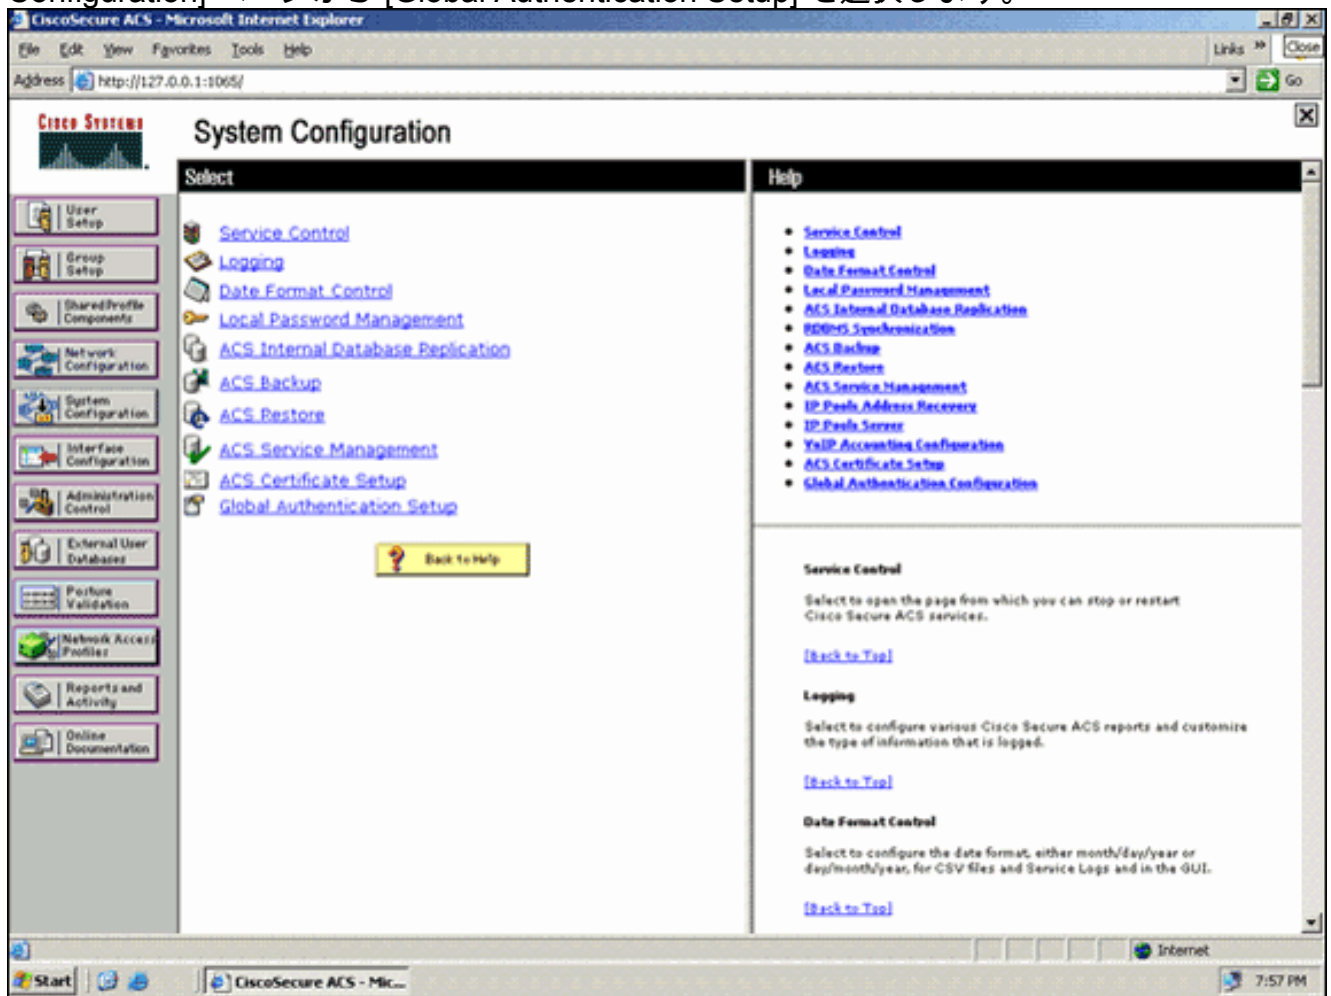

2. [Global Authentication setup] ページで [EAP-FAST Configuration] をクリックし、EAP-FAST 設定のページに進みます。

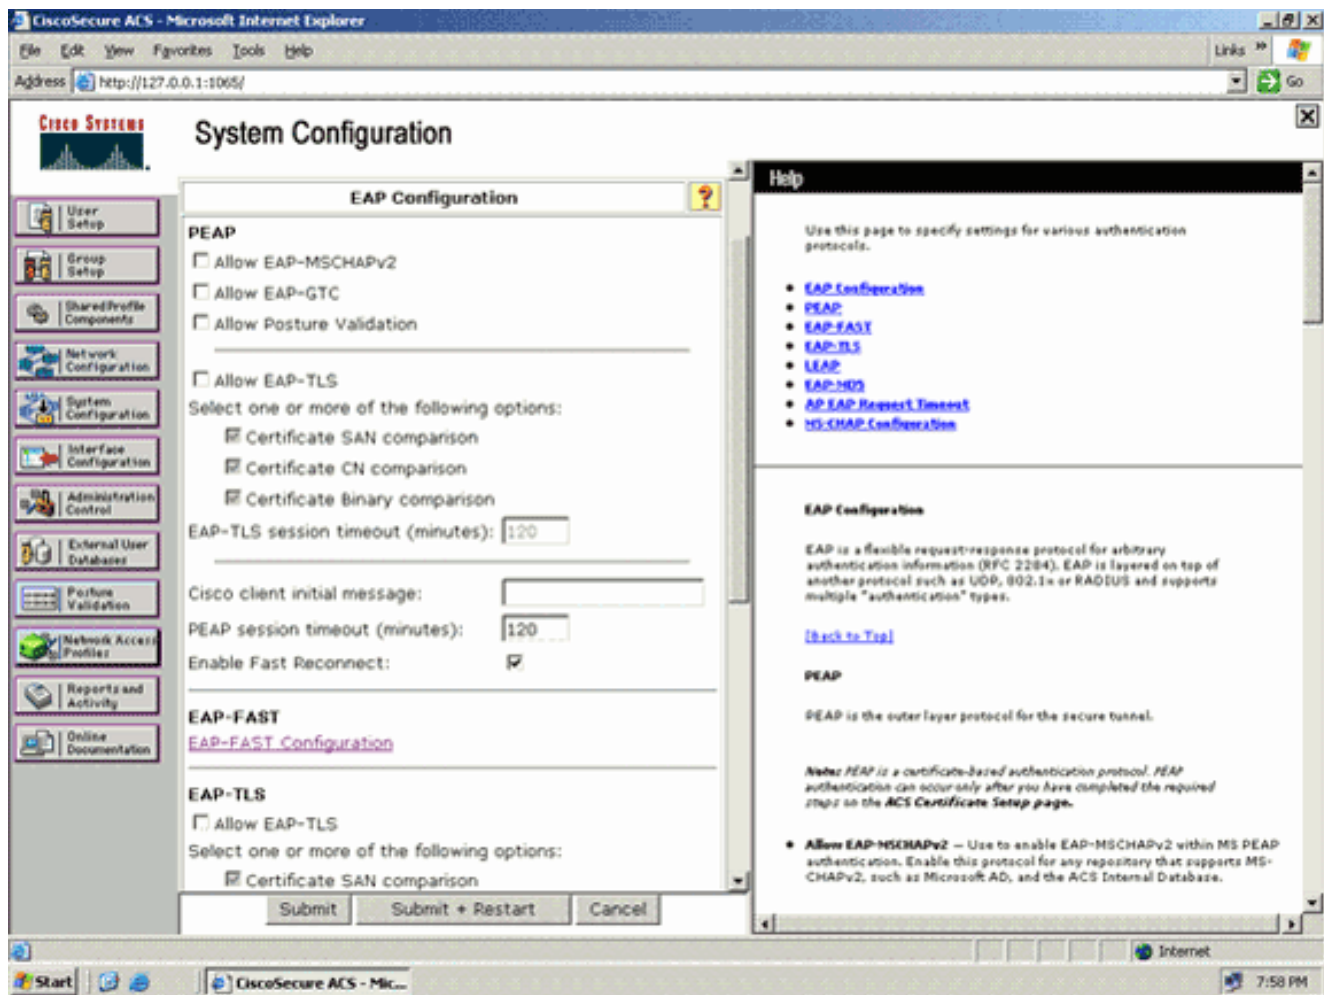

3. [EAP-FAST Settings] ページで、[Allow EAP-FAST] チェック ボックスをオンにして、RADIUS サーバの EAP-FAST を有効にします。

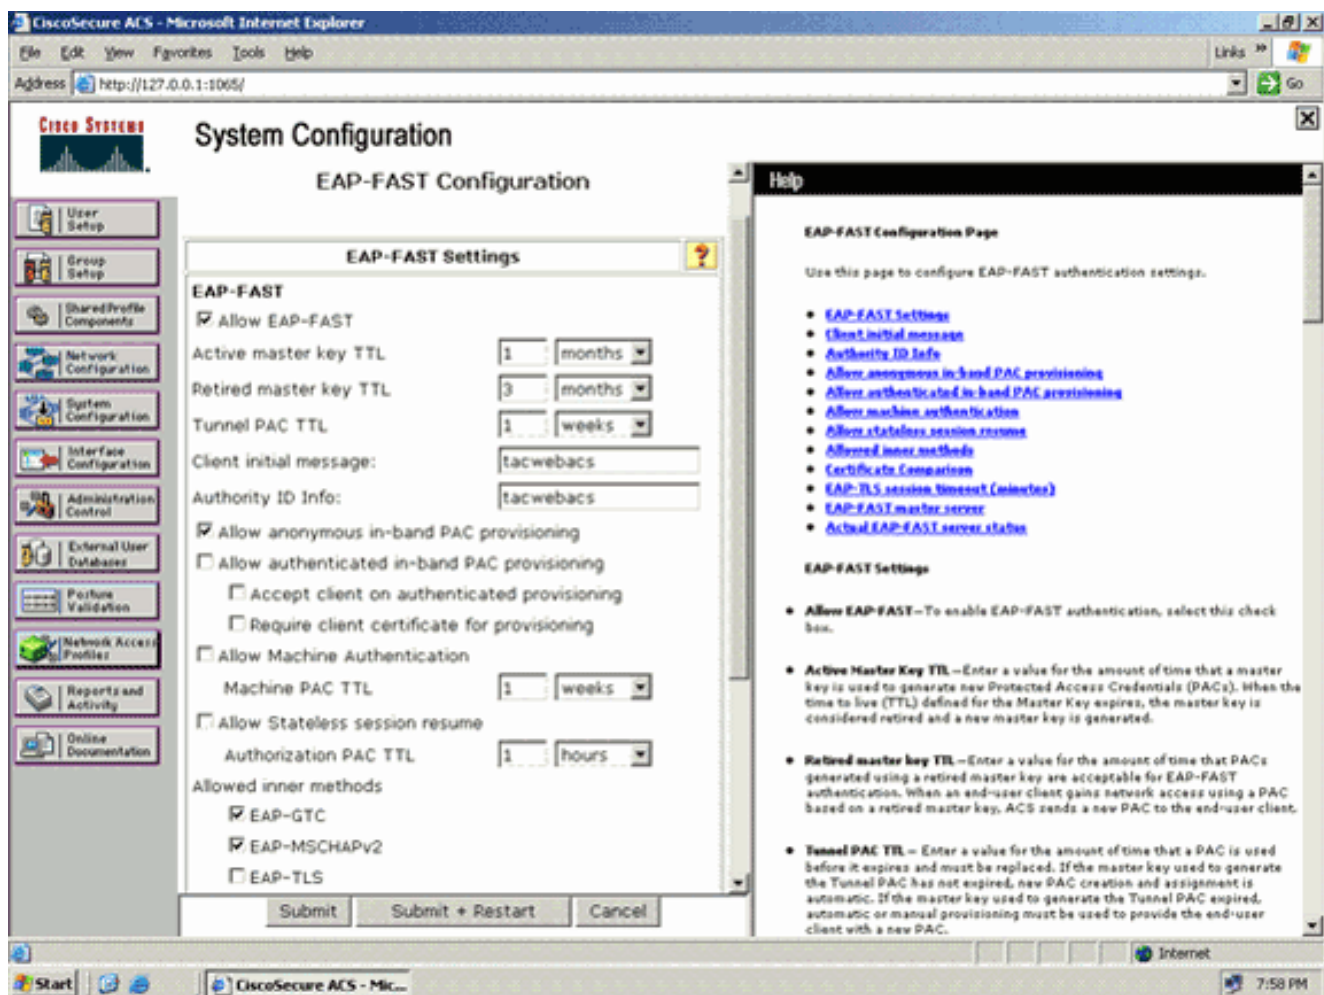


4. アクティブおよびリタイア マスター キーの TTL (存続可能時間) の値を目的に合わせて設定するか、この例で示すようにデフォルト値に設定します。[Authority ID Info] フィールドは、この ACS サーバのテキスト ID を表し、認証先の ACS サーバをエンド ユーザが判別するために使用できます。このフィールドの入力は必須です。[Client initial display message] フィールドは、EAP-FAST クライアントを使用して認証するユーザに送信するメッセージを指定します。最大長は 40 文字です。ユーザに初期メッセージが表示されるのは、エンドユーザクライアントがその表示をサポートしている場合だけです。
5. ACS で匿名インバンド PAC プロビジョニングを実行する場合、[Allow anonymous in-band PAC provisioning] チェックボックスをオンにします。
6. [Allowed inner methods] オプションでは、EAP-FAST TLS トンネル内で実行できる内部 EAP 方式を決定します。匿名インバンド プロビジョニングを実行する場合は、下位互換性を確保するために EAP-GTC と EAP-MS-CHAP を有効にする必要があります。[Allow anonymous in-band PAC provisioning] を選択した場合は、EAP-MS-CHAP (フェーズ 0) および EAP-GTC (フェーズ 2) を選択する必要があります。
7. [Submit] をクリックします。注: EAP FAST に匿名インバンド PAC プロビジョニングおよび認証付きインバンド プロビジョニングを設定する方法の詳細と例については、「[ワイヤレス LAN コントローラおよび外部 RADIUS サーバを使用する EAP-FAST 認証の設定例](#)」を参照してください。

ユーザ データベースを設定し、url-redirect RADIUS 属性を定義する


この例では、ワイヤレス クライアントのユーザ名とパスワードをそれぞれ、User1 および User1 として設定します。

次の手順を実行して、ユーザ データベースを作成します。

1. ナビゲーションバーの ACS GUI から [User Setup] を選択します。
2. 新しいワイヤレスユーザを作成し、[Add/Edit] をクリックして、このユーザの編集ページに移動します。

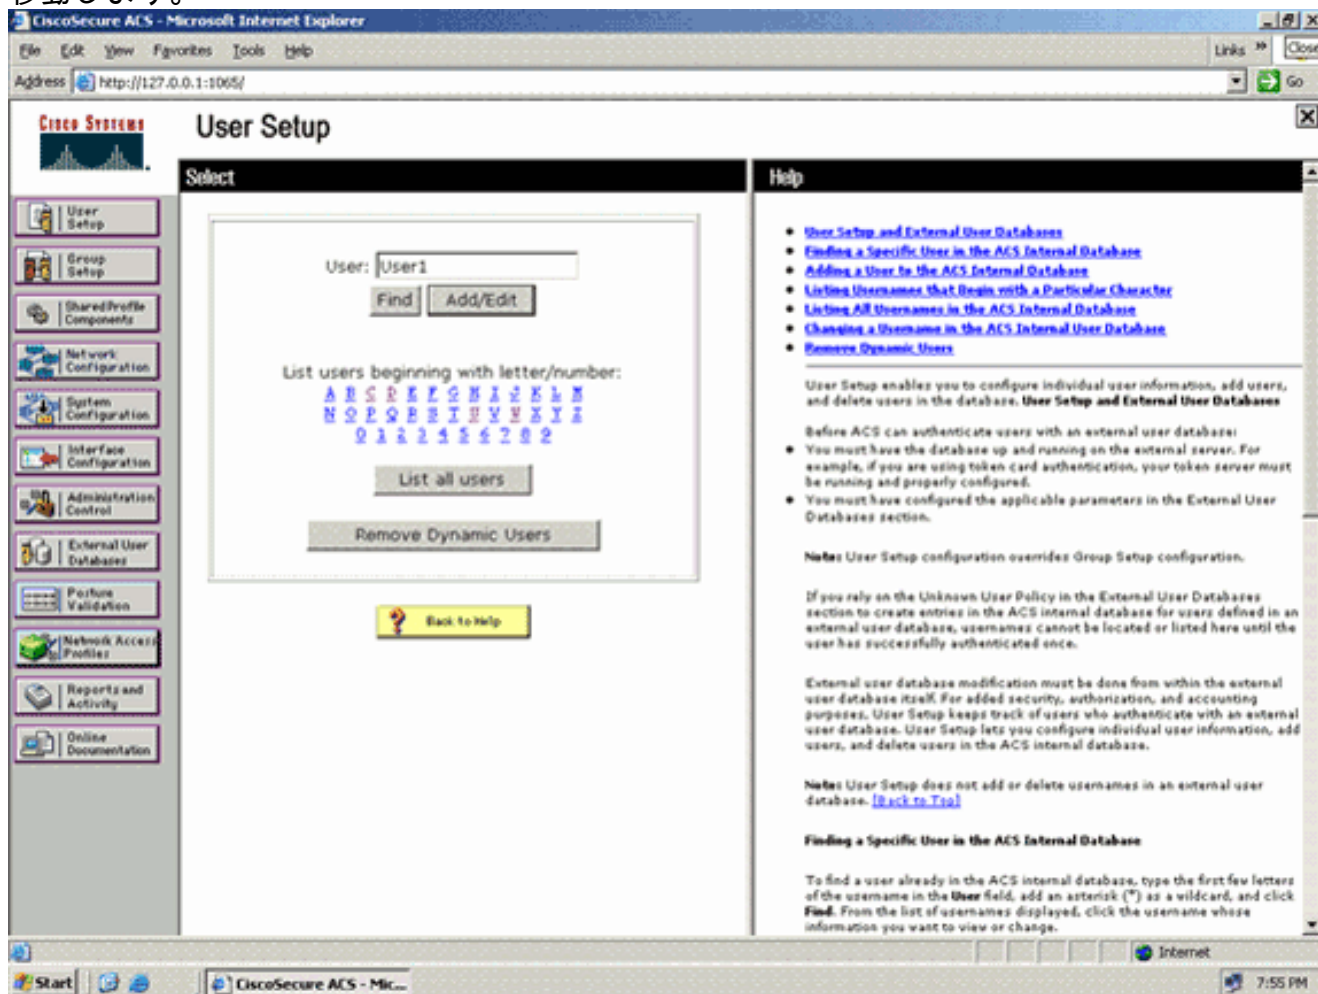

3. [User Setup] の [Edit] ページで、この例に示すように、[Real Name] と [Description]、さらに [Password] を設定します。このドキュメントでは、[Password Authentication] オプションで [ACS Internal Database] を使用しています。

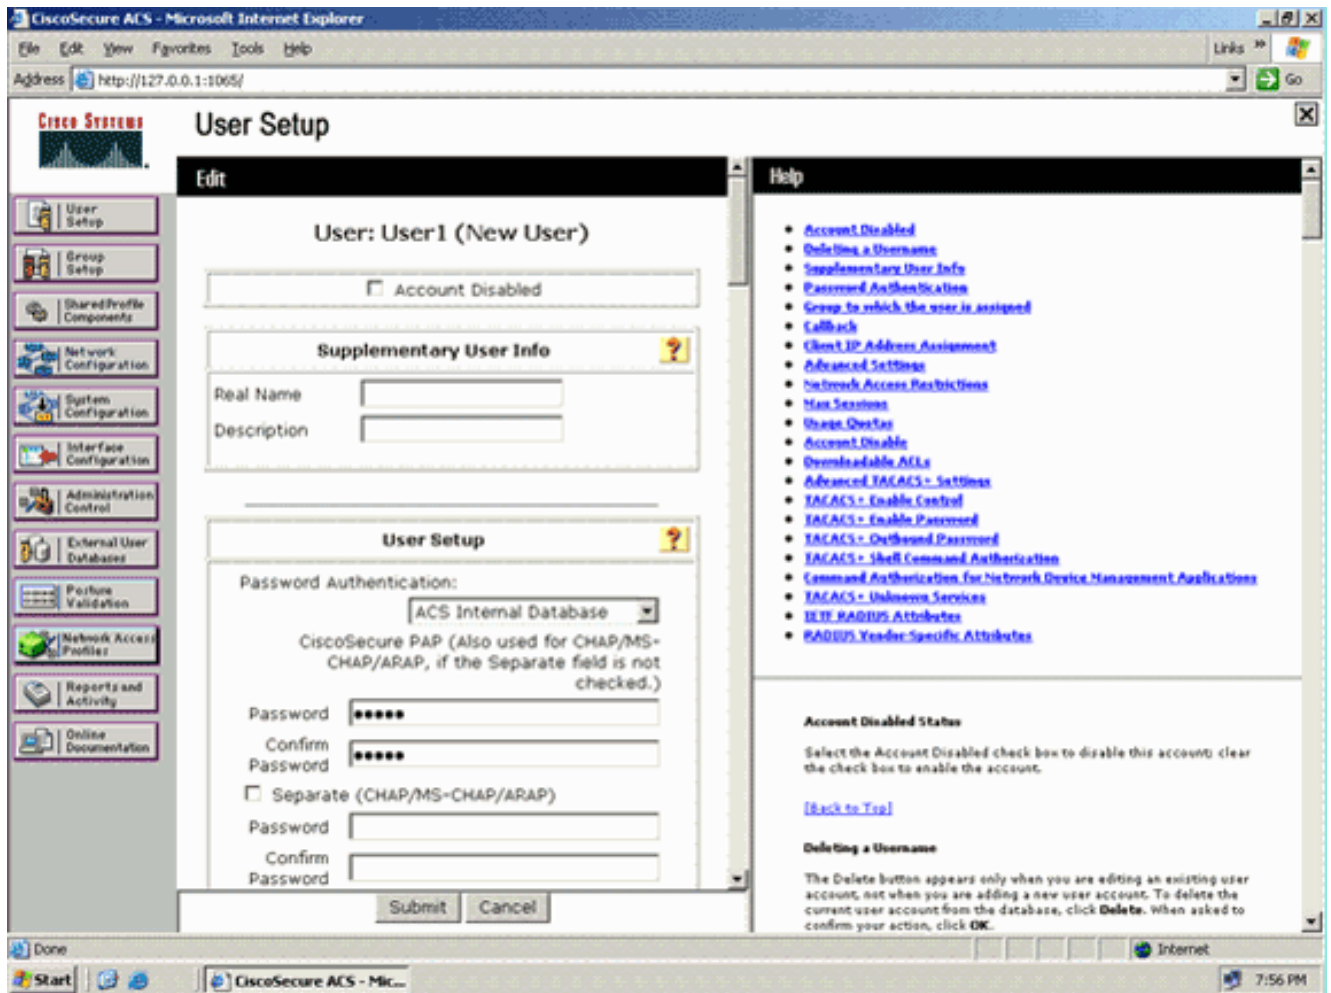

4. RADIUS 属性を変更するため、ページをスクロールダウンします。
5. [[009\001] cisco-av-pair] チェックボックスをオンにします。
6. [[009\001] cisco-av-pair] 編集ボックスに、次の Cisco av-pairs を入力し、ユーザのリダイレクト先の URL を指定します。url-redirect=http://10.77.244.196/Admin-Login.html




これは、管理部門ユーザのホーム ページです。

7. [Submit] をクリックします。
8. この手順を繰り返し、User2 (運用部門ユーザ) を追加します。
9. 手順 1 ~ 6 を繰り返し、より多くの管理部門ユーザと運用部門ユーザをデータベースに追加します。注: RADIUS 属性は、Cisco Secure ACS でユーザ レベルまたはグループ レベルで設定できます。


確認

設定を検証するため、管理部門と運用部門の WLAN クライアントをそれぞれ適切な WLAN にアソシエーションします。


ユーザが管理部門からワイヤレス LAN Admin に接続している場合には、802.1x クレデンシャル (この例の場合は EAP-FAST クレデンシャル) の入力がユーザに求められます。ユーザがクレデンシャルを入力すると、WLC がそれらのクレデンシャルを Cisco Secure ACS サーバに渡します。Cisco Secure ACS サーバはユーザのクレデンシャルをデータベースに照合して検証し、認証に成功した時点で、url-redirect 属性をワイヤレス LAN コントローラに返します。この段階で認証は完了です。

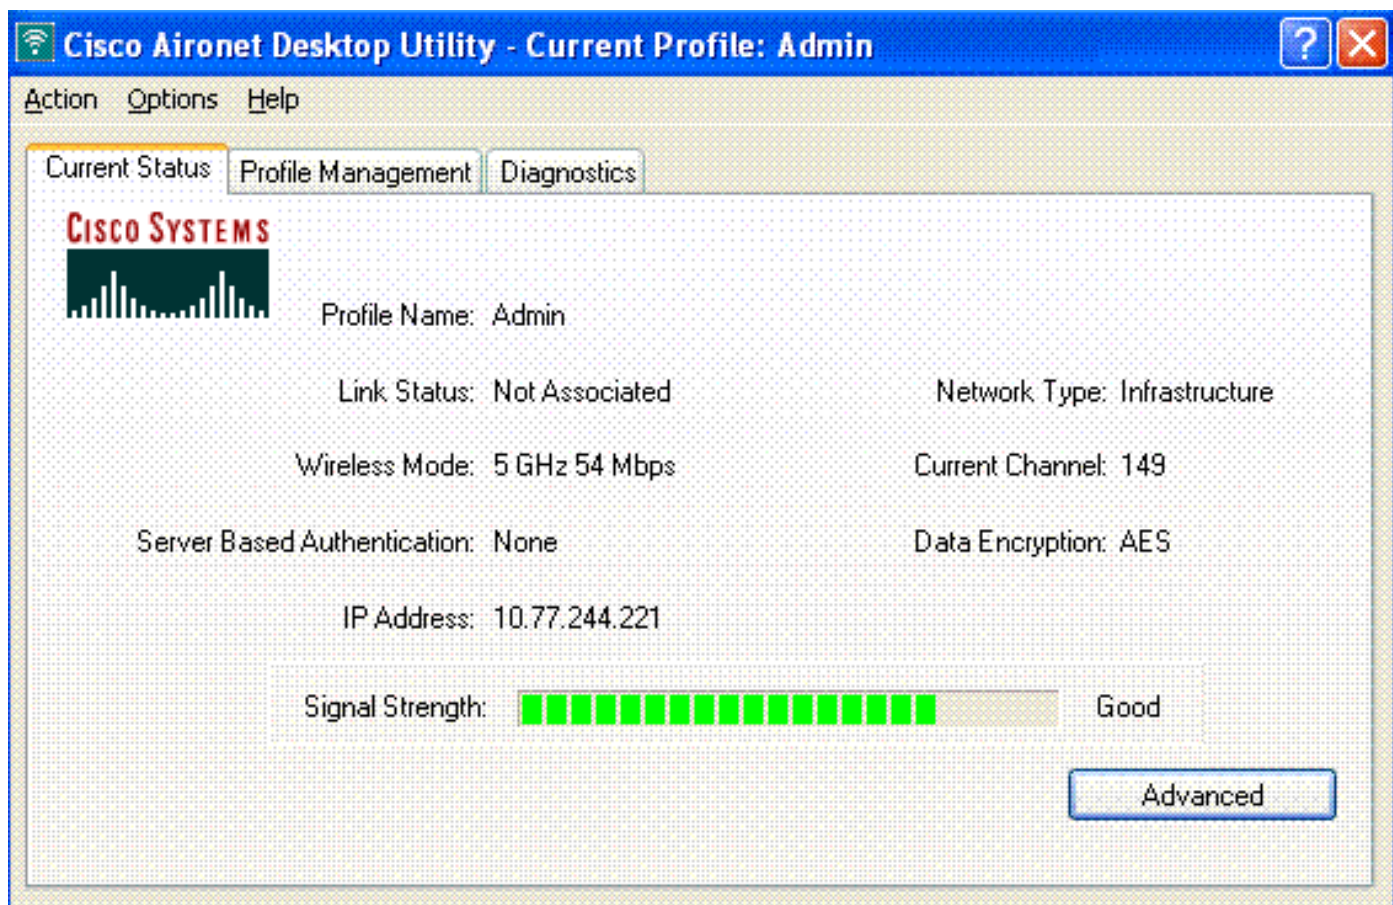


ユーザが Web ブラウザを開くと、ユーザは管理部門のホーム ページの URL へリダイレクトされます (この URL は cisco-av-pair 属性を介して WLC に返されます)。ユーザは、リダイレクト後、ネットワークにフル アクセスできます。次にスクリーンショットを示します。

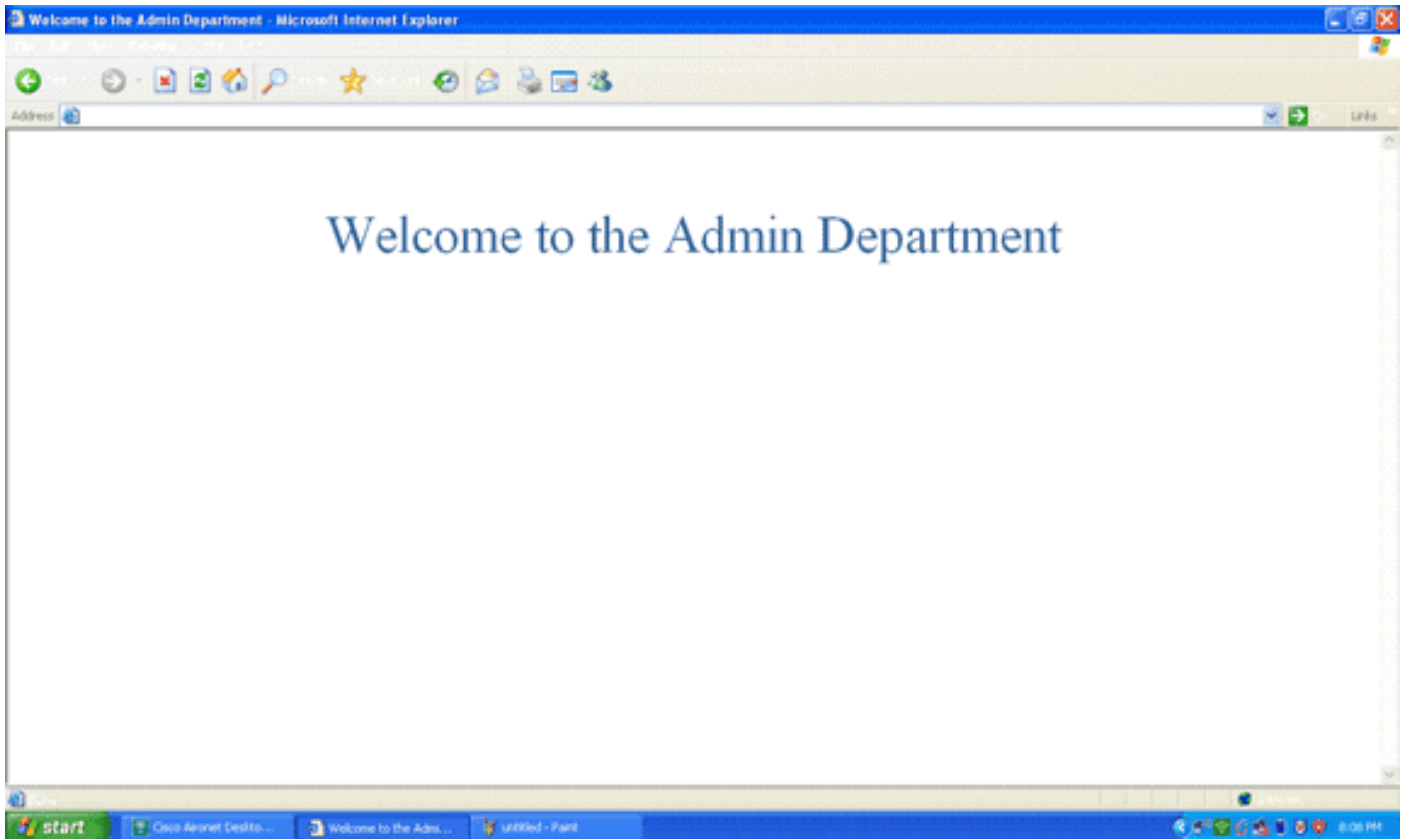

ユーザが運用部門から WLAN Operations に接続した場合も同様に一連のイベントが発生します。

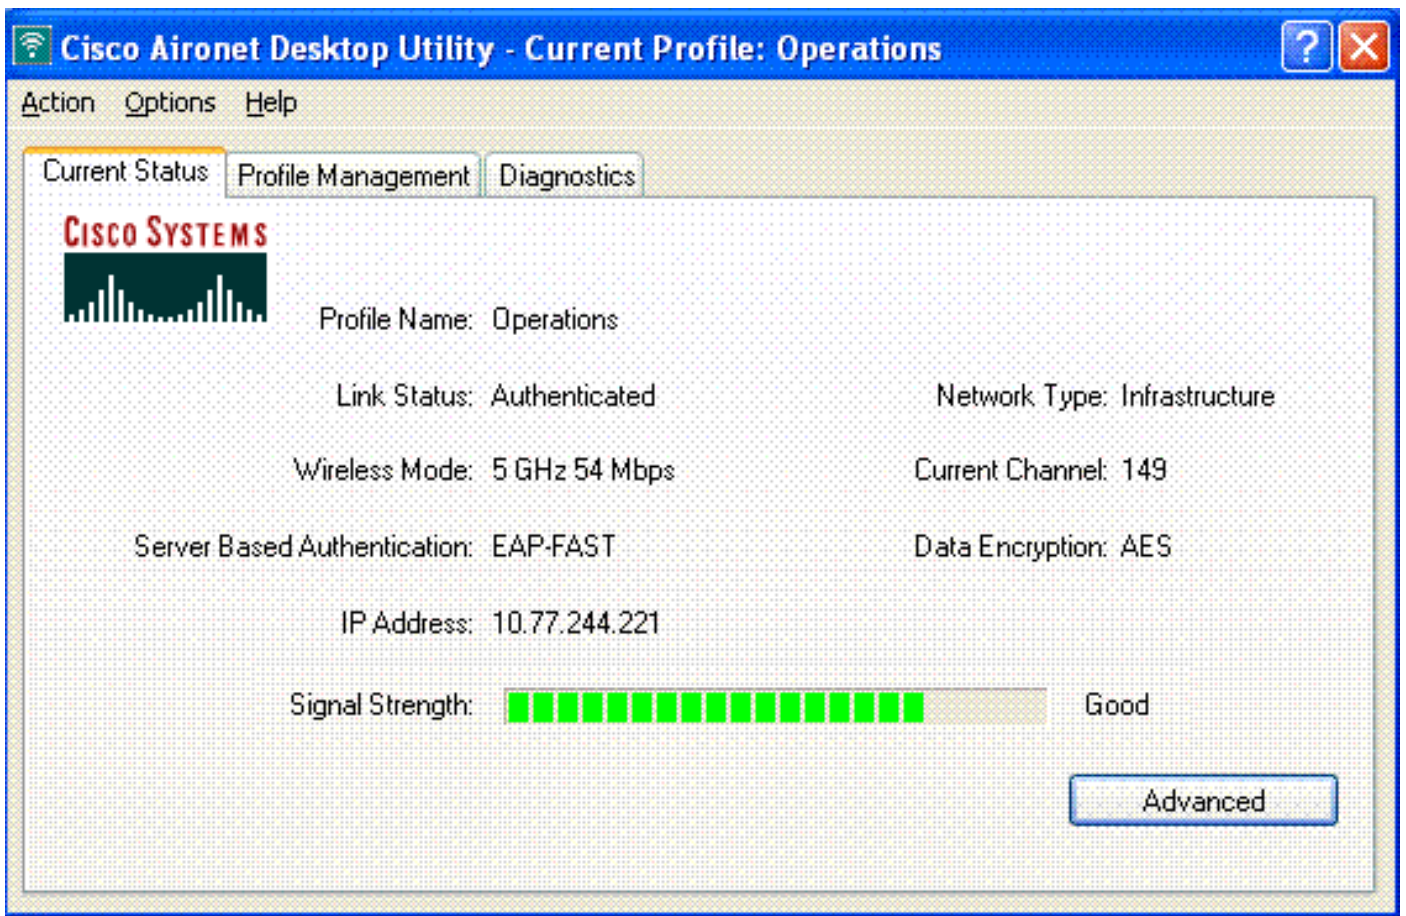

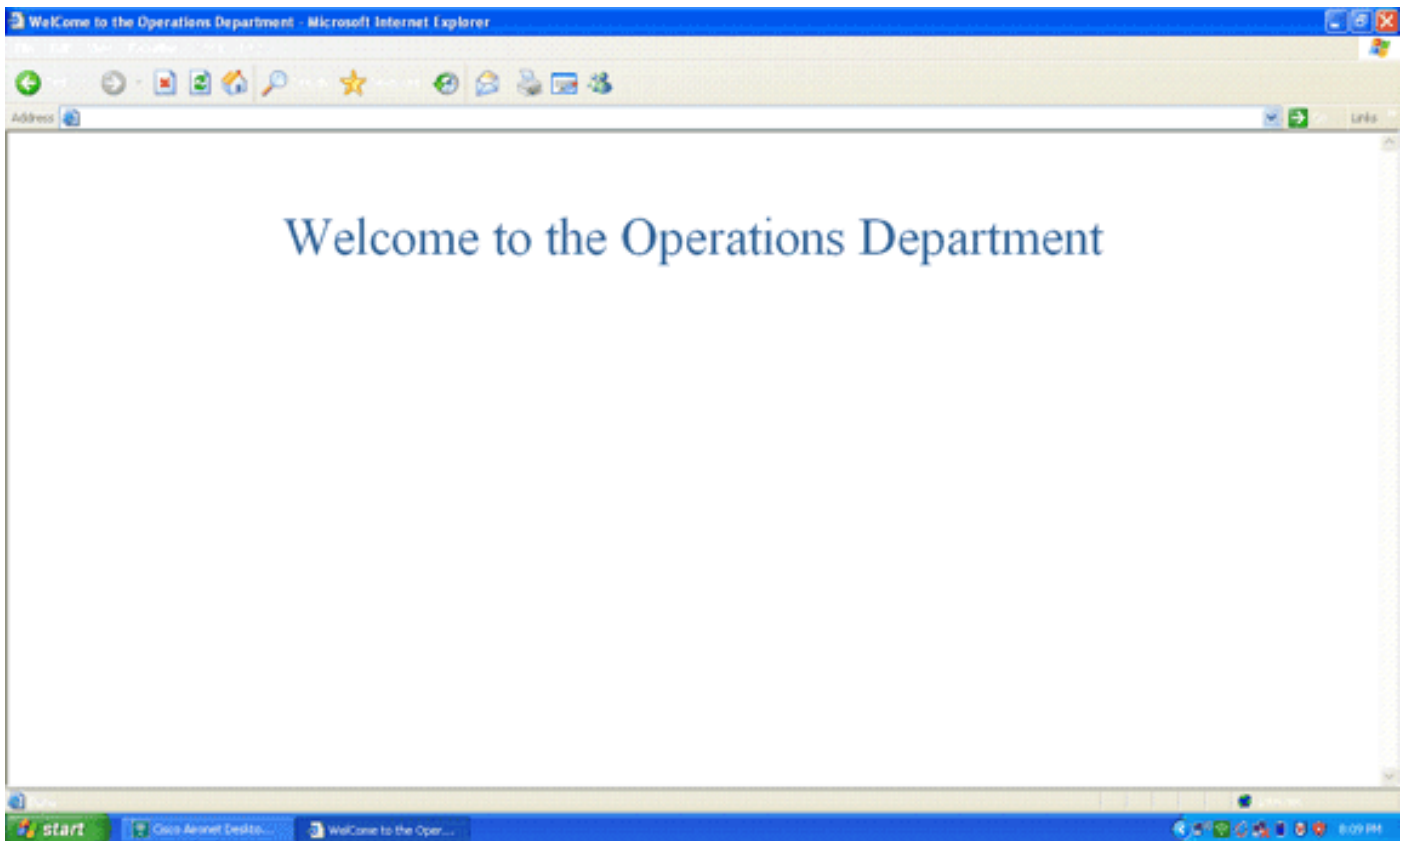

トラブルシューティング

ここでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報について説明します。

注: [debug](#) コマンドを使用する前に、『[debug コマンドの重要な情報](#)』を参照してください。

設定のトラブルシューティングを行うために、次のコマンドを使用することができます。

- **show wlan wlan_id** : 特定の WLAN の Web リダイレクト機能のステータスを表示します。次に例を示します。

```
WLAN Identifier..... 1
Profile Name..... Admin
Network Name (SSID)..... Admin
...
Web Based Authentication..... Disabled
Web-Passthrough..... Disabled
Conditional Web Redirect..... Disabled
Splash-Page Web Redirect..... Enabled
```
- **debug dot1x events enable** : 802.1x パケット メッセージのデバッグを有効にします。次に例を示します。

```
Fri Feb 29 10:27:16 2008: 00:40:96:ac:dd:05 Sending EAP Request from AAA to
mobile 00:40:96:ac:dd:05 (EAP Id 16) Fri Feb 29 10:27:16 2008: 00:40:96:ac:dd:05 Received
EAPOL EAPPKT from mobile 00:40:96:ac:dd:05 Fri Feb 29 10:27:16 2008: 00:40:96:ac:dd:05
Received EAP Response from mobile 00:40:96:ac:dd:05 (EAP Id 16, EAP Type 43) Fri Feb 29
10:27:16 2008: 00:40:96:ac:dd:05 Processing Access-Challenge for mobile 00:40:96:ac:dd:05
Fri Feb 29 10:27:16 2008: 00:40:96:ac:dd:05 Setting re-auth timeout to 1800 seconds, got
from WLAN config. Fri Feb 29 10:27:16 2008: 00:40:96:ac:dd:05 Station 00:40:96:ac:dd:05
setting dot1x reauth timeout = 1800 Fri Feb 29 10:27:16 2008: 00:40:96:ac:dd:05 Creating a
new PMK Cache Entry for station 00:40:96:ac:dd:05 (RSN 2) Fri Feb 29 10:27:16 2008:
00:40:96:ac:dd:05 Adding BSSID 00:1c:58:05:e9:cf to PMKID cache for station
00:40:96:ac:dd:05 Fri Feb 29 10:27:16 2008: New PMKID: (16) Fri Feb 29 10:27:16 2008: [0000]
79 ee 88 78 9c 71 41 f0 10 7d 31 ca fb fa 8e 3c Fri Feb 29 10:27:16 2008: 00:40:96:ac:dd:05
Disabling re-auth since PMK lifetime can take care of same. Fri Feb 29 10:27:16 2008:
00:40:96:ac:dd:05 Sending EAP-Success to mobile 00:40:96:ac:dd:05 (EAP Id 17) Fri Feb 29
```

```
10:27:16 2008: Including PMKID in M1 (16) Fri Feb 29 10:27:16 2008: [0000] 79 ee 88 78 9c 71
41 f0 10 7d 31 ca fb fa 8e 3c Fri Feb 29 10:27:16 2008: 00:40:96:ac:dd:05 Sending EAPOL-Key
Message to mobile 00:40:96:ac:dd:05 state INITPMK (message 1), replay counter
00.00.00.00.00.00.00.00 Fri Feb 29 10:27:16 2008: 00:40:96:ac:dd:05 Received Auth Success
while in Authenticating state for mobile 00:40:96:ac:dd:05
```

- **debug aaa events enable** : すべての aaa イベントのデバッグ出力を有効にします。次に例を示します。

```
Thu Feb 28 07:55:18 2008: 00:40:96:ac:dd:05 Successful transmission of
Authentication Packet (id 103) to 10.77.244.196:1812, proxy state 00:40:96:ac:dd:05-00:00
Thu Feb 28 07:55:18 2008: ****Enter processIncomingMessages: response code=11 Thu Feb 28
07:55:18 2008: ****Enter processRadiusResponse: response code=11 Thu Feb 28 07:55:18 2008:
00:40:96:ac:dd:05 Access-Challenge received from RADIUS server 10.77.244.196 for mobile
00:40:96:ac:dd:05 receiveId = 3 Thu Feb 28 07:55:18 2008: 00:40:96:ac:dd:05 Successful
transmission of Authentication Packet (id 104) to 10.77.244.196:1812, proxy state
00:40:96:ac:dd:05-00:00 Thu Feb 28 07:55:18 2008: ****Enter processIncomingMessages:
response code=2 Thu Feb 28 07:55:18 2008: ****Enter processRadiusResponse: response code=2
Thu Feb 28 07:55:18 2008: 00:40:96:ac:dd:05 Access-Accept received from RADIUS server
10.77.244.196 for mobile 00:40:96:ac:dd:05 receiveId = 3 Thu Feb 28 07:55:18 2008:
00:40:96:ac:dd:05 AAA Override Url-Redirect 'http://10.77.244.196/Admin-login.html' set Thu
Feb 28 07:55:18 2008: 00:40:96:ac:dd:05 Applying new AAA override for station
00:40:96:ac:dd:05 Thu Feb 28 07:55:18 2008: 00:40:96:ac:dd:05 Override values for station
00:40:96:ac:dd:05 source: 4, valid bits: 0x0 qosLevel: -1, dscp: 0xffffffff, dot1pTag:
0xffffffff, sessionTimeout: -1 dataAvgC: -1, rTAvgC: -1, dataBurstC: -1, rTimeBurstC: -1
vlanIfName: '', aclName: '
```

関連情報

- [Cisco ワイヤレス LAN コントローラ コンフィギュレーション ガイド、リリース 5.0](#)
- [ワイヤレス LAN コントローラの Web 認証の設定例](#)
- [ワイヤレス LAN コントローラを使用した外部 Web 認証の設定例](#)
- [ワイヤレスに関するサポート ページ](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)