



[Tech Support]

- [テクニカル サポートおよびシステム ログ \(1 ページ\)](#)
- [システム ログのダウンロード \(2 ページ\)](#)
- [外部アナライザへのストリーミング システム ログ \(2 ページ\)](#)

テクニカル サポートおよびシステム ログ

Nexus Dashboard Orchestrator のシステム ロギングは、最初に Orchestrator クラスタをデプロイしたときに自動的に有効になり、環境内で発生したイベントと障害をキャプチャします。

追加のツールを使用して重要なイベントを遅延なく迅速に解析、表示、応答する必要がある場合は、いつでも、ログをダウンロードするか、Splunk などの外部ログ アナライザにストリーミングするかを選択できます。

リリース 3.3(1) 以降、テクニカル サポートログは 2 つの部分に分割されています。

- 以前のリリースと同じ情報を含む、オリジナルのデータベース バックアップ ファイル
- 可読性を高めた、JSON ベースのデータベース バックアップ

各バックアップ アーカイブには、次の内容が含まれています。

- `xxxx` : バックアップ時に使用可能なコンテナ ログ用の `xxxx` 形式の 1 つ以上のファイル。
- `msc-backup-<date>_temp` : 以前のリリースと同じ情報を含む、オリジナルのデータベース バックアップ。
- `msc-db-json-<date>_temp` : JSON 形式のバックアップコンテンツ。

例 :

```
msc_anpEpgRels.json
msc_anpExtEpgRels.json
msc_asyncExecutionStatus.json
msc_audit.json
msc_backup-versions.json
msc_backupRecords.json
msc_ca-cert.json
msc_cloudSecStatus.json
msc_consistency.json
...
```


システム ログのダウンロード

このセクションでは、Nexus Dashboard Orchestrator により管理されているすべてのスキーマ、サイト、テナント、およびユーザのトラブルシューティングレポートとインフラストラクチャログ ファイルを生成します。

手順

ステップ 1 Cisco Nexus Dashboard Orchestrator の GUI にログインします。

ステップ 2 [システムログ (System Logs)] 画面を開きます。

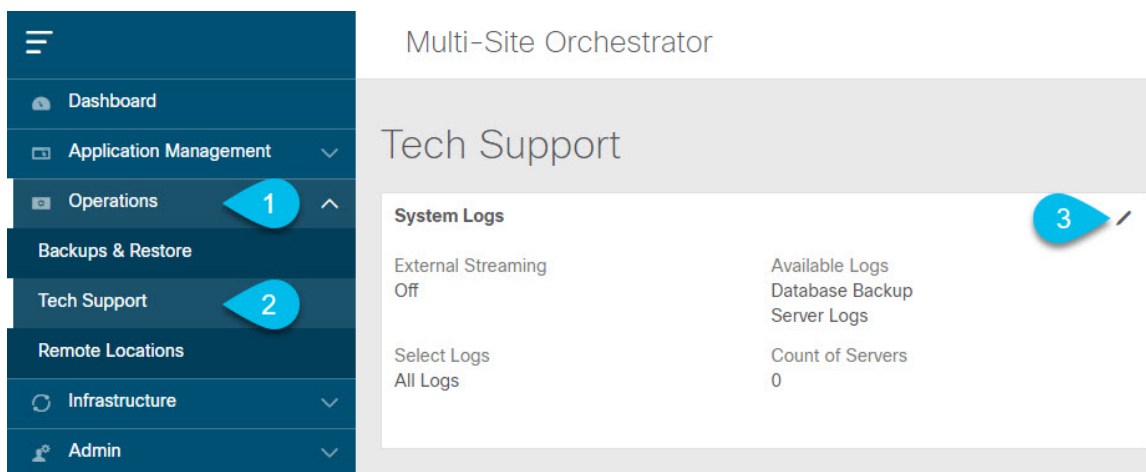

a) メインメニューで、[操作 (Operations)] > [テクニカル サポート (Tech Support)] を選択します。

b) [システム ログ (System Logs)] フレームの右上隅にある編集ボタンをクリックします。

ステップ 3 [ログのダウンロード (Download Log)] ボタンをクリックしてログをダウンロードします。

アーカイブがシステムにダウンロードされます。この章の最初のセクションで説明されているすべての情報を含んでいます。

外部アナライザへのストリーミング システム ログ

Nexus Dashboard Orchestrator を使用すると、Orchestrator ログを外部のログアナライザー ツールにリアルタイムで送信できます。生成されたイベントをストリーミングすることにより、追加のツールを使用して、遅延なしで重要なイベントをすばやく解析、表示、および対応できます。

ここでは、Nexus Dashboard Orchestrator が外部アナライザツール (Splunk や syslog など) にログをストリーミングできるようにする方法について説明します。

始める前に

- このリリースでは、外部ログアナライザーとして Splunk と syslog のみがサポートされています。
- このリリースの、Nexus Dashboard 展開での Cisco Nexus Dashboard Orchestrator 向けには、syslog のみがサポートされています。
- このリリースは、最大 5 台の外部サーバをサポートします。
- Splunk を使用する場合は、ログアナライザー サービス プロバイダをセットアップして構成します。

外部ログアナライザーの設定方法の詳細については、マニュアルを参照してください。


- Splunk を使用する場合は、サービス プロバイダの認証トークンを取得します。

分裂サービスの認証トークンの取得については、「分裂」のマニュアルで詳しく説明していますが、要するに、[設定 (Settings)] > [データ入力 (Data Inputs)] > [HTTP イベントコレクタ (Data input HTTP Event Collector)]を選択し、[新規トークン (New token)]をクリックして、認証トークンを取得できます。

手順

ステップ 1 Cisco Nexus Dashboard Orchestrator の GUI にログインします。

ステップ 2 [システムログ (System Logs)] 画面を開きます。

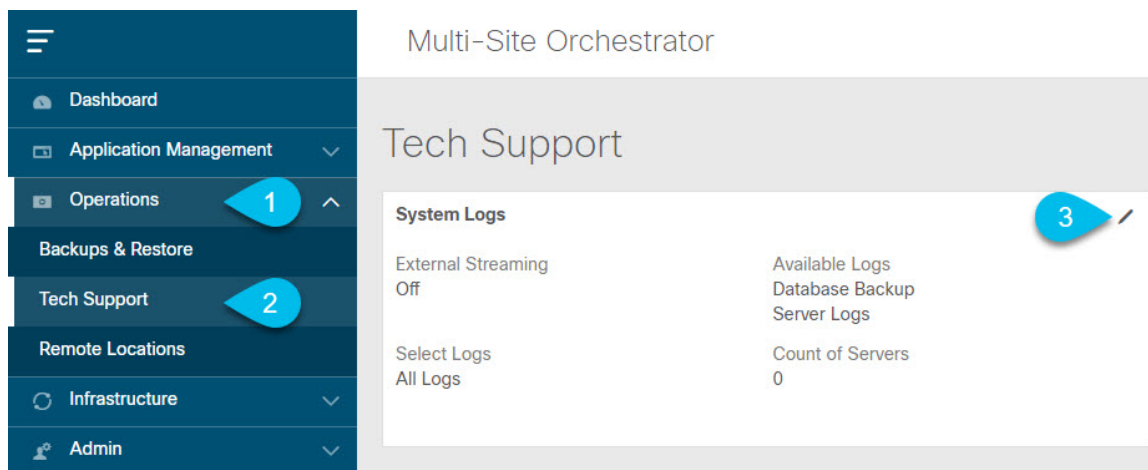

- a) メインメニューで、[操作 (Operations)] > [テクニカル サポート (Tech Support)]を選択します。
- b) [システム ログ (System Logs)] フレームの右上隅にある編集ボタンをクリックします。

ステップ 3 [システムログ (System Logs)] ウィンドウで、外部ストリーミングを有効にし、サーバを追加します。

- a) **【外部ストリーミング (External Streaming)】** ノブを有効にします。
- b) **【すべてのログ (All Logs)】** をストリーミングするか、**【監査ログ (Audit Logs)】** のみをストリーミングするかを選択します。
- c) **【サーバーの追加 (Add Server)】** をクリックして、外部ログ アナライザ サーバーを追加します。

ステップ 4 Splunk サーバーを追加します。

Splunk サービスを使用する予定がない場合は、この手順をスキップします。

- a) サーバーのタイプとして [Splunk] を選択します。
- b) プロトコルを選択します。
- c) Splunk サービスから取得したサーバ名または IP アドレス、ポート、および認証トークンを入力します。

Splunk サービスの認証トークンの取得については、Splunk のマニュアルで詳しく説明していますが、要するに、[設定 (Settings)] > [データ入力 (Data Inputs)] > [HTTP イベントコレクタ (HTTP Event Collector)] を選択し、[新規トークン (New token)] をクリックして、認証トークンを取得できます。

d) チェックマーク アイコンをクリックして、サーバーの追加を終了します。

ステップ 5 syslog サーバーを追加します。

syslog を使用しない場合は、この手順をスキップします。

Select Service
syslog ✓ 1

Protocol
TCP UDP 2

* Host
10.195.223.220

* Port
514 3

Severity
Warning × ✓ 4

a) サーバーのタイプとして [syslog] を選択します。

b) プロトコルを選択します。

c) サーバー名または IP アドレス、ポート番号、およびストリーミングするログメッセージのシビラティ（重大度）を指定します。

d) チェックマーク アイコンをクリックして、サーバーの追加を終了します。

ステップ 6 複数のサーバーを追加する場合は、この手順を繰り返します。

このリリースは、最大 5 台の外部サーバをサポートします。

ステップ 7 [保存 (Save)] をクリックして、変更内容を保存します。

System Logs

×

Download Logs

Download

External Streaming

☒

Select Logs

All Logs

Audit Logs

* Logging Servers ⓘ

Server Type	Protocol	Host	Port	
splunk	http	10.30.11.69	8088	✕
syslog	tcp	10.195.223.220	514	✕

+

 Add Server

SAVE

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。