

Configuraciones del microteléfono en el microteléfono SPA302D

Objetivo

Las configuraciones del microteléfono le ayudan a corregir el nombre del microteléfono y a cambiar los lenguajes de la visualización y de la entrada. El nombre del microteléfono permite que el usuario distinga el microteléfono o alinee si muchas líneas están presentes. Este artículo explica cómo cambiar las configuraciones del microteléfono en el microteléfono aumentado movilidad SPA302D.


Dispositivo aplicable

- Microteléfono SPA302D

Versión de software

- v2.31


Cambie las configuraciones del microteléfono

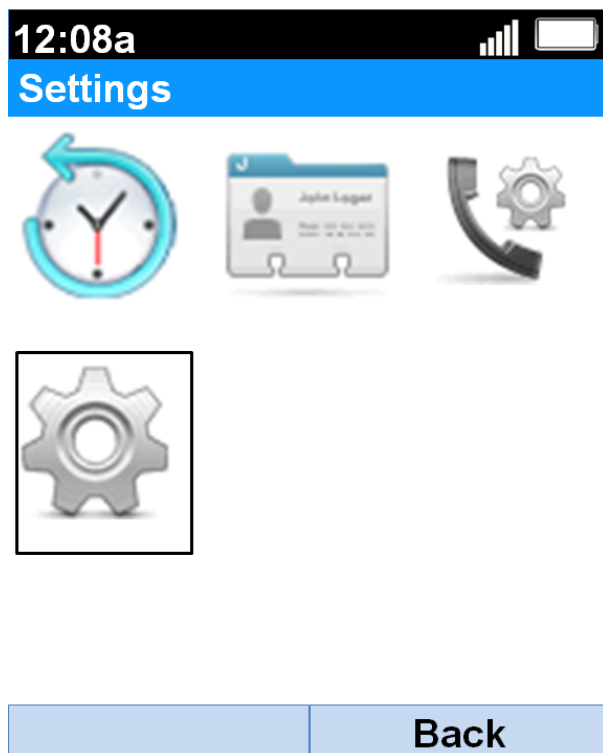

Paso 1. En la pantalla de inicio, presione el botón **selecto** para elegir el icono **Settings (Configuración)**. La selección será destacada con un esquema negro tal y como se muestra en de la imagen antedicha.



Paso 2. En el *menú de Configuración*, elija las **configuraciones del microteléfono** con el uso arriba y abajo de los botones de la navegación y presione el botón **selecto**.

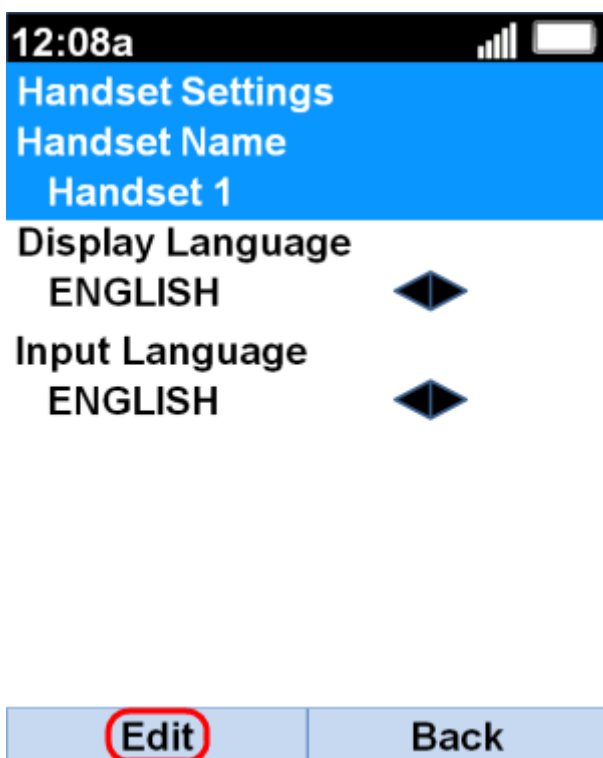


Paso 3. En el campo de nombre del microteléfono, presione el botón **selecto** o **corrija la** clave suave para corregir el nombre del microteléfono.



Handset Name

User1



Paso 4. Ingrese el nombre del microteléfono y pulse la tecla suave de la **salvaguardia** para salvar el cambio.



Paso 5. Utilice los botones **izquierdos y derechos de la navegación** para cambiar el valor de cada campo.

- **Lenguaje de la visualización** — Pellizque este campo si usted quiere cambiar el lenguaje visualizado en el menú y el microteléfono. Hay seis lenguajes preestablecidos de los cuales usted puede elegir. Son INGLESES, FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO, PORTUGUÉS, ESPAÑOL donde está el valor predeterminado el INGLÉS.
- **Lenguaje de la entrada** — Pellizque este campo si usted quiere cambiar el lenguaje del teclado de modo que usted pueda los caracteres de entrada de otros lenguajes. Hay seis

lenguajes preestablecidos de los cuales usted puede elegir. Son INGLESES, FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO, PORTUGUÉS, ESPAÑOL donde está el valor predeterminado el INGLÉS.

Paso 6. Pulse la tecla suave de la **salvaguardia** para salvar la selección.

Precaución: Si usted sucede elegir un lenguaje de la visualización que usted no conozca, seguir los pasos arriba y elegir la octava característica del top bajo *menú de Configuración* para conseguir al *fijar a mano el menú de Configuración*. El lenguaje de la visualización es el segundo campo del top. Cambie el valor al INGLÉS y presione la **salvaguardia** (dejó el botón de la clave suave).