

# Utilice SPA525G y SPA525G2 como Bluetooth sin manos

## Objetivo

Este documento muestra el procedimiento para utilizar SPA525G y SPA525G2 como Bluetooth sin manos para el teléfono celular conectado con él vía Bluetooth. La característica de Bluetooth del SPA525G/SPA525G2 se puede utilizar para emparejar un teléfono celular con ella. Después de emparejar si el teléfono celular tiene la característica sin manos del perfil 2.5 del perfil 1.1/ sin manos entonces el SPA525G/SPA525G2 puede actuar como Bluetooth sin manos para el teléfono celular.


## Dispositivos aplicables

- BALNEARIO 525G
- BALNEARIO 525G2


## Permiso Bluetooth.

Paso 1. Presione **para poner el botón** en el teléfono. *La información y el menú de Configuración aparece.*




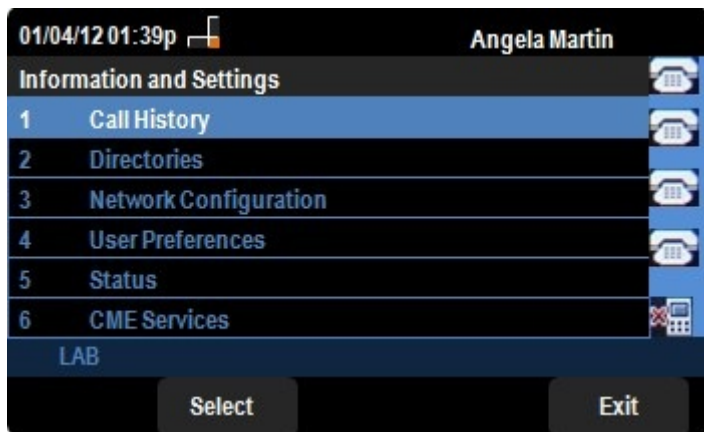


**Paso 2.** Utilice las claves de navegación y enróllelas abajo a las preferencias del usuario. Pulse la tecla suave **selecta**.

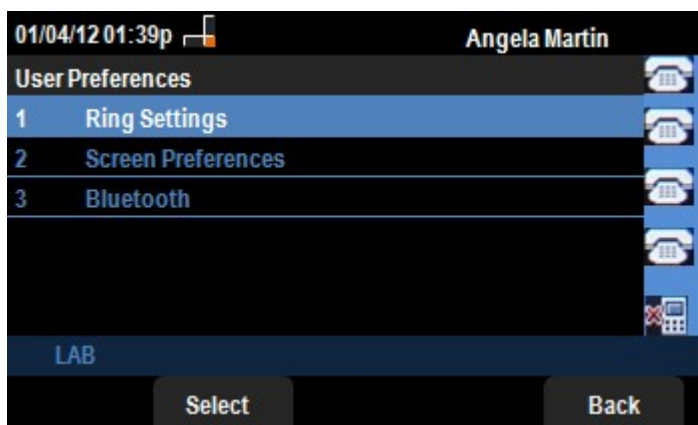


**Paso 3.** Utilice las claves de navegación y enróllelas abajo a Bluetooth. Pulse la tecla suave **selecta**. El menú de la *configuración de Bluetooth* aparece. Asegúrese de Bluetooth en activado.

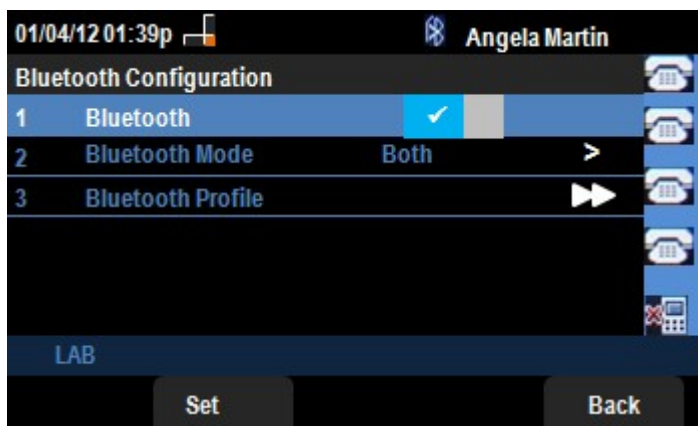


**Paso 4.** Con la opción de los perfiles de Bluetooth seleccionada, pulse la tecla de navegación de la **flecha correcta**.

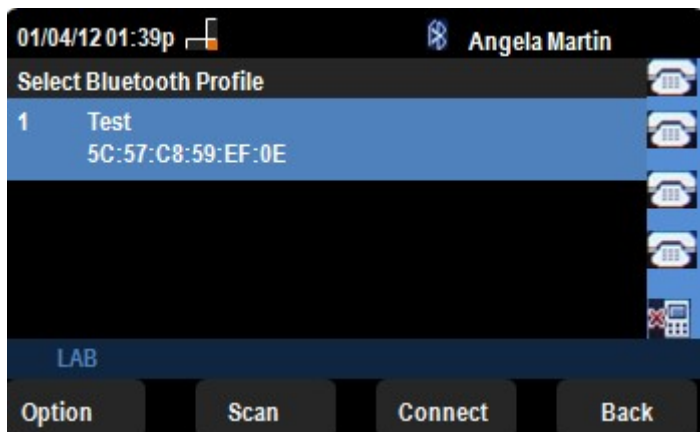

Paso 5. Pulse la tecla suave de la **exploración** para analizar el teléfono celular. El teléfono celular activo será visualizado en el selecto un par del dispositivo de Bluetooth enumera. Elija el teléfono celular apropiado y proceder prensa la clave suave de la **conexión**.

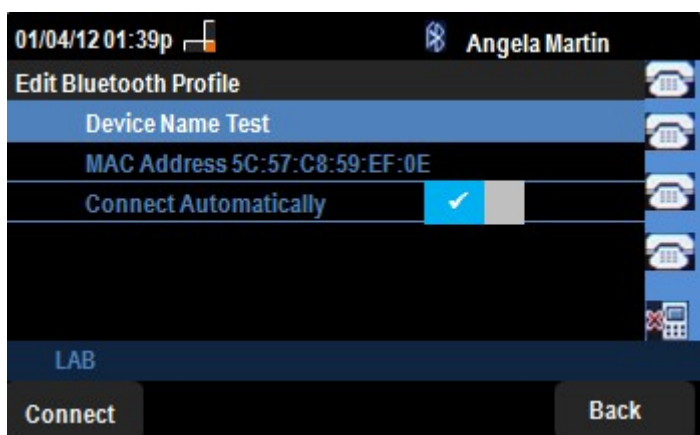

Paso 5. Las configuraciones finales se visualizan en la lista del perfil de Bluetooth del corregir. La prensa **conecta** la clave suave. Controle el teléfono celular.

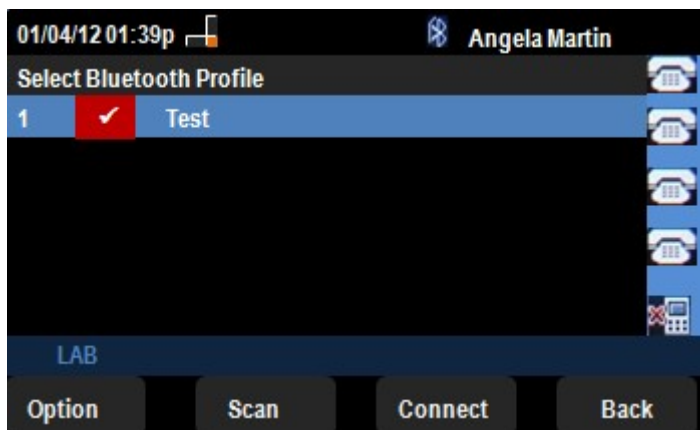

Paso 6. Una petición de conexión surgirá en el teléfono celular que pide el PIN. El PIN del valor por defecto es el "0000". Ingrese el PIN y permita que el SPA525G/SPA525G2 consiga conectado con el teléfono celular. El teléfono celular después de que la conexión sea visualizada en la lista selecta del perfil de Bluetooth en el SPA525G/SPA525G2.