

SPA302Dハンドセットのハンドセット設定

目的

ハンドセットの設定を使用すると、ハンドセット名を編集したり、表示や入力言語を変更したりできます。ハンドセット名を使用すると、多数の回線がある場合にハンドセットまたは回線を区別できます。この記事では、SPA302Dモビリティ拡張ハンドセットのハンドセット設定を変更する方法について説明します。


該当するデバイス

- ・ SPA302Dハンドセット


[Software Version]

- ・ v2.31

ハンドセット設定の変更

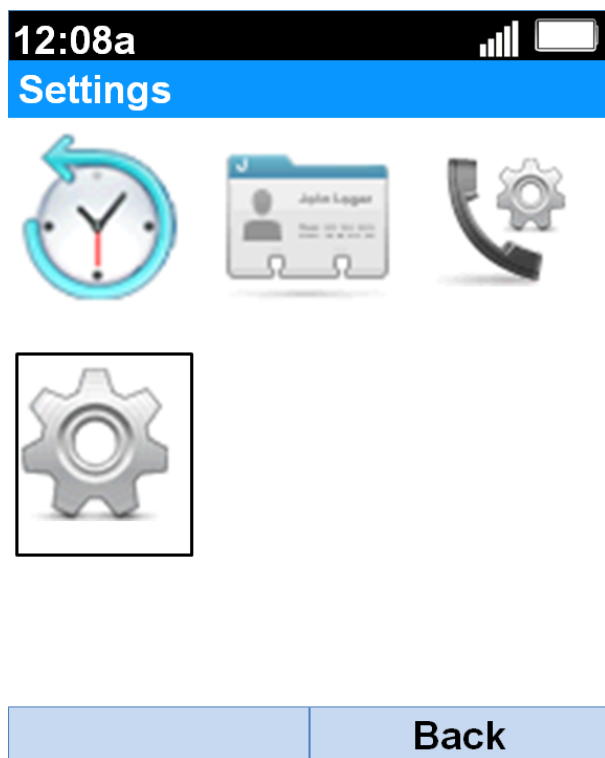

ステップ1：ホーム画面で選択ボタンを押して設定アイコンを選択します。上の図に示すように、選択範囲は黒い輪郭で強調表示されます。

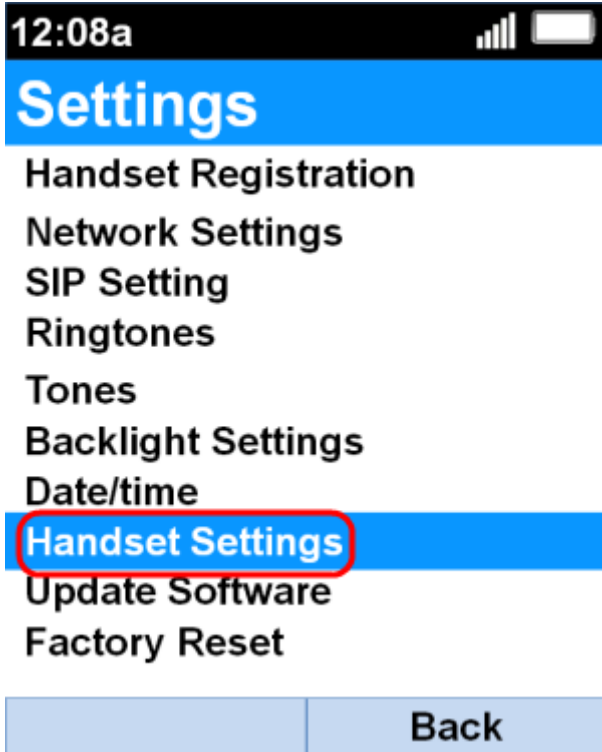

ステップ2:[設定]メニューの[ハンドセットの設定]を選択して、ナビゲーションの上下のボタンを使用して、[選択]ボタンを押します。



ステップ3:[ハンドセット名(Handset Name)]フィールドで、[選択(Select)]ボタンまたは[編集(Edit)]ソフトキーを押してハンドセット名を編集します。





Handset Name

User1



ステップ4：ハンドセット名を入力し、[保存]ソフトキーを押して、変更を保存します。

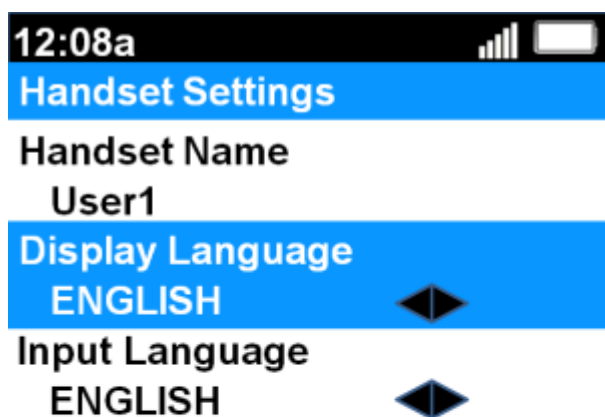

ステップ5：左と右のナビゲーションボタンを使用して、各フィールドの値を変更します。

- ・ 表示言語：メニューとハンドセットに表示される言語を変更する場合は、このフィールドを調整します。6つのプリセット言語から選択できます。英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語で、英語がデフォルト値です。
- ・ 入力言語：キーボード言語を変更して他の言語から文字を入力できるようにする場合は、このフィールドを調整します。6つのプリセット言語から選択できます。英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語で、英語がデフォルト値です。

ステップ6:[Save]ソフトキーを押して、選択内容を保存します。

注意：不明な表示言語を選択した場合は、上記の手順に従い、[設定]メニューの上から8番目の機能を選択して[ハンドセットの設定]メニューに移動します。表示言語は、上から2番目のフィールドです。値をENGLISHに変更し、**Save**(左のソフトキーボタン)を押します。