

# SPA525G/SPA525G2 IP Phone에서 Bluetooth 활성화

## 목표

이 문서의 목적은 SPA525G IP Phone에서 Bluetooth 기능을 활성화하는 방법을 설명하는 것입니다. Bluetooth를 사용하여 SPA525G/SPA525G2에 휴대폰을 연결할 수 있습니다. SPA525G/SPA525G2는 휴대폰용 Bluetooth 핸즈없이 사용할 수 있습니다. 휴대 전화 연결이 휴대폰에서 제공되는 경우 SPA525G로 전송될 수도 있습니다.


## 적용 가능한 디바이스

- SPA 525G
- SPA 525G2


## Bluetooth를 활성화합니다.

1단계. 전화기의 **설정** 단추를 누릅니다. *Information and Settings* 메뉴가 나타납니다.




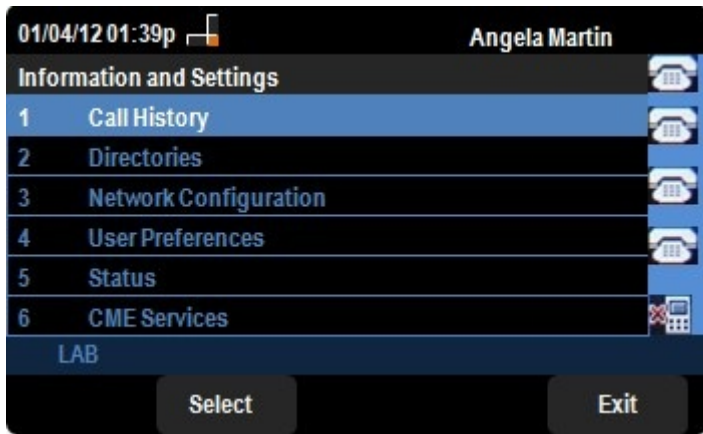

2단계. 탐색 키를 사용하여 사용자 기본 설정으로 스크롤합니다.선택 소프트키를 누릅니다.

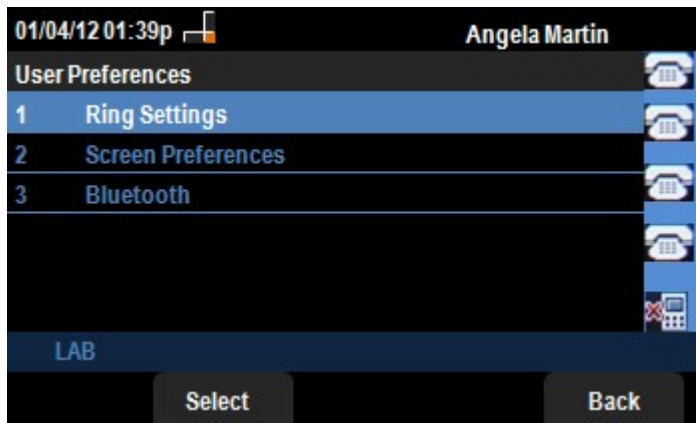

3단계. 탐색 키를 사용하여 Bluetooth로 스크롤합니다.선택 소프트키를 누릅니다.Bluetooth 구성 메뉴가 나타납니다.

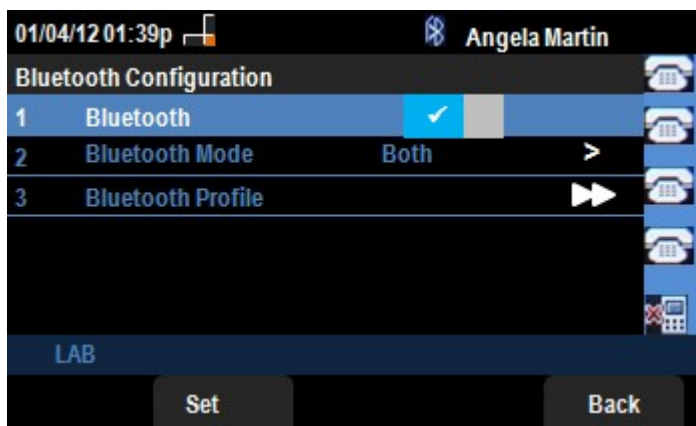

4단계. Bluetooth 옵션을 선택한 상태에서 파란색 확인 표시가 나타날 때까지 오른쪽 화살표 탐색 키를 누릅니다.

5단계. 설정 소프트키를 눌러 원하는 설정을 저장하거나 뒤로 소프트키를 눌러 설정을 취소하고 이전 메뉴로 돌아갑니다.