

# Handset-instellingen op SPA302D-handset

## Doel

Met de handset-instellingen kunt u de naam van de handset bewerken en de weergave en invoertalen wijzigen. Met de naam van de handset kunt u de handset of regel onderscheiden door de vele lijnen. Dit artikel legt uit hoe u handset-instellingen kunt wijzigen met behulp van een SPA302D mobiele handset.


## Toepassbaar apparaat

- SPA302D handset

## Softwareversie

- v2.31

## Handset-instellingen wijzigen

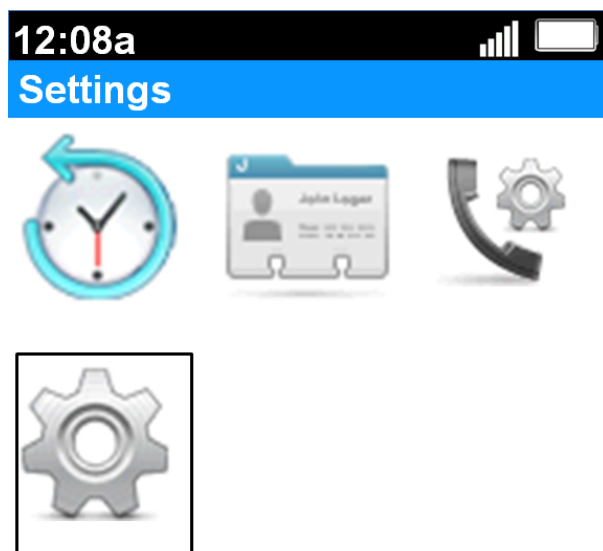

Stap 1. Druk op het thuis scherm op de knop **Selecteren** om het pictogram **Instellingen** te kiezen. De selectie wordt gemarkeerd met een zwart omlijn zoals in de afbeelding hierboven wordt weergegeven.



Stap 2. Kies in het menu *Instellingen* de handset-instellingen met behulp van de navigatieknoppen omhoog en omlaag en druk op de selectieknop.




Stap 3. Druk in het veld Handset Name op de knop **Selecteren** of Software **bewerken** om de naam van de handset te bewerken.



### Handset Name

User1



Stap 4. Voer de naam van de handset in en druk op de knop **Opslaan** om de wijziging op te slaan.



Stap 5. Gebruik de navigatieknoppen **links** en **rechts** om de waarde van elk veld te wijzigen.

- Taal weergeven — Tweak dit veld als u de taal wilt wijzigen die in het menu en de handset wordt weergegeven. Er zijn zes vooraf ingestelde talen waaruit u kunt kiezen. Het zijn ENGELS, FRANS, DUIJS, ITALIAANS, PORTUGEES, SPAANS, waar ENGELS de standaardwaarde is.
- Invoertaal — Tweak dit veld als u de toetsentaal wilt wijzigen, zodat u tekens uit andere talen kunt invoeren. Er zijn zes vooraf ingestelde talen waaruit u kunt kiezen. Het zijn ENGELS, FRANS, DUIJS, ITALIAANS, PORTUGEES, SPAANS, waar ENGELS de

standaardwaarde is.

Stap 6. Druk op de knop **Opslaan** om de selectie op te slaan.

**Voorzichtig:** Als u toevallig een taal kiest die u niet kent, volgt u de bovenstaande stappen en kiest u de achtste optie uit het menu *Instellingen* om naar het menu *Handset-instellingen* te gaan. De taal van het display is het tweede veld bovenaan. Wijzig de waarde in het ENGELS en druk op **Opslaan** (linkerknop).