

SPA302D听筒上的听筒设置

目标

听筒设置可帮助您编辑听筒名称并更改显示和输入语言。听筒名称允许用户在存在多条线路时区分听筒或线路。本文介绍如何更改SPA302D移动增强型听筒上的听筒设置。


适用设备

·SPA302D听筒

软件版本

·v2.31


更改听筒设置

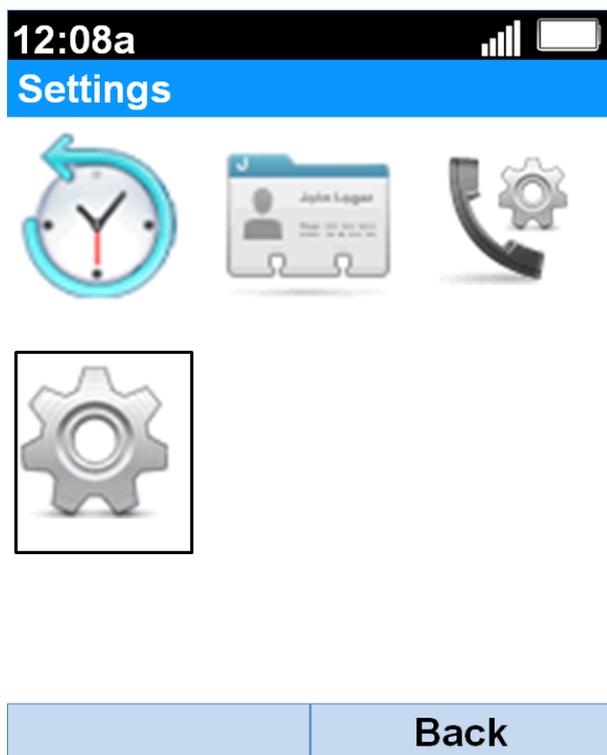

步骤1.在主屏幕上，按“选择”按钮选择“设置”图标。选区将用黑色轮廓加亮，如上图所示。



步骤2.在“设置”菜单上，选择使用上下导航按钮的听筒设置，然后按“选择”按钮。

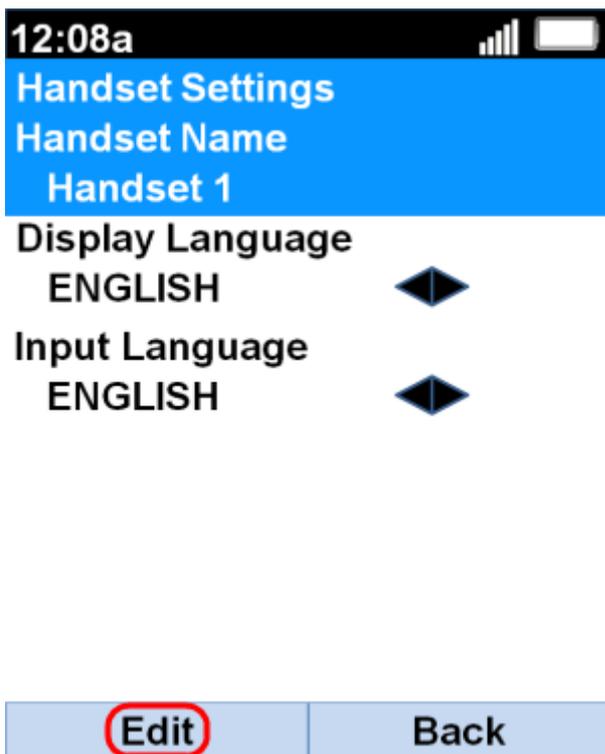


步骤3.在“听筒名称”字段，按“选择”按钮或“编辑”软键编辑听筒名称。





Handset Name

User1



步骤4. 输入听筒名称，然后按“保存”软键保存更改。

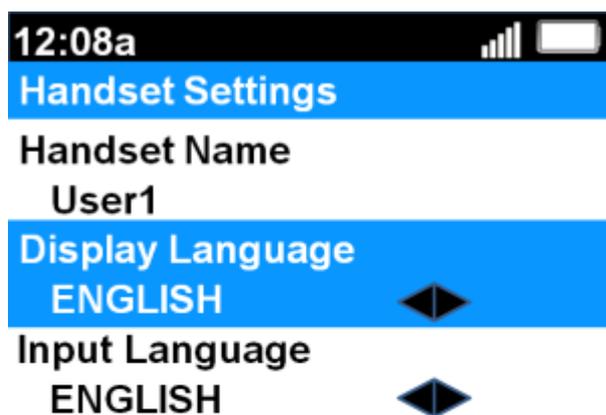

步骤5. 使用左右导航按钮更改每个字段的值。

·显示语言 — 如果要更改菜单和听筒上显示的语言，请调整此字段。有六种预设语言可供您选择。它们是英语、法语、德语、意大利语、葡萄牙语和西班牙语，其中英语是默认值。

·输入语言 — 如果要更改键盘语言以便输入其他语言的字符，请调整此字段。有六种预设语言可供您选择。它们是英语、法语、德语、意大利语、葡萄牙语和西班牙语，其中英语是默认值。

步骤6. 按“保存”软键保存选择。

警告：如果您碰巧选择了您不知道的显示语言，请按照上述步骤，从顶部的“设置”菜单中选择第八个功能，以进入“听筒设置”菜单。“显示语言”(Display Language)是顶部的第二个字段。将值更改为“ENGLISH (英语)”，然后按“Save (保存)” (左软键按钮)。