

在SPA525G和SPA525G2 IP电话上启用LLDP-MED

目标

LLDP-MED与思科发现协议(CDP)非常相似。它具有基本的发现功能，允许其查看与其连接的设备的相关信息。LLDP-MED允许设备确定所连接设备支持的功能，例如LAN速度、网络策略、位置标识、电源、资产和信任扩展。

本文档说明如何在SPA525G和SPA525G2 IP电话上启用LLDP。

适用设备


- SPA525G
- SPA525G2

启用LLDP

步骤1.按“设置”按钮打开“信息和设置”菜单。



步骤2.导航至Network Configurations (网络配置) ，然后按Select(选择)。

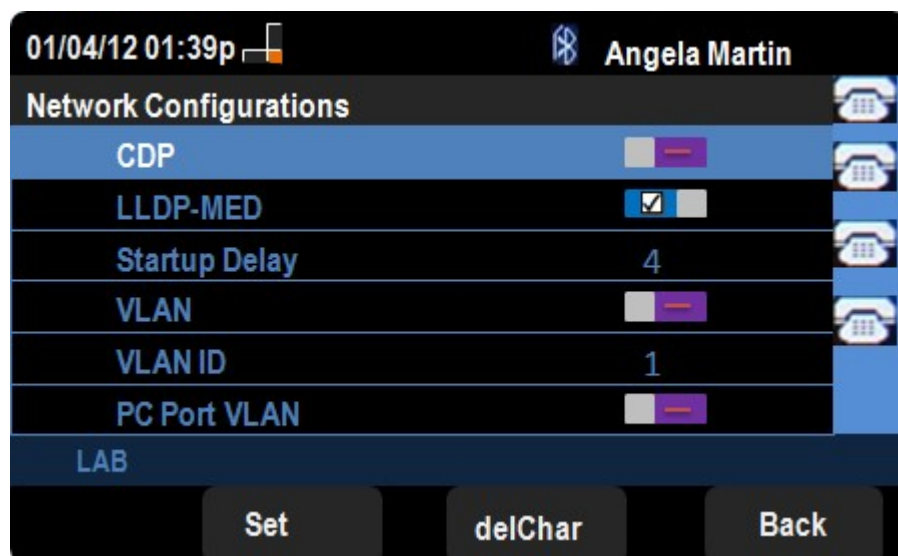

步骤3.导航至LLDP-MED。

步骤4.在定向垫上按右或左键以在设备上启用CDP。

步骤6.按**Set**保存更改。