

SPA302D聽筒上的聽筒設定

目標

聽筒設定幫助您編輯聽筒名稱並更改顯示和輸入語言。聽筒名稱允許使用者區分聽筒或線路（如果存在許多線路）。本文說明如何更改SPA302D移動性增強型聽筒上的聽筒設定。


適用的裝置

·SPA302D話筒

軟體版本

·v2.31

更改聽筒設定

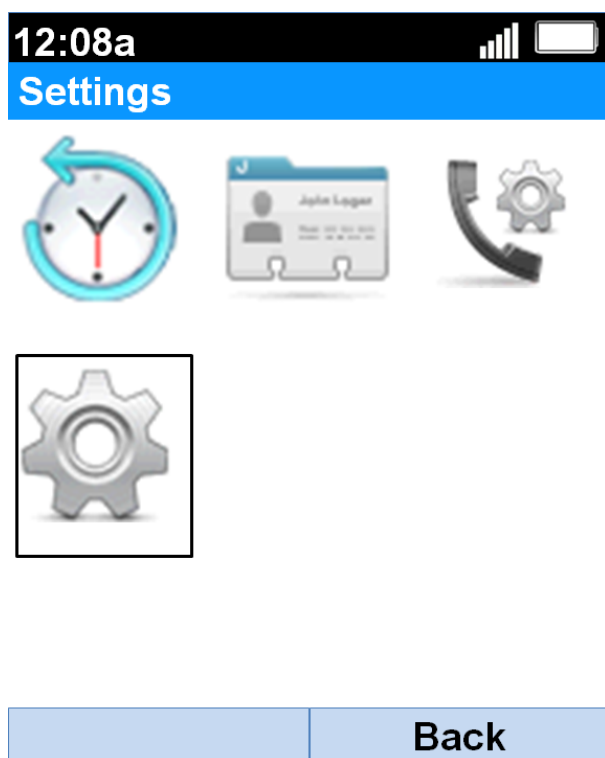

步驟1。在主螢幕上，按Select按鈕選擇Settings圖示。所選內容將以黑色輪廓加亮顯示，如上圖所示。



步驟2.在「設定」功能表上，使用up 和down 導航按鍵選擇聽筒設定，然後按Select按鈕。




步驟3.在「聽筒名稱」欄位中，按Select按鈕或Edit軟鍵編輯聽筒名稱。




Handset Name

User1



步驟4.輸入聽筒名稱並按Save軟鍵儲存更改。

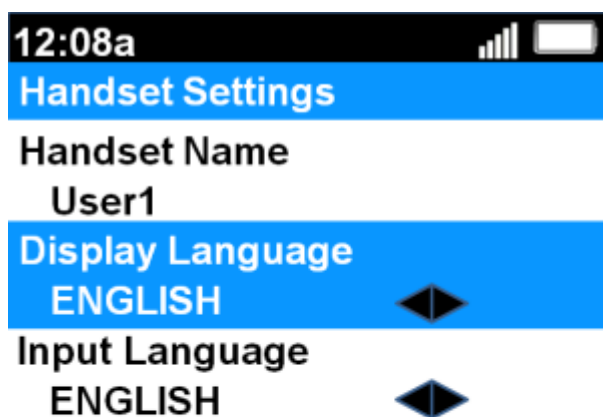

步驟5.使用左和右導航按鈕更改每個欄位的值。

·顯示語言 — 如果要更改選單和聽筒上顯示的語言，請調整此欄位。有六種預設語言可供選擇。它們是英語、法語、德語、義大利語、葡萄牙語、西班牙語（其中英語是預設值）。

·輸入語言 — 如果要更改鍵盤語言以便輸入其他語言的字元，請調整此欄位。有六種預設語言可供選擇。它們是英語、法語、德語、義大利語、葡萄牙語、西班牙語（其中英語是預設值）。

步驟6.按Save軟鍵儲存選擇。

注意：如果您選擇不知道的顯示語言，請按照上述步驟操作，然後從頂部的「*Settings*」選單下選擇第八個功能以進入「*Handler Settings*」選單。顯示語言是頂部的第二個欄位。將值更改為ENGLISH，然後按**Save**（左軟鍵按鈕）。